

取扱説明書

FOMA® P903iTV ,07.6

1 CK

조사 대 207 ~ PWR

1 . 2 ABC 3 cer 4 cfi 5 な 6 MNO

7 par 8 TUV 9 WXYZ

★☆ 日かん # 誤

' 말

10:00 13de.l □ ◆12

かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

i モード/ i モーション/ i チャネル

メール

i アプリ

おサイフケータイ/ トルカ

テレビを見る

データ表示/編集/管理

音楽再生

その他の便利な機能

ネットワークサービス

データ通信

文字入力

付録/外部機器連携/ 困ったときには

12/20010

索引/クイックマニュアル



ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「FOMA P903iTV」をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FOMA P903iTVは、あなたの有能なパートナーです。大切にお取扱いのうえ、末永くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- ●FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- ●FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機 で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- ●FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ●お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、日本ジオトラスト株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社
- ●このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- ●このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.

はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

-	『ウヘトのふ注音』を控制しましょう
	『安全上のご注意』を確認しましょう ・・・・・・・・・・ P.12
2.	電池パックをセットし、充電しましょう ・・・・・・・・ P.44
3.	電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう ・・・・・ P.48
4.	本体のボタンなど役割を確認しましょう ・・・・・・・・・ P.24
5.	画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう ・・・・・・ P.28
6.	メニューの操作方法を確認しましょう ・・・・・・・・・・ P.34
7.	電話のかけかた受けかたを確認しましょう ・・・・・・・・ P.54

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

・「取扱説明書(PDFファイル) | ダウンロード

(http://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/download/index.html)

※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかたについて

本書ではFOMA端末を正しく簡単にお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説 明しています。

- ●本書では、ディスプレイの「待受画面」を「OFF」、「配色パターン」を「スタンダード」にした状態で記載して います。また、デスクトップの「お知らせアイコン」「貼り付けアイコン」をすべて削除した状態で記載して います。
- ●操作の方法は、スクロール選択(P.34参照)で説明しています。
- ◆本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ◆本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応 i アプリ |を「おサイフケータイ対応 i アプ リ」と記載しております。

本書の引きかたについて

本書では次のような検索方法で、機能やサービスの説明ページを探せます。

索引から

機能名・サービス名がわかっている場合はここから探します。

かんたん検索から

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

表紙インデックスから

表紙のインデックスを利用して探します。

詳しくは次ページで説明しています。

目次から

▶ P.6

機能ごとに分類された目次から探します。

主な機能から

P.8

主な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

機能一覧から

P.450

機能一覧表を利用して探します。

クイックマニュアルから >> P.516

基本的な機能について簡潔に説明しています。外出の際に切り離してお持ちいただけます。

■ボタンの表記について

◆本書では、ボタンの表記を省略しています。

実際のボタン	本書での表記
1 あ	

本書で使用している各ボタンのイラストについては、P.24「各部の名称 と機能 |参照。

◆本書の操作手順の記載についてはP.34参照。

■マークについて

◆本書では、ビューアスタイル(P.26参照)での操作手順を以下のマークの箇所に記載しています。



- ●この「FOMA P903iTV 取扱説明書」の本文中においては、「FOMA P903iTV」を「FOMA端末」と表記させ ていただいております。あらかじめご了承ください。
- ◆本書の中ではmicroSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたって は、別途microSDメモリーカードが必要となります。microSDメモリーカードについてはP.351参照。
- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◆本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

「アラーム」を検索する方法を例にして説明します。

索引から

P.508

機能名称やサービス名称などを下記の例のように探します。



かんたん検索から ►►P.4




よく使う機能や知っていると便利な機能を下記の例のように探します。




表紙インデックスから



下記の例のように「表紙 |→「章扉(章の最初のページ) |→「説明ページ |の順に設定したい機能 を探します。

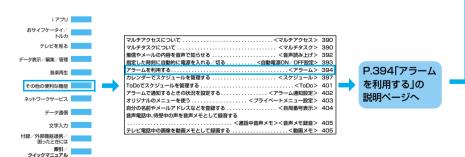

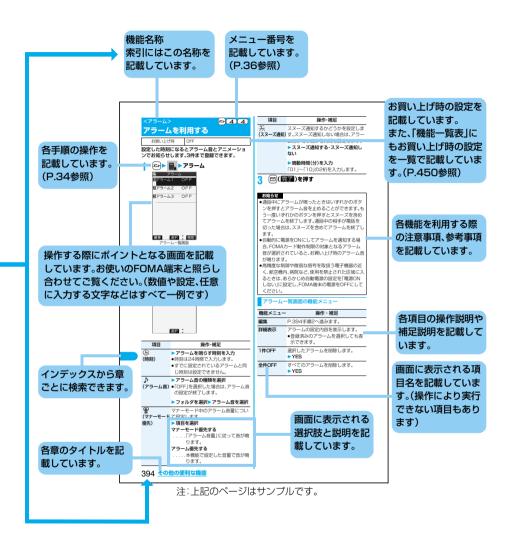

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい



出られない電話にこうしたい

......81 <公共モード(電源OFF)>

用件を録音/録画したい......82 <伝言メモ設定>



メロディやイルミネーションを変えたい

着信相手ごとに着信音などを変えたい.......111 <電話帳登録>

着信音を変えたい.......130 <着信音選択>

着信を振動でも知りたい......132 <バイブレータ>

ボタンを押したときの音を消したい.......134 <ボタン確認音>

マナーモードにしたい......136 <マナーモード>

着信時の着信ランプの色や点灯パターンを変えたい



.......147 <イルミネーション設定>

画面表示を変えたい/知りたい

画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい............. 28 <ディスプレイの見かた>

文字の大きさを変えたい

(i モード)217.(メール)263 <文字サイズ設定>



メールを使いこなしたい

デコメールを送りたい	236	<デコメール>
画像を送りたい	240	<添付ファイル>
メールを自動で振り分けて保存したい	260	<自動振分け設定>



カメラを使いこなしたい

フォトライトを使って撮影したい	192	<フォトライト>	J.
撮影するサイズを変えたい	192	<画像サイズ設定>	03/4
microSDメモリーカードに保存したい1	194	<保存設定 (記録媒体設定)>	
撮影した画像を表示したい3	322	<ピクチャビューア>	1:03

安心して電話を使いたい

紛失したときなど、離れたところから

FOMA端末をロックしたい......161 <おまかせロック>

番号非通知の電話を受けたくない......172 <非通知着信設定>

電話帳未登録の人からの電話を受けたくない 173 <登録外着信拒否>

万一のデータ消失に備え

電話帳などを保存しておきたい......174 <電話帳お預かりサービス>※

※お申し込みが必要な有料サービスです。

テレビを使いこなしたい



こんなこともできます

電池の消費を抑えたい	141	<省電力モード>
QRコードやバーコードを取り込みたい	196	<バーコードリーダー>
microSDメモリーカードを使いたい	351	<microsdメモリーカード></microsdメモリーカード>
赤外線で情報をやり取りしたい	361	<赤外線通信>
音楽を聴きたい	383	<sdオーディオ></sdオーディオ>
目覚ましとして使いたい	394	<アラーム>
電卓として使いたい	407	<電卓>
最新のソフトウェアにしたい	495	<ソフトウェア更新>
セキュリティを最新の状能にしたい	500	<スキャン機能>

●よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しております。(P.516参照)



目次

1 安全上のご注意
各部の名称と機能、スタイルについて、ディスプレイの見かた、 メニューの選択方法、かんたんモード、使いかたナビ、FOMAカード、 電池パック、充電、電源ON/OFF、初期値設定、時計設定、 発信者番号通知、自局番号表示 など
電話/テレビ電話をかける、テレビ電話/音声電話切替、履歴、着もじ、 WORLD CALL、ハンズフリー、電話/テレビ電話を受ける、 着信アンサー設定、受話音量、着信音量、公共モード(ドライブモード)、 公共モード(電源OFF)、伝言メモ設定、キャラ電 など
プッシュトークとは、プッシュトーク発信、ブッシュトーク着信、 プッシュトーク電話帳、プッシュトーク発着信についての設定 など
電話帳について、電話帳登録(本体・FOMAカード)、 グループ設定、電話帳検索、ツータッチダイヤル、 ボイスダイヤル など
着信音選択、バイブレータ、おしゃべり機能、マナーモード、 画面表示設定、プライベートウィンドウ、照明設定、配色パターン、 メニューアイコン設定、イルミネーション設定、 デスクトップ、フォント設定、時計表示設定、バイリンガル など
暗証番号について、端末暗証番号変更、FOMAカード(UIM)設定、PINロック解除、オールロック、セルフモード、PIMロック、ダイヤル発信制限、シークレットモード、メールセキュリティ設定、電話帳指定設定、非通知着信設定、登録外着信拒否 など
静止画撮影、動画撮影、撮影時の設定、画像サイズ/画質設定、 バーコードリーダー、テキストリーダー など
i モードとは、i Menu、マイメニュー、i モードパスワード変更、 ブックマーク、画面メモ、ダウンロード、i モード設定、 メッセージR/F、SSL証明書操作、ユーザ証明書操作、 i モーションとは、i チャネルとは など
i モードメール、デコメール、テンプレート、添付ファイル、 えチャット、メール自動受信、キラリメール、メール選択受信、 i モード問い合わせ、自動振分け設定、チャットメール、 SMS(ショートメッセージ) など
i アプリとは、i アプリダウンロード、i アプリ実行、 i アプリ自動起動、i アプリ待受画面、i アプリ起動中の設定、 i アプリデータ(microSD)

おサイフケータイ/トルカ 291	おサイフケータイとは、iCお引っこしサービスとは、 おサイフケータイ対応 i アプリ、トルカとは、トルカ取得、 トルカビューア、トルカー覧画面・詳細画面、トルカ設定、 ICカードロック
テレビを見る 301	テレビについて、チャンネル設定、テレビを見る、 番組表 i アプリについて、データ放送、テレビリンク、 テレビを録画する、視聴予約・録画予約、ユーザ設定
データ表示/編集/管理 319	データBOXについて、ピクチャビューア、自作アニメ、 i モーションプレーヤー、ビデオプレーヤー、キャラ電、 メロディプレーヤー、microSDメモリーカード、赤外線通信、iC通信、 PDF対応ビューア、AV出力 など
音楽再生 375	音楽の再生方法について、着うたフル®ダウンロード、 着うたフル®プレーヤー、SDオーディオ ●「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの 登録商標です。
その他の便利な機能 389	マルチアクセス、マルチタスク、アラーム、スケジュール、ToDo、 プライベートメニュー設定、自局番号表示、音声メモ、動画メモ、 通話時間/料金、電卓、フリーメモ、FOMAカード(UIM)操作、 Bluetooth、設定リセット、端末初期化 など
ネットワークサービス 421	サービス問い合わせ、留守番電話、キャッチホン、転送でんわ、 迷惑電話ストップ、番号通知お願いサービス、デュアルネットワーク、 英語ガイダンス、サービスダイヤル、着信動作選択、遠隔操作設定、 マルチナンバー、追加サービス など
データ通信 433	利用できるデータ通信、ご使用になる前に、データ通信の準備の流れ、 ATコマンド、CD-ROMについて、ドコモケータイdatalink
文字入力 439	文字入力、定型文、切り取り/コピー/貼り付け、ユーザ辞書、 学習履歴、ダウンロード辞書 など
付録/外部機器連携/ 困ったときには 449	機能一覧表、オプション・関連機器、データリンクソフト、 SD-MobileImpact、故障かな?と思ったら、こんな表示が出たときは、 保証とアフターサービス、iモード故障診断サイトについて、 ソフトウェア更新、スキャン機能、主な仕様、輸出管理規制についてなど
索引/クイックマニュアル 507	索引、クイックマニュアル

FOMA P903iTVの主な機能

FOMA(Freedom Of Mobile multimedia Access)とは、第3世代移動通信システム(IMT-2000)の世 界標準規格の1つと認定された「W-CDMA方式」をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだからスゴイ!

i モードは i モード端末のディスプレイを利用して、i モードサイト(番組)や i モード対応ホームページから 便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

■ i モーション / i モーションメール ▶▶P.224、P.240

サイトやインターネットから映像や音楽を取得して楽しめます。

また、内蔵カメラで撮影した動画や、サイトやインターネットから取得したiモーションをiモードメールに 添付して送れます。

■着うた®/着モーション ▶▶P.130、P.140

保存した i モーションを「着モーション」として着信音や着信画像に設定できます。

●「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

◆ i モードメール/デコメ絵文字

P.230, P.236

テキスト本文に加えて、合計2Mバイトもしくは10 個までファイル(JPFG、トルカ、PDFなど)を添付で きます。また、デコメール/デコメ絵文字にも対応し ており、メール本文の文字の色や大きさ、背景色を変 えたりすることができ、表現力豊かなメールを作成 し、送信できます。

◆メガiアプリ/iアプリロX ▶▶₽.274

i アプリをサイトからダウンロードすることによ り、ゲームを楽しんだり自動的に株価や天気情報な どを更新させたりできます。また、大容量のメガiア プリ対応のため、高精細3Dゲームや長編ロールプレ イングゲームなども楽しむことができます。 さらに i アプリDXでは、電話帳やメールなど i モ-ド端末内の情報と連動することで、より i アプリの 楽しみかたが広がります。

あんしん設定 ▶▶P.155

◆ おまかせロック ▶▶P.161

FOMA端末を紛失した際にFOMA端末にロックが かけられ、申し出により解除できます。

お問い合わせ先については、取扱説明書裏面をご 参照ください。

なお、おまかせロックは有料サービス※です。 ※ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中 に申し込まれた場合は無料になります。

●おまかせロックは、ご契約者の方とFOMA端末を ご利用されているお客様が異なる場合、ご契約者 の方からのお申し出があればロックがかかるこ とがありますのでご了承ください。

◆電話帳お預かりサービス ▶▶P.174

FOMA端末の電話帳、静止画、メールをお預かりセ ンターに保存し、紛失時などにお預かりセンター に保存したデータをFOMA端末に復元できるサー ビスです。さらに、お預かりセンターに保存した データをパソコンを利用して編集・管理ができ、編 集したデータをFOMA端末に反映できます。 電話帳お預かりサービスご利用にあたっての注意 事項およびご利用方法の詳細などについては「ご 利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」、お問 い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧くだ さい。

なお、電話帳お預かりサービスはお申し込みが必 要な有料サービスです。

◆ ネットワーク ▶▶P.422

- ●留守番電話サービス(有料) お申し込みが必要となります。
- ◆キャッチホン(有料) お申し込みが必要となります。
- 転送でんわサービス(無料) お申し込みが必要となります。

- ●デュアルネットワークサービス(有料)
- お申し込みが必要となります。
- ▼マルチナンバー(有料)
- お申し込みが必要となります。
- SMS(ショートメッヤージ)(無料) お申し込みは不要です。

◆ワイドQVGA大画面

約2.8inchのワイドQVGA(240ドット×400ドット)大画面に静止画や動画を表示でき、ワンセグの番組も迫力ある大画面で楽しめます。

また、光センサーで周囲の明るさに合わせてバックライトを自動調整したり、液晶AIにより明るさに合わせて画質を補正することもできます。

◆ビューアスタイル ▶▶P.26

横大画面のビューアスタイルでワンセグやビデオを 見ることができます。また、サイドボタンを利用して デジタルカメラ感覚で静止画や動画を撮影できます。 スタイル連動設定により、スタイルを切り替えるだけ で自動的にワンセグやカメラが起動します。

◆オープン設定 ▶▶P.76

着信があった場合、FOMA端末を開くだけで電話に 出ることができます。プライベートウィンドウで相 手を確認したあと、ボタン操作なしで応答できる便 利な機能です。

◆オープン新着表示 ▶▶P.143

不在着信や新着メールがあった場合、FOMA端末を 開くだけで不在着信履歴詳細画面や受信メール一覧 画面を表示できます。

◆ microSDメモリーカード対応

▶▶P.289、P.356

FOMA端末はmicroSDメモリーカードに対応しています。

コンテンツ移行対応により、著作権のある着うたフル®・ 着うた®などをmicroSDメモリーカードに保存*1できます。機能メニューから「microSDへ移動」を選択することにより、microSDメモリーカード内の「移行可能コンテンツ」フォルダ(着うたフル®の場合は保存先に設定されているフォルダ)に移動します。また、iアプリデータをmicroSDメモリーカードに保存*2することもできます。保存したデータを他のFOMA端末で利用する場合は、保存した際のFOMAカードとmicroSDメモリーカードを利用する必要があります。

※1 コンテンツによっては保存できない場合もあります。

※2 ソフトによっては保存できない場合もあります。

◆ Bluetooth ▶▶ P.411

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続し、FOMA端末を鞄などに入れたまま通話をしたり、高音質なステレオサウンドで音楽を聴いたりできます。また、Bluetooth対応のハンズフリー機器と接続すると、車内でもハンズフリーで通話することができます。

◆ 音声読み上げ ▶▶P.392

着信音の代わりに音声で着信をお知らせしたり、 メールの内容を音声で読み上げることができます。 また、ボイスダイヤルやボイス検索の操作も音声ガ イダンスで案内します。

◆キラリメール **▶▶**₽.244

メールを受信したときなどに、感情を表す絵文字に応じて着信/充電ランプが光り、相手の気持ちをお知らせします。メールをプレビュー表示したとき、送受信メールを表示したときにも着信/充電ランプが光ります。

◆カメラ機能 ▶▶P.178

2つのカメラ(インカメラ・アウトカメラ)を使って、静止画や動画を撮影できます。また、連続撮影のオートブラケットモードでは、色調や明るさを1枚ずつ変化させながら、自動で9枚の連続撮影ができます。アウトカメラでは、カメラ有効画素数約320万画素・最大記録画素数約320万画素の高画質画像を撮影できます。

◆ えチャット ▶▶P.241

音声電話中にカメラで静止画を撮影し、相手に送れます。言葉だけでは伝えられない美しい風景やかわいいペットの仕草などを電話を切ることなく相手に送れます。

◆ AV出力 ▶▶P.372

平型AV出力ケーブル P01(別売)を使って動画/iモーションやワンセグの番組をテレビ画面に表示できます。また、ビューアスタイルで2Mワイド(1920×1080)の静止画を撮影すると、16:9のワイドテレビ画面いっぱいに静止画を表示できます。

FOMA P903iTVを使いこなす!

◆キャラ電で気持ちを伝える ▶▶P.85、P.345





テレビ電話で通話するとき、自分の映像の代わりにキャラクタを相手の画面に表示できます。テレビ電話中の代替画像に キャラ電を設定すると、ボタン操作で感情や動きが表現できます。

また、お客様の声に合わせて口を動かせるキャラ電もあります。


相手の画面

自分の画面 © Disney

◆プッシュトーク ▶▶P.96

プッシュトークボタンを押してプッシュトーク用電話帳を呼び出し、相手を選んでプッシュトークボタンを押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通信できます。



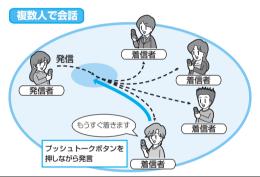

◆着もじ ▶▶P.62

音声電話やテレビ電話をかける際、呼び出し中に相手側へメッセージを送り、用件を伝えることができます。 あらかじめ登録しておいたメッセージや送信済みのメッセージを選択して送ることもできます。

◆ i チャネル ▶▶P.226

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信できます。また、i チャネル対応ボタンを押すことでチャネル一覧画面を表示することができ、さらにリッチな詳細情報を取得できます。





◆ おサイフケータイ / トルカ

■おサイフケータイ **▶**▶P.292

おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードすることで、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。また、機種変更などのFOMA端末お取替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応しています。

■トルカ ▶▶P.294

トルカは読み取り装置やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線、microSDメモリーカードを使って簡単に交換できます。取得したトルカは「LifeKit」の「トルカ」内に保存されます。



◆音楽再生

| ■着うたフル®プレーヤー | ▶▶P.377

サイトからダウンロードした着うたフル®を再生します。着うたフル®に登録された歌詞や画像を見たり、好きな順に再生して楽しめます。

■SDオーディオ ▶▶P.383

microSDメモリーカードに保存した音楽を再生します。音楽は付属CD-ROMの「SD-MobileImpact」とパソコンを利用して、音楽CDなどからmicroSDメモリーカードに保存します。

◆テレビ ▶▶P.302





ワンセグ(移動体向けの地上デジタルテレビ放送サービス)をご覧いただけます。字幕やデータ放送を表示したり、視聴中の番組をビデオまたは静止画として録画したりできます。また、視聴・録画したい番組を予約しておくこともできます。ワンセグを視聴しながら i モードメールを作成したり、送受信した i モードメールを確認することもできます。

◆内蔵iアプリ ▶▶P.282

■ぷよぷよ~ん&COLUMNS



家庭用ゲーム機などで大ヒットしたパズルゲーム「ぷよぷよ~ん」と「コラムス」の移植作です。ひとつのアブリにふたつのゲームをパッケージ。

また、Bluetooth対戦にも対応 し、より遊びの幅を広げます。

© SEGA

■脳problem?



「計算」「反応」「記憶」「知覚」「分析」の5つの分野から様々なゲームが登場します。選択できるゲームはチャレンジモードでの成績によって増えていきます。

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

安全上のご注意

必ずお守りください

- ■ご使用の前に、この「安全トのご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を 記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明していま ਰ∝



この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して 生じることが想定される」内容です。



この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる 内容です。



この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合お よび物的損害のみの発生が想定される「内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号 です。



ぬれ手禁止

濡れた手で扱ってはいけないことを 示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す 記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

電源プラグを抜く

■「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードの取扱いについて〈共通〉	P.13
FOMA端末の取扱いについて	P.14
電池パックの取扱いについて	P.15
アダプタ(充電器含む)の取扱いについて	P.15
FOMAカードの取扱いについて	P.16
医用電気機器近くでの取扱いについて	P.16

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電 器含む)、FOMAカードの取扱いについ て〈共诵〉



危险



FOMA端末に使用する電池パックお よびアダプタ(充電器含む)は、ドコモ グループ各社が指定したものを使用 してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA 端末および雷池パックやその他の機器を漏 液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となりま

す。 電池パック P11 FOMA ACアダプタ 01/02 FOMA海外兼用ACアダプタ 01 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 FOMA DCアダプタ 01/02 卓上ホルダ P18 FOMA乾電池アダプタ 01 FOMA補助充電アダプタ 01



ショップなど窓口までお問合せください。 分解、改造をしないでください。また、 ハンダ付けしないでください。

※その他互換性のある商品についてはドコモ

火災、けが、感電などの事故または故障の原因 となります。また、電池パックを漏液、発熱、破 裂、発火させる原因となります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感 電、火災、故障、けがなどの原因となります。使 用場所、取扱いにご注意ください。



火のそば、直射日光の当たる場所、炎 天下の車内などの高温の場所で使用、 放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、 破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となりま す。

また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因 となることがあります。



警告



指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが 発生する場所に立ち入る場合は必ず 事前に携帯電話の電源をお切りくだ さい。また充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータ イをご利用になる際は必ず事前に電源を切っ た状態で使用してください。(ICカードロック を設定されている場合にはロックを解除した 上で電源をお切りください)



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりし ないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の 故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異 物(金属片、鉛筆の芯など)が触れない ようにしてください。また、内部に入 れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となりま



電子レンジなどの加熱調理機器や高 圧容器に、電池パック、FOMA端末や アダプタ(充電器含む)、FOMAカード を入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、 FOMA端末、アダプタ(充電器含む)の発熱、発 煙、発火や回路部品を破壊させる原因となり



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なると きは、ただちに次の作業を行ってくだ さい。

- 1. 電源プラグをコンセントやシガーライタソ ケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電 池パックの漏液の原因となります。



注意



子供が使用する場合は、保護者が取扱 いの内容を教えてください。また、使 用中においても、指示どおりに使用し ているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、 不安定な場所には置かないでくださ Ļ١٥

落下して、けがや故障の原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管し てください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となり ます。



湿気やほこりの多い場所や高温にな る場所には、保管しないでください。 故障の原因となります。



FOMA端末をアダプタ(充電器含む) に接続した状態で長時間連続使用さ れる場合には特にご注意ください。 充電しながら i アプリやテレビ電話、 ワンセグの視聴などを長時間行うと、 FOMA端末や電池パック・アダプタ (充電器含む)の温度が高くなること があります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様 の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、 かぶれなどが生じるおそれがあります。

FOMA端末の取扱いについて



警告



航空機内や病院など、使用を禁止され た区域では、FOMA端末の電源を切っ てください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合 があります。また、自動的に電源が入る機能を 設定している場合は、設定を解除してから電 源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機 関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をし た場合、法令により罰せられることがありま



高精度な制御や微弱な信号を取扱う 電子機器の近くでは、FOMA端末の電 源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場 合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器、その他医用電気機器、火 災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器 など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器、その他の医用電気機器をご使用 される方は、当該の各医用電気機器メーカ もしくは販売業者に電波による影響につい てご確認ください。



医用電気機器などを装着している場 合は、胸ポケットや内ポケットへの装 着はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用

すると、医用電気機器などの故障の原因とな る恐れがあります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ (振動)や着信音量の設定に注意して ください。

指示

心臓に影響を与える可能性があります。



自動車などを運転中に使用しないで ください。

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の 使用は罰則の対象となっております。ハンズ フリーキットをご利用の場合でも自動車を安 全な場所に停車してからご利用ください。運 転中は、公共モードまたは留守番電話サービ スをご利用ください。



赤外線ポートを目に向けて送信しな いでください。

目に影響を与える可能性があります。また、他 の赤外線装置に向けて送信すると誤動作する などの影響を与える場合があります。



ハンズフリーに設定して通話する際 は、必ずFOMA端末を耳から離してく ださい。

難聴になる可能性があります。



フォトライトの発光部を人の目に近 づけて点灯発光させないでください。

視力障害の原因となります。また、目がくらん だり驚いたりしてけがなどの事故の原因とな ります。



エアバッグの近くのダッシュボード など、エアバッグの展開による影響が 予想される場所にFOMA端末を置か ないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本 人や他の人などに当たり、けがなどの事故や 故障および破損の原因となります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、 アンテナを収納し、すぐに電源を切っ て安全な場所に移動してください。 落雷、感雷の原因となります。



注意



お客様の体質や体調によっては、かゆ み、かぶれ、湿疹などが生じることが あります。異状が生じた場合は、直ち に使用をやめ、医師の診療を受けてく ださい。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用管	iōfi	素材	表面処理
区/川巴	1771	7017	我田处理
アンテナの	先端	ジュラル	ニッケルメッキ下地に
金属部分		ミン	クロムメッキ仕上げ
	中·下段	銅合金	
電池パック取	付部側面	PC+ASA	銅メッキ、
			ニッケルメッキ
充電端子		りん青銅	ニッケルメッキ下地に 金メッキ仕上げ



アンテナ、ストラップなどを持って FOMA端末を振り回さないでくださ い。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故 や故障および破損の原因となります。



FOMA端末内のFOMAカード挿入口 やmicroSDメモリーカード挿入口に 水などの液体や金属片、燃えやすいも のなどの異物を入れないでください。 火災、感電、故障の原因となります。



自動車内で使用した場合、車種によっ ては、まれに車載電子機器に影響を与 える場合があります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その 場合は使用しないでください。



磁気カードなどをFOMA端末に近づ けたり、挟んだりしないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テレホ ンカード、フロッピーディスクなどの磁気 データが消えてしまうことがあります。



人の多い場所では、使用しないでくだ さい。

アンテナが本人や他の人に当たり、けがの原 禁止 因となります。



アンテナが破損したまま使用しない でください。

肌に触れるとけがなどの原因になります。



FOMA端末を開閉する際は、指やスト ラップなどを挟まないようご注意く ださい。

指示

けがなどの事故や破損の原因となります。



テレビを視聴するときは、十分明るい 場所で、画面からある程度の距離を空 けてご使用ください。

視力低下につながる可能性があります。



Bluetooth機能は日本国内で使用し てください。

指示

FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での 無線規格に準拠し認定を取得しています。 海外でご使用になると罰せられることがあり ます。



FeliCa リーダー/ライター機能は 日本国内で使用してください。

指示

FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機 能は日本国内での無線規格に準拠していま 海外でご使用になると罰せられることがあり

ます。

電池パックの取扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示に より、雷池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池



危険



電池パック内部の液体が目の中に 入ったときは、こすらず、すぐにきれ いな水で洗った後、直ちに医師の診療 を受けてください。 失明の原因となります。



火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。

禁止



端子に針金などの金属類を接触させ ないでください。また、金属製ネック レスなどと一緒に持ち運んだり、保管 しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。



踏みつけたりしないでください。 因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原



禁止

電池パックをFOMA端末に取り付け るときに、うまく取り付けできない場 合は、無理に取り付けないでくださ い。また、電池パックの向きを確かめ てから取り付けてください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原

警告

因となります。



電池パック内部の液体が皮膚や衣服 に付着した場合は、直ちに使用をやめ てきれいな水で十分に洗い流してく ださい。

皮膚に傷害をおこす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完 **了しない場合は、充電をやめてくださ** い。

電池パックを漏液、発熱、破壊、発火させる原 因となります。



雷池パックが漏液したり、異臭がする ときは、直ちに使用をやめて火気から 遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因とな ります。



注意



-般のゴミと一緒に捨てないでくだ さい。

窓口にお持ちいただくか、回収を行っている

発火、環境破壊の原因となることがあります。 不要となった電池パックは、端子にテープな どを貼り、絶縁してからドコモショップなど

市町村の指示に従ってください。 アダプタ(充電器含む)の取扱いについて





コンセントやシガーライタソケット につながれた状態で充電端子を ショートさせないでください。また、 充電端子に手や指など、身体の一部を 触れさせないでください。

火災、故障、感雷、傷害の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む)の コード、コンセントに触れないでくだ さい。

ぬれ手禁止

感電の原因となります。



ACアダプタや卓 トホルダは、風呂場 などの湿気の多い場所では使用しな いでください。

感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグ をコンセントから抜いてください。 感雷、火災、故障の原因となります。

次ページにつづく

かんたん検索/目次/注意事項

15



アダプタ(充電器含む)のコードや電 源コードが傷んだら使用しないでく ださい。

感雷、発熱、火災の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込む時は、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、海外で利用可能なACアダプタを使用してください。 ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V·24V (マイナスアース車専用)

海外で利用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンヤントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定外のヒューズを使用すると、火災、故障の 原因となります。指定ヒューズに関しては、個 別の取扱説明書でご確認ください。



DCアダプタはマイナスアース車専用 です。プラスアース車には使用しない でください。

禁止 火災の原因となります。



電源プラグについたほこりは、拭き 取ってください。

火災の原因となります。



充電中は、充電器および卓上ホルダを 安定した場所に置いてください。ま た、充電器および卓上ホルダを布や布 団でおおったり、包んだりしないでく ださい。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダ プタ(充電器含む)には触れないでく ださい。

禁 止 落雷、感電の原因となります。



注意



お手入れの際は、コンセントやシガー ライタソケットから抜いて、行ってく ださい。

タフラクを抜く 感電の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコードや電 源コードの上に重いものをのせたり しないでください。

感電、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ(充電器含む)コードや電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火 災の原因となります。

FOMAカードの取扱いについて



注意



FOMAカード(IC部分)を取り外す際は切断面などにご注意ください。 手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響 を防止するための携帯電話端末等の使用に関 する指針」(電波環境協議会)に準ずる。



警告



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



医療機関の屋内では次のことを守っ て使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、FOMA端末の電源を切ってく ださい。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- ●自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は 22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、 植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器以外の医用電気機器 を使用される場合には、電波による影 響について個別に医用電気機器メー カなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

取扱上のお願い

共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。
 - ●FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
 - ●アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭く と、印刷が消えたり、色があせたりすることがあり ます。
- ■端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れる ことがあります。また、充電不十分の原因となりま すので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで 拭いてください。
- ■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでくだ さい。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

■FOMA端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。

多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。

■FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書 をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

■極端な高温、低温は避けてください。

温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご 使用ください。

- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いに なっている近くで使用すると、影響を与える場合 がありますので、なるべく離れた場所でご使用く ださい。
- ■お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■ズボンやスカートの後ろポケットにFOMA端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。
 - 故障の原因となります。
- ■ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- ■カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- ■初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に 保管してください。

長時間使用しないときは、使い切った状態でFOMA端末またはアダプタ(充電器含む)から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。

■落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、故障取扱窓口までご相談ください。

アダプタ(充電器含む)についてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5°C~35°C)の場所で 行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。 ・湿気、ほこり、振動の多い場所
 - ・一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- ■充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車 のエンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、 そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、充電端子、 端子ガイドを変形させないでください。 故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- ■FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ■使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- ■他のICカードリーダライタなどにFOMAカード を挿入して使用した結果として故障した場合は、 お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。
- ■お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してくださ るようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ■極端な高温・低温は避けてください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさ せたりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

■FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障の原因となります。

■FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。

故障の原因となります。

カメラについてのお願い

■お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

FeliCa リーダー/ライターについてのお願い

- ■FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ■使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他の リーダー/ライターをご使用の場合、十分に離し てお使いください。また、他の同一周波数帯を使 用の無線局が近くにないことを確認してお使い ください。

Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- ■FOMA端末は、Bluetoothを使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetoothを使用した通信を行う際にはご注意ください。
- ■Bluetoothを使用した通信時にデータや情報の 漏洩が発生しましても、当社としては責任を負い かねますので、あらかじめで了承ください。
- ■FOMA端末では、ヘッドセットサービス、ハンズフリーサービス、オーディオサービス、ダイヤルアップ通信サービス、オブジェクトプッシュサービス、シリアルポートサービスの6つのサービスを利用できます。また、オーディオサービスではオーディオ/ビデオリモートコントロールサービスも利用できる場合があります。(対応しているBluetooth機器のみ)

対応バージョン

Bluetooth標準規格Ver.1.2準拠%1

対応プロファイル^{※2}(対応サービス) HSP

Headset Profile(ヘッドセットプロファイル)

Hands-Free Profile(ハンズフリープロファイル)

A2DP

Advanced Audio Distribution Profile (アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)

AVRCP

Audio Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)

DUNP

Dial-up Networking Profile (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) OPP

Object Push Profile (オブジェクトプッシュプロファイル) SPP

Serial Port Profile(シリアルポートプロファイル)

- ※1 FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetoothの接続手順を製品の特性ごとに標準 化したものです。

■周波数帯について

FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。



- 2.4 :2400MHz帯を使用する無線設備を表し ます
- FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- 1 :想定される与干渉距離が10m以下である ことを示します。
- 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

Bluetooth機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が 発生した場合には、速やかに使用場所を変える か、電波の発射を停止して電波干渉を避けてくだ さい。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、次の連絡先 へお問い合わせください。

連絡先(ドコモ総合お問い合わせ先):

<u>රර</u> 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

- ・「FOMA |「mova | 「着もじ| 「プッシュトーク| 「プッ シュトークプラス」「キラリメール」「iモード」「iア プリ」「i アプリDX」「i モーション」「i モーション メール | 「デコメール | 「着モーション | 「キャラ電 | 「ト ルカ|「電話帳お預かりサービス|「おまかせロック| [mopera][mopera U][WORLD CALL][デュア ルネットワーク」「FirstPass」「ビジュアルネット」 [Vライブ」[i チャネル」[おサイフケータイ] 「iCお引っこしサービス I「DCMX I「iD I「セキュリ ティスキャン」「i ショット」「ショートメール」 「WORLD WING」「公共モード」「メッセージF」 [パケ・ホーダイ] [ファミリーワイドリミット] 「マルチナンバー |「OFFICEED |「IMCS |「DoPa | 「sigmarion |「musea |および「FOMA |ロゴ [i-mode]□ゴ[i-αppli]□ゴ[DCMX]□ゴ[iD]□ゴ はNTTドコモの商標または登録商標です。
- ・「マルチタスク/Multitask」は日本電気株式会社の 商標です。
- ・「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ・使いかたナビ®は株式会社カナックの登録商標です。
- ・v Maicoviconは松下電器産業株式会社の登録商標です。
- ・フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ・ナビダイヤルサービス名称及びナビダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ・JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

 Powered by JBlend™ Copyright 2002-2006 Aplix Corporation. All rights reserved.



JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本および その他の国における株式会社アプリックスの商標ま たは登録商標です。

- microSDロゴは商標です。
- 本製品はインターネット機能として株式会社 ACCESSのNetFrontを搭載しています。
 本製品はデータ放送BMLブラウザとして、株式会社 ACCESSのNetFront DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
- 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社 ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

NetFront、Media:/メディアコロンは日本国および その他の国における株式会社ACCESSの商標また は登録商標です。

Copyright @ 1996-2007 ACCESS CO., LTD.

- ・日本語変換はオムロンソフトウェア(株)の Advanced Wnn V2を使用しています。 "Advanced Wnn V2" © OMRON SOFTWARE Co. Ltd. 1999-2007 All Rights Reserved.
- · IrFront®は、株式会社ACCESSの日本ならびにその 他の国における登録商標または商標です。
- ・QuickTimeは米国その他の国で登録された米国 アップルコンピュータ社の商標です。
- ・「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- · ②はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- ・Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会社エイチア イの商標です。
- ・その他本文中に記載されている会社名および商品名 は、各社の商標または登録商標です。
- Microsoft、MS、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録 商標または商標です。
- Intel、PentiumおよびCeleronはIntel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記 しています。

Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、または Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

その他

・本製品は、Adobe Systems Incorporatedの Flash® Lite™テクノロジー を搭載しています。





Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の 米国ならびにその他の国における商標または登録商 標です。

- ・本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ・本製品のOBEX機能は株式会社ACCESSのIrFront®を搭載しています。
- · IrFront®は、株式会社ACCESSの製品です。 Copyright © 1996-2007 ACCESS CO., LTD.
- ・本製品のチャーミーフェイス、チャーミーフェイス II はReallusion, Inc.のテクノ REALLUSION ロジーを搭載しています。
- ・本製品のBluetoothソフトウェア・スタックは株式 会社東芝が開発したBluetooth® Stack for Embedded Systems Spec 1.2を搭載しており ます。
- · FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本製品はAdobe Systems Inc.のAdobe Reader を搭載しています。

Copyright © 2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Patents pending

Adobe, the Adobe logo and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Adobe、および、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の 米国ならびにその他の国における商標または登録商 標です。

- ・本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに 基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ 非営利目的において以下に記載する行為に係る個人 使用を除いてはライセンスされておりません。
- ●MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、 MPEG-4ビデオ)を記録する場合
- ●個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4ビデオを再生する場合
- ●MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入 手されたMPEG-4ビデオを再生する場合 詳細については米国法人MPEG LA, LLCにお問い 合わせ下さい。
- ・本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づ きライセンスされており、お客様が個人的かつ非営 利目的において以下に記載する行為に係る個人使用 を除いてはライセンスされておりません。
- ●AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する場合
- ●個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを再生する場合
- ライセンスをうけた提供者から入手されたAVCビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com)をご参照下さい。

・下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

 本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)その他に基づきライセンスされるソフト ウェアが含まれています。

当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM内の「GPL・LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt |をご参照ください。

- 「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching II」「に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
- ・本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき生産・販売されています。

本体付属品および主なオプション品について

<本体付属品>

●FOMA P903iTV本体 (保証書、リアカバー P16含む)



●取扱説明書(本書) クイックマニュアル添付(P.516参照)



●FOMA P903iTV用CD-ROM

PDF版[SDオーディオ/ワンセグビデオ 簡易操作ガイド」・ PDF版「データ通信マニュアル」: PDF版[区点コード一覧] を収録しています。



●別紙 SDオーディオ/ワンセグビデオ 簡易操作ガイド

SD-MobileImpactについて記載しています。




<主なオプション品>

●FOMA ACアダプタ 01/02 (保証書、取扱説明書付き)



卓上ホルダ P18 (取扱説明書付き)

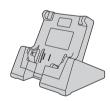

●電池パック P11 (取扱説明書付き)





その他オプション品について→P.477

ご使用前の確認

各部の名称と機能	24
スタイルについて	26
ディスプレイの見かた	28
アイコンの説明を表示する<素示アイコン説明>	30
プライベートウィンドウについて	30
ナビゲーション表示について	32
メニューの選択方法について	34
かんたんモードを利用する	38
ボタン操作を忘れてしまったときく使いかたナビ>	39
FOMAカードを使う	41
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	44
FOMA端末を充電する	45
電池残量の確認のしかた<電池残量>	47
電源を入れる/切る<電源ON/OFF>	48
初期設定を行う<初期値設定>	49
日付・時刻を合わせる<時計設定>	50
相手に自分の電話番号を通知する< 発信者番号通知>	51
自分の電話番号を確認する	52


各部の名称と機能

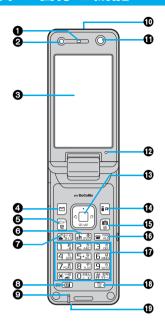

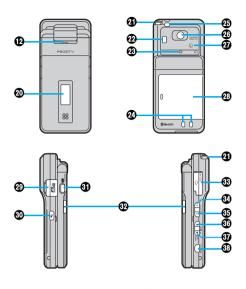

■電話機能用のアンテナは本体に内蔵されています。

■平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)の取り付けかた

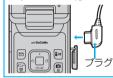

平型スイッチ付イヤホンマイクを抜き差しするときは、プラグを持ってまっすぐに 抜き差ししてください。また、抜くときは、カバーとプラグを一緒に持たないように ご注意ください。

●受話□

・相手の声をここから聞く

2光センサー

·明るさを感知する(P.144参照)

❸ディスプレイ(表示部)(P.28参照)

- ·メールメニューを表示(P.250参照)
- ・画面左下に表示されている操作を行う(P.32参照)

<1秒以上押すと>

· i モード問い合わせを行う(P.245参照)

の(メニュ-)メニューボタン

·メインメニューを表示(P.34参照)

<1秒以上押すと>

·ICカードロックをかける(P.300参照)

(3(chッッァ) クリア / i チャネル対応ボタン

- ---・操作を1つ前の状態に戻す
- ·入力した文字や電話番号を消す
- ·チャネル一覧画面を表示(P.228参照)

♀ 開始ボタン/ハンズフリーボタン

- ・電話をかける/受ける(P.54、P.72参照)
- ・ハンズフリーで通話する(P.70参照)

<1秒以上押すと>

・ボイスダイヤルを呼び出す(P.126参照)

③ 💷 テレビ電話ボタン

・テレビ電話をかける/受ける(P.54、P.72参照)・ワンヤグメニューを表示(P.306参照)

❷送話口

自分の声をここから相手に送る

☆の赤外線ポート

・赤外線通信や赤外線リモコンに使用 (P.361、P.365参照)

ロインカメラ

- ·自分を撮影(P.179参照)
- ·テレビ電話時に自分の顔を映す

24 ご使用前の確認

の着信/充電ランプ

- ・電話の着信時/通話中/メールの受信時などに点滅 (P.147参照)
- ・充電中に赤色に点灯
- ・カメラ起動中に点滅/点灯

(□)コマンドナビゲーションボタン

・機能操作やメニュー操作を行う(P.32参照)

(♣) i モードボタン/i アプリボタン

- ・i モードメニューを表示(P.204参照)
- ・画面右下に表示されている操作を行う(P.32参照)1秒以上押すと>
- ・i アプリのソフト一覧画面を表示(P.277参照)

⊕ カメラボタン

- ・ フォトモード」でカメラを起動(P.184参照)・カメラ起動中にカメラモードを切り替える (P.192参照)
- <1秒以上押すと>
- ·「ムービーモード」でカメラを起動(P.189参照)

⑥ ☎ 電源/終了ボタン

- ・通話を終了する
- · 各機能を終了する
- ·電源を入れる(1秒以上)/切る(2秒以上)(P.48参照)

のダイヤルボタン

- ・電話番号や文字を入力
- # (1秒以上)

マナーモードに設定(P.136参照)

- ●(X)(1秒以上)
 - 公共モード(ドライブモード)に設定(P.79参照)
- (1秒以上)
- バックライトの点灯/消灯を切り替える(P.144参照)

∰深マルチボタン

- ·マルチタスクメニューを表示(P.391参照)
- <1秒以上押すと>
- ・複数の機能が起動中に機能を切り替える(P.391参照)

- ・ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)、FOMA USB接続ケーブル(別売)などを接続
- **のプライベートウィンドウ(P.30参照)**
- **MTV**アンテナ
 - ・ワンセグ放送を受信(P.303参照)
 - ※電話機能用のアンテナではありません。

のフォトライト

·暗い所などでの撮影に使用(P.192参照)

ゆカメラモードランプ

カメラ起動中に点灯

- ②
 充電端子
- 個ストラップ取り付け穴
- **ぬアウトカメラ**
 - ·人や風景を撮影(P.179参照)
 - ・テレビ電話時に人や風景を映す

♠FeliCa マーク

- ·ICカードを搭載
- ●このマークを読み取り装置(リーダー/ライター) にかざしてICカード機能をご利用ください。なお、 ICカードは取り外しできません。(P.293参照)
- **29**リアカバー(P.44参照)

@microSDメモリーカード差し込み口

·microSDメモリーカードをここに差し込む (P.351参照)

∞ プッシュトークボタン

- ・プッシュトーク発信/着信(P.97、P.100参照)
- ·プッシュトーク電話帳を表示(P.101参照)

<1秒以上押すと>

·「着うたフル®プレーヤー」または「SDオーディオ」 を起動(P.377、P.383参照)

3トライド表示ボタン

・ビューアスタイルで横画面表示中に、画面左上に 表示されている操作を行う(P.33参照)

ゆスピーカ

- ・着信音が鳴る
- ・ハンズフリー設定中に相手の声をここから聞く (P.70参照)

❸イヤホンマイク/AV出力端子

(P.372、P.410参照)

②△サイド∧ボタン

・ビューアスタイルで横画面表示中に、画面中央上に表示されている操作を行う(P.33参照)

<1秒以上押すと>

・前回操作したモードでカメラを起動 (P.185、P.186、P.190参照)

⑤ サイド∨ボタン

) ・ビューアスタイルで横画面表示中に、画面中央上 (に表示されている操作を行う(P.33参照)

- ·ページ単位で上にスクロールする
- ・ビューアスタイルで横画面表示中に、画面中央上に表示されている操作を行う(P.33参照)

®▼サイド▼ボタン

- ·伝言メモなどを利用(P.83参照)
- ·不在着信·新着メールを確認(P.149参照)
- ・ビューアスタイルで横画面表示中に、画面中央上に表示されている操作を行う(P.33参照)

く閉じた状態で1秒以上押すと>

·マナーモードに設定(P.136参照)

®♥サイドTVボタン

・ビューアスタイルで横画面表示中に、画面右上に表示されている操作を行う(P.33参照)

<1秒以上押すと>


·ワンセグを起動(P.306参照)

スタイルについて

P903iTVには3つのスタイルがあります。

スタイルの切り替えかた

- ●ディスプレイ部を回転させる場合、左または右に180度以上は回転しません。
- ●ビューアスタイルまたは⑤の状態からのディスプレイの回転方向は、前回の回転状態により、左または右の一方向にしか回転しないので、ご注意ください。

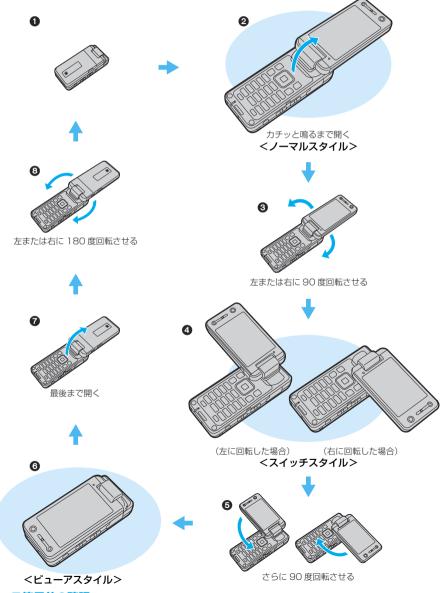

お知らせ


- ●スイッチスタイルとビューアスタイルの間でスタイルを切り替える(⑤の状態)ときは、ディスプレイへ必要以上に力を加えないようにしてください。ディスプレイを強く押したまま回転すると、FOMA端末に傷が付くおそれがあります。
- ●本書では、特に説明がない場合はノーマルスタイルでの操作を記載しています。また、「FOMA端末を開いた 状態」などと記載している場合は、ノーマルスタイルだけでなく、スイッチスタイルやビューアスタイルでの 説明を含んでいます。
- ●ビューアスタイルは、ワンセグ・カメラ・ピクチャビューア・i モーションプレーヤー・ビデオプレーヤー・着うたフル®プレーヤー・SDオーディオで使用するスタイルです。
 - ・他の機能では使用できません。
 - ・他の機能を使用中にビューアスタイルに切り替えると機能が中断されますので、スタイルを切り替えないでください。
 - ・他の機能を使用中にビューアスタイルに切り替えるとディスプレイは待受画面の表示になりますが、「省電力」を「ON」に設定していても省電力モードにはなりません。


■進化したスタイル

P903iTVでは、以下のようにディスプレイを自由な角度に調節して操作することもできます。

ワンセグの視聴中やビデオの再生中に縦画面/横画面切替(P.307、P.342参照)を行って、大画面のFOMA端末を机の上などに置いて楽しむこともできます。

◆本スタイルでの操作はノーマルスタイル時の操作と同様です。ただし、横画面表示に切り替えたときの操作はスイッチスタイル時の操作と同様になります。

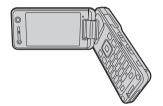

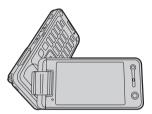

スタイル連動設定

お買い上げ時

ワンセグ

待受画面でFOMA端末のスタイルを切り替えたときに、スタイルに連動して自動的にテレビやカメラを起動できます。

1






▶その他▶スタイル連動設定▶起動したい機能を選択

ワンセグ...スイッチスタイルやビューアスタイルに切り替えると、ワンセグが起動します。

カメラ.....ビューアスタイルに切り替えると、カメラが起動します。

OFFスタイルを切り替えてもワンセグやカメラは起動しません。

ディスプレイの見かた

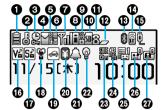







<横画面表示>

0	
	電池残量(目安)(P.47参照)
0	
6	オールロック中(P.160参照)
P	PIMロック中(P.162参照)
<u> </u>	ダイヤル発信制限中(P.167参照)
	シークレットモード、シークレット専 用モード中(P.169参照)
iC .	ICカードロック中(P.300参照)
	ダイヤル発信制限中·PIMロック中
	ダイヤル発信制限中・シークレット モード、シークレット専用モード中
1	ICカードロック中・オールロック中
Pi	ICカードロック中・PIMロック中
ĬĘ.	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中
<u> </u>	ICカードロック中・シークレットモード、シークレット専用モード中
1 10	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中・PIMロック中
<u></u>	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中・シークレットモード、シークレット専用モード中
0	
<u>Q</u>	閉じタイマーロック設定中(P.163参照)
4	
(白色)	未読 i モードメール・SMSあり (P.243、P.271参照)
(黒色)	FOMA端末内の i モードメール・ SMSが一杯(P.243、P.271参照)
	FOMAカード内のSMSが一杯
(白色)	未読メールがあり、FOMAカード内の SMSが一杯
[[] (黒色)	FOMA端末内・FOMAカード内の両方が一杯

6	
图图(白色)	未読メッセージR/Fあり(P.218参照)
R F (黒色)	FOMA端末内のメッセージR/Fが一杯(P.218参照)
0	
(白色)	i モードセンターに i モードメールあり(P.245参照)
■(黒色)	i モードセンターの i モードメールが 一杯(P.243参照)
(白色)	i モードセンターにメッセージR/Fあり(P.218参照)
■■(黒色)	i モードセンターのメッセージR/Fが 一杯(P.218参照)
E C	メール選択受信設定を「ON」に設定中 にiモードセンターにiモードメール あり(P.245参照)
Ø	
71	電波の受信レベル(目安) アル アル ア 強 ・・・・ 弱
	FOMAサービスエリア外や電波の届いていないところにいるとき
Self	セルフモード中(P.162参照)
0	
	i モード中(P.204、P.205参照)
4₽	i モード通信中(P.204参照)
i i	パケット通信中(通信状態によって表示は異なります。)
ď	プッシュトーク通信中(P.97参照)
9	
<u> </u>	SSL通信中(P.205参照)

0		
SD	microSDメモリーカードを装着中 (P.352参照)	
4	microSDメモリーカードのデータを 読み込み/書き込み中	
Ś T	ライトプロテクトがかかったmicroSD メモリーカードを装着中(P.352参照)	
ST	装着しているmicroSDメモリーカードが使用不可(P.352参照)	
€	microSDメモリーカードを装着し、 microSDモードでFOMA USB接続 ケーブル(別売)接続中(P.359参照)	
•		
8	音声電話中	
1 5 6	テレビ電話中(64K)	
Q	テレビ電話中(32K)	
is a	64Kデータ通信中	
Ō		
	マルチタスク中(P.391参照)	
$\boldsymbol{\varnothing}$	複数の機能が動作中(P.391参照)	
®		
(青色)	Bluetooth機器との接続中など (P.414、P.416参照)	
(黒色)	Bluetooth機器との接続が低消費電力状態(P.414参照)	
•		
Ê	赤外線通信中(P.361、P.365参照)	
(
Q	通信モードでFOMA USB接続ケーブル(別売)接続中	
@	microSDモードでFOMA USB接続 ケーブル(別売)接続中(P.359参照)	
ile	USBハンズフリー対応機器で通話・通信中(P.71参照)	
•	USBハンズフリー対応機器接続中 (P.71参照)	
(Fe	microSDモードでUSBハンズフリー 対応機器接続中(P.71 参照)	

100	
V ,	バイブレータ設定中(P.132参照)
1	
S.≯ S.≅ S.≦	着信音量を「消去」に設定中またはメール/メッセージ鳴動を「OFF」に設定中(P.77、P.135参照)
10	
8	マナーモード中(P.136参照)
	遠隔監視設定を「ON」に設定中 (P.92参照)
10	
A	公共モード(ドライブモード)中 (P.79参照)
2 0	
¥	通話料金が設定した上限値を超過 (P.407参照)
3	
4	アラーム設定中(P.395参照)
@	_
@ 	バックライトを「OFF」に設定中 (P.144参照)
®	
	サイドボタン操作を「閉じた時無効」に 設定中(P.168参照)
29	
- E	USBモード設定を「microSDモード」 に設定中(P.358参照)
3	
	留守番電話サービスの伝言メッセージ あり(P.422参照)
26	
. ~	伝言メモの録音件数(P.82参照)
Ø	
-	テレビ電話伝言メモの録画件数 (P.82参照)

●日付・時刻を設定している場合、待受画面以外では、画面の右上(横画面表示の場合は中央下)に時計が表示されます。ただし、**Φ**Φのアイコンが表示されているときは、時計は表示されません。

■ディスプレイの表示について

●FOMA端末を開くとディスプレイのバックライトがなめらかに点灯します。

対応機器接続中(P.71参照)

- ●ディスプレイやブライベートウィンドウに表示する文字や記号は、一部変形もしくは省略しているものがあります。また、プライベートウィンドウの文字や記号は1色で表示されます。
- ●カラー液晶ディスプレイの製造には精度の高い技術が要求されます。ちょっとした環境の変化などで点灯しなかったり、常時点灯したりする画素ができますが、これはカラー液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- ◆本書ではカラー画面を白黒で記載しているため、実際の画面とは色調が異なります。



アイコンの説明を表示する

画面の上部に表示されるマーク(自尽 など)をアイコンといいます。アイコンの意味は画面上で確認で きます。

グ ▶ ディスプレイ▶表示アイコン説明▶ <mark>○</mark> でアイコンを選ぶ



選んだアイコンの説明が表示されます。

プライベートウィンドウについて

間表示されます。



情制



発信中



スケジュールアラーム



音声通話中



着信中



ワンセグ視聴中

■不在着信があったときは



FOMA端末を閉じているときは、プライベートウィンドウに「着信あり」と表示されます。 ▲を押すと不在着信履歴が表示されます。電話帳に登録している相手からの不在着信の場 一、名前が表示されます。

複数の不在着信があった場合、▲を押すたびに3件までの不在着信履歴が表示されます。

11/15(木) 10:00 090XXXXXXXX

- ●不在着信があったあとに、通常の着信を30件以上受けた場合は、不在着信履歴は表示さ れません。
- ●ツールグループ(P.390、P.475参照)の機能が動作中は、不在着信履歴は表示されません。
- ●不在着信履歴を表示すると「着信あり」の表示は消えます。

■新着メールがあったときは



FOMA端末を閉じているときは、プライベートウィンドウに「メールあり」と表示されま

P.142「メール表示」を「ON」に設定している場合は、▲を押すと受信したメールの受信日 時、送信元、題名が表示されます。電話帳に登録している相手からメールを受信した場合、送 信元の名前が表示されます。

11/15 10:00

SMSを受信した場合、題名には「SMS」と表示されます。

送信元:090XXXXXX 複数のメールを同時に受信した場合、▲を押すたびに3件までのメールが表示されます。

- ◆セキュリティが設定されているBOX・フォルダ内のメールの受信日時、送信元、題名は表示されません。
- ●受信したメールの受信日時、送信元、題名を表示すると「メールあり」の表示は消えます。
- ●「受信表示設定」を「操作優先」に設定していて、待受画面以外を表示中にメールを受信したときは、情報は表示 されずに「メールあり」と表示されます。
- ●音声電話中やテレビ電話中にメールを受信したときは、「受信表示設定」を「通知優先」に設定していても情報 は表示されません。

時計の表示を変更する

時計を表示しているときに▲を押して、表示内容を変更できます。






時刻のみ

ナビゲーション表示について

縦画面時のボタン操作

縦画面でディスプレイに表示される内容を実行したいときは、以下のように表示に対応するボタンを押し ます。

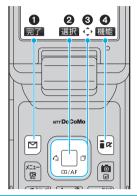

■主な表示例とボタン割り当て

0	☑ボタンで行う操作を表示	完了
0	◎ボタンで行う操作を表示	選択確定
8	スクロールや項目の選択が可能な方向を表示	\$
9	(iid)ボタンで行う操作を表示	機能

■コマンドナビゲーションボタンの操作

上(可)-

- ・カーソルまたは反転表示を上方向へ移動さ せます。(押し続けると連続スクロールにな ります)
- ·サイト表示中やメールの本文を表示中に画 面をスクロールします。
- ・待受画面で押すと電話帳機能の選択画面 (電話帳メニュー)を表示します。
- ・入力した文字をカタカナ、漢字などに変換 します。(P.441参照)

左/着信履歴

- ・カーソルを左方向へ移動させます。
- ·待受画面で押すと着信履歴を表示します。 1秒以上押すと受信アドレス一覧を表示し ます。(P.60、P.258参照)
- ・表示内容を画面単位で前の画面へスクロ― ・操作を決定します。 ルさせます。(機能によっては、押し続ける と連続スクロールになります)
- サイト表示中に前のページに戻ります。

右/リダイヤル(ロ)


- ・カーソルを右方向へ移動させます。
- · 待受画面で押すとリダイヤルを表示し ます。1秒以上押すと送信アドレスー 覧を表示します。(P.59、P.258参照)
- 表示内容を画面単位で次の画面へスク ロールさせます。(機能によっては、押し 続けると連続スクロールになります)
- サイト表示中に次のページを表示しま す。

ᡯ᠓ᠯ

- カーソルまたは反転表示を下方向へ移 動させます。(押し続けると連続スク ロールになります)
- ・サイト表示中やメールの本文を表示中 に画面をスクロールします。
- ·待受画面で押すと電話帳検索画面を表 示します。1秒以上押すと電話帳登録 できます。(P.111、P.118参照)
- 入力した文字を漢字、カタカナなどに 変換します。(P.441参照)

ビューアスタイル(横画面)時のボタン操作

ビューアスタイルで横画面表示中にディスプレイに表示されている内容を実行したいときは、以下のように表示に対応するボタンを押します。

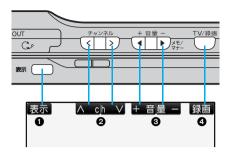

■主な表示例とボタン割り当て

0	豪ボタンで行う操作を表示	表示
0	△✓ボタンで行う操作を表示	∧ c h ∨ 前 次
8	▲▼ボタンで行う操作を表示 •「■▼■■」は矢印の方向に スクロールや項目の選択が可能なことを示します。	+ 音量 -
4	√ボタンで行う操作を表示	録画 選択

メニューの選択方法について

FOMA端末では「メニュー」を押してメインメニューを表示し、各種機能を実行、設定、確認します。

●メインメニューからかんたんモードに切り替えることができます。(P.38参照)

■スクロール選択

メインメニューは、機能をイメージした9つの大項目アイコンで構成され、4つのグループ(メール・i モード・ 設定・ツール)に分かれています。(P.390、P.475参照)

大項目アイコンを選択すると中項目の選択画面、さらに選択すると小項目の選択画面が表示されます。選択を繰り返して設定、確認を行います。

■メニュー番号選択

機能によっては、(メニュ-゚+メニュー番号(P.450参照)を押すと表示されます。

●FOMA端末は、メールグループ、i モードグループ、設定グループ、ツールグループの各グループから1つずつ (最大3つ)と、グループに属さない音声電話などの機能を同時に使用できる「マルチタスク」に対応しています。 (P.390、P.475参照)

スクロール選択

本書では、コマンドナビゲーションボタンの操作(上下左右の選択と機能項目を選択、入力したあとの(®)) を省略して記載しています。ここでは、以下の記載例に基づき、「通話品質アラーム」の機能を選択する方法を例にしてスクロール選択を説明します。

手順の記載例

大項目のアイコン 中項目 小項目の機能名称

アラームなし... お知らせしません。

アラーム高音...高音のアラームを鳴らしてお知らせします。 **アラーム低音**...低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

画面に表示される項目

ステップ

メニュー機能の大項目アイコンを選択します

メインメニューから 🧨 を選択します。



- ● を押してアイコンを選択します。 「メニューアイコン設定」を「パターン2」に設定した場合は、メインメニューで ● を押して大項目アイコン、 ● を押して各アイコン内の中項目や機能を選べます。
- ○ を押し続けると連続スクロールします。
- 15秒以上ボタンを押さなかった場合は待受画面に戻ります。ただし、「メニューアイコン 設定」を「パターン2 |に設定している場合は戻りません。

ステップ



メニュー機能の中項目を選択します

「設定 | から 「通話 | を選択します。







- ●反転表示している項目が現在選んでいる項目です。
- ② を押すと下の項目、 を押すと上の項目を選べます。
- ○ を押し続けると連続スクロールします。
- □ または ▼を押すとページ単位でスクロールします。


ステップ



目的の小項目(機能)を選択します

[通話]から「通話品質アラーム」を選択します。



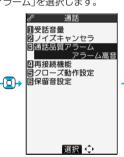



- ②を押すと下の項目、 ②を押すと上の項目を選べます。
- (□)を押し続けると連続スクロールします。
- ●項目が複数のページにわたるときは、画面の右上に全体のページ数と現在のページ数が表示されます。

ステップ

機能の設定や確認をします

選択した各機能の設定や確認を行います。

機能項目によっては、さらに詳細項目を選択する場合があります。

操作の例では「通話品質アラーム」を「アラーム低音」に設定します。



- ●反転表示している項目が現在選んでいる項目です。
- ○ を押すと下の項目、 を押すと上の項目を選べます。
- ○ を押し続けると連続スクロールします。

メニュー番号選択

ここでは以下の記載例に基づいてメニュー番号選択を説明します。

メニュー番号の記載例



ステップ



メニュー番号で機能を呼び出します

待受画面で(た・)(7)(5)を押します。




■機能メニュー画面について



- ●画面の右下に「概能」」が表示されているときに(ing)を押すと、機能メニューが表示されます。機能メニューを表示させたときの画面によって、機能メニューの内容は異なります。
- ●それぞれの操作において、登録や編集、削除など操作可能な項目が表示されます。
- 項目が複数のページにわたるときは、機能メニュー画面 の右上に「現在のページ数/全体のページ数」が表示されます。

機能メニューの記載例


本書では、機能メニューの操作をページによって以下の2つの方法で記載しています。

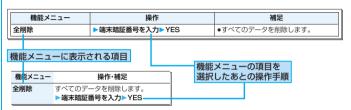

実際の操作は以下のように行います。



■すばやく項目を選択するためにくダイレクト選択>

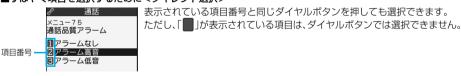

■項目のスクロール

■チェックボックスについて



複数の項目を選択できる機能では、チェックボックスにチェックを付けて項目を選択します。 (選択)を押すごとに「■」と「■」が切り替わります。機能によっては(では)を押して「全選択/全選択解除」を選択し、一括でチェックを付けたり外したりできる場合があります。

機能によっては選択した項目に「Iが表示されます。

■メニュー操作が終わったとき/途中でやめるときは

サニュー操作が終わったとき

各機能の設定が終わると小項目の選択画面になります(ただし機能によっては待受画面に戻るものもあります)。各機能の設定が終わったら を押します。メニュー操作を終了して待受画面に戻ります。(マルチタスク中を除く)

メニュー操作を途中でやめるとき

設定を途中でやめるときは を押します。設定中の内容を破棄して待受画面や元の画面に戻ります。ただし、設定の項目によっては設定中の内容を破棄するかしないかの確認画面が表示されることがあります。また、 (����)を押して操作を1つ前の状態に戻せます。

■「YES/NO |を選択する画面のときは

●「YES/NO Iの選択画面のとき



1.00を押して「YES」または「NO」を選ぶ

2.(0)(選択)を押す


かんたんモードを利用する

かんたんモードとは、通常モードよりも操作を少なくして、使いやすくしたモードです。

- ●画面に表示される機能は基本機能に絞っています。
- ●詳細な機能を使う場合は、(☑)(切替)で通常モードに切り替えてください。
- ◆本書では、通常モードでの操作のみを記載しています。かんたんモードでの操作については、各機能の該当ページを参照してください。

かんたんモードに切り替える

通常モードとかんたんモードをメインメニューから切り替えます。

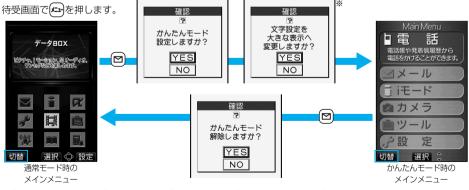

※「YES」を選択すると、「iモード設定」「メール設定」の「文字サイズ設定」を「拡大表示」に設定します。かんたんモードを解除してもそれぞれの設定は元に戻りません。また、すでに「拡大表示」に設定されているときは、確認画面は表示されません。

かんたんモードの構成

電話	メール	i モード
	lacksquare	.
■ 発信履歴	土 受信メール	() 音メニュー)
= >>>>		: :::::::
△ 着信履歴	▲ 送信メール	グブックマーク
電話帳検索	■ 保存メール	1 画面メモ
■ 電話帳登録	■ 新規メール作成	シラストURL
■ 伝言メモ	■⇒メール問い合わせ	⊕URL入力
は、自分の電話番号		III メッセージR/F
カメラ	ツール	設定
Ø		36
◎ 写真をとる	「俎 データBOX	↑ 着信音/音量
		▼ 111111
■写真を見る	(国 スケジュール)	□ 画面/文字
■ 動画をとる	(⇒ アラーム	為 通話料金
曾 動画を見る	電車	り日付時刻
	■ フリーメモ	台セキュリティ
	② 使いかたナビ	(学サービス)

<使いかたナビ>

ボタン操作を忘れてしまったとき

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能によっては「使いかたナビ」から実行できるものもあります。

_____ ▶ 使いかたナビ ▶ 項目を選択



おすすめ機能.... おすすめの機能を表示します。手順4へ進みます。 機能検索......... 機能を検索します。

ボイス検索 キーワードを話して検索します。P.40手順2へ進みます。 **検索履歴** 過去の検索履歴を30件まで表示します。手順4へ進みます。

●各項目を選んで(図)(個プロ)を押すと詳しい操作方法が表示されます。

基本の操作 基本的な機能を表示します。手順4へ進みます。

●お買い上げ時に貼り付けられているアイコンを削除したあと、再度デスクトップに貼り付けたいときは、左の画面で(■で)(一概能))を押して「デスクトップ貼付」を選択します。(P.151参照)

手順1で「機能検索」を選択した場合は、検索方法を選択

文字入力キーワード検索 ... キーワードを入力して検索します。手順3へ進みます。

手順4へ進みます。

機能一覧検索.....機能の一覧から検索します。手順4へ進みます。

●各項目を選んで(図)(세パー)を押すと詳しい操作方法が表示されます。
「文字入力キーワード検索」を選んで(図)(세パー)を押した場合は、「文字入力キーワード検索」または「文字入力のしかた」を選択します。

で使用前の確認

39

👤 キーワードを入力

検索結果が50件まで表示されます。

●全角24文字まで、半角48文字まで入力できます。

/ 機能を選択▶項目を選択

機能の説明.....機能の説明を表示します。 **操作のしかた**.....操作方法を表示します。

この機能を使う...機能を実行します。各機能の操作を行います。

関連機能 関連する機能を10件まで表示します。手順4を繰り返します。

- 機能によっては(□)(選択)を数回押して選択します。
- ●手順1で「基本の操作」を選択した場合、機能を選択すると説明が表示されます。 図(実行)を押すと機能を実行できます。
- 機能を選んで(説明)を押しても機能の説明が表示されます。
- ◆検索履歴を削除するには (機能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。

ボイス検索

キーワードを話して検索します。「音声読み上げ設定」の「ボイス検索」を「ON」に設定しておくと、操作を音声ガイダンスで案内します。

1 使いかたナビ画面▶ボイス検索

- 図(MJ))を押し、「ボイス検索」または「音声入力のしかた」を選択すると詳しい操作方法が表示されます。
- 🤈 音声認識開始音が鳴ったらキーワードを話す

音声認識開始音が鳴ってから4秒以内に話し始めてください。 認識結果が9件まで表示されます。

- ●音声認識開始音の音量は変更できません。また、マナーモード中は音声認識開始音は鳴りません。
- ●音声で入力できるキーワードはあらかじめFOMA端末に登録されているキーワードのみです。発声した 言葉が認識されにくい場合は、別の言葉を発声してみてください。
- ●音声入力についてはP.127参照。
- 2 認識結果を選択▶項目を選択

このキーワードで検索 選択したキーワードで検索します。検索結果が50件まで表示されます。 P.40手順4へ進みます。

キーワードの追加キーワードを追加します。手順2~手順3を繰り返します。

FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。FOMAカードには、電話帳 やSMSなどのデータも保存できます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数の FOMA端末を使い分けることができます。

FOMAカードを差し込まないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、 i モード、メールの送受信、パケッ ト通信などの通信を利用できません。

FOMAカードの詳しい取扱いにつきましては、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

FOMAカードを付け外しする際には、ICに不用意に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。


FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた

FOMAカードは、電池パックを外してからセットします。(P.44参照)

■取り付けかた


ツメの部分を引いてトレイ 🤈 IC面を上にしてFOMA を引き出す

トレイを「カチッ」と音がする までまっすぐ引き出します。

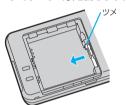


カードをトレイに載せる

●FOMAカードとトレイの切り 欠き部分を合わせてください。

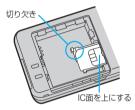

トレイを奥に押し込む

●固定されるまで確実に押し 込んでください。

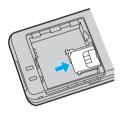

■取り外しかた

取り付けかたの手順1に従ってトレイ を引き出し、FOMAカードを取り外す



■トレイが外れたときは



トレイをガイドレール に合わせてまっすぐ押 し込んでください。

お知らせ

- ◆FOMAカードの付け外しは、電源を切ってから、FOMA端末を閉じて手で持った状態で行ってください。
- ●FOMAカードを無理に付けようとするとFOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。また、 トレイを無理に付けようとするとトレイやガイドレールが壊れることがありますのでご注意ください。
- ●外したFOMAカードはなくさないようご注意ください。
- ●FOMAカードを差し替えたとき(おまかせロック中は除く)は、電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を 入力する必要があります。端末暗証番号が正しく入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証 番号を入力した場合は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。(P.157参照)

FOMAカード動作制限機能について


FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能として、FOMAカード動作制限機能が搭載されています。

FOMAカードを挿入した状態で、次のような方法でデータやファイルを取得すると、取得したデータやファイルには自動的にFOMAカード動作制限機能が設定されます。

- ・サイトやインターネットホームページから画像やメロディなどをダウンロードしたとき
- ・ファイルが添付されている i モードメールを受信したとき
- ・テンプレートを保存したとき

FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されているときのみ、閲覧/再生/起動/編集/メールへの添付/赤外線通信機能によるデータの送信などを実行できます。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入していなかったり、別のFOMAカードに差し替えると、これらの操作ができなくなります。

●このあとの説明では、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを「お客様のFOMAカード」、 それ以外のFOMAカードを「他の人のFOMAカード」として説明しています。

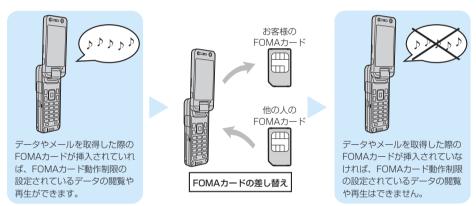

- ●FOMAカードを挿入していなかったり、他の人のFOMAカードを挿入すると次のようなデータやファイルでは、制限を示す「៕」が表示されます。
- ・テレビ電話伝言メモ/動画メモ
- ・サイトやインターネットホームページからダウンロードまたは取得したメロディ/画像/iモーション/iアプリ/キャラ電/PDFデータ/着うたフル®
- ・ダウンロード辞書
- ・テンプレート
- ・メロディ/画像/iモーション/キャラ電/ダウンロード辞書/トルカが含まれている画面メモ
- ・受信BOX内のiモードメールに添付されている、または貼り付けられているファイル(メロディ/画像/ iモーション/キャラ電ピクチャ/キャラ電ムービー)
- ・送信BOX/保存BOX内の i モードメールに添付されているファイル(メロディ/画像/i モーション/キャラ電ピクチャ/キャラ電ムービー)ただし、FOMA端末で撮影/編集したデータは除きます。
- ・ファイル(メロディ/画像/トルカ)が添付されている、または貼り付けられているメッセージR/F
- ・デコメール本文中に挿入されている画像
- ※あらかじめ登録されている i アプリ/キャラ電は、サイトから再びインストール(バージョンアップ)すると本機能の対象になります。
- ●FOMAカード動作制限機能が設定されているデータのプレビュー画像は右のように表示されます。



お知らせ

- ●FOMAカード動作制限機能が設定されると、他の人のFOMAカードに差し替えたときは、本機能が設定されたデータやファイルを「画面表示設定」や「着信音選択」などに設定できません。
- ●FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルを「画面表示設定」や「着信音選択」などに設定した場合、FOMAカードを抜いたり、他の人のFOMAカードに差し替えるとお買い上げ時の設定で動作します。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、お客様が設定した状態に戻ります。
- ●赤外線通信機能やデータの送受信(OBEX)機能を使って受信したデータ、FOMA端末で撮影/編集した静止 画/動画には、FOMAカード動作制限機能が設定されません。
- ●他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルの移動/削除は可能です。
- ●FOMAカード動作制限機能が設定されている i アプリは、ダウンロード時に挿入されていたFOMAカードが 挿入されていないと、メール詳細画面で反転表示されている文字などを選択しても起動できません。
- ●下記の機能は設定内容がFOMAカードに登録されます。
 - ·SMS有効期間設定 ·SMS center設定 ·バイリンガル
 - ・ドコモ証明書1、ユーザ証明書の有効/無効の設定 ・PIN1コード、PIN2コード・PIN1コード入力設定

FOMAカードの機能差分について

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、次のような「FOMAカード(緑色/白色)」との機能差分がありますのでご注意ください。

機能	FOMAカード (青色)	FOMAカード (緑色/白色)	参照先
FOMAカードの電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P.112
FirstPassを利用するためのユーザ証明書の操作	利用不可	利用可	P.221
WORLD WINGの利用	利用不可	利用可	_
サービスダイヤル「ドコモ故障問合せ」および「ドコモ総合案内・受付 (DoCoMo インフォメーションセンター)」の利用	利用不可	利用可	P.429

■WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)をサービス対応のFOMA端末や海外用携帯電話(W-CDMA またはGSM方式)に差し替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモの FOMA国際ローミングサービスです。


- ●2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- ●2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- ●一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ●万一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた

FOMA端末専用の電池パック P11をご利用ください。

■取り付けかた

- 「○」部分を押しながら、 ロックが外れるまで (2mm以上)矢印の方向 にスライドさせてリアカ バーを取り外す
- 矢印面を上にしてAの方 向に差し込み、Bの方向 に押す
 - ●電池パックのツメを本体の 溝に確実に合わせます。

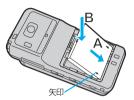

3 リアカバーを矢印の方 向にスライドさせて取 り付ける




■取り外しかた

ロックが外れるまで (2mm以上)矢印の方向 にスライドさせてリアカ バーを取り外す





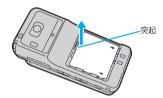

お知らせ

- ●電池パックの付け外しは、電源を切ってから、FOMA端末を閉じてFOMA端末全体をしっかりと手に持った。 状態で行ってください。
- ●電池パックを付けるときは、必ずFOMAカードのトレイが出ていないことを確認してください。トレイが出 ていると電池パックを付けることができません。無理に付けようとするとFOMAカードやトレイが壊れるこ とがあります。
- ●無理に付けようとするとFOMA端末の充電端子が壊れることがあります。
- ●詳しくは電池パック P11の取扱説明書をご覧ください。

FOMA端末を充電する

FOMA端末専用の電池パック P11をご利用ください。

電池パックの寿命は?

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをお勧めします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながら i アプリやテレビ電話、テレビの視聴などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



充電について

- ●詳しくはFOMA ACアダプタ 01/02(別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ 01(別売)、 FOMA DCアダプタ 01/02(別売)の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ 02は AC100Vから240Vまで対応しています。
- ◆FOMA海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240Vまで対応していますが、ACアダプタのプラグ 形状はAC100V用(国内仕様)です。
- 充電中でもFOMA端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。また、開いた状態で充電すると、待受時間や通話時間などが短くなる場合があります。
- 充電中に、テレビ電話などを長時間行ったりすると、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が停止する場合があります。その場合は、しばらくたってから再度充電してください。
- ●電池の寿命が短くなるので、充電しながらワンセグを長時間視聴しないようにしてください。
- ●コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。
- ◆充電中に電池パックを外さないでください。

電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

● 充電中にFOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わったあとFOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ(または卓上ホルダ)、DCアダプタから外して再度セットし直してください。

電池の使用時間の目安(電池の使用時間は、充電時間や電池の劣化度で異なります。)

|連続 | 静止時:約670時間 | 連続 | 音声電話時 :約195分 | ワンセグ | 約320分 | |待受時間 | 移動時:約440時間 | 通話時間 | テレビ電話時:約130分 | 視聴時間 | (ECOモード時:約420分)

- ※連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合など)などにより、待受時間は約半分程度になることがあります。i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、ワンセグの視聴、i モードメールの作成、ダウンロードした i アプリや i アプリ待受画面の起動、データ通信やマルチアクセスの実行、カメラや音楽再生・Bluetooth接続を使用すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
 ※移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、平型ステレオイヤホンセット P01(別売)を使用して視聴できる時間の目安です。ただし、使用条件や番組などによっては視聴時間が短くなることがあります。

電池の充電時間の目安

ACアダプタ 約160分 DCアダプタ 約160分

※充電時間の目安は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの時間です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

ACアダプタと卓上ホルダでの充電方法

ACアダプタ(別売)を卓上ホルダ(別売)に 接続する

ACアダプタのプラグをコンセントへ差し込む

? FOMA端末を卓上ホルダに差し込む

着信/充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。 着信/充電ランプが点滅した場合は、FOMA端末からACアダプタと電池パックを一旦外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。

再び同じ動作をする場合はACアダプタ、卓上ホルダや電池パックの異常や故障が考えられますのでドコモショップなど窓口までご相談ください。

- ●充電の開始、終了時に「充電確認音」(P.134参照)が鳴ります。 ただし、電源を切っているときやマナーモード中、公共モード (ドライブモード)中は鳴りません。
- ●FOMA端末は、卓上ホルダにしっかり取り付けてください。また、コネクタキャップや市販のストラップなどを挟まないようにで注意ください。
- ●FOMA端末を開いた状態でも充電できます。

4 充電が完了したらFOMA端末を卓上ホルダ から取り外す

- ●長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ●FOMA端末を卓上ホルダから取り外すときは、卓上ホルダを押さえて、FOMA端末を手前に倒しながら持ち上げてください。

■充電中・充電完了時の表示について

	着信/充電ランプ	ディスプレイ「📵」表示
充電中	赤く点灯※	点滅
充電完了	緑で点灯(1回のみ)*	点灯

- ●FOMA端末の電源を切っているときは、「■」」は表示されません。 電池が切れた状態で充電を開始すると、着信/充電ランプがすぐに点 灯しない場合がありますが、充電自体は開始されています。
- ※着信/充電ランプがゆっくりと明るくなったり、暗くなったりして 光がゆらぎます。


■DCアダプタ(別売)

DCアダプタは、FOMA端末に電池パックを付けたまま自動車のシガーライタソケット(12V/24V)から充電するための電源を供給するアダプタです。

詳しくはFOMA DCアダプタ 01/02の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

●DCアダプタで充電中、ヒューズが切れたときは、必ず2Aのヒューズをご使用ください。ヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

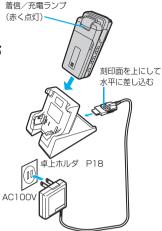

FOMA ACアダプタ 01/02

■ACアダプタのみで充電する

刻印面を上にして「カチッ」と音がするまで差し込んでください。抜く場合は、リリースボタンを押しながら抜きます。



※ACアダプタの抜き差しは、向き(表 裏)を確かめ水平に行ってください。 無理に取り外そうとすると故障の原 因となります。

<雷池残量>

電池残量の確認のしかた

FOMA端末の電源を入れると、電池残量の目安がアイコンで表示されます。

- ・ほとんど残っていないとき.....■(赤色)
- ●電池の残量がほとんど残っていないときは、充電してください。

画面と音で確認する



雷池残量の日安が画面と音で確認できます。



(メニュ-)▶ ✔ ▶その他▶電池残量





ピッピッピッ



少なくなっているとき



※ 雷池残量がほとんどありません。 充電してください。

- ●絵表示は約3秒後に消えます。
- ●「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」に設定中、または「ボタン確認音」が「OFF」 に設定されているときは音は鳴りません。

■雷池が切れるときは



電池充電してください

左のような画面が表示され、電池切れアラームが約10秒間鳴ります。電池切れアラー ムを止めるには▲、▼以外のいずれかのボタンを押してください。約1分後に電源が 切れます。

- ●通話中は、画面とともに受話口からの「ピピピ」音によりお知らせします。約20秒後 に通話が切れ、さらに約1分後に電源が切れます。
- ●「マナーモード」、「スーパーサイレント」に設定中、または「オリジナルマナー」で「低 電圧アラーム | が「OFF | に設定されているときは、スピーカからの音は鳴りません。

電源を入れる/切る

雷源を入れる

☎ を1秒以上押す



ウェイクアップ画面(P.140参照)が表示されたあと、待受画面が表示されます。

- ●電話帳の登録件数やメールの保存件数などが多い場合、画面が表示されるまで に時間がかかることがあります。
- ●時計設定が設定されていれば現在の日付時刻が表示されます。
- ●「開始」が表示されているときはFOMAサービスエリア外、または電波の届かな い場所にいます。「関い」が消えるところまで移動してください。
- ●電源を入れたときに「Starting system Wait a minute」と表示された場合 は、しばらく待ってから操作してください。

■FOMAカードを差し替えたときは(おまかせロック中は除く)

電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力します。端末暗証番号が正しく入力されると待受画面が表示 されます。

5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

■「FOMAカード(UIM)設定1の「PIN1コード入力設定1を「ON1に設定しているときは

電源を入れたあと4~8桁のPIN1コードを入力します。PIN1コードが正しく入力されると待受画面が表示さ れます。PIN1コードについてはP.157参照。

■「通話料金通知」の「自動リセット設定」を「ON」に設定しているときは(おまかせロック中は除く)

電源を入れたあと4~8桁のPIN2コードを入力します。PIN2コードが正しく入力されると待受画面が表示さ れます。PIN2コードを正しく入力せずに(止かりまたは(全)を押すと「自動リセット設定」が「OFF」に設定され、 待受画面が表示されます。PIN2コードについてはP.157参照。

お知らせ

●各入力画面は、「PIN1コード」→「端末暗証番号」→「PIN2コード」の順に表示されます。

雷源を切る

☎ を2秒以上押す

終了画面が表示され、電源が切れます。

●電源を切った直後に電源を入れることはできません。数秒お待ちください。

<初期値設定>

初期設定を行う

日付時刻、端末暗証番号、ボタン確認音、番号通知が設定されていない場合は、電源を入れると初期値設定の 画面が表示されます。各機能はメニュー機能からも個別に設定できます。ソフトウェア更新を一度も行って いない場合は、続けてソフトウェア更新も行えます。

電源を入れる▶YES



●端末暗証番号、PIN1コード、PIN2コードの入力画面が表示された場合はP.48の操作を行います。

🤈 日付時刻を設定する

自動または手動で時刻を設定するかを選択します。(P.50参照)

🔾 端末暗証番号を設定する

各種機能の設定に必要な端末暗証番号を設定します。(P.156参照) 1.「0000」を入力▶新しい端末暗証番号(4~8桁)を入力▶YES

/ ボタン確認音を設定する

ボタン確認音を鳴らすかどうかを設定します。(P.134参照) 1 ON・OFF

🗲 番号通知を設定する

プッシュトーク発信時に相手に電話番号を通知するかどうかを設定します。(P.107参照) 1. 通知・非通知

<mark>斤</mark> YES▶ソフトウェア更新を行う

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはソフトウェアを更新します。(P.495参照)

お知らせ

- ◆未設定の機能がある場合は、電源を入れるたびに未設定の初期値設定の画面やソフトウェア更新を行うかどうかの確認画面が表示されます。
- ●設定中に電話がかかってきたり、 **②**または **(上**か)を押すなどして初期値設定が途中で終了した場合でも、設定が完了した機能については有効になります。
- ●アラーム通知により自動的に電源がONになった場合、未設定の機能があっても初期値設定の画面は表示されません。



日付・時刻を合わせる

お買い上げ時

白動

時刻を自動で補正するか、手動で設定するかを切り替えることができます。

▶時計▶時計設定▶自動·手動

自動...日付・時刻を自動で補正します。設定が終了します。

「闘婦」が表示されているときなど自動で時刻を補正できない状態で、日付・時刻が設定されて いない場合は手動時計設定の画面が表示されます。手順2で日付・時刻を設定してください。 ただし、初期値設定での時計設定時は、手動時計設定の画面は表示されません。

手動...日付・時刻を手動で設定します。

●「通話料金通知」を「ON」に設定している場合、端末暗証番号入力の画面が表示されます。端末暗証番号を 入力します。

年、月、日、時刻を入力

(西暦) 2007 (月日) 1 1 / 1 5 (時刻) 1 0:00

◯でカーソルを移動し、ダイヤルボタンで入力します。

- ●年は西暦で入力します。
- ●時刻は24時間で入力します。
- ●日付・時刻に1桁の数字を入力する場合は、「01 |~「09 |のようにはじめに「0 | を付けて2桁で入力します。

■日付・時刻の補正機能について

ネットワークから取得した時刻情報をもとにFOMA端末の時刻を補正する機能です。

電源を入れたときなどに時刻が補正されます。時刻をずらして設定したい場合は、手動で設定してください。

●数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況やiアプリ待受画面に設定したiアプリによっては 補正できない場合があります。

お知らせ

- ●時計設定を行わないと次の機能は利用できません。
 - ・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の日時記憶(P.59参照)
 - ·伝言メモ/音声メモの録音日時記憶(P.84参照)
 - ・テレビ電話伝言メモ/動画メモの録画日時記憶(P.84参照)
 - ·カレンダー(P.139参照)
 - ·スケジュール(P397参照)
 - ·ソフトウェア更新(P.495参照)
 - ·スキャン機能のパターンデータ更新(P.500参照)

- ・文字入力中の機能メニュー「日付/時刻入力」(P.443参照) ・撮影画面の機能メニュー「撮影日付挿入設定」(P.194参照)
- ·ToDo(P.401参照)

·アラーハ(P394参照)

- · i アプリの自動起動(P.287参照)
- ・通話料金通知の自動リヤット(P.407参照)
- ・自動電源ON/OFF設定(P.393参照)
- · 視聴予約/緑画予約(P313参照)
- ●FOMA端末は内部にバックアップ電池を装備しています。設定した時刻は、内蔵のバックアップ電池を用い て保持していますので、電池パックを交換するときでも保持されますが、約2週間以上電池パックを外してい るとリセットされることがあります。その際は、FOMA端末を充電してから、もう一度時計設定を行ってくだ さい。また、お買い上げ後初めてお使いになるときは、FOMA端末に電池パックを付けて充電してください。 内蔵のバックアップ電池も充電されます。
- ◆本機能で設定できるのは、2006年1月1日00時00分から2037年12月31日23時59分までです。

<発信者番号诵知>

相手に自分の電話番号を通知する

FOMA端末は、発信時に相手の電話機へお客様の電話番号をお知らせできます。発信者番号はお客様の大切 な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。

この機能は、相手の電話機がFOMA端末や携帯電話サービスの端末などのデジタル端末で、発信者番号表示 が可能なときだけ利用できます。

ネットワークに設定する

炸力 1 7

発信者番号を通知するかどうかをネットワークに設定します。



メニュー▶ ঙネシ ▶発信者番号通知▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
発信者番号通知設定	▶通知する・通知しない▶ネットワーク暗証番号を入力	◆ネットワーク暗証番号については P.156参照。
発信者番号通知設定確認	●確認が終われば「OK」を選択します。	「発信者番号通知設定」の設定内容を確認 します。

電話をかけるときに通知/非通知を設定する

発信者番号を通知するかどうかを1回の通話のたびに設定します。

雷話番号を入力

または

雷話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

[ic] (機能]) ▶発番号設定 ▶通知しない・通知する

●「発番号設定」を解除する場合は、「発番号設定消去」を選択します。音声電話またはテレビ電話の場合は 「発信者番号通知設定」、プッシュトークの場合はP.107「番号通知設定」の設定に従います。

相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けて電話番号を入力することにより、お客様の電話番号を相手に 「通知する」/「通知しない」を選択することもできます。

- ■発信者番号を通知する場合
- 186+ 相手先の電話番号 + 4
- ■発信者番号を通知しない場合
- 184+ 相手先の電話番号 + 🐔

お知らせ

●電話をかけたときに、発信者番号通知をお願いする旨のガイダンス(P.428参照)が聞こえたときは、P.51 「発信者番号を通知する場合」の説明に従って、「186」を付けておかけ直しください。



自分の電話番号を確認する

ご契約の電話番号(自局番号)を表示します。自局番号はFOMAカードに登録されています。

自局番号表示画面

電話/テレビ電話

単語/ ナレヒ単語のかけかに	
テレビ電話について	54
電話/テレビ電話をかける	54
音声電話とテレビ電話を切り替える	57
履歴を利用する SUダイヤル <発信履歴><着信履歴>	59
着もじを設定する<着もじ>	62
プッシュ信号を手早く送り出す <ポーズダイヤル>	65
国際電話の利用について <world call=""></world>	66
国際電話の設定をする<国際ダイヤルアシスト設定>	67
電話番号の先頭に付加する番号を登録する	69
电話曲号の元頭に内加する曲号を豆蘇する	69
再接続するときのアラームを設定する<<再接続機能>	70
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする <ノイズキャンセラ>	70
ハンズフリーに切り替える<	70
ハンズフリー対応機器を利用する<車載ハンズフリー>	71
Bluetooth機器を使って通話する	71
電話/テレビ電話の受けかた	
電話/テレビ電話を受ける	72
音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける	74
着信時のボタン動作を設定する	75
看信時のボタン動作を設定する	75 76
	76
通話中にFOMA端末を閉じたときやビューアスタイルにしたときの動作を設定する	70
<クローズ動作設定>	76
相手の声の音量を調節する<受話音量>	77
着信音の音量を調節する< 着信音の音量を調節する	77
	,,
	,,
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき	78
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき すぐに電話に出られないとき保留にする<応答保留>	
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき すぐに電話に出られないとき保留にする<応答保留> 通話中に保留にする	78 78
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき すぐに電話に出られないとき保留にする< 応答保留> 通話中に保留にする< 通話中保留> 保留音を設定する< 保留音設定>	78 78 79
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき すぐに電話に出られないとき保留にする< <p>「本答保留 会話中に保留にする 「発音を設定する (保留音を設定 会別では、 公共モード(ドライブモード)を利用する</p>	78 78 79 79
 電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする 通話中に保留にする 保留音を設定する 公共モード(ドライブモード)を利用する 公共モード(電源OFF)を利用する 	78 78 79 79 81
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする すぐに電話に出られないとき保留にする 〈適話中保留〉 通話中に保留にする 〈運話中保留〉 保留音を設定する 〈保留音設定〉 公共モード(ドライブモード)を利用する 〈公共モード(電源OFF)〉 かかってきた電話に出られなかったとき 〈不在着信〉	78 78 79 79 81 82
 電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする	78 78 79 79 81 82
 電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする	78 78 79 79 81 82
 電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする	78 78 79 79 81 82 82
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする<	78 78 79 79 81 82
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする 〈応答保留〉 〈適話中保留〉 〈通話中保留〉 〈通話中保留〉 〈留音的定と〉 〈共モード(ドライブモード)〉を利用する 〈公共モード(ドライブモード)〉を利用する 〈公共モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〉 〈小井田・「本本・「本本・「本本・「本本・「本本・「本本・「本本・「本本・「本本・「本	78 78 79 79 81 82 82
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする 〈応答保留〉 〈適話中保留〉 〈通話中保留〉 〈通話中保留〉 〈留音的定と〉 〈共モード(ドライブモード)〉を利用する 〈公共モード(ドライブモード)〉を利用する 〈公共モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〉 〈小井モード(電源OFF)〉〉 〉 〈小井田・「本本・「本本・「本本・「本本・「本本・「本本・「本本・「本本・「本本・「本	78 78 79 79 81 82 82
 電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする	78 78 79 79 81 82 82 83
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする。	78 78 79 79 81 82 83 84
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする。	78 78 79 79 81 82 83 84 85 86 89
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする すぐに電話に出られないとき保留にする	78 78 79 79 81 82 83 84 85 86 89
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき すぐに電話に出られないとき保留にする<応答保留>通話中に保留にする<通話中保留>保留音を設定する<係留音設定>公共モード(ドライブモード)を利用する<公共モード(ドライブモード)>公共モード(電源OFF)を利用する<公共モード(電源OFF)>かかってきた電話に出られなかったとき<不在着信>電話に出られないときに用件を録音/録画する<クイック伝言メモ設定>着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する<クイック伝言メモ> (本言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する まと、一般では、また、の事性/消去を使いこなす。 まと、フレビ電話を使いこなす。 まと、フレビ電話のリンズフリーについて設定する。 テレビ電話の画質を設定する。 <テレビ電話ハンズフリー設定>テレビ電話の表示を変更する。 <画像器択> の表示を変更する。 <画像選択>	78 78 79 79 81 82 83 84 85 86 89 89
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき すぐに電話に出られないとき保留にする	78 78 79 79 81 82 82 83 84 85 86 89 90
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき すぐに電話に出られないとき保留にする	78 78 79 79 81 82 83 84 85 86 89 89
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする	78 78 79 79 81 82 83 84 85 86 89 90 91 91
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする	78 78 79 79 81 82 82 83 84 85 86 89 90 91 91
電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったときすぐに電話に出られないとき保留にする	78 78 79 79 81 82 83 84 85 86 89 90 91 91

テレビ電話について

ドコモのテレビ電話対応端末どうしでなら、お互いの映像を見ながら通話できます。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPPで標準化された、3G-324M」に準拠しています。異なる方式を利用し ているテレビ電話とは接続できません。

•3GPP(3rd Generation Partnership Project):

第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。


•3G-324M:

第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

テレビ電話の通信速度について

64K: 通信速度64kbpsで通信をします。 32K: 通信速度32kbpsで通信をします。

■テレビ電話中の画面について

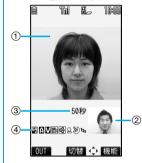

- ①…相手のカメラ画像または代替画像
- ②…自分のカメラ画像または代替画像
- ③…通話時間
- 4)…状態表示
 - **国**:64K通信中
 - 132K通信中
 - ⚠ :音声送信/受信中
 - (グレー):音声送信/受信失敗※1
 - ▼:映像送信/受信中
 - ▼ (グレー):映像送信/受信失敗※2
 - :カメラ画像送信中
 - ቖ : 代替画像送信中
 - ■:キャラ電通話中

G:ハンズフリーON

©⇒:AV出力中

Bluetooth通話中

- ♀:ポートレート
- :接写
- √\: 風景
- 🗐 :ナイトモード
- 👺 :キャラ電全体アクションモード
- **:: キャラ電パーツアクションモード
- L 12a:DTMF送信モード

※1 音声の送信に失敗すると、自分の音声が相手に流れません。 音声の受信に失敗すると、相手の音声が流れません。

※2 映像の送信に失敗すると、自分のカメラ画像が相手に表示されません。 映像の受信に失敗すると、相手のカメラ画像が表示されません。

音声、映像の送受信に失敗した場合、自動的には復旧しません。再度テレビ電話をおかけ直しください。

電話/テレビ電話をかける

相手の市外局番から電話番号を入力する



●同一市内への通話でも、必ず市外局番から電話番号を入力してください。 <例>

市外局番 市内局番 電話番号 03 ► XXXX XXXX

携帯電話にかけるとき

090-XXXX-XXXX 相手の電話番号(11桁) 080-XXXX-XXXX

●PHSにかけるとき

070-XXXX-XXXX 相手の電話番号(11桁)

- ●27桁以上入力した場合は、下26桁のみが表示されます。
- ●ボイスダイヤルに設定した電話帳を音声で呼び出して電話をかけることもで きます。(P.126参照)
- ●入力した電話番号を電話帳に登録する場合は、(四)(登録)を押します。P.116 手順2へ准みます。

音声電話をかける場合

または ○ (選信)を押す



●発信中は「☎」が点滅し、通話中は点灯します。

テレビ電話をかける場合

回を押す





- ●発信中は「↓」または「↓」が点滅し、通話中は点灯します。
- ●テレビ電話中に(II)を押すと、相手には代替画像が表示されます。もう一度(II)を押すと、自分のカメラ画像に戻ります。
- ●お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」 により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.89参照)ただし、マナーモード中は「テレ ビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフ リーはOFFになります。

この画面からデジタル通 信料課金が始まります。

●発信者番号通知をお願いする旨のガイダンス(P.428参照)が聞こえたときは、P.51「発信者番号を通知する場合」の説明に従って、「186」を付けておかけ直しください。

11:11

- ●通話中に●通話中に②を押すと、ハンズフリーに切り替えることができます。テレビ電話の場合、発信中、接続中もハンズフリーのON/OFFを切り替えることができます。(P.70参照)
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると、相手の声をイヤホンから聞けます。(P.410参照)
- ●通話中にFOMA端末を閉じたり、ビューアスタイルに切り替えると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.76参照)
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュ信号が送信できます。ただし、キャラ電でテレビ電話をしているときはDTMF送信モードに切り替えてください。(P.89参照)

📿 お話が終わったら 🕿 で通話を終了する

テレビ電話の場合は、切断中の画面のあとに通話時間が表示されます。

お知らせ

- ②を押してから相手の電話番号を入力しても音声電話はかけられます。この場合、電話番号を間違えたときは ③ を押して表示を消してからおかけ直しください。
- ●代替画像を送信してテレビ電話をかけたときも音声電話料金ではなくデジタル通信料がかかりますのでご注意ください。
- ●FOMA端末から110番・119番・118番ヘテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。
- ●テレビ電話では、自分のカメラ画像の代わりにキャラ電を相手に送信できます。(P.85参照)
- ●ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL |を利用して国際テレビ電話を利用できます。(P.66参照)

■発信中の表示

電話帳に相手の名前、電話番号が登録されている場合は、相手の名前とアイコンが表示されます。ただし、電話 帳に画像が登録されていても、画像は表示されません。

- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.119参照)で先に表示される名前が表示 されます。
- ◆PIMロック中またはシークレットデータとして登録した電話帳のときは、名前が表示されずに電話番号が表 示されます。

■電話番号を押し間違えたときは

「chrm)を押すたびに、右端から 1 文字ずつ数字が消えます。(chrm)を 1 秒以上押すと数字がすべて消え、待受画面に 戻ります。

● ○ を押してカーソルを移動させ、(메畑)を押すとカーソルの位置の数字が消えます。(메畑)を1秒以上押すと、 カーソル Fにある数字とカーソルから右にある数字がすべて消えます。

音声電話中の相手に、その場で撮影した静止画や保存されている静止画を送信できます。(P.24]参照)

■テレビ電話がかからなかったときは

テレビ電話がかからなかったときは、接続できなかった理由が表示されます。(通話する相手の電話機種別や ネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります)

表示	理由
	·——
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号にかけた場合
お話中です	相手が話し中(相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示
	されることがあります。)
パケット通信中です	相手がパケット通信中
電波の届かない所にいるか、	相手が圏外にいる、または、電源を切っている
電源が切れています	
発信者番号通知をONにしてください	発信者番号が非通知(Vライブやビジュアルネットなどへの発信時)
転送致しますのでお待ち下さい	転送中
音声電話でおかけ直しください	転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対応端末
上限額を超過しているため	リミット機能付プラン(タイプリミット、ファミリーワイドリミット)
接続出来ません	の上限額を超過している
i モードから接続してください	i モード公式サイトのIP(情報サービス提供者)のサイトからテレビ電
	話発信していない(Vライブへの発信時)
接続できませんでした	発信者番号通知設定を「通知する」に設定のうえ、おかけ直しください。
	・上記以外の場合にも表示されることがあります。

■自動再発信について

テレビ電話がつながらなかった場合は、自動的に32Kや音声電話に切り替えて再発信します。

	音声自動再発信「ON」	音声自動再発信「OFF」
64Kで発信してつながらなかった場合	32Kで再発信	32Kで再発信
32Kで発信してつながらなかった場合	音声電話で再発信	再発信しません

- ●32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHSなどの機器 と接続するためのものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリアなどの通信環境であった 場合、自動的に32Kに切り替えて再発信します。
- ※32Kでテレビ電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同一になります。
- ●テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話でも圏外や電源を切っている場合は 接続できません。テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合で、音声自動再発信を「ON」にしていると きは、テレビ電話接続前に相手から切断され、音声電話として電話をかけなおします。ただし、ISDN同期64K やPIAFSの接続先、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話など(2007年5月現在)、間違い電話を した場合などは、このような動作にならないことがあります。通信料金が発生する場合もございますので、ご 注意ください。
- ●テレビ電話がいったん通信中になった場合、音声電話への発信動作は行いません。

電話番号入力中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
発番号設定	P.51参照	発信者番号を通知するかしないかを設定 します。
プレフィックス	P.69参照	プレフィックスを付加します。
国際ダイヤルアシスト	P.67参照	国際電話をかけます。
マルチナンバー	P.431参照	相手に通知する番号を選択します。
着もじ	P.62参照	着もじメッセージをつけて発信します。
電話帳登録	P.116参照	電話帳に登録します。
i モードメール作成	P.232手順3へ進みます。	電話番号を宛先としたメールを作成します。
テレビ電話通信速度	▶64K·32K	テレビ電話をかけるときの通信速度を通 話ごとに設定します。 ●テレビ電話通信速度の優先順位は、「通 話ごとの設定」→「電話帳の設定」→「グ ループ設定」の順になります。
テレビ電話画像選択	P.90参照	テレビ電話の画像を選択します。


音声電話とテレビ電話を切り替える

発信者が音声電話とテレビ電話を切り替えることができます。音声電話/テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます。

音声電話からテレビ電話へ切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、「回議」」が表示され、音声電話からテレビ電話への切り替えができます。

1 音声電話中▶☑(圓飄)▶切替

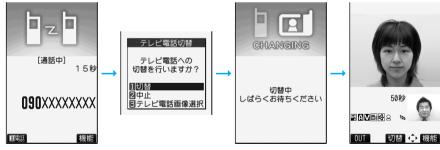

- ●相手に送信する画像を選択する場合は、「テレビ電話画像選択」を選択します。P.90「通話ごとに設定する」手順2へ進みます。
- ●「中止」を選択した場合、切り替えを中止し、音声電話に戻ります。
- 切り替え中は「切替中」の画面が表示され、切り替え中である旨の音声ガイダンスが流れます。

テレビ電話から音声電話へ切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、機能メニューの「音声電話切替」を選択してテレビ電話から音声電話への切り替えができます。

- テレビ電話中 ▶ (機能) > 音声電話切替 > YES



- ●確認画面で「NO」を選択すると、切り替えを中止し、テレビ電話に戻ります。
- 切り替え中は「切替中」の画面が表示され、切り替え中である旨の音声ガイダンスが流れます。



お知らせ

- ●音声電話/テレビ電話の切り替えは、繰り返し行えます。
- i モード通信中、パケット通信中の場合は通信を切断してテレビ電話に切り替えます。パケット通信の場合、通信を終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●相手側がパケット通信中の場合は切り替えできない旨のメッセージが表示され、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできず、音声電話を継続します。
- ◆キャッチホンをご契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできません。
- ●切り替えには5秒程度の時間がかかります。なお、電波状況により切り替えに時間がかかる場合があります。
- ●相手側の利用状況や電波状況によっては音声電話とテレビ電話を切り替えることができず、接続が切れてしまう場合があります。
- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・通話料金としてカウントされます。「切替中」が表示されている間は料金は課金されません。
- ●相手が「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定していない場合は、テレビ電話と音声電話の切り替えはできません。「テレビ電話切替機能通知」についてはP.91参照。
- ●テレビ電話から音声電話に切り替えた場合、ハンズフリーはOFFになります。

<リダイヤル><発信履歴><着信履歴>

履歴を利用する

発着信した相手の電話番号や日時を記憶し、相手にかけ直したりできます。

■リダイヤル

音声電話・テレビ電話・プッシュトークの発信を合わせて30件まで記憶し、同じ番号の古いデータは削除されま す。ただし、プッシュトークの発信は同じ電話番号でも音声電話・テレビ電話とは別にリダイヤルが残ります。

音声電話・テレビ電話・プッシュトークの発信を合わせて30件、64Kデータ通信・パケット通信の発信を合わせ て30件まで記憶し、同じ番号の古いデータも残ります。

■着信履歴

音声電話・テレビ電話・プッシュトークの着信を合わせて30件、64Kデータ通信・パケット通信の着信を合わせ て30件まで記憶し、同じ番号の古いデータも残ります。

- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合、最初に発着信した電話が履歴に記憶されます。
- ●30件を超えると古いデータは自動的に削除されます。ただし、電源を切っても削除されません。

■リダイヤル・発信履歴・着信履歴のアイコン

◎電話 / ◎ 不在 ※	音声電話の発着信/不在着信
回電話/回不在※	テレビ電話の発着信/不在着信
內容 /內在※	プッシュトークの発着信/不在 着信
真智 / 真和 *	プッシュトークのグループ発着 信/不在着信
哈智 / 哈在 ※	サーバの電話帳を利用したプッ シュトークの発着信/不在着信
四伝言	伝言メモに用件を録音・録画
直 遠隔	遠隔監視の着信
□偏電話 / □偏不在 ※	国際電話の発着信/不在着信

運電話 / 運不在 ※	国際テレビ電話の発着信/不在 着信
■ •	64Kデータ通信の発信
■ 54K / ■ 不在 **	64Kデータ通信の着信/不在着 信
≥ b +	パケット通信の発信
*************************************	パケット通信の着信/不在着信
接続が	外部機器が接続されていないと きに受けた64Kデータ通信・パ ケット通信の着信
₽	着もじの受信

[※] 未確認の不在着信の場合は反転表示されます。

リダイヤル・発信履歴を利用する

リダイヤルの場合

待受画面 > [○]

発信履歴の場合



▶ 🕋 ▶ 発着信履歴 ▶ 発信履歴

リダイヤル 1/2 111/15 10:00 10電話 **2**11/15 9:50 ₩₩ ドコモ太郎 ■11/15 9:30 **函**管 ドコモニ郎 ☑11/15 9:20 回電話 090××××××× ■11/15 9:10 回電話 携帯花子 ■11/15 9:00 100 電車話 東京支店

切替 選択 ◆ 機能 リダイヤルの場合

履歴の一覧画面が表示されます。

- [(エュー) 2 (4) ▶ 発信履歴 | の操作を行っても発信履歴を表示できます。
- ●最新のデータが一番上に表示されます。
- (金)を押すと、選んでいる相手に音声電話をかけることができます。 また、国を押すとテレビ電話発信、アを押すとプッシュトーク発信(グループ 発信)します。
- ・プッシュトークのリダイヤルの場合は、(□)(選択)を押すとグループ内のリ ダイヤル一覧画面が表示されます。相手を選んで|▼||を押すとプッシュトーク発 信、相手を選ばずに**[♪**]を押すとグループ発信します。
- (図)(切替)を押すと送信アドレス一覧画面が表示されます。

次ページにつづく

履歴を選択

11/15(木) 9:50 砂電話 ドコモ太郎

090XXXXXXXX

履歴の詳細画面が表示されます。

- ●電話をかけた相手が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコン が表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検 索順(P.119参照)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。
- ●(金)または(●)(発信))を押すと、表示している電話番号に音声電話をかける ク発信します。

登録 発信 ◆ 機能

リダイヤルの場合

着信履歴を利用する

(2)

待受画面 🕨 🔘



着信履歴一覧画面

● [(メニュ-)▶ 🕋 ▶ 発着信履歴▶ 着信履歴▶ 全着信·不在着信」の操作を行っても着 信履歴一覧画面が表示されます。

全着信不在着信を含むすべての履歴 不在着信...不在着信の履歴

(未確認の不在着信がある場合は、未確認件数も表示されます。)

- 最新のデータが一番上に表示されます。
- を押すと、選んでいる相手に音声電話をかけることができます。 また、💷を押すとテレビ電話発信、🗗を押すとプッシュトーク発信(グループ 発信)します。
- ・プッシュトークの着信履歴の場合は、(□)(選択)を押すとグループ内の着信 履歴一覧画面が表示され、発信者には「★ マークが付きます。相手を選んで「pr) を押すとプッシュトーク発信、相手を選ばずにでを押すとグループ発信しま す。
- (団替)を押すと受信アドレス一覧画面が表示されます。

着信履歴を選択



N3XXXXXXXX

申相手が発信者番号を通知してきたときは、相手の電話番号が表示されます。 また、発信者番号を通知してきた相手が電話帳に登録されているときは、電話 番号、名前、アイコンが表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登 録していた場合、検索順(P.119参照)で先に表示される名前、アイコンが表示 されます。

パケット通信の着信があったときは、発信元の接続先(APN)が表示されます。 相手の電話番号が通知されなかったときは、発信者番号非通知理由が表示され ます。

- ●不在着信の場合は、着信日付・時刻の右に呼出時間が表示されます。
- ●着もじを受信した場合は、着もじメッセージが表示されます。
- ●(る)または(□)(発信)を押すと、表示している電話番号に音声電話をかける ク発信します。

登録 発信 ◆ 機能

着信履歴詳細画面

お知らせ

- ●待受画面で(な)を押して(の)を押すと最新のリダイヤルまたは着信履歴の電話番号に音声電話をかけること ができます。
- ●マルチナンバーの付加番号で発着信した場合は、履歴の詳細画面で電話番号の下に付加番号の登録名が表示 されます。「マルチナンバー |の「電話番号登録 |をしている場合は、番号も表示されます。
- ●64Kデータ通信の発信履歴は、FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用した場合のみ記憶されます。

お知らせ

- ●着もじが表示されている着信履歴の電話番号に音声電話(テレビ電話)をかけても、届いた着もじメッセージは送信されません。
- ●ダイヤルインをご利用の方からの着信の場合、相手の方のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります。

リダイヤル・発信履歴・着信履歴表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
発番号設定	P.51参照	発信者番号を通知するかしないかを設定 します。
プレフィックス	P.69参照	プレフィックスを付加します。
国際ダイヤルアシスト	P.67参照	国際電話をかけます。
マルチナンバー	P.431参照	相手に通知する番号を選択します。
着もじ	P.62参照	着もじメッセージをつけて発信します。
呼出時間表示	_	不在着信の呼出時間を表示します。「呼出時間表示設定」で「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定していても、呼出動作開始時間内の不在着信と呼出時間が表示されます。 ・着信履歴一覧画面の機能メニューからのみ操作できます。
電話帳登録	P.116参照 ●詳細画面で図(登録)を押しても電 話帳に登録できます。P.116手順2へ 進みます。	電話帳に登録します。
デスクトップ貼付	P.151参照	デスクトップに貼り付けます。
i モードメール作成	P.232手順3へ進みます。	電話番号を宛先としたメールを作成します。
SMS作成	P.270手順3へ進みます。	電話番号を宛先としたSMSを作成します。
送信アドレス一覧 [リダイヤル・発信履歴のみ]	P.258参照	送信アドレス一覧画面を表示します。
受信アドレス一覧 [着信履歴のみ]	P.258参照	受信アドレス一覧画面を表示します。
1件削除	►YES	●リダイヤル・発信履歴の機能メニュー
選択削除	▶削除したいリダイヤル、発信履歴、着信履歴にチェック▶️図(完了)▶YES	から「全削除」を行うと、リダイヤル・発 信履歴の両方がすべて削除されます。 リダイヤルを「1件削除」、「選択削除」し
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	ても発信履歴からは削除されず、履歴 が残ります。発信履歴を削除するとき は、発信履歴表示中の機能メニューか ら削除してください。
テレビ電話通信速度	P.57参照	テレビ電話の通信速度を設定します。
テレビ電話画像選択	P.90参照	テレビ電話の画像を選択します。
プッシュトーク電話帳登録	▶YES	●電話帳に登録されていない相手の履歴 からは登録できません。

機能メニュー	操作	補足
プッシュトークグループ 登録	▶グルーブを選択◆ブッシュトーク電話帳に登録されていないメンバーがあるときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。	●すべてのメンバーがFOMA端末(本体) の電話帳に登録されていないときは、 プッシュトークグループに登録できま せん。
	▶グループ名を入力◆全角16文字まで、半角32文字まで入力できます。	

<着もじ>

着もじを設定する

音声電話やテレビ電話をかける際、相手側へメッセージを送り、呼び出し中に用件を伝えることができます。

- ◆対応機種…902iSシリーズ、SH902iSL、N902iX HIGH-SPEED、N902iL、903iシリーズ、702iSシリーズ(N702iS、M702iS、M702iG除く)、703iシリーズ、601iシリーズ(1601i除く)、D800iDS
- ●送信側は料金がかかります。受信側は料金はかかりません。

■着もじを受信したときは



発信元の下に着もじが表示されます。また、着信履歴にも着もじが記憶されます。

- ●着もじは着信中のみ表示されます。通話中は表示されません。
- ●「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の着信でも、着もじは受信され、 着信履歴にも残ります。

着もじメッセージを作成する

通話 機能

着もじメッセージを10件まで登録できます。



- ●変更する場合は、登録済みのメッセージを選んで(図)(編集)を押します。
- ●絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで入力できます。

着もじメッセージをつけて発信する

🕇 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

(護戌)(機能)▶着もじ▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
メッセージ作成	▶メッセージを入力●絵文字/記号/全角/半角問わず10 文字まで入力できます。	送信する着もじを発信時に作成します。 ●本機能で作成した着もじは、メッセー ジー覧には登録されません。
メッセージ選択	▶メッセージを選択	送信する着もじをメッセージ一覧から選 択します。
送信メッセージ履歴	▶送信メッセージ履歴を選択	送信する着もじを送信メッセージ履歴から選択します。送信メッセージ履歴には送信した着もじのみが10件まで記憶され、同じ着もじを送信すると古いデータは削除されます。また、10件を超えると古いデータから順に削除されます。

- ●回を押すとテレビ電話発信します。
- ●発信中は送信している着もじが表示されます。

お知らせ

- ●着もじが相手側の端末に届いた場合は、「送信しました」と表示され、送信料金がかかります。
- 申相手が対応端末でない場合や相手側の「メッセージ表示設定」で許容していない送信を行った場合など、着も じが相手側の端末に届かなかった場合は、「送信できませんでした」と表示されます。このとき送信料金はかか りません。
- ●電波状態によって、相手側の端末に着もじが届いていても発信側に送信結果が表示されない場合があります。 この場合、送信料金はかかります。
- ●相手側が以下の設定・状態の場合には、着もじを付けて発信しても着もじは表示されず、送信料金がかかりま せん(相手側の着信履歴にも保存されません)。また、送信側の画面には送信結果が表示されません。
 - ・圏外のときや電源が入っていない場合や公共モード(ドライブモード)中、伝言メモ設定の呼出時間を0秒に 設定している場合など
- ●テレビ電話がつながらなかった場合に、自動的に32Kや音声電話に切り替えて再発信した場合は、着もじも 再送信されます。
- 着もじはプッシュトークに対応していません。
- 着もじは海外に送信できません。

送信メッセージ詳細履歴

着もじを送信すると、送信メッセージ詳細履歴に10件まで記憶され、相手の電話番号や送信日時が確認で きます。同じ番号に送信した古いデータも残ります。

▶ 🕼 ▶着もじ▶送信メッセージ詳細履歴 メニュー 送信メッセージ履歴 1/2 1 11/15 10:00 **♪**□K 待ち合わせは… **2**11/15 9:50 ☆元気ですか? **■**11/15 9:30 **→**□K 明日の打ち合わせ 11/15 9:20 飲みに行くぞ! 🕪 **国**11/15 9:10 会議について **11/15** 9:00 旅行の日程会

登録 選択 ◆ 機能

最新のデータが一番上に表示されます。

★OK . . . 送信できた着もじ

|**♪NG**|... 送信できなかった着もじ

- ●送信結果が表示されなかった場合は、「♪OK |や「♪NG |は表示されません。
- ●電波状態などによって、正しく送信結果が表示されないことがあります。

送信メッセージ詳細履歴を選択



申相手の電話番号が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコンが 表示されます。

090XXXXXXXX

登録 ◆ 機能

送信メッセージ詳細履歴表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
登録	▶<未登録>	送信した着もじをメッセージ一覧に登録
	●図(登録)を押しても登録できます。	します。
1件削除	▶YES	_
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	-

メッセージ表示設定

お買い上げ時 番号通知ありのみ

着もじを受信した場合の表示について設定します。



冷談 ▶着もじ▶メッセージ表示設定▶項目を選択

すべて表示.....すべての相手からの着もじを表示します。

電話帳登録番号のみ...電話帳に登録されている相手からの着もじのみを表示します。 番号通知ありのみ 電話番号を通知してきた相手からの着もじのみを表示します。

着もじ優先設定

OFF お買い上げ時

「オープン設定」を「着信応答」に設定しているときに、着もじを受信した場合の動作について設定します。



🎾 ▶着もじ▶着もじ優先設定▶ON•OFF

ON着信中にFOMA端末を開いても応答せず、着もじを表示します。

OFF 着信中にFOMA端末を開くと着信に応答します。開くとすぐに応答するため、着もじが確認で きない場合があります。着もじは「着信履歴」に記憶されます。

<ポーズダイヤル>



プッシュ信号を手早く送り出す

お買い上げ時 未登録


FOMA端末からプッシュ信号を送って、チケットの予約、銀行の残高照会などのサービスを利用できます。

ポーズダイヤルを登録する

プッシュ信号として送るダイヤルデータをポーズダイヤルにあらかじめ登録します。ポーズ(p)を入力して おくと、ポーズが入力されている箇所でダイヤルデータを区切りながら送出できます。



▶その他▶ポーズダイヤル▶〔四〕(編集)

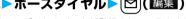



- ●すでにダイヤルデータが登録されているときは、登録されているダイヤルデー 夕が表示されます。
- [■R] (「機能」)を押して「編集 | を選択してもダイヤルデータを登録/編集できま す。
- ●登録したポーズダイヤルを削除するには(機能)を押して「削除」を選択 し、「YFS」を選択します。

ダイヤルデータを入力

- ポーズ(p)は(**)を1秒以上押して入力します。
- ●128桁まで入力できます。
- ●ポーズダイヤルの先頭にポーズ(p)を入力したり、連続して入力したりできません。

ポーズダイヤルを送信する



🎤 ▶その他▶ポーズダイヤル▶〔 〕(🗵 🖹)



●★▼(「機能」)を押して「ポーズダイヤル送信」を選択してもポーズダイヤルを送信できます。

電話番号を入力▶(金)または(□)(発信)

相手に音声電話がかかり、通話中になるとポーズダイヤルに登録されているダイヤルデータの最初の ポーズ(p)までが表示されます。

- 相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、 を押して電話帳検索画面から選択して呼び出 けます。
- ○ を押して着信履歴、 を押してリダイヤルから検索することもできます。



ℯ ポーズダイヤル送信 123

最初のポーズ(p)までのダイヤルデータが送出され、次のポーズ(p)までのダイ ヤルデータが表示されます。

(る)または(○)(送信)を押すごとに、ポーズ(p)までのダイヤルデータが送出 されます。

最後の番号を送り終えると通話画面になります。

●ダイヤルデータをまとめて送出するときは、(ロ)を1秒以上押して「一括送出」を選択します。

お知らせ

- ●通話中にポーズダイヤル画面の機能メニューを表示させても、ダイヤルデータを送信できます。
- ●受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- ●テレビ電話では、ポーズダイヤルを送信できません。

<WORLD CALL>

国際電話の利用について

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています (ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- ●通話先は世界約240の国と地域です。
- ●「WORLD CALL |の料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- ■国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯雷話などの移動体通信は、「マイライン」サービスの対象外であるため、WORLD CALLについても「マイラ イン|サービスをご利用いただけませんが、「マイライン|サービスの導入に伴い携帯電話などから国際電話を で利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順(下記ダイヤル手順から「0.10」を 除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

- ●一部ご利用できない料金プランがあります。
- ●WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ●ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせくだ さい。

■海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、下記ダイヤル方法のあとに「図)を押して発信すれば「国際 テレビ電話 | がご利用いただけます。

- ●接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧くださ
- ●国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場 合がございます。

電話番号を入力して国際電話をかける

009130→010→国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順に 入力▶ (金) または(□)(発信)

- ●地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなどー 部の国·地域におかけになるときは「O」が必要な場合があります。
- を押すと国際テレビ電話発信します。

「+」を利用して国際電話をかける

発信時や電話帳登録時などで電話番号を入力しているときに(〇)を1秒以上押すと「+」が入力できます。 「+」を利用すれば、009130-010などの国際プレフィックス番号を入力することなく、国際電話をかけ ることができます。

●お買い上げ時は「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設定」が「ON」に設定されているため、国際プレ フィックス番号が自動的に入力されます。

(1秒以上)▶国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順に 入力▶(釜)または(□)(発信)▶発信

- ●地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなどー 部の国・地域におかけになるときは「O」が必要な場合があります。
- ●回を押すと国際テレビ電話発信します。
- ●「二の番号で発信」を選択した場合は、国際プレフィックス番号を付加せずに発信します。

国際ダイヤルアシスト

電話番号の先頭で①を1秒以上押して入力した「+」を「国際ダイヤルアシスト設定」の国際プレフィックス番号に置き換えて発信します。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

2 (機能) **国際ダイヤルアシスト** 名称を選択 (は) (ほ) (係能)

- ●回を押すと国際テレビ電話発信します。
- ●電話番号の先頭が「+」以外のときは国際プレフィックス番号を付加します。(電話番号が「○」で始まる場合は、自動的に先頭の「○」が削除されます。)

<国際ダイヤルアシスト設定>

国際電話の設定をする

自動変換機能設定

お買い上げ時 ON

電話番号の先頭で① を1秒以上押して入力した[+]を自動的に国際プレフィックス番号に置き換えて発信するかどうかを設定します。

1 /ニュー▶ 🖋 ▶ネットワーク設定▶国際ダイヤルアシスト設定

- ▶自動変換機能設定▶ON·OFF
- ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。

🤈 名称を選択▶国名称を選択

●国際プレフィックス番号や国番号が登録されていないときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、国際プレフィックス番号の場合はP.67「国際プレフィックス設定」手順2、国番号の場合はP.68手順2へ進みます。

国際プレフィックス設定

お買い上げ時

WORLD CALL(009130010)

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加する国際プレフィックス番号を3件まで登録できます。

愛国際プレフィックス設定(1)WORLD CALL

(2) <未登録>

(3) <未登録>

愛国際プレフィックス設定 ●登録済みの項目を選択すると、登録内容を確認できます。

全称を入力▶国際プレフィックス番号を入力

- ●名称は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。
- ●国際プレフィックス番号は10桁まで入力できます。

国番号設定

お買い上げ時 日本(81)

国番号を27件まで登録できます。

●登録済みの国名称を選択すると、登録内容を確認できます。

9 国名称を入力▶国番号を入力

- ●国名称は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。
- ■国番号は5桁まで入力できます。ただし、#、米、+は使用できません。

国際プレフィックス設定表示中・国番号設定表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
編集	国際プレフィックス設定の場合はP.67 「国際プレフィックス設定」手順2、国番 号設定の場合はP.68手順2へ進みます。 ●☑(編集)を押しても編集できます。	_
1件削除	▶YES	●「自動変換機能設定」で設定されている
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	国際プレフィックス番号や国番号は削 除できません。

<プレフィックス設定>

電話番号の先頭に付加する番号を登録する

お買い上げ時

WORLD CALL (009130010)

国際プレフィックス番号や「184」「186」など、電話番号の先頭に付くプレフィックス番号を登録し、電話 をかけるときに付加します。7件まで登録できます。

🎤 🏲 ネットワーク設定 🏲 プレフィックス設定 <未登録>を選んで ☑ (編集)

♂ ネットワーク設定

プレフィックス設定

1 WORLD CALL ☑〈未登録〉 ⑥〈未登録〉 ☑〈未登録〉

- (■R) (機能) を押して「編集 | を選択してもプレフィックスを登録/編集できま す。
- ●登録済みのプレフィックスを選択すると、登録内容を確認できます。
- ●登録済みのプレフィックスを削除するには(ind)(機能))を押して[1件削除]ま たは「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末 暗証番号の入力が必要です。

登録名を入力▶プレフィックス番号を入力

- ●登録名は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。
- のみです。

プレフィックス

電話番号の先頭にプレフィックス番号を付けて発信します。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

[請成](機能)▶プレフィックス▶登録名を選択▶(益)または(□)(発信)

● 図 を押すとテレビ電話発信、図 を押すとプッシュトーク発信します。

〈サブアドレス設定〉

サブアドレスを指定して電話をかける

お買い上げ時

電話番号の「Ӿ」以降をサブアドレスとして認識し、特定の電話機やデータ端末を呼び出すかどうかを設定 します。

●サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼び分けるために付けられた番号です。 「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。

→ その他 サブアドレス設定 ON•OFF

お知らせ

●「サブアドレス設定」を「ON」にしていても、電話番号の先頭の「**」、プレフィックス番号や「186/184」の直 後の「X」はサブアドレス区切記号とは認識されません。

<再接続機能>



再接続するときのアラームを設定する

お買い上げ時

アラーム高音

電波の状態が悪くなって音声電話、テレビ電話、プッシュトークが途切れた場合に、再接続するまでのア ラームを設定します。



メニュー▶ ♪ 通話▶再接続機能▶アラームを選択

お知らせ

- ●ご利用状態、電波の状態により再接続が可能な時間は異なります。目安としては約10秒間で、その間も通話料 金はかかります。
- ●電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。

<ノイズキャンセラ>



周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

お買い上げ時

音声雷話中の騒音を抑え、自分の声と受話口から聞こえる相手の声を明瞭にして诵話できます。

▶ 通話>ノイズキャンセラ>ON・OFF

<ハンズフリー>

ハンズフリーに切り替える

ハンズフリーに設定すると、通話中の相手の音声などがスピーカから流れます。

●テレビ電話開始時のハンズフリー切替についてはP.89、プッシュトーク通信開始時のハンズフリー切替につ いてはP.106参照。

通話中 🖊 🚄 🗎







テレビ電話の場合

プッシュトークの場合

ハンズフリー設定中は、「

「

い表示されます。

- ●テレビ電話・プッシュトークの場合、発信中や接続中もハンズフリーのON/OFFを切り替えることがで きます。
- もう一度(な)を押すと、ハンズフリーはOFFになります。
- ●ハンズフリー通話時の音量は、「受話音量」の設定に従います。
- ●マナーモード設定中でもハンズフリーに切り替えることができます。また、ハンズフリー中にマナー モードを設定しても、音声はスピーカから流れます。

お知らせ

- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、ハンズフリーに切り替えても音声はスピーカから流れません。
- ●ハンズフリーに設定して通話するときは、必ずFOMA端末を耳から離して使用してください。聴覚に影響を与えたり、耳に障害を与えたりする可能性があります。
- ●FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。

<車載ハンズフリー>

ハンズフリー対応機器を利用する

FOMA端末を車載ハンズフリーキット 01 (別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

FOMA端末は、2つの方法でハンズフリー対応機器と接続できます。

●USB接続で利用する:

車載ハンズフリーキット 01 (別売)を利用する場合は、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01 (別売)が必要です。

●Bluetooth接続(ワイヤレス)で利用する:

Bluetooth対応のハンズフリー機器と接続するには、FOMA端末にて機器の登録や接続が必要です。 ※ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- ●USB接続で使用する場合には、「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- ●USBハンズフリー対応機器で通話・通信中は「**W**」が表示されます。
- ●USBハンズフリー対応機器によっては、接続中に「❷」、「USBモード設定」を「microSDモード」に設定して接続中に「優」が表示されることがあります。
- ●着信時の画面表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ●ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA端末でマナーモードや「着信音量」を 「消去」に設定中でもハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ●公共モード(ドライブモード)中の着信動作は、「公共モード(ドライブモード)」の設定に従います。
- ●伝言メモ設定中の着信動作は、「伝言メモ設定」の設定に従います。
- ●FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、通話中にFOMA端末を閉じたときやビューアスタイルにしたときの動作は、「クローズ動作設定」の設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、「クローズ動作設定」の設定に関わらず、FOMA端末を閉じたりビューアスタイルに切り替えても通話状態は変わりません。

Bluetooth機器を使って通話する

別売のワイヤレスイヤホンセット PO1などとFOMA端末を接続すると、ワイヤレスで通話できます。 (P.416参照)

電話/テレビ電話を受ける

テレビ電話に応答するとディスプレイには相手の画像と自分の画像が表示されます。自分のカメラ画像を 相手に表示しないでテレビ電話を受けることもできます。(代替画像応答)

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅する



- 着信時に振動させるには、「バイブレータ」の「電話」または「テレビ電話」を 「OFF」以外に設定します。
- ●マナーモード、スーパーサイレントに設定すると、着信音は鳴りません。 (P.136、P.137参照)
- ●テレビ電話がかかってきたときは、「テレビ電話着信中」と表示されます。
- ●着信中はプライベートウィンドウに情報が表示されます。
- ●国際電話がかかってきたときは、電話番号の右上に「┗️●●」が表示されます。

NAUXXXXXXUGU

- 着もじ(P.62参照)



2 音声電話に出る場合

🥵 または 🕒 (🍱) で電話に出る



●「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合は、FOMA端末を閉じているとき、またはビューアスタイルのときに▲、人、、「、「」、「製を押して電話に出ると、通話中保留になります。「クローズ動作設定」を「ミュート」または「終話」に設定していた場合は相手には無音となり、「保留」に設定していた場合は保留音が流れます。FOMA端末を開くと、通話を開始できます。

テレビ電話に出る場合

■または ② でテレビ電話に出る





自分のカメラ画像が相手に送信されます。

○(代替)を押してテレビ電話に出ると、相手には代替画像が送信されます。

●通話中に(II)を押すと、相手に送信する画像を自分のカメラ画像と代替画像とで切り替えることができます。

- ●通話中に

 ◆通話中に

 ◆通話中に

 ◆を押すと、ハンズフリーに切り替えることができます。テレビ電話の場合、接続中もハンズフリーのON/OFFを切り替えることができます。(P.70参照)
- ●通話中にFOMA端末を閉じたり、ビューアスタイルに切り替えると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.76参照)

■エニーキーアンサー

かかってきた音声電話に出るときは $oldsymbol{arphi}$ 、 $oldsymbol{igo}$ ($oldsymbol{ar{f M}}$)以外に $oldsymbol{igo}$ 、 $oldsymbol{igot}$ 、 $oldsymbol{igot}$ 、 $oldsymbol{igot}$ 、 $oldsymbol{igot}$

♠、♥、♥、、「「、」、「♪」。
♠のいずれかのボタンを押してもすぐに通話状態になります。

※「切替」が表示されているときは通話を開始できません。

- ●テレビ電話の場合、エニーキーアンサーは無効です。
- ●「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」に設定しておくと、ボタンを押して着信音や音声読み上げだけを止めることができます。

🤦 お話が終わったら 🕿 で通話を終了する

テレビ電話の場合は、切断中の画面のあとに通話時間が表示されます。

お知らせ

●お話し中に「プブ…ププ…」という音<通話中着信音>が聞こえることがあります。

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただき、「着信動作選択」を「通常着信」に設定していると、通話中に別の電話がかかってきたときに「ププ・・・ププ・・・」という通話中着信音が聞こえ、次の動作が可能です。

留守番電話サービス ... 留守番電話サービスセンターへ転送できます。(P.424参照)

「登録外着信拒否」で電話帳に登録されていない相手からの電話を受けないように設定できます。

<テレビ雷話の場合>

- ●お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.89参照)ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定 |に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●転送でんわサービスを「開始」に設定していても、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話対応機(P.54参照)に設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、転送設定を行ってください。また、テレビ電話をかけた側には転送中のガイダンスは流れません。(相手のFOMA端末によっては、転送する旨のメッセージが画面に表示されます。)
- ●「迷惑電話ストップサービス」で拒否登録した電話番号からテレビ電話がかかってきたときは、相手に着信拒否の映像ガイダンスを表示し、切断します。
- ●自分のカメラ画像の代わりにキャラ電を相手に送信できます。(P.85参照)

■着信中の表示

相手の電話番号が通知されたとき

電話帳に相手の名前、電話番号および画像が登録されている場合は、相手の名前、電話番号、アイコンまたは画像が表示されます。

- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.119参照)で先に表示される名前が表示されます。
- ●PIMロック中またはシークレットデータとして登録した電話帳のときは、名前が表示されずに電話番号が表示されます。
- ●転送されてきた電話の場合は、発信元の下に転送元の電話番号が表示されます。(転送元によっては表示されないことがあります。)
- ●マルチナンバーの付加番号に着信した場合は、発信元の下に付加番号の登録名が表示されます。(転送されてきた電話の場合は、図(切替)を押して転送元の表示と切り替えることができます。)

相手の電話番号が通知されなかったとき

発信者番号非通知理由が表示されます。(P.172参照)

着信中の機能メニュ-

機能メニュー	操作	補足
着信拒否	-	電話を受けないで着信をそのまま切ります。 •「オープン設定」を「着信応答」に設定し、閉じた状態やビューアスタイルで着信した場合は、「着信拒否」はできません。
転送でんわ	P.427参照	転送先に転送します。
留守番電話	P.424参照	留守番電話サービスセンターに接続します。

音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける

「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定しておくと、電話をかけてきた相手が音声電話とテレビ電話を切 り替えることができます。着信側から切り替えることはできません。

音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける

音声雷話中▶相手がテレビ雷話切替を行う▶YES•NO



YES 自分のカメラ画像を相手に送信します。 NO......内蔵の代替画像を相手に送信します。

切り替え中は、切り替え中である旨のメッセージが表示され、音声ガイダンス が流れます。

テレビ電話から音声電話に切り替えて電話を受ける

- テレビ電話中>相手が音声電話切替を行う
 - 切り替え中は、切り替え中である旨のメッセージが表示され、音声ガイダンスが流れます。



着信時のボタン動作を設定する

お買い上げ時

エニーキーアンサー

電話がかかってきたときやブッシュトーク着信したとき、
(国) (テレビ電話の場合)、
(プ) (ア) (フッシュトークの場合)以外のボタンで通話を開始したり(エニーキーアンサー)、着信音を止める(クイックサイレント)ように設定できます。

1 (x=1-



▶着信▶着信アンサー設定▶ボタン動作を選択

エニーキーアンサー

以下のボタン操作で诵話を開始できます。

音声電話	(a) (₹) (O~9) (★) (a) (a) (a) (a) (a) (b) (b) (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b
プッシュトーク	

◆テレビ電話がかかってきた場合、(□)、【■]で通話を開始できます。

クイックサイレント

以下のボタン操作で着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。「オープン設定」を「着信継続」 に設定している場合は、FOMA端末を開いても着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。着信音、バイブレータ、音声読み上げを止めても相手には呼び出し音が鳴っています。

音声電話	$\bigcirc \sim \bigcirc \backslash \stackrel{\textstyle \times}{\longrightarrow} \backslash \stackrel{\textstyle \longleftarrow}{\longleftarrow} / \stackrel{\textstyle \longleftarrow}{\longrightarrow} / \stackrel{\textstyle \longleftarrow}{\longleftarrow} / \stackrel{\textstyle \longleftarrow}{\longrightarrow} / \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{\longrightarrow} / \stackrel{\textstyle \longrightarrow}{\longrightarrow$
テレビ電話	
プッシュトーク	

OFF

以下のボタン操作で诵話を開始できます。

音声電話	0, 3
テレビ電話	
プッシュトーク	

※「切替」が表示されているときは、通話を開始したり、着信音やバイブレータ、音声読み上げを止めたりできません。

お知らせ

●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、「着信アンサー設定」に関わらず、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押しても通話を開始できます。(P.410参照)

<オープン設定>

着信中にFOMA端末を開いたときの動作を設定する

お買い上げ時

着信継続

FOMA端末を閉じた状態やビューアスタイルで着信中に、FOMA端末を開いたりノーマルスタイルやスイッチスタイルにしたときの動作を設定します。

お知らせ

●「着信応答」に設定してテレビ電話を受けた場合、相手には「画像選択」の「代替画像選択」で設定した画像が送信されます。

<クローズ動作設定>

仁-1 1 (8)

通話中にFOMA端末を閉じたときやビューアスタイルにしたときの動作を設定する

電話/テレビ電話

お買い上げ時終話

音声電話中、テレビ電話中の動作を設定します。

▲ ▶ 通話 ▶ クローズ動作設定 ▶ 電話 / テレビ電話 ▶ 項目を選択

ミュート...音声をミュート(消音)します。保留音は流れません。設定が終了します。 保留.......相手に「保留音設定」の「通話中保留音」で設定した保留音が流れます。 終話.......通話を終了します。通話中に ② を押す操作と同じです。設定が終了します。

🤈 スピーカ鳴動する・スピーカ鳴動しない

スピーカ鳴動する保留音をスピーカから流します。 スピーカ鳴動しない....保留音をスピーカから流しません。

プッシュトーク

お買い上げ時 スピーカ通話

プッシュトーク通信中の動作を設定します。「スピーカ通話」に設定するとFOMA端末を閉じたり、ビューアスタイルにしたまま通信できます。

●プッシュトーク通信中やブッシュトーク電話帳―覧画面、プッシュトークグループー覧画面、グループ メンバー一覧画面では(記)(機能)を押して「クローズ動作設定」を選択します。

お知らせ

- ●本機能は、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは無効になります。音声電話中やブッシュトーク通信中にFOMA端末を閉じたり、ビューアスタイルにしても通話状態は変化しません。テレビ電話中にFOMA端末を閉じた場合は、相手には代替画像が送信され、ビューアスタイルにした場合は通話状態は変化しません。
- ●テレビ電話中にFOMA端末を閉じたり、ビューアスタイルにしたときは、「ミュート」に設定していると、相手には代替画像が送信されます。「保留」に設定していると、「画像選択」の「通話保留選択」で設定した静止画が送信されます。
- ●「ミュート」「保留」に設定していると、FOMA端末を閉じたときに、プライベートウィンドウに「保留中です」 と表示されます。

<受話音量>

相手の声の音量を調節する

お買い上げ時

レベル4





レベル] (最小)~レベル6(最大)の6段階で調節します。音量を上げるときは または▲を、音量を下げるときは□または▼を押します。

- ●着信中は調節できません。通話中または待受中に調節してください。
- ●通話中、プッシュトーク中や呼出中は□または▼、電話番号入力中は□ (1秒以上)を押して受話音量を調節します。2秒以内に□または▲▼を押し て受話音量を調節してください。

お知らせ

- ●通話中に調節した音量は、通話が終わっても設定は保持されます。
- ●受話音量を調節すると、ハンズフリー通話やプッシュトークのスピーカ通話時の音量も調節されます。

<着信音量>

/□ (5)(0)

着信音の音量を調節する

お買い上げ時

レベル4

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに鳴る着信音の大きさを調節します。



▶着信▶着信音量▶着信の種類を選択▶(ਂ)で音量を調節



●着信音量を「消去」に設定中は、待受画面に以下のアイコンが表示されます。 ⑤ : 音声電話、プッシュトーク、テレビ電話のいずれかの着信音量を「消去」

S :メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの着信音量を「消去」

「金」: 音声電話、プッシュトーク、テレビ電話のいずれかと、メール、チャット メール、メッセージR/Fのいずれかの着信音量を「消去」

- ●「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約3秒で とに音量が上がります。
- ●音声電話、テレビ電話の着信中は ○または ●▼を1秒以上押しても着信音量 を調節できます。ただし、以下の場合は着信音量を調節できません。
 - ・着信音量が「ステップ」に設定されている
 - · 「着信アンサー設定 |を「クイックサイレント | に設定し、着信音や音声読み ト げを止めた場合
 - ・マナーモード中
- ·「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の着信



<応答保留>

すぐに電話に出られないとき保留にする

着信中▶ 🖀



通話

「ピッピッピッ」という確認音が鳴り、応答保留の状態になります。

- ●マナーモード中や「着信音量 |の「電話 |が「消去 |に設定されているときは確認 音は鳴りません。
- ●相手には「保留音設定」の「応答保留音」で設定した保留音が流れ、テレビ電話の 場合は「画像選択」の「応答保留選択」で設定した静止画が表示されます。

電話に出られるようになったらる、「国または」ので保留を解除する

- ●「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合は、(O)~(タ)、(★)、(ぬッツ)、図、 (๑)、(□)、(▲)、(ヘ)、(√)、(県)または(▼)、(#)、(事マ)を押しても音声電話の保留を解除できます。
- ●テレビ電話を保留していた場合、■またはを押して保留を解除すると、相手にカメラ画像が送信 されます。(○)(代替)を押して保留を解除すると、代替画像が送信されます。

お知らせ

- ・応答保留中でも、相手に通話料金はかかります。
- ・応答保留中に(室)を押すと、通話が切れます。

<诵話中保留>

通話中に保留にする

通話中 はカツア

- ●相手には「保留音設定 |の「通話中保留音 |で設定した保留音が流れ、テレビ電話の場合は「画像選択 |の 「通話保留選択」で設定した静止画が表示されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定している場合は、通話中にFOMA端末を閉じたり、ビューアスタイ ルに切り替えても保留できます。

電話に出られるようになったら (4) または(□)で保留を解除する

- ●【よりかんを押しても保留を解除します。テレビ電話を保留していた場合、【図または【金】を押して保留を解 除すると、相手にカメラ画像が送信されます。(●)(【**********)または(**-h/ਆ**)を押して保留を解除すると、代替 画像が送信されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定し、FOMA端末を閉じるかビューアスタイルに切り替えて保留にし ていた場合、FOMA端末を開くか、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると電話に出ること ができます。

平型スイッチ付イヤホンマイクを接続してテレビ電話に出る場合、相手には代替画像が送信されます。

お知らせ

- ●通話を保留している間も、通話料金はかかります。
- ●诵話を保留している間に新しく着信があると、诵話中保留は解除されます。

<保留音設定>

保留音を設定する

お買い上げ時

応答保留音: 応答保留音 1 通話中保留音: 主よ人の望みの喜びよ

保留中に相手側に流れるガイダンスを設定します。

>保留音を選択

応答保留音1 . 「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるかしばらく たってからおかけ直しください。」と流れます。応答保留音にのみ設定できま

す。

さい。と流れます。応答保留音にのみ設定できます。

キよ人の望みの喜びよ...メロディが流れます。通話中保留音にのみ設定できます。

されません。

されません。

● (図) (デモ) を押すと保留音が再生されます。 (세ック) を押すとデモ再生が終了します。

<公共モード(ドライブモード)>

公共モード(ドライブモード)を利用する

お買い上げ時

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、

電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にい るため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

待受画面 **> (*) (1 秒以上**)

公共モードが設定され、「♠」が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出ら れません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

◆公共モードを解除するには、同様の操作を行います。公共モードが解除され、「→ 」が消えます。

お知らせ

- ◆公共モードの設定/解除ができるのは、待受中のみです。「圏跡」表示が出ているときも、設定/解除はできま d,
- ●公共モードを設定していても通常どおり電話をかけることができます。ただし、緊急通報110番/119番/ 118番に電話をかけた場合、公共モードは解除されます。
- ◆公共モードとマナーモードを同時に設定しているときは、公共モードが優先されます。
- ●「番号通知お願いサービス |を「開始 |に設定中に「非通知設定 |の着信があると、番号通知お願いガイダンスが 流れます。(公共モードガイダンスは流れません。)
- ◆本機能は、データ通信中はご利用できません。

■公共モード(ドライブモード)に設定すると

・電話がかかってきても着信音は鳴りません。画面には「不在着信あり」のアイコンが表示され、「着信履歴 | に記 憶されます。電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる 旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。プッシュトークを着信した場合は、応答を行わず、「接続できませ んでした」と発信者の画面に表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、運転中であることが 伝わります。

ただし、電源が入っていないときや画面に「圏伽」表示が出ているときは、公共モードガイダンスは流れずに 「闇い」表示が出ているときと同じガイダンスが流れます。

- ・メールやメッセージを受信しても着信音は鳴らず、着信/充電ランプも点滅しません。また、バイブレータを 設定していても振動しません。
- ·64Kデータ通信の着信音、アラーム音、充電確認音、iアプリ実行中のメロディも鳴りません。
- · i チャネルのテロップは表示されません。

■公共モード(ドライブモード)に設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話サービス	相手に公共モードガイダンスを流し、留	相手に公共モードの映像ガイダンスは表
	守番電話サービスセンターに接続しま	示せず、留守番電話サービスセンターに
	す。※	接続します。
転送でんわサービス	相手に公共モードガイダンスを流し、転	相手に公共モードの映像ガイダンスは表
	送先に転送します。※	示せず、転送先に転送します。
	相手に流すガイダンスは、転送でんわ	転送先がテレビ電話に対応していない電
	サービスのガイダンス有無設定に従いま	話機の場合は、切断します。
	す。「ガイダンスを流す」に設定したとき	
	は、公共モードガイダンスを流します。	
	「ガイダンスを流さない」に設定したとき	
	は、ガイダンスは流しません。	
キャッチホン	相手に公共モードガイダンスを流し、切	相手に公共モードの映像ガイダンスを表
	断します。	示し、切断します。
迷惑電話ストップサービス	拒否登録している電話番号からの着信の	拒否登録している電話番号からの着信の
	場合、相手に着信拒否ガイダンスを流し、	場合、相手に着信拒否の映像ガイダンス
	切断します。	を表示し、切断します。
番号通知お願いサービス	相手が電話番号を通知していない場合	相手が電話番号を通知していない場合
	は、相手に番号通知お願いガイダンスを	は、相手に番号通知お願いの映像ガイダ
	流し、切断します。	ンスを表示し、切断します。
	相手が電話番号を通知している場合は、	相手が電話番号を通知している場合は、
	相手に公共モードガイダンスを流し、切	相手に公共モードの映像ガイダンスを表
	断します。	示し、切断します。

※呼出時間をO秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、公共モードガイダンスは流れ ず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。このとき、電話がかかってきたことを「不 在着信あり |のアイコン、「着信履歴 | でお知らせできませんのでご注意ください。

<公共モード(電源OFF)>

公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

【 *25251」を入力▶ 🛣

公共モード(電源OFF)が設定されます。(待受画面上の変化はありません。)

公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- ◆公共モード(電源OFF)を解除するには、「★25250」に発信します。
- ◆公共モード(電源OFF)の設定状況を確認するには、「★25259」に発信します。

■公共モード(電源OFF)に設定すると

[+ 25250]に発信して公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。

電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。プッシュトークを着信した場合は、応答を行わず、「接続できませんでした」と発信者の画面に表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、不参加であることが伝わります。

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。

■公共モード(電源OFF)に設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話サービス	相手に公共モード(電源OFF)ガイダン	相手に公共モード(電源OFF)の映像ガ
	スを流し、留守番電話サービスセンター	イダンスは表示せず、留守番電話サービ
	に接続します。※	スセンターに接続します。
転送でんわサービス	相手に公共モード(電源OFF)ガイダン	相手に公共モード(電源OFF)の映像ガ
	スを流し、転送先に転送します。※	イダンスは表示せず、転送先に転送しま
	相手に流すガイダンスは、転送でんわ	す。
	サービスのガイダンス有無設定に従いま	転送先がテレビ電話に対応していない電
	す。「ガイダンスを流す」に設定したとき	話機の場合は、切断します。
	は、公共モード(電源OFF)ガイダンスを	
	流します。「ガイダンスを流さない」に設	
	定したときは、ガイダンスは流しません。	
迷惑電話ストップサービス	拒否登録している電話番号からの着信の	拒否登録している電話番号からの着信の
	場合、相手に着信拒否ガイダンスを流し、	場合、相手に着信拒否の映像ガイダンス
	切断します。	を表示し、切断します。
番号通知お願いサービス	相手が電話番号を通知していない場合	相手が電話番号を通知していない場合
	は、相手に番号通知お願いガイダンスを	は、相手に番号通知お願いの映像ガイダ
	流し、切断します。	ンスを表示し、切断します。
	相手が電話番号を通知している場合は、	相手が電話番号を通知している場合は、
	相手に公共モード(電源OFF)ガイダン	相手に公共モード(電源OFF)の映像ガ
	スを流し、切断します。	イダンスを表示し、切断します。

※呼出時間をO秒に設定したときは、公共モード(電源OFF)ガイダンスは流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。

<不在着信>

かかってきた電話に出られなかったとき

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)や新着メールがあったとき、伝言メモ、テレビ電話伝言メモ、留守番電話サービスの伝言メッセージが録音・録画されているときは、待受画面に「お知らせアイコン」が表示されます。アイコンを選択してその機能へ移ります。

各アイコンについてはP.150参照。

■FOMA端末を閉じているときは

お知らせアイコン



プライベートウィンドウに表示されます。

▲を押すと不在着信履歴が表示されます。(P.30参照)

<伝言メモ設定>

£1-55

電話に出られないときに用件を録音/録画する

伝言メモを設定しておくと、留守番電話サービスをご契約されていなくても、電話に出られないときに応答 メッセージを再生し、相手の用件を録音・録画できます。

1件につき約20秒間で、音声電話は5件、テレビ電話は2件まで録音・録画できます。

伝言メモを設定する

お買い上げ時

| 伝言メモ設定:OFF 応答メッセージ:標準(ON設定時) 呼出時間:13秒(ON設定時)

1 (エュー)▶ 💼 ▶伝言メモ/音声メモ▶伝言メモ設定▶ON・OFF

●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。

🤈 応答メッセージを選択

- 図(デモ)を押すと応答メッセージが再生されます。(ਫhャッカ)を押すとデモ再生が終了します。
- ●「標準」「プライベート」「英語」に設定した場合、相手に応答メッセージが流れたあと、「ピーッ」という音が鳴ります。「おしゃべり1」「おしゃべり2」に設定した場合、音は鳴りません。

긴 呼出時間(秒)を入力

- ●「000」~「120」の3桁を入力します。
- •遠隔監視設定、オート着信、伝言メモ設定の応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。
- ●伝言メモ設定中は「ピ」〜「ピ」(音声電話の録音件数)、「ピ」〜「ピ」(テレビ電話の録画件数)が表示されます。

■伝言メモ設定を「ON」に設定中に電話がかかってきたときは



テレビ電話の場合、応答メッセージの再生中は相手に「画像選択」の「伝言メモ準備選択」で設定した静止画が表示され、録画中は「画像選択」の「伝言メモ選択」で設定した静止画が表示されます。

■応答メッセージが流れているときや伝言メモの録音・録画中に電話に出るときは

(金)または(□)を押します。

テレビ電話の場合、

デレビ電話の場合、

(間替)で代替画像が送信されます。平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを押しても電話に出ることができます。テレビ電話の場合、相手には自分のカメラ画像が送信されます。

お知らせ

- 「関加」が表示されているときは動作しません。
- ●公共モード(ドライブモード)と伝言メモを同時に設定しているときは公共モード(ドライブモード)が優先され、伝言メモは動作しません。
- 応答メッセージの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「伝言メモ設定」の順になります。
- ●応答メッセージを「おしゃべり1」「おしゃべり2」に設定しているときに、「おしゃべり1」「おしゃべり2」を消去した場合、応答メッセージは「標準」になります。
- ●「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」を伝言メモと同時に設定しているときは、留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間の設定により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモ設定の呼出時間を留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よりも短く設定してください。この場合でも、すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されているときは、留守番電話または転送でんわとなります。
- ◆伝言メモ録音・録画中は第三者から電話がかかってきても受けることができません。第三者には話中音が流れます。

■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては 責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、別にメモを取るなどして保管することを おすすめします。

<クイック伝言メモ>

着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する

伝言メモが設定されていないときに電話がかかってきても、その着信に限り用件を録音・録画できます。

着信中▶ # または▼

マナーモードも設定されます。

相手には応答メッセージが再生され、伝言メモの録音・録画が開始されます。

- ●すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合や、ブッシュトーク着信の場合は、 伝言メモは動作しません。
- ●「サイドボタン操作」を「閉じた時無効」に設定している場合、FOMA端末を閉じているときに▼を押しても伝言メモは動作しません。ビューアスタイルのときは、「閉じた時無効」に設定していても伝言メモが動作します。



伝言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する

伝言メモ・音声メモを再生/消去する

▶伝言メモまたは音声メモを選択

★ メモの再生/消去1位言メモ12位言メモ23位言メモ33位伝言メモ43位信言メモ56音声メモ

「ピッ」という音が鳴って再生が始まります。

- メモー覧画面では録音されている項目に「★ マークが付きます。
- ●「受話音量」で設定した音量で再生されます。
- ●再生が終わると「ピピッ」という音が鳴り、再生中の表示が消えます。
- ●再生中はメモが録音された日付・時刻が表示されます。相手が電話番号を通知 してきたときは、相手の電話番号が表示されます。また、相手が電話帳に登録されていると名前も表示されます。

ただし、シークレット登録された相手からの伝言メモを通常のモードで再生したときは、名前の表示は行わず電話番号だけが表示されます。

再生中に相手の電話番号が表示されているときは、
 最かけることができます。また、
 を押すとテレビ電話発信、
 を押すとプッシュトーク発信します。

再生 🛟 機能 メモー覧画面

■▼を使って再生するには

待受画面で♥を押すと、一番新しい伝言メモが再生されます。伝言メモが録音されていない場合は、音声メモが 再生されます。

■次のメモを再生するには

再生中に▼を押すごとに、次に新しい伝言メモ→一番古い伝言メモ→音声メモの順に再生されます。

■再生を途中で止めるには

(停止)または(hッップを押します。

テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する

▶テレビ電話伝言メモまたは動画メモを選択



- ●テレビ電話メモ一覧画面では録画されている項目に「★」マークが付きます。
- i モーションの再生音と同じ音量で再生されます。
- 再生中はメモが録画された日付・時刻が表示されます。

再生 → 機能 テレビ電話メモー覧画面

■▼を使って再生するには

待受画面で ▼を1秒以上押すと、一番新しいテレビ電話伝言メモが再生されます。テレビ電話伝言メモが録画されていない場合は、一番新しい動画メモが再生されます。

■再生を途中で止めるには

(□)(**■□■**)または**。Ⴙッッ**を押します。

メモー覧画面・テレビ電話メモー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
再生	_	再生します。
1件消去	▶YES ●再生中に図(<mark>消去</mark>)を押しても、1件 消去できます。	_
伝言メモ消去	▶YES	メモー覧画面では伝言メモ、テレビ電話 メモー覧画面ではテレビ電話伝言メモを すべて消去します。
動画メモ消去 [テレビ電話メモー覧のみ]	▶YES	動画メモをすべて消去します。
全消去	▶YES	メモー覧画面では伝言メモ、音声メモ、テレビ電話メモー覧画面ではテレビ電話伝言メモ、動画メモをすべて消去します。

キャラ電を利用する

自分のカメラ画像の代わりにキャラ電を相手に送信します。

●キャラ電についてはP.345参照。

通話ごとに設定する

キャラ雷を相手に送信する画像に設定してテレビ電話をかけます。

- **キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面▶(ia)(腮部)▶キャラ電発信**
 - 相手の電話番号を入力し、(1)または(○)(発信)を押してテレビ電話をかけます。
 - ●相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、○を押して電話帳検索画面から選択して呼び出せます。
 - ○ を押して着信履歴、 を押してリダイヤルから検索することもできます。

お知らせ

•相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「画像選択」の順になります。

代替画像設定

お買い上げ時 Dimo

キャラ電を「画像選択」の「代替画像選択」に設定します。

キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面・キャラ電撮影画面 **→ (機能)**→ 代替画像設定

キャラ電設定

キャラ電通話の設定をします。通話中のテレビ電話にのみ有効です。

1 キャラ電通話中▶(ight) トキャラ電設定▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
キャラ電切替	▶キャラ電を選択	●キャラ電を切り替えると、アクション モードは「全体アクションモード」にな ります。
アクション一覧	 ●アクションを選んで (選択)を押すとアクションを実行でき、 図(野細)を押すとアクションの詳細を確認できます。 ● ★ を押してもアクション一覧を表示できます。 	操作できるアクションの一覧を表示します。
アクション切替	●図を押しても切り替えることができます。	アクションモードを全体アクションモード(略)またはパーツアクションモード(・・)に切り替えます。
内蔵代替画切替	-	相手に送信する代替画像を「画像選択」の 「内蔵」の静止画に切り替えます。
自作代替画切替	_	相手に送信する代替画像を「画像選択」の「自作」の静止画に切り替えます。

テレビ電話に関する便利な機能

カメラを切り替える

テレビ電話起動時 インカメラ

相手に送信するカメラ画像をインカメラの画像からアウトカメラの画像に切り替えます。

1 テレビ電話中▶☑(**0**000**1**)

- もう一度(■IN■)を押すと元に戻ります。
- ●[ig](機能)を押して機能メニューから「アウトカメラ」または「インカメラ」を選択してもカメラが切り替わります。
- ●ここでの設定は、通話中のテレビ電話にのみ有効です。

代替画像を送信する

相手に送信する画像を、自分のカメラ画像から代替画像に設定した静止画またはキャラ電に切り替えます。 キャラ電についてはP.345参照。

1 テレビ電話中▶回

カメラがOFFになり、相手には代替画像が送信されます。

静止画による代替画像送信中は「<mark></mark>山」、代替画像にキャラ電を設定している場合(キャラ電通話中)は「<mark>し</mark>」が表示されます。

●もう一度(国)を押すと、代替画像から自分のカメラ画像に切り替わります。

■送信する代替画像について

代替画像は以下の3つの機能で設定できます。

- ・電話帳に登録したキャラ電
- ・「グループ設定 | で設定したキャラ電
- ・「画像選択」の「代替画像選択」で設定した静止画またはキャラ電

この他に、通話ごとにもキャラ電を設定できます。(P.85参照)

相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「画像選択」の順になります。

テレビ電話がかかってきた場合、相手が発信者番号を通知してこないときは「電話帳の設定」、「グループ設定」 は無効になりますのでご注意ください。

■代替画像でテレビ電話に出るには

テレビ電話着信中に
(代替)を押してテレビ電話に出ます。

●自分のカメラ画像に切り替えるには(国)を押します。

お知らせ

●代替画像を送信して通話しているときもデジタル通信料がかかります。

画像の表示位置を切り替える

相手の画像と自分の画像の表示位置を切り替えます。

1 テレビ電話中に(□)(切替)を押す



● (回)(切替)を押すごとに表示が切り替わります。

ズームする

テレビ電話起動時 広角

相手に送信するカメラ画像のズームを調節します。テレビ電話中のインカメラの最大倍率は約2倍、アウトカメラの最大倍率は約2.89倍です。

1 テレビ電話中▶ ○ でズーム倍率を調節

●テレビ電話を終了した場合は、ズームの設定は元に戻ります。

テレビ電話中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
音声電話切替	P.58参照	通話中のテレビ電話を音声電話に切り替 えます。
テレビ電話設定 (画像品質設定)	P.89参照	画質を設定します。

機能メニュー	操作	補足
テ レビ電話設定 (明るさ調節) テレビ電話起動時 0	▶明るさ調節▶明るさを選択	相手に送るカメラ画像の明るさを-3 (暗い)~+3(明るい)で調節します。
テ レビ電話設定 (ホワイトバランス) テレビ電話起動時 オート	 ▶ホワイトバランス ▶項目を選択 晴天 屋外晴天下で通話するとき 曇天 曇天や日陰で通話するとき オート ホワイトバランスを自動調整するとき 電球 電球照明下で通話するとき 	相手に送るカメラ画像の発色を調整して、自然な色合いに設定します。
テレビ電話設定 (色調切替) テレビ電話起動時 通常	▶色調切替▶色調を選択	相手に送るカメラ画像の色調を切り替えます。
テレビ電話設定 (ナイトモード) テレビ電話起動時 OFF	▶ナイトモード▶ON·OFF	露光を長くして、暗いところでも相手に 送る画像が鮮明になるように設定しま す。
テレビ電話設定 (フォーカス設定) テレビ電話起動時 風景	▶フォーカス設定▶接写・風景	アウトカメラでのテレビ電話中にフォーカスを設定します。 ●インカメラのフォーカス設定は「ポートレート」(人物を撮影するのに適したモード)に固定されており、変更できません。
キャラ電設定	P.86参照	キャラ電通話の設定をします。
通話機切替	P.416参照	FOMA端末で通話するかBluetooth機 器で通話するかを設定します。
フォトライト	▶ ON·OFF	アウトカメラの画像を相手に送信しているときにフォトライトを点灯します。
照明設定 お買い上げ時 常時点灯	▶常時点灯·15秒点灯	画面の照明を常時点灯させるか、操作後 約15秒間点灯させるかを設定します。
液晶AI	P.145参照	ディスプレイのバックライトの明るさを 自動的に調節し、その明るさに合わせて 画像の画質補正をするかどうかを設定し ます。
アウトカメラ・インカメラ	P.86参照	カメラを切り替えます。

機能メニュー	操作	補足
DTMF送信·DTMF解除	_	キャラ電通話中にダイヤルデータを入力 してDTMF(プッシュ信号)を送ること ができるDTMF送信モードに切り替え ます。キャラ電通話中のみ操作できます。 ・現在DTMF送信モードでない場合は 「DTMF送信」、DTMF送信モードの場 合は「DTMF解除」と表示されます。 ・DTMF送信モード中は、キャラ電のア クション操作はできません。 ・受信側の機器によっては、信号を受信 できない場合があります。
通話中時間表示	P.406参照	テレビ電話中に通話時間を表示するかど うかを設定します。
自局番号表示	_	自分の電話番号を表示します。
ボタン操作ガイド	●確認が終われば(止)がを押します。	テレビ電話中のボタン操作のガイドを表 示します。

<テレビ電話ハンズフリー設定>

テレビ電話のハンズフリーについて設定する

お買い上げ時 ON

テレビ電話開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかを設定します。



●ハンズフリー設定中の動作、ハンズフリー切替についてはP.70参照。

<画像品質設定>

テレビ電話の画質を設定する

お買い上げ時標準

ディスプレイに表示される相手の画像と相手に送信する自分の画像の画質を設定します。

- 【ユラ♪ 🎤 ▶テレビ電話▶画像品質設定▶画像品質を選択
 - ●「動き優先」は画像に動きがある場合に有効です。動きが少ない場合は「画質優先」に設定すると画質が向上します。
 - ●テレビ電話中は(機能)を押して「テレビ電話設定」を選択し、「画像品質設定」を選択します。その場合、設定は通話中のテレビ電話にのみ有効です。

お知らせ

●テレビ電話中に電波状況が悪くなった場合、画像がモザイク表示になるときがあります。

<画像選択>

テレビ電話の表示を変更する

お買い上げ時

応答保留選択:内蔵 通話保留選択:内蔵 代替画像選択:キャラ電(Dimo) 伝言メモ選択: 内蔵 伝言メモ準備選択: 内蔵 動画メモ選択: 内蔵

カメラ画像の代わりに相手に送信する画像を設定します。

♪テレビ電話>画像選択>項目を選択

代替画像選択.....カメラOFF時の代替画像(静止画またはキャラ電)を設定します。

伝言メモ選択...... 伝言メモ録画中の画像を設定します。

伝言メモ準備選択 ... 伝言メモ応答メッセージ再生中の画像を設定します。

画像を選択

心答保留選択 1内蔵 自自作

画像選択画面

内蔵.....FOMA端末にあらかじめ保存されている静止画を相手に送信します。

たものを相手に送信します。

キャラ雷 「代替画像設定 | で選択したキャラ雷を相手に送信します。(P.85参照)

(手順]で「代替画像選択」を選択した場合のみ表示されます。) ● (図)(デモ)を押すとデモ再生され、静止画またはキャラ電を確認できます。

お知らせ

「自作」で選択した静止画を削除しても、相手にはその静止画が表示されます。変更する場合は「設定内容変更」 や「ピクチャ貼付」で設定してください。

画像選択画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
設定内容変更	「自作」を選択していた場合 フォルダを選択▶静止画を選択(図)(デモ)を押すとデモ再生され、静止画を確認できます。「キャラ電」を選択していた場合	「自作」または「キャラ電」の設定を変更します。 ●「内蔵」を選択中は操作できません。 ●設定可能な静止画についてはP.327参照。
	▶キャラ電を選択(プモ)を押すとデモ再生され、 キャラ電を確認できます。	

通話ごとに設定する

テレビ電話をかけるときに相手に送信する画像を設定します。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- ●「自画像 |を選択した場合は、設定が終了します。
- ●通話ごとの設定を解除する場合は、「設定解除 | を選択します。設定が終了します。
- キャラ電を選択

<音声自動再発信>

テレビ電話がつながらなかった場合に音声電話で再発信する

お買い上げ時 OFF

テレビ電話をかけてつながらなかった場合、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。





「メニュ-゚**▶ ♪** ▶テレビ電話▶音声自動再発信▶ON•OFF

お知らせ

- ●音声電話の発信動作に切り替わった場合、音声電話料金になります。
- ●相手が話し中や公共モード(ドライブモード)中などのためにテレビ電話がつながらなかった場合は、音声自 動再発信は行いません。ただし、テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合は、音声自動再発信を行い ます。

<テレビ電話切替機能通知>

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する

自分の端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを相手に通知する機能です。 ご契約時は「開始 | に設定されています。「テレビ電話切替機能通知 | を開始に設定しておくと、電話をかけて きた相手がテレビ電話と音声電話を切り替えることができます。

サービスエリア外や電波の届いていない場所、または通話中は「テレビ電話切替機能通知」の操作はできませ hin





★コート プラフレビ電話トテレビ電話切替機能通知ト以下の操作を行う

項目	操作	補足
切替機能通知開始	▶YES▶0K	_
切替機能通知停止	▶YES▶OK	_
切替機能通知設定確認	●確認が終われば「OK」を選択します。	テレビ電話切替機能の設定を確認します。

<パケット通信中着信設定>

<u>i モード中にテレビ電話がかかってきたと</u>きの応対方法を選択する

お買い上げ時

テレビ電話優先

i モード、メールの送受信などのパケット通信中にテレビ電話がかかってきた場合、かかってきたテレビ電 話をどのように扱うかを選択します。





▶着信▶パケット通信中着信設定▶項目を選択

テレビ電話の着信画面を表示します。テレビ電話に応答するとパケット通信が切 テレビ電話優先 断されます。

パケット通信優先 ... テレビ電話着信を拒否し、通信を継続します。

留守番電話......かかってきたテレビ電話を留守番電話サービスセンターに接続します。

お知らせ

●留守番電話サービス、転送でんわサービスが未契約の場合や「開始」に設定されていない場合は、「留守番電話」 「転送でんわ」に設定していても「パケット通信優先」の動作になります。


外部機器と接続してテレビ電話を使用する

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続することで、外部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。

この機能を利用するには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストール し、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器(市販品)を用意する必要があり ます。

- ●FOMA端末が外部機器と接続されていないときは、本機能を利用できません。
- ●テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照して ください。
- ●本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2005」をご利用いただけます。 ドコモテレビ電話ソフトホームページからダウンロードしてご利用ください。 (パソコンでのご利用環境など詳細についてはサポートホームページでご確認ください。)

http://videophonesoft.nttdocomo.co.ip/

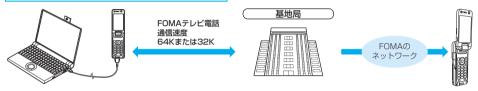

お知らせ

- ●音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- ●キャッチホンをご契約いただいていると、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信履歴には不在着信として残ります。外部機器からのテレビ電話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。

<遠隔監視設定>

外出先から室内の様子などを確認する

3G-324Mに準拠したテレビ電話機能を持つ電話機により、FOMA端末のインカメラを監視カメラとして 遠隔監視ができます。「遠隔監視設定」を「ON」に設定中に、「遠隔監視設定」の「対局番号登録」で登録した電 話番号からテレビ電話がかかってきた場合、自動的に遠隔監視を受けます。

(FOMA端末はノーマルスタイルまたはスイッチスタイルで設置してください。)

項目	操作	補足
対局番号登録	▶ <未登録>▶ 電話番号を入力	遠隔監視を受ける電話番号をあらかじめ
お買い上げ時	●変更する場合は、登録済みの対局番号	登録します。5件まで登録できます。
未登録	を選択します。	
》 対局番号登録	●数字、#、 X 、+で26桁まで入力できま す。	
1]《未登録》 2 〈未登録〉 3 〈未登録〉 4 〈未登録〉 5 〈未登録〉	9 0	
対局番号一覧画面		

項目	操作	補足
応答時間設定 お買い上げ時 5秒	▶応答時間(秒)を入力●「003」~「120」の3桁を入力します。	テレビ電話がかかってから遠隔監視を開始するまでの時間を設定します。 ●遠隔監視設定、オート着信、伝言メモ設定の応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。
設定 お買い上げ時 OFF	▶ON・OFF ON 応答時間経過後、遠隔監視として自動応答します。(対局番号が未登録の場合は設定できません。) OFF 通常のテレビ電話の着信動作をします。	対局番号に登録した電話番号からテレビ電話がかかってきた場合に、遠隔監視を開始するかどうかを設定します。 •「ON」に設定中は「過」が表示されます。 •マナーモード中は「ON」に設定できません。マナーモード中は遠隔監視が無効になる旨のメッセージが表示されます。

対局番号一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
宛先参照入力	▶項目を選択 電話帳 電話帳を呼び出して電話番 号を選択します。 発信履歴 電話番号を選択して ⑩(選択)を押します。 着信履歴 電話番号を選択して ⑩(選択)を押します。	電話帳、発信履歴、着信履歴から電話番号 を呼び出して入力します。
1件削除	▶YES	●対局番号をすべて削除した場合、「遠隔
全削除	▶YES	監視設定」は「OFF」になります。

遠隔監視を受ける

登録した電話番号からテレビ電話がかかってくる



- ●遠隔監視専用の着信音が鳴ります。(着信音は変更できません。) 着信音量は「着信音量」の「テレビ電話」で設定したレベルで鳴りますが、「ステップ」または「レベル1」以下に設定している場合は「レベル2」で鳴ります。 また、着信イルミネーションの設定によらず点滅色は「グラデーション」、点滅パターンは「固定パターン」となります。
- ・遠隔監視の着信時は「オープン設定」は無効になります。
- ・遠隔監視の着信時にを押すと通信が切断され、遠隔監視は行われません。
- ●遠隔監視を行う(発信)場合は、発信者番号を通知してテレビ電話をかけてください。通知されない場合は、遠隔監視着信にならず、テレビ電話着信となります。

🤈 遠隔監視設定で設定した応答時間経過後、自動的に応答し遠隔監視が始まる



自分のカメラ画像と音声を送信します。(代替画像に切り替えることはできません。)

- ●ディスプレイに相手の画像が表示され、相手の音声がスピーカから流れます。
- ●音声のみの遠隔監視はできません。
- ・遠隔監視中は、を押して遠隔監視を終了する操作以外はできません。

📿 遠隔監視を終了する

発信側、または着信側のどちらかが(☎)を押すと、遠隔監視を終了します。

お知らせ

- ●マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、遠隔監視は受けられません。
- ・遠隔監視設定を「ON」に設定しているときに対局番号からのテレビ電話着信があった場合は、「呼出時間表示 設定」、「オート着信」、「伝言メモ設定」が設定中でも、その呼出時間に関わらず、遠隔監視設定の呼出時間後に 遠隔監視を開始します。
- ●遠隔監視が実行されなかった場合、テレビ電話の不在着信として着信履歴に残ります。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続中に遠隔監視の着信があった場合、「イヤホン切替」を「イヤホン」 に設定していてもイヤホンとスピーカの両方から着信音が鳴ります。
- ・遠隔監視の着信に対しては応答保留できません。
- ●転送でんわサービスと遠隔監視を同時に設定する場合、遠隔監視を優先させるには、遠隔監視の応答時間を転送でんわサービスの呼出時間よりも短く設定してください。
- ●転送でんわサービスを利用して遠隔監視を行う場合は、発信元の電話番号を対局番号に登録し、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話に設定してください。
- ●お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

プッシュトーク

プッシュトークとは	96
プッシュトーク発信する	97
通信中にメンバーを追加する	99
プッシュトーク着信する	100
プッシュトーク電話帳を登録する <プッシュトーク電話帳登録>	101
プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する	103
プッシュトーク電話帳を削除する <プッシュトーク電話帳削除>	104
プッシュトーク電話帳を使いこなす	105
プッシュトークの発着信について設定する	106

プッシュトークとは

を押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通信できます。


プッシュトークボタンを押す(発言する)ごとにプッシュトーク通信料が課金されます。ボタンを押し続け ている間だけ発言することができ、発言者以外のメンバーはその間は聞くだけになります。また、画面では 誰が発言しているかなどメンバーの状態が確認できます。


グループ内での連絡や、短い用件を同時に伝えるときなどに便利にご利用いただけます。

●対応機種…902iシリーズ、902iSシリーズ、S0902iWP+、SH902iSL、N902iX HIGH-SPEED、N902iL、 903iシリーズ、702iシリーズ(SH702iD、N702iD、F702iD、D702i、SA702i、S0702i除く)、 702iSシリーズ(N702iS、D702iF、M702iS、M702iG除く)、

703iシリーズ(N703iD、F703i、D703i、P703i u、N703i u除く)

なお、下記機種※では通信中にメンバーを追加したり、不参加だったメンバーを再度呼び出すことができます。 ※903iシリーズ、703iシリーズ(N703iD、F703i、D703i、P703i, N703i μ除く)

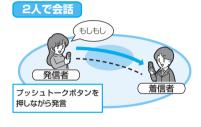

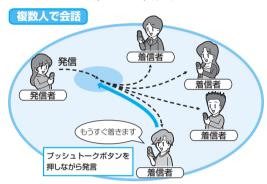

■プッシュトークプラス

プッシュトークプラスとは、あらかじめ登録されたネットワーク上の電話帳を利用し、自分も含め最大20人ま で通信できるサービスです。さらに、メンバーの状態を確認できるなど、プッシュトークをより便利にご利用い ただけます。

プッシュトークプラスをご利用いただくには別途ご契約が必要です。

プッシュトークプラスの操作方法などの詳細についてはお申し込み時にお渡しするご案内をご覧ください。

プッシュトーク発信する

相手の電話番号を入力する



発信中は、プッシュトーク発信開始の確認音が数秒流れ、そのあとに音声(テレ ビ)電話と同じ呼び出し音が鳴ります。

- ●プッシュトーク発信中は、画面の上部に「プリが点滅し、通信中は点灯します。
- ●プッシュトーク電話帳を利用すると、複数の相手にグループ発信できます。 (P.101, P.103参照)
- ●電話番号入力中の機能メニューについてはP57参照。

登録 発信 ← 機能

相手が応答したらじを押しながら話す



相手が応答すると通信開始の確認音が鳴ります。

- ●発言権を取得すると発言権取得音が鳴ります。Pを押して発言権を取得してい る間のみ相手側に音声が流れます。┏を放すと発言権が開放され、確認音が鳴
- ●他のメンバーが発言権を取得しているときは、「を押しても発言権を取得でき」 ず、エラー音が鳴ります。
- ◆お買い上げ時は「プッシュトークハンズフリー設定」により、自動的にハンズフ リーに切り替わります。(P.106参照)ただし、マナーモード中は「プッシュトー クハンズフリー設定 IC関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- (図)((配))を押すとメンバーを追加できます。P.99手順] へ進みます。
- ●通信中にFOMA端末を閉じたり、ビューアスタイルに切り替えると、「クローズ 動作設定 Iの設定に従って動作します。(P.76参照)

お話が終わったら(*)で通信を終了する

相手には通信終了の確認音が鳴ります。

グループ通信中に呼び出し中のメンバーが残っている場合は、終了するかどうかの確認画面が表示され ます。

お知らせ

- [p]を押して発言権取得音が鳴った時点で、発言者にプッシュトーク通信料が課金されます。
- プッシュトークでは緊急通報110番/119番/118番はご利用になれません。
- ●1回の発言権でお話できる時間には限りがあります。制限時間に達する前に発言権開放予告音が鳴り、その発 言権は開放されます。また、一定時間発言権の取得者がいない場合は、プッシュトーク通信自体が終了します。
- ●番号を通知して発信した場合、すべてのメンバーの電話番号が、着信したメンバー全員に通知されます。電話 番号は大切な情報ですので、通知する際には十分ご注意ください。
- i モード中にプッシュトーク発信すると、i モード通信は切断されます。

プッシュトーク通信中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
メンバー追加	P.99手順1へ進みます。	プッシュトーク通信中にメンバーを追加 します。
クローズ動作設定	P.76参照	FOMA端末を閉じたり、ビューアスタイルに切り替えたときの動作を設定します。

■グループ発着信について

プッシュトーク電話帳やリダイヤル・発信履歴・着信履歴などを利用して複数の相手と通信できます。 グループ発着信中はグループ名とグループ内のメンバーが表示され、「ローを押して他のメンバーを確認できま す。相手の電話番号が通知されない状態で着信した場合は、「非通知」と表示されます。

■発信中・通信中の画面について



の場合

●発言権を取得しているメンバーの電話番号が表示され、発言権の状態が左上の丸い。 アイコンの色で表示されます。電話帳にメンバーの名前、電話番号および画像が登録 されている場合は、名前や画像が表示されます。ただし、メンバーの情報が正しく受 信できなかったときは「?」が表示されます。

FOMA端末を閉じているときは、プライベートウィンドウに発言権を取得している メンバーの雷話番号(名前)が表示されます。

左上の丸いアイコンの色	発言権の状態
青色	発信中
緑色	発言権を取得できる状態
緑色の点滅	発言権を取得している状態
黄色の点滅	他のメンバーが発言権を取得している状態
緑色と赤色の点滅	発言権を長時間取得しているため、数秒後に自動的に開放される状態(開放予告音が鳴ります。)

●発信中や通信中はメンバーの状態がアイコンで表示されます。 (下記以外の文字が表示されることもあります。)

アイコン	メンバーの状態
● 呼出中 ※	呼び出し中
●参加	プッシュトークに参加中
★不参加※	応答がないか、プッシュトークを終了 または、圏外か電源を切っている
✍運転中※	公共モード(ドライブモード)に設定中

※3人以上のプッシュトーク通信の場合のみ表示されます。

●発言権を取得した回数は、「● |の個数と「● |部分に表示された数字の合計になり。 ます。999回を超えると、0回に戻ってカウントされます。

■プッシュトーク通信に再参加・途中参加する

プッシュトーク通信を終了したあとやプッシュトーク通信に応答できなかった際、他のメンバー間でプッシュ トーク通信が継続している場合は、着信履歴からプッシュトーク発信して、プッシュトーク通信に再参加およ び途中参加できます。他のメンバー間でのプッシュトーク通信が終了している場合は、新しいプッシュトーク 発信になります。

通信中にメンバーを追加する

プッシュトーク通信中に他の相手にプッシュトーク発信し、メンバーを追加します。

追加するメンバーは、プッシュトーク電話帳、電話帳、発着信履歴を参照したり、電話番号を直接入力したり して指定できます。

メンバーは最大通信人数(自分を含めて最大5人)まで追加でき、最大通信人数まで何度でも追加を繰り返 せます。

- ●発信側からのみメンバーを追加できます。
- ◆本機能がないプッシュトーク対応機種のメンバーも追加できます。
- ●追加したメンバーは発信履歴、リダイヤルには記憶されません。

プッシュトーク通信中▶(≧)(□□□) ▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
プッシュトーク電話帳 参照	P.103参照 [P]の代わりに[図](発信)を押して発信します。 ●[家(概能])を押して「メンバー/グループ」を選択すると、プッシュトーク電話帳―覧画面とプッシュトークグループ―覧画面を切り替えることができます。	ブッシュトーク電話帳を呼び出してブッシュトーク発信します。
電話帳参照	▶電話帳を呼び出す▶電話番号を選んで (発信)	電話帳を呼び出してプッシュトーク発信 します。
直接入力	▶電話番号を入力▶☑(発信)	電話番号を入力してプッシュトーク発信 します。
履歴参照	▶発信履歴・着信履歴 ▶履歴を選択▶電話番号を選択 ▶ (発信)	発信履歴、着信履歴を呼び出してプッシュトーク発信します。

お知らせ

- ●本機能がないプッシュトーク対応機種では、発信側でもメンバーを追加できません。
- 本機能がないプッシュトーク対応機種を利用しているメンバーには、プッシュトーク通信中に追加されたメ ンバーは表示されず、参加の確認音や通信終了の確認音も鳴りません。

プッシュトーク着信する

プッシュトーク着信すると「プッシュトーク着信中」と表示され、 着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅する



- ●グループ着信中は「プッシュトークグループ着信中 | と表示されます。
- ●着信中はプライベートウィンドウに情報が表示されます。

∮着信中 090XXXXXXXX

り [P]でプッシュトークに応答する▶[P]を押しながら話す



- Pの代わりに 金または (通話) を押しても応答できます。また、FOMA端末を閉じた状態やビューアスタイルの状態で を押しても応答できます。
- ●発言権を取得すると発言権取得音が鳴ります。
 「アを押して発言権を取得している間のみ相手側に音声が流れます。
 「アを放すと発言権が開放され、確認音が鳴ります。
- ●他のメンバーが発言権を取得しているときは、Pを押しても発言権を取得できず、エラー音が鳴ります。
- ●「オープン設定」「伝言メモ設定」は無効になります。
- ●お買い上げ時は「プッシュトークハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.106参照)ただし、マナーモード中は「プッシュトークハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●通信中にFOMA端末を閉じたり、ビューアスタイルに切り替えると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.76参照)

■エニーキーアンサー

●「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」に設定しておくと、ボタンを押して着信音だけを止めることができます。

② お話が終わったら ② で通信を終了する

相手には通信終了の確認音が鳴ります。

●グループ着信した場合は、
 ●を押してもプッシュトーク通信自体は継続し、各メンバーには自分が参加していないことを表すアイコンが表示され、確認音が鳴ります。ただし、すべてのメンバーが不参加になった場合や発信側がプッシュトーク通信を終了した場合は、プッシュトーク通信自体が終了します。

お知らせ

- P を押して発言権取得音が鳴った時点で、発言者にプッシュトーク通信料が課金されます。
- 1回の発言権でお話できる時間には限りがあります。制限時間に達する前に発言権開放予告音が鳴り、その発言権は開放されます。また、一定時間発言権の取得者がいない場合は、プッシュトーク通信自体が終了します。

「応答保留」「通話中保留」はできません。

お知らせ

- ●音声電話中のプッシュトーク着信や公共モード(ドライブモード)中のプッシュトーク着信、プッシュトーク 通信中の音声電話着信(「プッシュトーク通信中着信設定」を「通常着信」以外に設定している場合)、テレビ電話着信、データ通信、プッシュトーク着信は、不在着信として着信履歴に残ります。
- ●テレビ電話中、データ通信中のプッシュトーク着信は着信動作せず、着信履歴にも残りません。
- ●プッシュトーク通信を終了したあとやプッシュトーク通信に応答できなかった際、他のメンバー間でプッシュトーク通信が継続している場合は、着信履歴からプッシュトーク発信して、プッシュトーク通信に再参加および途中参加できます。他のメンバー間でのプッシュトーク通信が終了している場合は、新しいプッシュトーク発信になります。
- ●発信者がプッシュトーク通信中にメンバーを追加した場合、追加されたメンバーは着信履歴には記憶されません。
- i 干ード通信中の動作についてはP.107参照。
- ●発信者が着信拒否対象のときは、着信を拒否します。着信拒否の設定については、音声電話・テレビ電話と共通の設定になります。

<プッシュトーク電話帳登録>

プッシュトーク電話帳を登録する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されている項目のうち、名前(フリガナ)と電話番号1件をプッシュトーク電話帳に登録します。ブッシュトーク電話帳は800件まで登録できます。

1 待受画面▶[v]▶<新規作成>▶以下の操作を行う

■ 7° y921-9電話帳メンバー<新規作成>

- ●「全」 プッシュトーク電話帳」の操作を行ってもプッシュトーク電話帳 一覧画面が表示されます。
- ●1件の電話帳から複数の電話番号を登録すると、先に登録した電話番号は上書 きされます。


プッシュトーク 電話帳一覧画面

电动板 見凹田		
項目	操作	補足
電話帳参照	●電話帳を呼び出す●電話番号を選択 ▶YES	すでに登録してあるFOMA端末(本体) の電話帳を呼び出してプッシュトーク電 話帳に登録します。
直接入力	▶本体▶登録方法を選択 新規登録 P.111手順2へ進みます。 追加登録 P.116手順3へ進みます。 ●複数の電話番号が登録されている場合 は、図(完了)を押したあとにプッ シュトーク電話帳に登録する電話番号 を選択します。すでにプッシュトーク 電話帳に登録されている電話番号には 「★」マークが付きます。	FOMA端末(本体)の電話帳に登録してからプッシュトーク電話帳に登録します。
履歴参照	▶ 発信履歴・着信履歴▶ 履歴を選択 ▶ 電話番号を選択▶ YES	発信履歴、着信履歴を呼び出してプッシュトーク電話帳に登録します。FOMA端末(本体)の電話帳に登録されていない相手の発信履歴、着信履歴からは登録できません。

グループに登録する

プッシュトーク電話帳をグループに登録します。1グループにつき19人までのメンバーが登録でき、グループは10件まで作成できます。

1 プッシュトーク電話帳一覧画面▶(☑)(☑☑)

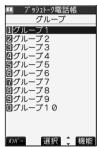

● 図(xxx -)を押すとプッシュトーク電話帳一覧画面が表示されます。

プッシュトーク グループ一覧画面

2 グループを選択▶<グループメンバー編集> ▶登録したいメンバーにチェック▶ ② (**兄**子)



グループメンバー選択画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
登録メンバー参照	● ○ (登録)を押すとグループに登録 します。	チェックを付けたメンバーのみを表示し ます。
検索	▶検索方法を選択フリガナ検索P.118参照グループ検索P.118参照▶メンバーを選択	検索したメンバーが選択されたグループ メンバー選択画面を表示します。

プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する

プッシュトーク電話帳やプッシュトークグループを利用して4人までの相手にグループ発信できます。

1 プッシュトーク電話帳一覧画面▶発信したいメンバーにチェック▶[p]



- (「) を押すとプッシュトークグループー覧画面が表示されます。
- ◆どのメンバーにもチェックをしていない場合は、反転しているメンバーに発信します。

プッシュトーク 電話帳一覧画面

プッシュトークグループから発信する

┫ プッシュトークグループ一覧画面▶グループを選択



- グループを選んでを押すと、グループのメンバー全員に発信します。
- (図)(メンバー)を押すとプッシュトーク電話帳一覧画面が表示されます。

プッシュトーク グループ一覧画面

? 発信したいメンバーにチェック▶ 🗗



◆どのメンバーにもチェックをしていない場合は、反転しているメンバーに発信します。

グループメンバー一覧画面

お知らせ

|●グループに5人以上登録されている場合、グループを選んでメンバー全員に発信はできません。

<プッシュトーク電話帳削除>

プッシュトーク電話帳を削除する

1 プッシュトーク電話帳一覧画面 **2** (機能) **2** プッシュトーク電話帳削除 **3** 以下の操作を行う

項目	操作	補足
1件削除	 ▶削除方法を選択 ブッシュトーク電話帳削除 ∴ ブッシュトーク電話帳のみ削除します。FOMA端末(本体)の電話帳は削除されません。 通常電話帳削除 ∴ ブッシュトーク電話帳とFOMA端末(本体)の電話帳を削除します。 	_
	▶YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	●FOMA端末(本体)の電話帳は削除されません。

プッシュトークグループ削除

プッシュトークグループ一覧画面 **→ (機能)**→ プッシュトークグループ削除 ➤ YES

グループメンバー削除

グループメンバー一覧画面 ► i□ (機能) ► グループメンバー削除 ► 以下の操作を行う

項目	操作	補足
1件削除	▶YES	_
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	_

お知らせ

●プッシュトークグループやグループのメンバーを削除してもプッシュトーク電話帳やFOMA端末(本体)の電話帳は削除されません。

プッシュトーク電話帳を使いこなす

プッシュトーク電話帳一覧画面・プッシュトークグループ一覧画面・グループメンバー一覧 画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
発信メンバー参照	● Pまたは (●) (■1111) を押すとブッシュトーク発信します。 ● (■2) (■2011) を押して「発番号設定」を選択すると、相手に電話番号を通知するかどうかを設定できます。「発番号設定消去」を選択すると「番号通知設定」の設定に従います。	プッシュトーク電話帳―覧画面・グループメンバー―覧画面ではチェックを付けたメンバーのみを表示します。
ブッシュトーク電話帳検索 [電話帳一覧のみ]	▶検索方法を選択 フリガナ検索P.118参照 グループ検索P.118参照▶メンバーを選択	検索したメンバーが選択されたプッシュ トーク電話帳一覧画面を表示します。
プッシュトーク電話帳登録 [電話帳一覧のみ]	P.101参照	プッシュトーク電話帳を登録します。
プッシュトーク電話帳削除 [電話帳一覧のみ]	P.104参照	プッシュトーク電話帳を削除します。
グループメンバー編集 [グループ一覧・メンバー 一覧]	P.102手順2へ進みます。	グループのメンバーを編集します。
グループ名編集 [グループ一覧のみ]	▶グループ名を入力◆全角16文字まで、半角32文字まで入力できます。	-
プッシュトークグループ 削除 [グループ一覧のみ]	P.104参照	プッシュトークグループを削除します。
グループメンバー削除 [メンバー一覧のみ]	P.104参照	グループのメンバーを削除します。
自動応答設定	P.106参照	自動応答するかどうかを設定します。
呼出時間設定	P.106参照	呼出時間を設定します。
ハンズフリー設定	P.106参照	自動的にハンズフリーに切り替えるかど うかを設定します。
クローズ動作設定	P.76参照	FOMA端末を閉じたり、ビューアスタイルに切り替えたときの動作を設定します。
番号通知設定	P.107参照	相手に電話番号を通知するかどうかを設定します。
i モード通信中着信	P.107参照	i モード通信中のプッシュトーク着信に ついて設定します。
プッシュトーク通信中 着信	P.107参照	プッシュトーク通信中の音声着信につい て設定します。

機能メニュー	操作	補足
ネットワーク接続	P.96参照	ネットワークに接続し、ブッシュトーク プラスを利用します。ブッシュトークプ ラスをご契約のお客様のみ利用可能で す。

プッシュトークの発着信について設定する

【□ ▶ 🞤 ▶ プッシュトーク▶以下の操作を行う

●ブッシュトーク電話帳―覧画面、プッシュトークグループ一覧画面、グループメンバー一覧画面では (概形)を押して各項目を選択します。ただし、これらの画面では、「プッシュトーク通信中着信設定」は「ブッシュトーク通信中着信」と表示されます。

ZIGI Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z				
項目	操作	補足		
自動応答設定 お買い上げ時 自動応答なし	▶項目を選択 自動応答あり 「呼出時間設定」に関わらず、着信後すぐに自動応答します。 自動応答なし 自動応答しません。	●「自動応答あり」に設定すると、「クローズ動作設定」の設定に関わらず、FOMA端末を閉じたり、ビューアスタイルにしていても自動応答します。 ●「自動応答あり」に設定すると、「プッシュトークハンズフリー設定」の設定に関わらず、ハンズフリーに切り替えて自動応答します。 ●「自動応答あり」に設定すると、着信音・バイブレータ・着信/充電ランプ・バックライトは動作しません。また、マナーモード中は自動応答しません。		
呼出時間設定 お買い上げ時 30秒	▶ 呼出時間(秒)を入力 ●「01」〜「60」の2桁を入力します。	プッシュトーク着信時の呼出時間を設定 します。 ●呼出時間経過後は相手に「不参加」と表示されます。		
プッシュトークハンズフ リー設定 お買い上げ時 ON	▶ ON·OFF	プッシュトーク通信を開始したときに、相手の音声などをスピーカから聞こえるようにするか受話口から聞こえるようにするかを設定します。 ・ハンズフリー設定中の動作、通信中のハンズフリー切替についてはP.70参照。 ・FOMA端末を閉じた状態やビューアスタイルの状態で応答したあとにスタイルを切り替えた場合も、本機能に従って動作します。		

項目	操作	補足
番号通知設定 お買い上げ時 非通知	▶ 通知·非通知	ブッシュトーク発信時やブッシュトーク 通信中にメンバーを追加するときに相手 に電話番号を通知するかどうかを設定し ます。 ●「通知」に設定してグループ発信した場 合は、すべてのメンバーの電話番号が、 着信したメンバー全員に通知されま す。 「非通知」に設定してグループ発信した 場合は、すべてのメンバーが、着信した メンバー全員に「非通知」と表示されま す。
プッシュトーク通信中着信設定 お買い上げ時 通常着信	■項目を選択 留守番電話 かかってきた音声電話を 留守番電話サービスセン ターに接続します。 転送でんわ かかってきた音声電話を 転送先に転送します。 着信拒否 着信を拒否して呼び出さ ないようにします。 通常着信 音声電話の着信画面が表 示されます。	●「通常着信」に設定し、音声電話がかかってきた場合、②を押すと、プッシュトーク通信が終了したあとに着信画面が表示され、音声電話に応答できます。プッシュトーク通信を継続する場合、②(概形)を押し、「着信拒否」「転送電話」「留守番電話」を選択します。

<番号通知設定>

- ●異なるFOMAカードに差し替えたときは、「非通知」に設定されます。
- ●ここでの設定は、プッシュトーク発信にのみ有効です。ネットワークの設定や「186/184」の設定(P.51参照)には従いません。
- ●「通知」に設定した場合、プッシュトーク通信中にメンバーを追加したときは、追加したメンバーと既存のメンバーの双方に電話番号が通知されます。
- ●発信時に機能メニューから「発番号設定」を設定した場合や、リダイヤル・発信履歴・着信履歴詳細画面で通知 / 非通知が表示されている場合は、それぞれの設定に従って動作します。

iモード通信中着信設定

お買い上げ時 プッシュトーク着信優先

i モード通信中にプッシュトーク着信があった場合、プッシュトークの着信画面を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面 ▶ [a/x] (■[3]) ▶ i モード設定 ▶ i モード通信中着信設定 ▶ 項目を選択

●プッシュトーク電話帳一覧画面、プッシュトークグループ一覧画面、グループメンバー一覧画面では 「記録」を押して「i モード通信中着信」を選択します。

MEMO

電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳について	110
電話帳を登録する<電話帳登録>	111
表示している電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する	116
グループを設定するくグループ設定>	117
電話帳を利用して電話をかける<電話帳検索>	118
電話帳を修正する<電話帳修正>	120
電話帳を削除する<電話帳削除>	121
電話帳の登録状況を確認する<電話帳登録件数>	122
電話帳を使いこなす	122
少ないダイヤル操作で電話をかける <ツータッチダイヤル>	125
音声で電話帳を呼び出す	125
雷話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する<雷話帳お預かりサービス>	128

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA端末では、FOMA端末(本体)の電話帳と、FOMAカードの電話帳の2種類の電話帳が利用できます。 上手に使い分けて電話帳の管理にお役立てください。

			FOMA端末(本体)	FOMAカード
件数			800件	50件
電話帳の	基本項目	名前(フリガナ)	0	0
登録項目		グループ	19グループ	10グループ
		電話番号	4件	1件
		電話番号アイコン	0	×
		メールアドレス	3件	1件
		メールアドレスアイコン	0	×
		住所	0	×
		誕生日	0	×
		メモ	0	×
		静止画	○(最大100件まで)	×
		メモリ番号	000~799	×
	設定項目	電話/テレビ電話着信音	0	
		着信バイブレータ	0	
		着信イルミネーション	0	
		着信イメージ	0	
		キャラ電	○(最大100件まで)] ×
		メール着信音	0	1 ^
		メールバイブレータ	0	
		メールイルミネーション	0	
		応答メッセージ	0	
		テレビ電話通信速度	0	
	電話帳指定設定	指定発信制限		
		指定着信拒否		
		指定着信許可	0	×
		指定転送でんわ		
		指定留守番電話		
	シークレットコー	,	0	×
	シークレットモード	、シークレット専用モードでの登録	0	×
グループの	グループ名		0	0
登録項目	電話/テレビ電話	信音		
	着信バイブレータ			
	着信イルミネーシ	ョン		
	着信イメージ			
	キャラ電			
	メール着信音		0	×
	メールバイブレータ	Þ		
	メールイルミネー	ション		
	応答メッセージ			
	テレビ電話通信速度	度		
11-11-11-0	1	フNAA端井にセット」でも、EONAA		

[●]お客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード内の電話帳データを利用できます。

<電話帳登録>

電話帳を登録する

FOMA端末(本体)またはFOMAカードの電話帳に登録します。

待受画面▶◯(1秒以上)▶本体•FOMAカード(UIM)

名前の入力画面が表示されます。手順2へ進んで名前を入力します。

- ●「(本) 「待受画面 」の操作を行っても電話帳機能の選択画面が表示されます。「電話帳登録」 を選択すると登録先の選択画面が表示されます。
- ●電話帳の一覧画面で図(新規)を押しても登録先の選択画面が表示されます。
- ●FOMAカードについてはP.41参照。

🤈 以下の操作を行う





◆FOMA端末(本体)の電話帳の場合、○で基本項目 タブと設定タブを切り替えできます。

FOMA端末(本体)の場合

FOMAカードの場合

項目	操作	補足
名<名前>	●名前を入力 ●FOMA端末(本体)の場合、全角16文字まで、半角32文字まで入力できます。絵文字も入力できます。 ●FOMAカードの場合、全角10文字まで、半角英数のみなら21文字まで入力できます。(半角カタカナは入力できません。)	相手の名前や会社名を、漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字などで入力します。
Ⅲ<フリガナ>	▶フリガナを入力 ◆FOMA端末(本体)の場合、半角32文字まで入力できます。 ◆FOMAカードの場合、全角12文字まで、半角英数のみなら25文字まで入力できます。(半角カタカナは入力できません。)	フリガナを半角のカタカナ、英字、数字で入力します。 ・表示されているフリガナでよければ、修正する必要はありませんが、名前に入力した文字や入力方法によっては、フリガナに反映されないことがあります。 ・名前に「ゎ(小文字)」、「ヮ(小文字)」を入力すると、フリガナには「ワ(半角大文字)」(FOMA端末(本体)の場合)、「ワ(大文字)」(FOMAカードの場合)として表示されます。

項目	操作	補足
GR <グループ>	▶グループを選択	FOMA端末(本体)には19個のグループ、FOMAカードには10個のグループがあります。 ●グループを選択していない状態で登録を完了した場合、「グループなし」に登録されます。
8 <電話番号>	 ▶電話番号を入力 FOMAカードの場合、アイコンは選択できません。電話番号の設定が終了します。 ●電話番号は市外局番から入力します。 ●電話番号は最大で26桁まで入力できます。ただし、「FOMAカード(青色)」には20桁まで入力できます。 ● ★ を1秒以上押して、登録する電話番号にボーズ(p)を入力できます。ただし、電話番号の先頭にボーズ(p)を入力したり、連続しての入力はできません。また、電話番号の最後に入力したポーズ(p)は登録されません。 	FOMA端末(本体)には電話帳1件に4番号まで登録できます。それぞれの電話番号に「携帯電話の番号」「会社の電話番号」などを区別するためのアイコンを設定できます。 FOMAカードには電話帳1件に1番号まで登録できます。 •「米」を電話番号の途中に入力した場合は、電話がかかりません。ただし、リダイヤル・発信履歴は残ります。 •情報ダイヤルなどの「#」を使用した番号も登録できます。
	▶アイコンを選択 ◆FOMA端末(本体)に電話番号を登録すると電話帳新規登録画面に「 <mark>る</mark> <電話番号>」が1つ増えます。別の電話番号を登録するときは、「 <mark>る</mark> <電話番号>」を選択します。	
✓<メールアドレス>	▶メールアドレスを入力 FOMAカードの場合、アイコンは選択できません。メールアドレスの設定が終了します。 ●メールアドレスは半角の英字、数字、記号を使って50文字まで入力できます。 ●メールアドレスが「電話番号 @docomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを登録してください。	FOMA端末(本体)には電話帳1件に3アドレスまで登録できます。それぞれのメールアドレスに「携帯電話のアドレス」「自宅のアドレス」などを区別するためのアイコンを設定できます。 FOMAカードには電話帳1件に1アドレスまで登録できます。 ●FOMA端末(本体)にはシークレットコードも設定できます。(P.124参照)
	▶アイコンを選択 ●FOMA端末(本体)にメールアドレスを登録すると電話帳新規登録画面に「	
▲ <住所> [FOMA端末(本体)のみ]	郵便番号を入力▶住所を入力郵便番号は7桁まで、住所は全角50文字まで、半角100文字まで入力できます。●住所には絵文字も入力できます。	●郵便番号に「〒」や「-」(ハイフン)は入力 できません。
(証) <誕生日> [FOMA端末(本体)のみ]	▶誕生日を入力 ●誕生日は1800年1月1日から2099 年12月31日まで入力できます。	-

項目	操作	補足
国 <メモ> [FOMA端末(本体)のみ]	▶メモを入力◆メモは全角100文字まで、半角200文字まで入力できます。◆絵文字も入力できます。	_
(静止画) [FOMA端末(本体)のみ]	 静止画選択>フォルダを選択 静止画を選択 登録済みの静止画を解除する場合は、 「静止画解除」を選択します。 	登録した静止画は、電話帳を呼び出したときに表示されます。 ・登録できる静止画は、画像サイズがVGA(480×640)以下で最大100KバイトまでのJPEG画像、GIF画像です。 ・72×54ドットより大きい静止画を登録した場合、電話帳詳細画面には縮小されて表示されます。 ・240×180ドットより大きい静止画を登録した場合、着信画面には縮小されて表示されます。 ・[電話帳画像着信設定」を「ON」にしていると、登録した静止画が着信時に表示されます。ただし「着信イメージ」にも画像を登録している場合、着信時には「着信イメージ」に登録している画像が優先して表示されます。
M <メモリ番号> [FOMA端末(本体)のみ]	▶メモリ番号を入力●「000」~「799」の3桁を入力します。	●「メモリ番号」には、あらかじめ「010」 ~「799」の空いているメモリ番号の中 で最も小さいメモリ番号が入力されて います。 「010」~「799」がすべて登録されて いるときは、「000」~「009」の空いて いるメモリ番号の中で最も小さいメモ リ番号が入力されています。
全電話/テレビ電話着信音> [FOMA端末(本体)のみ]	▶ 着信音選択 P.131手順3へ進みます。 ●登録済みの着信音を解除する場合は、 「着信音解除」を選択します。	電話帳の相手から音声電話、テレビ電話 がかかってきたときの着信音を設定します。
注 <着信バイブレータ> FOMA端末(本体)のみ	▶バイブレータ選択▶バイブレータのパターンを選択●登録済みの着信バイブレータを解除する場合は、「バイブレータ解除」を選択します。	電話帳の相手から音声電話、テレビ電話 がかかってきたときのバイブレータを設 定します。
されています。 (本体)のみ]	▶イルミネーション選択▶色を選択 ●登録済みの着信イルミネーションを解除する場合は、「イルミネーション解除」を選択します。	電話帳の相手から音声電話、テレビ電話 がかかってきたときのイルミネーション を設定します。
	● 着信イメージ選択 > 画像の種類を選択 ● フォルダを選択 > 画像を選択 ● 登録済みの着信イメージを解除する場合は、「着信イメージ解除」を選択します。	電話帳の相手から電話がかかってきたと きに表示する画像を設定します。

項目	操作	補足
	採TF	ffl.L.
亚 <キャラ電> [FOMA端末(本体)のみ]	▶キャラ電選択●登録済みのキャラ電を解除する場合は、「キャラ電解除」を選択します。	登録したキャラ電は、電話帳の相手との テレビ電話時に代替画像として表示され ます。
ジ<メール着信音> [FOMA端末(本体)のみ]	▶着信音選択P.131手順3へ進みます。●登録済みのメール着信音を解除する場合は、「着信音解除」を選択します。	電話帳の相手からメールを受信したとき の着信音を設定します。
▼<メールバイブレータ> [FOMA端末(本体)のみ]	►バイブレータ選択►バイブレータのパターンを選択●登録済みのメールバイブレータを解除する場合は、「バイブレータ解除」を選択します。	電話帳の相手からメールを受信したとき のバイブレータを設定します。
マメールイルミネーション> [FOMA端末(本体)のみ]	▶イルミネーション選択▶色を選択 ●登録済みのメールイルミネーションを 解除する場合は、「イルミネーション解 除」を選択します。	電話帳の相手からメールを受信したとき のイルミネーションを設定します。
III <応答メッセージ> [FOMA端末(本体)のみ]	▶応答メッセージ選択▶応答メッセージを選択●登録済みの応答メッセージを解除する場合は、「応答メッセージ解除」を選択します。	電話帳ごとに伝言メモの応答メッセージ を設定します。
照 <テレビ電話通信速度> [FOMA端末(本体)のみ]	▶テレビ電話通信速度選択▶64K・32K ●登録済みのテレビ電話通信速度を解除 する場合は、「テレビ電話通信速度解 除」を選択します。	電話帳の相手にテレビ電話をかけるとき の通信速度を設定します。

? (完了)を押す

- ●名前を入力していない場合、「完了」は表示されず登録できません。
- ●シークレットモード中にFOMA端末(本体)の電話帳に登録する場合は、電話帳をシークレット登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。 シークレット専用モード中はシークレット登録されます。

■FOMA端末(本体)の雷話帳に登録できないときは

●入力したメモリ番号がすでに電話帳に登録されていたときには、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると、入力したデータが上書き登録されます。「NO」を選択すると、元のメモリ番号のデータはそのままで、電話帳の登録/編集画面に戻ります。別のメモリ番号を入力してください。

●「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外の通常のモードで、シークレットデータとして登録した電話帳のメモリ番号と重複したときは登録できません。別のメモリ番号を入力してください。

■編集中の電話帳について

電池が切れたときは

電話帳の編集中に電池切れアラームが鳴ったときは、「電池充電してください」という画面(P.47参照)が表示されます。このとき、編集中の電話帳は自動的に保存されますので、充電して電話帳の編集を続けるか、充電済みの電池パックと交換したあとに、以下の方法で中断した電話帳編集の続きを行ってください。

- 1. 待受画面 ▶ (ロ)(1秒以上) ▶ 本体·FOMAカード(UIM)
 - ●編集を中断した登録先を選択すると、再編集するかどうかの確認画面が表示されます。

2. 再編集

- ●新しく他の電話帳を登録するときは「新規」を選択します。この場合、編集中のデータは消去されません。新しい電話帳の登録終了後に電話帳登録を行うと、確認画面が再度表示されます。
- 3. 電話帳編集の続きを行う
 - ●編集中データとして登録されているのは一番新しい1件のみです。
 - ●編集中データを呼び出して電話帳の編集の続きを行っているときに、登録しないで編集を中止すると編集 中データは消去されます。一度呼び出したら、最後まで登録を行ってください。

電話がかかってきたり、メールを受信したときは

電話帳の編集中に電話がかかってきたり、メールを受信したときでも、マルチタスク機能が働くため編集中の電話帳のデータはそのままで応対できます。

(家)を1秒以上押してメニューを切り替え、電話帳の編集画面に戻れます。また、通話やメール機能を終了しても、電話帳の編集画面に戻ります。

■お願い

- ●FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカード(P.351参照)や電話帳お預かりサービス(P.128参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.437参照)やデータリンクソフト(P.477参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。
- ◆ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によっては、FOMA端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

万一、登録した内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。

表示している電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

表示/選択している電話番号やメールアドレス、静止画をFOMA端末(本体)やFOMAカードの電話帳に登録します。

操作	登録可能な項目
電話番号を入力中	電話番号
リダイヤル表示中·発信履歴表示中·着信履歴表示中	電話番号
送信アドレス一覧表示中・受信アドレス一覧表示中	電話番号・メールアドレス
サイト表示中・画面メモ表示中	電話番号・メールアドレス
メッセージR/Fの本文表示中・メールの本文表示中	電話番号・メールアドレス
バーコードリーダーやテキストリーダーで読み取ったデータを表示中	電話番号・メールアドレス
下線のついた電話番号やメールアドレスのテロップが設定されている i モーションの再生終了時・停止中	電話番号・メールアドレス
トルカ表示中	電話番号・メールアドレス
静止画一覧表示中·静止画再生中	静止画

4 登録したい項目を表示/選択▶(週間)▶電話帳登録

●受信メールの送信元や同報先、送信メールの宛先を電話帳に登録する場合は、「アドレス登録」を選択します。

送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、送信元・同報先・宛先を選択する画面が表示されます。 つで登録したいメールアドレスや電話番号を選択します。

- ●テキストリーダーの読み取り結果を電話帳に登録する場合は、「電話番号登録」または「メールアドレス 登録 |を選択します。
- ●静止画を電話帳に登録する場合は、「電話帳ピクチャ登録」を選択します。
- ●バーコードリーダーのコード読取結果画面で「電話帳登録」と表示されている場合、「電話帳登録」を選択すると読み取ったコードに付加されている電話番号やメールアドレス以外の情報も電話帳に入力されます。
- ●登録するかどうかの確認画面が表示される場合があります。


小本体・FOMAカード(UIM)●登録方法を選択 ・

新規登録 ...新たに電話帳に登録します。P.111手順2へ進みます。

追加登録 ...すでにある電話帳に追加登録します。FOMAカードの電話帳に登録するときは「上書き登録」と表示されます。

2 検索方法を選択▶電話帳を検索▶登録する電話帳を選択▶◎(選択)



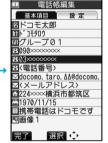

電話番号やメールアドレスなどが自動的に入力さ れます。

- ●電話帳の他の項目を修正する場合は、P.111手順2参照。
- ●FOMA端末(本体)の電話帳に登録する場合、メ モリ番号を変更すると、登録前の電話帳を元の 内容のまま残し、登録後の内容を別のメモリ番 号で登録できます。

✓ (完了) YES

- ●プッシュトークのリダイヤル、発信履歴、着信履歴をFOMA端末(本体)の電話帳に登録した場合、プッシュトーク電話帳にも登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択する(複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する)とプッシュトーク電話帳にも登録されます。
- ●FOMAカードの電話帳に登録する場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登録するときは「追加登録」を選択します。

- リダイヤル、発信履歴の「発番号設定」の情報は、電話帳に登録されません。発信者番号通知を設定するときは、電話番号に「186/184」を付けて登録してください。
- ●登録できない文字はスペースに変換されたり削除されたりして登録されることがあります。
- ●サイトによっては電話帳登録できない場合があります。


<グループ設定>



グループを設定する

電話帳を、「会社」や「友達」のようにおつき合いごとにグループ分けしたり、「野球」や「陶芸」のように趣味で分けたりと、お客様のアイデア次第で用途別に分けられた数冊の電話帳として活用できます。グループごとに着信音やバイブレータ、イルミネーションなどを設定できます。

↑ 待受画面▶○▶電話帳設定▶グループ設定

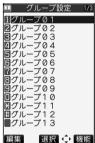

- ●FOMAカードのグループには「■」が表示されます。
- ●登録済みのグループ名、グループごとの設定をお買い上げ時の状態に戻すには、(■ス)(概能)を押して「グループ初期化」を選択し、「YES」を選択します。

2 グループを選んで「図(編集))▶以下の操作を行う

- ●(■R)(機能)を押して「グループ編集」を選択してもグループを編集できます。
- ●登録済みのグループを選択したり、(ikg) (機能)を押して「グループ設定確認」を選択すると設定を確認できます。ただし、FOMAカードのグループでは操作できません。

項目	操作	補足
GR グループ名	▶グループ名を入力 ◆全角10文字まで、半角21文字まで登録 できます。ただし、FOMAカードのグ ループ名に全角/半角が混在しているグ ループ名を入力した場合は、全角/半角 問わず最大10文字まで登録されます。	7
□ ♪ <電話/テレビ電話着信音>	P.111手順2参照	グループごとに着信音やバイブ
シ॓◘{<着信バイブレータ>		レータ、キャラ電などを設定します。
な く 着信イルミネーション>		9。 ●FOMAカードのグループでは設
■ <着信イメージ>		定できません
■ <メール着信音>		
⟩ ≤ {<メールバイブレータ>		
 		
■ <応答メッセージ>		
■ <テレビ電話通信速度>		

☑(完了)を押す

<電話帳検索>

電話帳を利用して電話をかける

登録した電話帳を8つの検索方法で呼び出します。

待受画面▶□▶以下の操作を行う



- ●一度検索したあとは、前回と同じ検索方法の画面が表示されます。(止物)を押す と電話帳検索画面が表示されます。
- ●「(全) ▶ 電話帳検索」または待受画面で を押して「電話帳検索」を選択しても電話帳検索画面が表示されます。一度検索したあとは、前回と同じ検索方法の画面が表示されます。

選択

電話帳検索画面

電話帳検索画面		
項目	操作	補足
全検索	_	すべての電話帳を表示します。 ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.119参照)
フリガナ検索	▶フリガナの一部を入力▶□	相手のフリガナを先頭の文字から入力して検索します。すべてを入力しなくても構いません。 ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.119参照)
グループ検索	▶グループを選択 ●グループの一覧画面で(を)((数能))を 押すと、「グループ設定」の機能メ ニューが表示されます。	指定したグループに登録されている電話 帳をすべて検索します。 ●一覧画面の上部にはタブが表示されま す。(P.119参照)
メモリ番号検索	▶メモリ番号を入力 ●「000」~「799」の3桁を入力します。 ●待受画面で ②を押して ○を押すと メモリ番号発信画面が表示されます。 メモリ番号を入力すると、そのメモリ 番号に登録されている電話番号に音声 電話をかけることができます。	電話帳に登録したときのメモリ番号で検索します。 ・一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.119参照)
名前検索	▶名前の一部を入力▶□	相手の名前を先頭の文字から入力して検索します。すべてを入力しなくても構いません。
電話番号検索	●電話番号の一部を入力 ○ ●待受画面または通話中画面で電話番号の一部を入力し、②を押しても電話帳 一覧画面が表示されます。	相手の電話番号の一部を入力して検索します。電話番号の途中だけでも検索できます。
アドレス検索	▶メールアドレスの一部を入力▶□	相手のメールアドレスの一部を入力して 検索します。メールアドレスの途中だけ でも検索できます。

項目	操作	補足
ツータッチダイヤル検索	_	メモリ番号000〜009の電話帳一覧を 表示します。
		◆未登録やシークレット設定中の電話帳 は<>で表示されます。

電話帳を選択 (3)または(0)(発信)

- ●同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場合や、「アドレス検索」を行った場合は、詳細画面でで を押して電話番号を選択します。
- ●国を押すとテレビ電話発信、Pを押すとプッシュトーク発信します。

■一覧画面について



雷話帳一覧画面

「全検索」「フリガナ検索」「グループ検索」「メモリ番号検索」を行ったときは、一覧画面 の上部にタブが表示されます。「全検索」「フリガナ検索」の場合はフリガナの行ごとに、 「グループ検索」の場合はグループごとに、「メモリ番号検索」の場合はメモリ番号の 100番ごとに分類されます。

- を押すと左右のタブ内の電話帳が表示されます。1つのタブ内に12件以上の電話 帳がある場合は、▲I▼を押すと前後のページが表示されます。
- ●フリガナ検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すと「ア」~「ワ」、 「英」、「他」タブに移動できます。また、続けて同じダイヤルボタンを押すと同じ行内 で移動できます。
 - <例>(**5**)を押すと「ナ」タブを表示します。続けて(**5**)を押すごとに「二|「ヌ|… の先頭にカーソルが移動します。
- ●グループ検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すとタブ内の各行の 先頭に移動できます。また、続けて同じダイヤルボタンを押すと同じ行内で移動でき ます。
 - < 例 > (5) を押すと「ナ | 行の先頭にカーソルが移動します。続けて(5) を押すご とに「二」「ヌ」…の先頭にカーソルが移動します。
- ●メモリ番号検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すと「000~」~ 「700~ |タブに移動できます。
 - <例>(**5**)を押すと「500~|タブに移動します。
- ●一覧画面で(金)を押すと、反転している名前に登録されている電話番号へ音声電話 をかけることができます。また、(国)を押すとテレビ電話発信、()を押すとプッシュ トーク発信します。複数の電話番号が登録されているときは、電話番号の中で1番目 に登録されている電話番号に発信します。

■検索順について

電話帳を登録するときに入力したフリガナによって次のような順で検索します。

「フリガナの頭文字がスペースのもの l→「50音(ア、イ、ウ、エ、オ、・・・ン) l→「英字(A、a、B、b、・・・フ、z) l

→「数字(0~9)」→「記号」→「フリガナが登録されていないもの」

ただし、「フリガナ検索」の場合は、次のような順で検索します。

「50音(ア、イ、ウ、エ、オ、・・・ン) |→「英字(A、a、B、b、・・・Z、z) |→「フリガナの頭文字がスペースのもの|

→「数字(0~9) |→「記号 |→「フリガナが登録されていないもの」

※メモリ番号で検索した場合はメモリ番号順で検索します。

お知らせ

- 「グループ検索」「ツータッチダイヤル検索」以外の検索方法で何も入力せずに(□)を押すと、電話帳全検索と
- 「フリガナ検索 I「メモリ番号検索 Iで入力した条件に該当する電話帳がない場合は、条件に最も近い電話帳が 表示されます。

■電話帳の詳細を確認するには

1.詳細を確認する電話帳を表示▶□



電話帳詳細画面(項目一覧)

- -メモリ番号 ●1番目に登録した電話番号とメールアドレス、住所、 誕生日、メモが表示されます。
 - ●FOMAカードに登録された電話帳の場合、メモリ番号は表示されず、「■」が表示されます。
 - ●発番号設定を「通知する」に設定している場合は「(低い)」が表示され、「通知しない」に設定している場合は「(でい)」が表示されます。





●項目を選択すると宛先 欄にメールアドレスが 入力された i モード メールを作成します。



●住所、メモ、静止画を選択すると全画面表示します。(■)(■閉■)または(止m)を押すと元の画面に戻ります。



着信音などを選択するとデモ再生します。
 (停止)または(止がを押すとデモ再生を終了します。

お知らせ

●マルチナンバーや着もじの設定がある電話帳の場合、項目一覧・電話番号の画面に設定内容が表示されます。

<雷話帳修正>

電話帳を修正する

1 電話帳詳細画面 ▶ ☑ (編集)



🤈 修正したい項目を選択▶内容を修正

- ●電話帳の修正方法についてはP.111手順2参照。
- ●FOMA端末(本体)の電話帳を修正した場合、メモリ番号を変更すると、修正前の電話帳を元の内容のまま残し、修正後の内容を別のメモリ番号で登録できます。

? (是了) ➤ YES

- ●FOMAカードの電話帳を修正した場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登録するときは「追加登録」を選択します。
- ●シークレットモード中にFOMA端末(本体)の電話帳を編集した場合は、電話帳をシークレット登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。シークレット専用モード中はシークレット登録されます。

<電話帳削除>

電話帳を削除する

電話帳詳細画面から削除する

電話帳詳細画面▶☞(機能)▶電話帳削除▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
電話番号・メールアドレス・	▶YES	各項目を削除します。
住所・誕生日・メモ・静止画・	●詳細画面で ○ を押して削除する項目	
着信音・着信バイブレータ・	を選びます。選んだ電話帳の項目に	
着信イルミネーション・	よって機能メニュー項目は異なりま	
着信イメージ・キャラ電・	す。	
メール着信音・		
メールバイブレータ・		
メールイルミネーション・		
応答メッセージ・		
テレビ電話通信速度		
1件削除	▶YES	_

電話帳一覧画面から削除する

項目	操作	補足
1件削除	▶YES	_
選択削除	● 削除したい電話帳にチェック ● ② (完了) ▶ YES ● [16] (機能) を押して「タブ内全選択/ 全選択/タブ内全選択解除/全選択解除 除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。 ● シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳を選択した場合は、「全削除」と同様の操作を行います。	_
タブ内全削除	▶YES	表示しているタブ内のすべての電話帳を 削除します。

項目	操作	補足
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES	シークレット登録された電話帳を含むす
		べての電話帳を削除します。

●プッシュトーク電話帳に登録している電話帳を削除すると、プッシュトーク電話帳も削除されます。

<電話帳登録件数>

£-26

電話帳の登録状況を確認する

◆ 待受画面 ◆ ○ ● 電話帳設定 ▶ 電話帳登録件数

本体

電話帳.....FOMA端末(本体)に登録されている電話帳の件数

シークレット.....シークレットモード、シークレット専用モード中は、シークレットデータとして登

録されている電話帳の件数

プッシュトーク プッシュトーク電話帳に登録されている電話帳の件数

ボイスダイヤルボイスダイヤルに設定されている電話帳の件数 追加残番:電話番号があと何件登録できるかを表示

☑:メールアドレスがあと何件登録できるかを表示

FOMAカード(UIM)

電話帳.....FOMAカードに登録されている電話帳の件数

確認が終われば(よりの)を押します。

電話帳を使いこなす

電話帳一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足	
ソート	▶順番を選択●「昇順」または「降順」を選択すると逆順 に並べ替えます。	表示される順番を変更します。 •一覧画面にタブが表示されているとき は、ソートできません。	
i モードメール添付	P.232手順2へ進みます。	電話帳を i モードメールに添付して送信します。	
赤外線送信 (電話帳送信)	P.363参照	赤外線で1件送信します。	
赤外線送信 (電話帳全件送信)	P.364参照	赤外線で全件送信します。	
iC送信 (電話帳送信)	P.366参照	iC通信で1件送信します。	
iC送信 (電話帳全件送信)	P.366参照	iC通信で全件送信します。	

機能メニュー	操作	補足	
Bluetooth送信 (電話帳送信) Bluetooth送信 (電話帳全件送信)	■電話帳送信▶送信したいBluetooth 機器を選択▶YES ●Bluetooth機器が1台も登録されていない場合は、サーチするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとサーチを開始します。 ●Bluetooth機器の登録や接続についてはP.414参照。 ■電話帳全件送信▶送信したいBluetooth機器を選択 ▶端末暗証番号を入力▶YES ●[Bluetooth設定]の「全件転送パスワード設定」を「パスワード有り」に設定しているときは、端末暗証番号を入力します。 ●Bluetooth機器が1台も登録されていない場合は、サーチするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択	Bluetoothで1件送信します。 Bluetoothで全件送信します。	
するとサーチを開始します。 ●Bluetooth機器の登録や接続につ はP.414参照。			
microSDヘコピー	P.353参照	microSDメモリーカードへ1件コピー します。	
お預かりセンターに接続	P.128参照	お預かりセンターに接続します。	
電話帳削除	P.121参照	電話帳を削除します。	
シークレット設定・ シークレット解除	●「シークレットモード」「シークレット 専用モード」以外の通常のモードで 「シークレット設定」を選択した場合、 端末暗証番号を入力します。	電話帳をシークレットに設定/解除します。	

<Bluetooth送信>

- ●FOMAカードの電話帳は送信できません。
- ●BluetoothについてはP.411参照。

電話帳詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足	
発番号設定 P.51参照 発信者番 します。		発信者番号を通知するかしないかを設定 します。	
プレフィックス	P.69参照	プレフィックスを付加します。	
国際ダイヤルアシスト	P.67参照	国際電話をかけます。	
マルチナンバー	P.431参照	相手に通知する番号を選択します。	
着もじ	P.62参照	着もじメッセージをつけて発信します。	
テレビ電話通信速度	P.57参照	テレビ電話の通信速度を設定します。	
電話帳指定設定	P.171参照	電話帳に指定機能を設定します。	
電話帳編集	P.121手順2へ進みます。	_	
電話帳削除	P.121参照	電話帳を削除します。	

機能メニュー	と と	
プッシュトーク電話帳登録	録 - プッシュトーク電話帳に登録しる	
デスクトップ貼付	P.151参照	デスクトップに貼り付けます。
i モードメール作成 P.232手順3へ進みます。		メールアドレスを宛先とした i モード メールを作成します。
SMS作成	IS作成 P.270手順3へ進みます。 電話番号を宛先としたSMSです。	
i モードメール添付	P.232手順2へ進みます。	電話帳を i モードメールに添付して送信 します。
赤外線送信 (電話帳送信)	P.363参照	赤外線で1件送信します。
赤外線送信 (電話帳全件送信)	P.364参照	赤外線で全件送信します。
iC送信 (電話帳送信)	P.366参照	iC通信で1件送信します。
iC送信 (電話帳全件送信)	P.366参照	iC通信で全件送信します。
Bluetooth送信 (電話帳送信)	P.123参照	Bluetoothで1件送信します。
Bluetooth送信 (電話帳全件送信)	P.123参照	Bluetoothで全件送信します。
microSDヘコピー	P.353参照	microSDメモリーカードへ1件コピー します。
お預かりセンターに接続	P.128参照	お預かりセンターに接続します。
オート表示	P.143参照	オート表示する電話番号を設定します。
名前コピー	_	名前をコピーします。コピーした文字は FOMA端末に記憶されます。
電話番号コピー・ メールアドレスコピー・ 住所コピー・ 誕生日コピー・メモコピー	●詳細画面で○を押してコピーする項目を選びます。選んだ電話帳の項目によって機能メニュー項目は異なります。	各項目をコピーします。
シークレットコード	 端末暗証番号を入力>コード設定 詳細画面でのを押してシークレットコードを設定する電話番号またはメールアドレスを選びます。 シークレットコードを確認する場合は、「コード参照」を選択します。確認が終わればでかかを押します。 シークレットコードを解除する場合は、「設定解除」を選択します。 4桁のシークレットコードを入力>YES シークレットコードは数字4桁で入力してください。「0000」は設定できません。 	シークレットコード登録をしている相手にiモードメールを送るときには、相手のシークレットコードをメールアドレスに追加する必要があります。電話帳のメールアドレスにシークレットコードを設定しておくと、メールを送るときにそのシークレットコードが自動的に追加されます。 ●シークレットコードを設定すると機能メニューの「シークレットコード」に「★」マークが付きます。
シークレット設定・シークレット解除	P.123参照	電話帳をシークレットに設定/解除します。
FOMAカードへコピー・ 本体へコピー	P.409参照	FOMAカードまたはFOMA端末(本体) ヘコピーします。

機能メニュー	操作	補足
テレビ電話画像選択	P.90参照	テレビ電話の画像を選択します。

<シークレットコード>

- ●FOMAカードの電話帳には、シークレットコードを設定できません。
- ●送信先のメールアドレスが「電話番号」または「電話番号@docomo.ne.jp」のときのみシークレットコードが 追加されます。他のメールアドレスにはシークレットコードは追加されません。
- ●メールアドレスを「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合は、 その相手からのメールに返信ができなくなります。「電話番号@docomo.ne.jp」に変更してから、シークレットコードの登録を行ってください。

<ツータッチダイヤル>

少ないダイヤル操作で電話をかける

FOMA端末(本体)の電話帳のメモリ番号「000」~「009」に登録した相手には、メモリ番号の下1桁と を押すだけで電話をかけることができます。

ずイヤルボタン(○~~?)) をまたは (□) (発信)

●(II)を押すとテレビ電話発信、P)を押すとプッシュトーク発信します。

お知らせ

- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、1番目の電話番号に発信します。
- ●メモリ番号000~009の電話帳に「指定発信制限」を設定するときは、1番目の電話番号を設定してください。
- ●メモリ番号000~009の電話帳をシークレット登録したときは、シークレットモードまたはシークレット専用モードで発信してください。

<ボイスダイヤル>

音声で電話帳を呼び出す

相手の名前を話すだけで、雷話帳を呼び出して雷話をかけます。

ボイスダイヤル設定

すでに登録してあるFOMA端末(本体)の電話帳から100件まで登録できます。

1 待受画面 ▶ ○ ▶ 電話帳設定 ▶ ボイスダイヤル設定 ▶ <新規登録 >



- (編集)を押すか、(ia) (概能)を押して「編集」を選択すると登録済みのボイスダイヤル名を編集できます。手順3へ進みます。
- ●登録済みのボイスダイヤルを削除するには、(記)(認能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。

🤈 電話帳を検索▶電話帳を選択

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

●ボイスダイヤル一覧に登録されている電話帳には「★」マークが付きます。

! ボイスダイヤル名を入力

- ●半角のカタカナを使って22文字まで入力できます。
- ●電話帳のフリガナがボイスダイヤル名として表示されます。認識しやすい言葉に修正してください。
- ●登録済みのボイスダイヤルを編集した場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。 次ページにつづく

電話帳 125

- ◆本機能で設定したボイスダイヤル名はボイスダイヤル呼出にのみ有効です。音声読み上げ時は電話帳に登録されているフリガナ(名前)が読み上げられます。
- ●似ているボイスダイヤル名が多く登録されているときやボイスダイヤル名が短いと、認識率が低下し間違ったボイスダイヤル(電話帳)を呼び出すことがあります。この場合、別のボイスダイヤル名で登録をやり直してください。
- ●ボイスダイヤル名として「ボイスケンサク」と「ボイスセッテイ」は登録できません。


ボイスダイヤル呼出で電話をかける

ボイスダイヤル一覧に設定した電話帳を音声で呼び出します。「音声読み上げ設定」を「ON」に設定して「ボイスダイヤル」にチェックを付けておくと、操作を音声ガイダンスで案内します。

4 待受画面 ► ② (1秒以上)

●FOMA端末を開いた状態で平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを1秒以上押すか、 Bluetoothヘッドセット FO1(別売)のスイッチを押してもボイスダイヤルを呼び出せます。あらかじめ「ボイスイヤホン発信」を「ON」に設定しておいてください。

🤈 音声認識開始音が鳴ったらボイスダイヤル名を話す

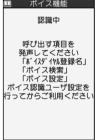

音声認識開始音が鳴ってから4秒以内に話し始めてください。

- ●音声認識開始音の音量は変更できません。また、マナーモード中は音声認識開始音は鳴りません。
- ●「ボイス検索」と話すと、使いかたナビが起動します。P.40手順2へ進みます。
- ●「ボイス設定」と話すと、ボイス設定の画面が表示されます。(P.127参照)



ボイスダイヤルが音声認識されると、認識結果が表示されます。

「ボイスダイヤル自動発信」が「ON」に設定されている場合、ボイスダイヤル自動発信の画面が表示されます。2秒後に自動的に発信します。

? 認識結果を選んで**②**または**◎**(**図** (**図** (**図** (**図**)

選択されている電話帳の1番目の電話番号に発信します。

- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)、Bluetoothヘッドセット FO1(別売)のスイッチを押しても電話をかけることができます。
- ●図(詳細)を押すと電話帳詳細画面が表示されます。電話番号を選んで(金)または(●)(発信)を押すと音声電話をかけることができます。また、(1)を押すとテレビ電話発信、(で)を押すとプッシュトーク発信します。

■音声入力について

ボイスダイヤル名をお話しになるときには次の点にご注意ください。

- ●発声するときの送話口と口の距離は、10cm程度にしてください。送話口から離れた状態ではうまく音声が認 識できない場合があります。
- なるべくはっきりと発声してください。
- ●発声の前後に、咳払い、「エー」、舌打ち音、息の音、その他雑音など、ボイスダイヤル名の発声とは無関係の音を 出さないでください。
- ●周囲の雑音の少ない、なるべく静かな場所で発声してください。
- ●発声するときに送話口の穴を指でふさがないでください。また、ボタンを押したり、こすったりしないでくだ さい。
- 「ボイス認識ユーザ設定」を変更すると認識率が上がることがあります。

ボイス設定





メニュー〉 ♪ その他 > ボイス設定 > 以下の操作を行う

項目	操作	補足
ボイスダイヤル自動発信 お買い上げ時 OFF	▶ ON•OFF	ボイスダイヤルで呼び出した電話番号に 自動的に電話をかけます。
ボイスイヤホン発信 お買い上げ時 OFF	► ON-OFF	平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や Bluetoothヘッドセット FO1(別売) を使ってボイスダイヤル呼出を行いま す。
ボイス認識ユーザ設定 お買い上げ時 男性向け	▶男性向け・女性向け	発声者の性別を登録し、認識率を上げる ことができます。自分の性別に合わせて 設定します。 ●ここでの設定は、使いかたナビの音声 入力時にも有効です。
音声読み上げ設定	P.392参照	音声読み上げを行うように設定します。
音声読み上げ音量	P.392参照	音声読み上げ時の音量を調節します。
音声読み上げ出力先	P.392参照	音声読み上げ時に受話口から音が鳴るように設定します。
音声読み上げ有効設定	P.392参照	平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときのみ音声読み上げを行うように設定します。

<電話帳お預かりサービス>

電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する

FOMA端末内に保存されている電話帳をお預かりセンターに保存します。保存した電話帳はお預かりセンターに接続することによって、FOMA端末に復元・更新できます。

なお、電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。

- ●圏外のときは電話帳お預かりサービスを利用できません。
- ●電話帳お預かりサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

●電話帳一覧画面、電話帳詳細画面では「機能」)を押して「お預かりセンターに接続」を選択します。

お知らせ

- ●FOMAカードの電話帳は保存できません。
- ●お預かりセンターに登録されている電話帳が、FOMA端末の電話帳に登録できる件数を超えた場合、超えている部分の電話帳データは更新されません。
- ●電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。

自動更新

お預かりセンターのサイトで、FOMA端末の電話帳を定期的にお預かりセンターへ更新、保存するように設定できます。

●詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

お知らせ

- ●電話帳の自動更新時に他の機能を起動していた場合、自動更新はされません。
- ●電話帳の更新ができなかった場合、待受画面に「 」(電話帳更新通知あり)の「お知らせアイコン」が表示されます。「 」を選択すると、自動更新を設定しているときは更新画面が表示され、自動更新を設定していないときは端末暗証番号入力後に更新画面が表示されます。

電話帳通信履歴表示

お預かりセンターに雷話帳やメール、静止画の保存などを行った通信記録を表示します。

【ユコト】 💼 ▶電話帳お預かりサービス▶電話帳通信履歴表示▶履歴を選択

- ●最大30件まで保存します。30件を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。
- ●一覧画面において通信完了時刻を選択すると詳細画面に変わります。

電話帳內画像送信設定

お買い上げ時 しない

電話帳に設定している画像をお預かりセンターに保存するかどうかを設定します。

1 ► 電話帳お預かりサービスト電話帳内画像送信設定トする・しない

お知らせ

●FOMA端末外への出力が禁止されている画像は保存できません。

音/画面/照明設定

핕	の設定	
	FOMA端末の着信音を変更する<<着信音選択>	130
	着信音やメロディなどの音響効果を設定する <サウンド効果>	132
	着信を振動で知らせる	132
	録音した音を着信音などに使用する<おしゃべり機能>	133
	ボタンを押したときの音を設定する	134
	充電開始/終了時の音を設定する<<充電確認音>	134
	通話が途切れそうなときにアラームで知らせる<通話品質アラーム>	134
	メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する	
	<メール/メッセージ鳴動>	135
	イヤホンからのみ着信音を鳴らす <イヤホン切替>	135
	電話から鳴る音を消す<マナーモード>	136
	マナーモードを選択する<マナーモード選択>	137
諢	i面/照明の設定	
_	画面の表示を変更する	139
	電話帳に登録した画像を着信中に表示する・・・・・・・・・<電話帳画像着信設定>	141
	プライベートウィンドウの表示を設定する	142
	FOMA端末を開いたときに電話番号を表示する	143
	FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する・・・・・・・ <オープン新着表示>	143
	ディスプレイとボタンの照明を設定する<照明設定>	144
	ディスプレイの画質を自動的に調整する<液晶AI>	145
	画面の色の組み合わせを設定する<配色パターン>	145
	メインメニューの表示を設定する	146
	着信/充電ランプの色を設定する	147
	不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認する <確認機能設定>	149
	デスクトップのアイコンを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	150
	文字のフォント(書体)を変更する	152
	時計の表示を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	153
	画面を英語表示に切り替える	153
	——————————————————————————————————————	



FOMA端末の着信音を変更する

お買い上げ時

電話:着信音1 ブッシュトーク:着信音1 テレビ電話:着信音1 メール:着信音2 チャットメール:着信音2 メッセージR:着信音3 メッセージF:着信音3

着信音を着信の種類ごとに設定します。

- i モーションを選択すると、着信時に i モーションが再生され、音声が流れます。(着モーション)
- ●着信音は、PCM音源 115和音 ADPCM対応です。
- ●着信音を電話帳ごとに設定するには「電話帳登録」、グループごとに設定するには「グループ設定」参照。

■着信音一覧(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名·作曲者名
着信音1		_
着信音2	_	_
着信音3	_	_
KILLER QUEEN*1	KILLER QUEEN	作詞·作曲:MERCURY FREDERICK
JUPITER*1	JUPITER	作曲:HOLST GUSTAV
魔法使いの弟子※1	魔法使いの弟子	作曲:DUKAS PAUL ABRAHAM
ツァラトゥストラはかく語りき*1	ツァラトゥストラはかく語りき	作曲:STRAUSS RICHARD
RHAPSODY IN BLUE*1	RHAPSODY IN BLUE	作曲:GERSHWIN GEORGE
THE ENTERTAINER	THE ENTERTAINER	作曲:JOPLIN SCOTT
おぼろ月夜	おぼろ月夜	作曲:岡野 貞一
ペールギュント「朝」※1	ペールギュント「朝」	作曲:GRIEG EDVARD HAGERUP
3D 宇宙飛行※1	_	_
3D スパイ*1	_	_
3D メリーゴーランド※1	_	_
3D 水の音*1	_	_
SMART BEEP	_	_
ウォータードロップ	_	_
メール(ヒットサウンド)	-	_
メール(ウクレレ)	_	_
Tropical Island*2	_	-

- ※1 3Dサウンド対応。3DサウンドについてはP.132参照。
- ※2 iモーション
- (注) 曲名・作詞者名・作曲者名のローマ字は大文字で表記しています。 作詞者名・作曲者名はJASRACホームページに準拠して表示しています。 曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあります。

JASTAC 許諾番号:T-06B0124

メール.....iモードメール、SMSの着信音を設定します。 **チャットメール**....チャットメールの着信音を設定します。

メッセージR メッセージRの着信音を設定します。 メッセージF メッセージFの着信音を設定します。 メッセージF メッセージFの着信音を設定します。

●項目を選択して図(デモ)を押すと、実際に再生/表示される内容を確認できます。

9 着信音

2 着信音の種類を選択

メロディメロディを着信音に設定します。

ミュージック...着うたフル®を1曲そのまま着信音に設定します。

i モーション... i モーションを着信音に設定します。

おしゃべり.....「おしゃべり1」または「おしゃべり2」を着信音に設定します。

「おしゃべり1」または「おしゃべり2」を選択すると設定が終了します。

OFF 着信音をOFFにします。設定が終了します。

/ フォルダを選択▶着信音を選択

お知らせ

- ullet「電話」「テレビ電話」を選択し、「着信画面」を選択すると、着信画面を設定できます。P.141手順2へ進みます。
- ●「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」を選択し、「メール着信画面」を選択すると、メール 着信画面を設定できます。P.139「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- ●着信音の優先順位は、「音声読み上げ設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「着信音選択」の順になります。付加番号に着信した場合は、「マルチナンバー」の「着信音設定」で設定した着信音が鳴ります。
- ◆本機能の設定と「画面表示設定」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の着信音や画像が再生/表示されることがあります。
- ●着信音設定「可」の i モーションのみ着信音に設定できます。着信音設定「可」「不可」を確認するにはP.337 「 i モーション情報 | 参照。
- ●映像と音を含んだ i モーションをメール着信音に設定した場合、(よータア)などを押すと着信音を停止できます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信音 (着モーション)に設定した場合、着信時には「画面表示設定」よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみの i モーションを設定した場合は、「画面表示設定」で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信画面に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して i モーションが再生されます。ただし、映像のみの i モーションを設定した場合は、本機能で設定した着信音が鳴ります。
- ●映像のある i モーションはプッシュトークの着信音に設定できません。
- ●着うたフル®の一部分を i モーションとして切り出して、着信音に設定することもできます。(P.381参照)
- ●異なる種類のiモードメール・SMS、チャットメール、メッセージR/Fを同時に受信した場合の着信音の優先順位は、「チャットメール」→「iモードメール・SMS」→「メッセージR」→「メッセージF」の順になります。同じ種類のメールを同時に受信した場合は、最後に受信したメールに対応した着信音が鳴ります。
- ●ダウンロードしたメロディやメールに添付されているメロディ、メールへの添付・FOMA端末外への出力が 禁止されているメロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定された メロディを着信音などに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。

くサウンド効果>



着信音やメロディなどの音響効果を設定する

お買い上げ時

i モーションステレオ拡張:OFF ステレオ·3Dサウンド設定:ON

メロディ再生音、着信音、効果音、iモーション再生音に音響効果を加えるかどうかを設定します。

【 ♪ ▶ 着信 ▶ サウンド効果 ▶ 項目を選択

i モーションステレオ拡張... 自然な立体感のある音を再生します。i モーション再生音に有効です。 ステレオ・3Dサウンド設定... 3Dサウンドを3次元の立体音響でステレオスピーカから再生します。 i アプリの効果音や着信音などに有効です。

ON•OFF

■3Dサウンド



3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカ(またはステレオイヤホンセット)を使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド対応のiアプリによるゲームや着信音、iモーションを臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。

迫力ある3Dサウンドをお楽しみいただくためには、FOMA端末を約40cm離し、正面に持って聴いた場合に最も効果が現れます。

正面から左右にすらした位置で聴く場合や、正面でも近すぎたり遠すぎたりした場合には効果が薄れてしまいますのでご注意ください。

お知らせ

●個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、「iモーションステレオ拡張」、「ステレオ・3Dサウンド設定」を「OFF」に設定してください。

<バイブレータ>

£--54

着信を振動で知らせる

お買い上げ時

電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。

1 ♪ ♪ 着信 > バイブレータ > 着信の種類を選択 > バイブレータのパターンを選択

パターン1 約0.5秒間振動ON→約0.5秒間振動OFFの繰り返しで振動します。

メロディ連動...メロディに登録されている振動パターンに合わせて振動します。

OFF 振動しません。

●選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。 ただし、「メロディ連動」を選択した場合は、振動しません。

●バイブレータ設定中は待受画面に以下のアイコンが表示されます。

₩: 音声電話、プッシュトーク、テレビ電話のいずれかの着信時に振動

Ⅷ:メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの受信時に振動

■: 音声電話、プッシュトーク、テレビ電話のいずれかと、メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの受信時に振動

- ●バイブレータの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「バイブレータ」の順になります。
- ●バイブレータの振動は、着信音量のレベルに関わらず、一定の強さとなります。
- ●「メロディ連動」に設定しても、振動パターンが登録されていないメロディや i モーションを着信音に設定した場合は「パターン2 |で振動します。
- ●バイブレータに設定して机などの上に置くと、電話がかかってきたとき振動で落下する恐れがありますので で注意ください。

<おしゃべり機能>



録音した音を着信音などに使用する

FOMA端末で録音した音を各種着信音、応答/通話中保留音、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音、伝言メモの応答メッセージに設定できます。 1件につき約15秒間、2件まで録音できます。

項目	操作	補足
録音	●録音を途中でやめるときは ③ (停止)、② または (♪クック) を押します。それまでの録音内容は保存されます。	●録音時間(約15秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。 ●録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替えたときには、録音を停止します。(それまでの録音内容は保存されます。)
再生	再生を途中でやめるときは(停止)、(電)または(上が)を押します。	●何も録音されていないときは「再生」は 表示されません。
消去	▶YES	●何も録音されていないときは「消去」は 表示されません。

お知らせ

|●録音中はビューアスタイルに切り替えないでください。ビューアスタイルに切り替えると録音が中断されます。

<ボタン確認音>



ボタンを押したときの音を設定する

お買い上げ時



「メニュ-゚ **> 『~~その他>**ボタン確認音>ON・OFF

お知らせ

- ボタン確認音の音量は変更できません。
- ◆本機能を「OFF |に設定したときは、電池残量確認音(P.47参照)や各種警告音も鳴りません。
- ●FOMA端末を閉じた状態で▼を押した場合は、P.149「確認機能設定」に従って動作します。

<充電確認音>

充電開始/終了時の音を設定する

お買い上げ時

充電開始、終了時に「ピピッ」と確認音を鳴らします。



≯ ►その他 ► 充電確認音 ► ON•OFF

お知らせ

- ・充電確認音の音量は変更できません。
- ●待受画面以外を表示中やマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、充電確認音は鳴りません。

<通話品質アラーム>



通話が途切れそうなときにアラームで知らせる

アラーム高音 お買い上げ時

電波の状態が悪く、途中で通話が切れそうなとき、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。





アラームなし... お知らせしません。

アラーム高音...高音のアラームを鳴らしてお知らせします。

アラーム低音...低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

お知らせ

- ●急に電波の状態が悪くなったときは、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- ●テレビ電話中は、通話品質アラームは受話口からのみ鳴ります。

<メール/メッヤージ鳴動>



メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する

お買い上げ時

メール/メッセージ鳴動:ON 鳴動時間:5秒

i モードメール、SMS、チャットメール、メッセージR/Fを受信したときの着信音が鳴る時間を設定します。

▶メールやメッセージの種類を選択▶ON•OFF

●「OFF」を選択した場合は、待受画面に「Sw」が表示されます。設定が終了します。

鳴動時間(秒)を入力

●「01 |~「30」の2桁を入力します。

<イヤホン切替>



イヤホンからのみ着信音を鳴らす

お買い上げ時

イヤホン+スピーカ

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続したとき、着信音の鳴る場所を設定します。 着信音だけでなく、アラーム、メロディプレーヤーの再生音なども設定した場所から鳴ります。

🎤 >外部オプション>イヤホン切替 **▶イヤホン+スピーカ・イヤホン**

お知らせ

- 「イヤホン」のみの設定でも、着信中は着信音が鳴って約20秒後にイヤホンとスピーカの両方から鳴ります。 ただし、以下の場合は、約20秒たってもスピーカから音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。
 - ・電話やメールなどの着信時やアラーム通知時以外の操作で着信音を鳴らしている場合
 - · i モードメール·SMS、チャットメール、メッヤージB/Fの着信音に i モーションを設定している場合
- 「イヤホン」のみの設定でも、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続していないときや、静止画・動画の撮影開 始時は、スピーカから音が鳴ります。
- SDオーディオ再生中は、本機能の設定に関わらず、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しているときはイ ヤホンから、接続していないときはスピーカから音が鳴ります。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。
- ●诵話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

<マナーモード>

電話から鳴る音を消す

お買い上げ時

解除

FOMA端末の音を周囲に出したくないときに、ボタン1つの操作で着信音やボタン確認音などスピーカから出る音を鳴らさないようにできます。

マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」の3種類から選べます。

「マナーモード」、「スーパーサイレント」設定中、または「オリジナルマナー」で「通話中マイク感度」を「アップ」に設定中は、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。

1 待受中·通話中▶ # (1秒以上)

「マナーモード選択」で選択したマナーモードに設定されます。

●FOMA端末を閉じているときは、▼を1秒以上押してもマナーモードに設定されます。

お知らせ

- ●マナーモード設定中でも、静止画・動画の撮影開始音は鳴ります。
- ●マナーモード設定中にメロディを再生しようとすると、再生するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると「着信音量」の「電話」で設定した音量でメロディが鳴ります。「消去」、「ステップ」に設定したときはレベル2で鳴ります。
- ●マナーモード設定中に音声付きの i モーションを再生しようとすると、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると音声も再生されます。お買い上げ時の音量はレベル4で、レベル0~6まで設定でき、次回も設定した音量で再生されます。
- ●マナーモード設定中に以下の操作を行うと、音声や音楽を再生するかどうかの確認画面が表示されます。 ・ワンセグの視聴 ・ビデオの再生 ・SDオーディオの再生 ・着うたフル®の再生 お買い上げ時の音量はレベル12で、レベル0~25まで設定でき、次回も設定した音量で再生されます。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときや、Bluetooth機器で再生するときは、マナーモード設定中に音声や音楽を再生する際の確認画面が表示されない場合があります。また、SDオーディオや着うたフル®の再生中に平型スイッチ付イヤホンマイクを外しても、スピーカから音は鳴りません。ただし、再生中に音量を調節すると、スピーカから音が鳴ります。

■マナーモード設定中の表示

マナーモードに設定中は「👻 |が表示されます。また、「マナーモード選択 |で設定した内容が表示されます。

W:「バイブレータ I でお知らせ

S♪ · S▼ · S¥ : 「着信音量」を「消去」に設定

■マナーモードを解除するには

(#)を1秒以上押します。通話中、呼び出し中は「ピピッ」という音が鳴り、解除した旨のメッセージが表示されます。

●FOMA端末を閉じているときは、「▼」を1秒以上押してもマナーモードが解除されます。

■着信中にマナーモードにするには

(#)または▼を押します。

マナーモードになり、同時に「伝言メモ」へ移り、相手の用件が録音・録画されます。

「伝言メモ設定」が「ON」に設定されていなくても伝言メモへ移ります。

電話に出るときは(4)(回)を押してください。

- ●すでに音声電話が5件、デレビ電話が2件、録音・録画されている場合や、ブッシュトーク着信の場合は、伝言メモは動作しません。「マナーモード選択」で設定したマナーモードの着信動作になります。
- ●通話が終わってもマナーモードに設定されたままです。

■通話中、呼び出し中にマナーモードにすると

通話中、呼び出し中にマナーモードに設定したときは設定した旨のメッセージが表示されます。



マナーモードを選択する

お買い上げ時

マナーモード

マナーモード設定中の動作を3種類から選択します。

■マナーモード設定中の動作

	マナーモード	スーパー サイレント	オリジナルマナー
伝言メモ	伝言メモ設定値		ONまたはOFF
バイブレータ*1		N	ONまたはOFF
電話着信音量	消		消去~レベル6・ステップ ①
メール着信音量	消		消去~レベル6・ステップ ②
アラーム音量※2	消	去	消去~レベル6・ステップ
メモ確認音	ON	OFF	ONまたはOFF ③
ボタン確認音	OF	=F	ONまたはOFF ④
通話中マイク感度	アッ	ップ	標準またはアップ
(低電圧アラーム(電池切れアラーム)	01	=F	ONまたはOFF
		•	ONのときは①と同じ設定値で動作※3
着信音選択中の確認音	消		①・②と同じ設定値で動作
応答保留音	消	_,	①と同じ設定値で動作※4
通話中保留音	消		①と同じ設定値で動作※5
トルカ取得音・取得失敗音	消		①と同じ設定値で動作
おしゃべり録音時の確認音	ON OFF		③と同じ設定値で動作
電池残量確認音	消去		消去
音声認識開始音	消去		消去
不在着信・新着メールの確認音(電子音)	消去		①と同じ設定値で動作**6
不在着信・新着メールの確認音(ボイス)	消去		①と同じ設定値で動作※4
各種警告音	消去		④と同じ設定値で動作
スケジュールアラーム	消去		①と同じ設定値で動作
視聴予約アラーム	消去		①と同じ設定値で動作
録画予約アラーム	消去		①と同じ設定値で動作**7
静止画・動画の撮影開始音	レベル4		レベル4
シャッター音選択中の確認音	OFF		③と同じ設定値で動作
「テレビ電話ハンズフリー設定」			
「プッシュトークハンズフリー設定」	OFF		OFF
によるハンズフリー切替			
音声読み上げ音量	消	去	P.392「音声読み上げ音量」 と同じ設定値で動作

※1以下の音を振動でお知らせします。

着信音:「アラーム | 「スケジュール | 「ToDo | 「視聴予約 | 「録画予約 | のアラーム

バイブレータのパターンはP.132での設定と同じになります。ただし、P.132の設定を「OFF Iにした場合 は、「パターン2」で振動します。

不在着信、新着メール確認音

- ·不在着信または新着メールがあるときは約1秒間振動します。
- ·不在着信も新着メールもないときは約0.2秒間振動します。
- ※2 P.395「マナーモード優先」を「アラーム優先する」に設定しているときは、アラームで設定した音量で音が 鳴ります。
- ※3 ①が「消去」のときはレベル1で鳴ります。
- ※4 ①が「ステップ」のときはレベル2で鳴ります。
- ※5 ①が「消去 以外のときはレベル] で鳴ります。
- ※6 ①が「消去」以外のときはレベル6で鳴ります。
- ※7 ①が「ステップ」のときは鳴りません。

マナーモード・スーパーサイレント

電話やメールの着信をバイブレータでお知らせする標準的な「マナーモード」、受話口から鳴る確認音など も消去する「スーパーサイレント」に設定します。

1 /□ ▶ 着信 ▶ マナーモード選択 ▶ マナーモード・スーパーサイレント

オリジナルマナー

「オリジナルマナー」を選択するとマナーモード設定中の動作をお好みで設定できます。



項目	操作	補足
伝言メモ お買い上げ時 OFF	▶ ON-OFF	●「ON」を選択した場合は、P.82の「伝言メモ設定」を「OFF」に設定していると、呼出時間は約13秒になり変更できません。 ●伝言メモ設定についてはP.82参照。
バイブレータ お買い上げ時 ON	▶ ON·OFF	電話がかかってきたときやメールを受信 したときに振動でお知らせします。 ●パイブレータについてはP.132参照。
電話着信音量 お買い上げ時 消去	▶○○で音量を調節	音声電話、テレビ電話、プッシュトークの 着信音量を調節します。 ●着信音量についてはP.77参照。
メール着信音量 お買い上げ時 消去	▶○○で音量を調節	i モードメール、SMS、メッセージR/Fを 受信したときの着信音量を調節します。 ●着信音量についてはP.77参照。
アラーム音量 お買い上げ時 消去	▶○○で音量を調節	●アラームについてはP.394参照。
メモ確認音 お買い上げ時 ON	▶ ON·OFF	伝言メモの再生時、音声メモの録音・再生時、動画メモの録画時の確認音を鳴らします。
ボタン確認音 お買い上げ時 OFF	▶ ON·OFF	●ボタン確認音についてはP.134参照。

項目	操作	補足
通話中マイク感度	▶標準・アップ	_
お買い上げ時		
アップ		
低電圧アラーム	►ON•OFF	低電圧アラーム(電池切れアラーム)を鳴
お買い上げ時		らします。
OFF		●低電圧アラーム(電池切れアラーム)に
		ついてはP.47参照。

[☑](完了)を押す

<画面表示設定>

画面の表示を変更する

待受画面を設定する

本体色「シルバー I:grav お買い上げ時 本体色「ブルー |:blue 本体色「レッド」:red

待受画面に表示する画像を設定します。FOMA端末で撮影したiモーションやサイトから取得したiモー ションなども待受画面に設定できます。

⟨ニュ-⟩ 🥓 ▶ ディスプレイ▶画面表示設定▶待受画面▶画像の種類を選択

- ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。
- 「カレンダー |を選択した場合は、「背景画像あり |または「背景画像なし |を選択します。「背景画像なし | を選択すると設定が終了します。
- ●「iアプリ待受画面|を選択した場合は、iアプリを選択します。設定が終了します。 ただし、「i チャネルテロップ設定」の「テロップ表示設定」を「ON」に設定しているときは、i アプリ待受 画面を設定できません。
- j アプリを選択したあとに変更するかどうかの確認画面や通信を許可するかどうかの確認画面が表示 される場合があります。

フォルダを選択>画像を選択

- ●待受画面に表示されるとき、画面より大きいサイズの画像は縦横の比率を変えずに縮小され、全体表示 されます。画面より小さいサイズの画像は等倍表示されます。
- ●お買い上げ時に登録されている待受画面についてはP.460参照。

■カレンダーを設定したときは

11/15(*) 10:00

2007日月火水木金土

待受画面に当月のカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認 したり、スケジュールの設定(P.397参照)ができるようになります。

●待受画面で(□)を押したあとに(□)を押すと前後の月のカレンダーが表示されます。 待受画面に貼り付けアイコンがあるときは、●を押すと前回使った貼り付けアイコ ンまたはカレンダーが選ばれます。

カレンダーを選んで(O)(選択)を押してから(O)で前後の月のカレンダーを表示し ます。

もう一度[○](選択)を押すと表示している月の「スケジュール」が設定できます。

1 2 3 1 2 3 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

■チャーミーフェイス II、自作アニメ、アニメーションGIFを設定したときは

●FOMA端末を開いたとき、待受画面で
 ●を押したときにアニメーションで表示され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

■Flash画像を設定したときは

FOMA端末を開いたとき、待受画面で ② を押したときに再生され、最初に操作したときなど、画像が静止したときの画面が待受画面として表示されます。

■ i モーションを設定したときは

FOMA端末を開いたとき、待受画面で
 ●を押したときに再生され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

- 再生中に□または■▼を押すと、音量を調節できます。
- ○、図、(園、)、(園、)○、(園、)○、(園、)○、(園、)○ を押すと、再生を終了します。
- ●マナーモード中に再生すると音声は再生されません。

お知らせ

- ●待受画面に設定した i モーションからWeb To 機能、Mail To 機能、Phone To /AV Phone To 機能は利用できません。
- i モーションによっては、正しく表示されない場合があります。
- ●画像や i モーションによっては待受画面に設定できない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。

ウェイクアップ画面を設定する

お買い上げ時

Wake up

電源を入れたときに表示する画像やメッセージを設定します。

1 ▶ディスプレイ▶画面表示設定▶ウェイクアップ表示

▶画像の種類を選択

グウェイクアップ表示① OF F② Xッセージ③ マイピクチャ④ 音モーション

- ♂ ウェイクアップ表示●「メッセージ」を選択した場合は、メッセージを入力します。全角50文字まで、型のFF半角100文字まで入力できます。
 - ●「マイピクチャ」、「i モーション」を選択した場合は、P.139「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
 - ●お買い上げ時に登録されているウェイクアップ画面についてはP.460参照。

お知らせ

- ●画像やiモーションによってはウェイクアップ画面に設定できない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。
- ●お買い上げ時に登録されているチャーミーフェイス II 画像や「ピクチャ編集」の「チャーミーフェイス II 」で編集した画像を設定してもアニメーション表示はされず、最初の1コマ目が表示されます。

電話発着信時などの画面を設定する

お買い上げ時 キューブ

発着信、メール送受信、問い合わせ中に表示する画像を設定します。

【 -ユッ▶ 🥜 ▶ディスプレイ▶画面表示設定▶画面の種類を選択

- ●「電話着信」「テレビ電話着信」を選択した場合は、「着信画面」を選択します。
- ●「メール受信」を選択した場合は、「メール着信画面」を選択し、P.139「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- ●「電話発信」「テレビ電話発信」「メール送信」「問い合わせ」を選択した場合は、P.139「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択して(図)(デモ)を押すと、実際に表示/再生される 内容を確認できます。

140 音/画面/照明設定

🤈 画像の種類を選択

P.139「待受画面を設定する|手順2へ進みます。

お知らせ

- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択し、「着信音」を選択すると、着信音を設定できます。P.131 手順3へ進みます。
- ●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「電話帳画像着信設定」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信音 (着モーション)に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみの i モーションを設定した場合は、本機能で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信画面に設定した場合、着信時には「着信音選択」よりも優先して i モーションが再生されます。ただし、映像のみの i モーションを設定した場合は、「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。
- ◆本機能の設定と「着信音選択」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の画像や着信音が表示/再生されることがあります。
- ●画像によっては画面表示に設定できない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。
- 「ピクチャ編集」の「チャーミーフェイスⅡ」で編集した画像を設定してもアニメーション表示はされず、最初の1コマ目が表示されます。

省電力モードを設定する

お買い上げ時 ON

ディスプレイの表示を消して電池の消費を減らす省電力モードを設定します。

お知らせ

- ●「ON」に設定したときは、待受画面表示時に何も操作をしないで一定時間経過するとディスプレイの表示が 消えます。また、「通話中イルミネーション」を「OFF」に設定したときは、音声通話中画面表示時のディスプレ イの表示も同様に消えます。
- ●ここでの設定は、「照明設定」の「省電力モード」と共通です。また、省電力モードに切り替わるまでの待ち時間は、「照明設定」の「待ち時間(分)」で設定します。(P.144参照)
- ●データ通信中·充電中·待受 i アプリ設定中は省電力モードに切り替わりません。
- ●FOMA端末を操作したときや電話がかかってきたときなどは、ディスプレイが表示されます。ただし、公共モード(ドライブモード)中に電話がかかってきたときはディスプレイは表示されません。

<電話帳画像着信設定>

電話帳に登録した画像を着信中に表示する

お買い上げ時 ON

相手が通知してきた発信者番号と電話帳に登録した電話番号が同じである場合、電話帳に登録してある静 止画を表示します。



お知らせ

- ●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の着信イメージ」→「グループの着信イメージ」→「電話帳の静止画」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。
- ●シークレットデータとして登録した電話帳については、着信時にシークレットモードおよびシークレット専用モードにしていても画像の表示はされません。



プライベートウィンドウの表示を設定する

お買い上げ時

ON

1 ┌ニュ▶ 💉 ▶ ディスプレイ▶ プライベートウィンドウ▶ ON•OFF ▶ 以下の操作を行う

●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。

項目	操作	補足
明るさ お買い上げ時 レベル3	▶明るさを選択	レベル1 (暗い)〜レベル3(明るい)で調節します。
表示方向 お買い上げ時 パターン1	▶パターン1・パターン2	表示される時計などの向きを設定します。
時計 お買い上げ時 パターン1	▶パターン1・パターン2・パターン3	時計の表示パターンを設定します。
着信表示 お買い上げ時 ON	▶ ON·OFF	着信中に電話をかけてきた相手の電話番号(電話帳に登録されている場合は名前)などを表示します。
メール表示 お買い上げ時 OFF	▶ ON·OFF	メールの受信日時、送信元、題名を表示します。(P.31参照) ●セキュリティが設定されているBOX・フォルダ内のメールの受信日時、送信元、題名は表示されません。
通信中表示 お買い上げ時 ON	▶ ON・OFFON	通信中の表示について設定します。

<オート表示>

FOMA端末を開いたときに電話番号を表示する

待受画面表示中に閉じたFOMA端末を開くと、指定した電話帳の電話番号を表示します。

② を押すだけで、その電話番号に音声電話をかけることができます。また、
(図)を押すとテレビ電話発信、

piを押すとプッシュトーク発信します。

オート表示を設定する

x-- 4 7

お買い上げ時

OFF



「メニュ・<mark>⟩ 🎤 ></mark> ディスプレイ > オート表示 > ON・OFF

お知らせ

- ●通話中、PIMロック中、オールロック中、おまかせロック中、シークレット専用モード中はオート表示はされま せん。
- オート表示中に(より)(ます)

オート表示する電話番号を指定/変更する

電話帳詳細画面 > [蓋々] (機能) > オート表示

オート表示が指定されると、電話帳の機能メニューの「オート表示 | に「★ | マークが付きます。

すート表示に指定した電話番号を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

●オート表示に指定できる電話番号は1件のみです。また、シークレットデータとして登録した電話帳やFOMA カードの電話帳には指定できません。

<オープン新着表示>

FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する

お買い上げ時

FOMA端末を閉じているときに不在着信/新着メールがあった場合、FOMA端末を開くと不在着信履歴詳 細画面/受信メール一覧画面が表示されます。







▶ディスプレイ▶オープン新着表示▶ON・OFF

- ◆かんたんモード中に着信があった場合は、着信履歴詳細画面が表示されます。
- 新着メールを受信したあと、不在着信があった場合は不在着信履歴詳細画面が優先して表示されます。



ディスプレイとボタンの照明を設定する

1 Д⊒ ▶ **ディスプレイ▶照明設定▶以下の操作を行う**

項目	操作	補足
通常時 お買い上げ時 ON+省電力 (バックライト:ON 省電力モード:ON 待ち時間:5分)	 NN・OFF ON・OFF 「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。 待ち時間(分)を入力 「O2」~「20」の2桁を入力します。 	通常時にバックライトを点灯させるかどうかを設定します。また、省電力モードにするかどうかも設定します。 ・ここでの設定は、「画面表示設定」の「省電力」と共通です。(P.141参照) ・待受画面に静止画以外を設定している場合は、画像の再生が終了したあと、待ち時間が経過すると省電力モードに切り替わります。 ・「通常時」を「OFF」に設定したときは待受画面に「望」が表示されます。
充電時お買い上げ時標準範囲お買い上げ時液晶+ボタン	 ▶標準・常時点灯標準通常時にバックライトが点灯するときと同じ設定で充電中も点灯します。 常時点灯充電中にバックライトを常時点灯します。 ▶液晶+ボタン・液晶 	ACアダプタ(別売)などの外部電源から電源を供給されているときは、通常時のバックライトのON/OFF設定に関わらず、充電時の設定になります。 バックライトが点灯する範囲を設定します。 す。
明るさ お買い上げ時 レベル2	▶明るさを選択	レベル1(暗い)~レベル3(明るい)で調節します。 ●ここでの設定は、ディスプレイのバックライトにのみ有効です。
光センサー お買い上げ時 明るさ自動調整する	 ▶明るさ自動調整する・明るさ自動調整しない 明るさ自動調整する バックライトを自動調整します。 明るさ自動調整しない 「明るさ」で設定した明るさで点灯します。 	「範囲」で設定した箇所のバックライトを 周囲の明るさに合わせて自動調整するか どうかを設定します。

■バックライトのON/OFFをワンタッチで切り替えるには

(5) を1秒以上押すたびにON/OFFが切り替わります。

- ●「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開いたときなどに「範囲」で設定した箇所が約15秒間点灯します。カメラ起動中、動画/iモーション再生中は常時点灯します。「OFF」に設定すると点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定に関わらず、常時点灯します。
- ●テレビ電話中の照明設定についてはP.88参照。
- ●ワンセグ視聴中の照明設定についてはP.318参照。
- i モードメールやメッセージR/Fの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。

<液晶AI>

ディスプレイの画質を自動的に調整する

お買い上げ時

ΩN

テレビ電話中やiモーション再生中、テレビ視聴中、ビデオ再生中にディスプレイのバックライトの明るさ を自動的に調整し、その明るさにあわせて画像の画質補正をするかどうかを設定します。



▶ディスプレイ▶液晶AI▶ON•OFF

●テレビ電話中は
(機能)を押して「液晶AI」を選択します。そのとき、設定はその通話にのみ有効で す。

お知らせ

- ●「ON」に設定した場合、「照明設定」の「明るさ」で設定したレベル内でバックライトの明るさを調整します。メ ニューを選択中も調整されます。
- ●「ON」に設定した場合、液晶AIが有効な画面でFOMA端末を開くと、バックライトがすぐに点灯します。

<配色パターン>

(2186)

画面の色の組み合わせを設定する

お買い上げ時

ブラック

文字や背景など、画面の配色を設定します。

▶ディスプレイ▶配色パターン▶配色パターンを選択

- ●「スタンダード」「カジュアル」「セピア」「フローラル」「ブラック」から選択します。
- ●選択中は、確認のため選択している配色パターンで画面が表示されます。

お知らせ

●複数の色で表示されているアイコンや画像、ドコモの絵文字、i モード対応のインターネットホームページ (サイト)の色は変わりません。



メインメニューの表示を設定する

お買い上げ時

パターン1

メインメニューに表示されるアイコンや背景の画像を変更します。



メニュ- ▶ 🎤 ▶ ディスプレイ▶ メニューアイコン設定▶ パターンを選択





パターン2





パターン4



パターン5

- ●メインメニューで(まな)(設定)を押してもパターンを選択できます。
- 「パターン」~5 |を選択した場合は、設定が終了します。
- ●「パターン1」「パターン5」に設定した場合は、各メニューのガイダンスが表示 されます。「パターン2」に設定した場合は、メインメニューで を押して大項 目アイコン、(ロ)を押して各アイコン内の中項目や機能を選択できます。 「パターン3」「パターン4」に設定した場合は、日付時刻などによってアニメー ションが変化します。

手順1で「カスタマイズ」を選択した場合は、変更したいメニューアイコン または背景を選択▶フォルダを選択▶画像を選択

& カスタマイズ 1 メール ②iモード ■音アプリ 回設定 **国**データBOX ⊞LifeKit 77サービス ■電話帳 国ステーショナリー 国背景イメージ デモ 選択 様能

アイコン/背景選択画面

手順2を繰り返してメニューアイコンまたは背景の画像を設定します。

●メニューアイコンまたは背景選択中に(図)(デモ)を押すと、現在設定されて いる画像を確認できます。

「背景イメージ」のデモを確認中に(量マ)(枠色)を押すとグループを表す枠の色 を選択できます。☑(切替)を押すと16色と256色を切り替えます。

- ●カスタマイズで設定できる画像は、画像サイズがVGA(480×640)以下で最大100KバイトまでのJPEG 画像、GIF画像です。それ以外の画像は「サイズ変更」または「トリミング」を行って設定してください。ただし、 背景にアニメーションGIFを設定した場合は、最初の1コマ目が表示されます。
- ◆カスタマイズで設定した画像を削除した場合は、「パターン5」と同じ画像に戻ります。
- ●カスタマイズに設定中にPIMロックを設定した場合は、「パターン1」の画像が表示されます。

●カスタマイズに設定すると、「バイリンガル」の設定を切り替えても、メインメニューのアイコンは切り替わり ません。

アイコン/背景選択画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
1件リセット	▶YES	「パターン5」と同じ画像に戻します。
全件リセット		メニューアイコンと背景をすべて「パターン5」と同じ画像に戻します。

<イルミネーション設定>

着信/充電ランプの色を設定する



メニュ┣ 🎤 ▶イルミネーション設定▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
着信イルミネーション	P.148参照	着信中の点滅色を設定します。
通話中イルミネーション お買い上げ時 OFF	▶ ②で色を選択 ●着信/充電ランプを点滅させない場合は「OFF」を選択します。 ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点滅します。	通話中の点滅色を設定します。 ・伝言メモの動作中、応答保留中、通話中保留中なども通話中と同じ色で点滅します。
不在未読 イルミネーション お買い上げ時 ON	▶ ON·OFF	不在着信や未読メールがある場合に点滅 します。 ●約30秒間隔で約30分間点滅します。
クローズ イルミネーション お買い上げ時 ON	▶ ON · OFF	FOMA端末を閉じたときに点灯します。
ミュージック イルミネーション お買い上げ時 ON	▶ ON • OFF	着うたフル®、SDオーディオ再生開始 時に点滅します。 ●約15秒間点滅します。
ICカード イルミネーション お買い上げ時 ON	▶ ON · OFF	FOMA端末をICカードの読み取り装置 (リーダー/ライター)にかざしたとき に点灯/点滅します。
ブッシュトーク イルミネーション お買い上げ時 ON	▶ON · OFF	プッシュトークの発言権を取得しようと したときやメンバーの状態が「参加」に なったときに点灯/点滅します。
サイドボタン イルミネーション お買い上げ時 view	▶○で色を選択 ●着信/充電ランプを点灯させない場合 は「OFF」を選択します。 ●選択中は、確認のため着信/充電ラン プが点灯します。	FOMA端末を閉じて▲を押したときの 点灯色を設定します。 ●約15秒間点灯します。 ●お買い上げ時のイルミネーションは本 体色によって異なります。

次ページにつづく

項目	操作	補足
設定確認	● □で画面をスクロールして確認でき	「着信イルミネーション」、「通話中イル
	ます。	ミネーション」、「サイドボタンイルミ
	●確認が終われば(止/)でを押します。	ネーション」の設定内容を確認します。

着信イルミネーション

£1-89

着信/充電ランプの点滅色を着信の種類ごとに設定します。

項目	操作	補足
### A ST A	 ▶ 着信の種類を選択 ○ で色を選択 ● 色1~12を順番に点滅させる場合は「グラデーション」を選択します。 ● 選択中は、確認のため着信/充電ランプが点灯します。 	●着信イルミネーションの優先順位は、 「電話帳の設定」→「グループ設定」→ 「着信イルミネーション選択」の順にな ります。 ●お買い上げ時のイルミネーションは本 体色によって異なります。
パターン設定 お買い上げ時 固定パターン	▶パターンを選択 固定パターン同じパターンを繰り返して点滅します。 メロディ連動メロディに登録されている点滅パターンに合わせて点滅します。	着信イルミネーションの点滅パターンを設定します。 • 「メロディ連動」に設定しても以下の場合は「固定パターン」で点滅します。 ・「着信イルミネーション選択」を「色1~12」、「グラデーション」以外に設定している場合・点滅パターンが登録されていないメロディやiモーションを着信音に設定した場合
カラー設定 (カラー名編集)	▶カラー名編集▶色を選択▶名前を入力●全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。	●「色1~12」のみ編集できます。
カラー設定 (カラー調節)	▶カラー調節 ► 色を選択 ► カラーを調節● ○ で色を選び ○ で色調を変更します。	●「色1~12」のみ調節できます。

<確認機能設定>



不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認する

お買い上げ時

雷子音

不在着信・新着メール・新着チャットメール・伝言メモ・留守番電話があるかないかを、FOMA端末を閉じた まま ▼ を押して確認します。本機能を利用するには、「サイドボタン操作」を「閉じた時有効」に設定しておく 必要があります。





▶ 着信 ▶ 確認機能設定 ▶ 項目を選択

電子音......不在着信や新着メール、新着チャットメールがあるかないかを電子音と着信/充電ランプ の点滅でお知らせします。

ボイス.....「新着チャットメールあり」、「新着メールあり」、「不在着信あり」、「伝言メモあり」、「留守番 電話あり一の順に声と着信/充電ランプの点滅でお知らせします。

OFF確認の機能をOFFにします。

■FOMA端末を閉じた状態で▼を押すと

不在着信や新着メール、新着チャットメールがあるとき

(待受画面に「不在着信あり」、「新着メールあり」または「新着チャットメールあり」のアイコンのいずれかが表 示されているとき)

「確認機能設定」を「電子音」に設定していると、「ピピ、ピピ」という音が鳴り、着信/充電ランプが約5秒間点灯 します。

「確認機能設定 | を「ボイス | に設定していると、「ピピ | という音が鳴り 「新着メールあり | 、「不在着信あり | など と声でお知らせし、着信/充電ランプが約5秒間点灯します。

●声でのお知らせが終了するまでに▼を再度押すと、お知らせを停止できます。

不在着信や新着メール、新着チャットメールがないとき

「確認機能設定」を「電子音」または「ボイス」に設定していると、「ピピピ」という音が鳴り、着信/充電ランプが 約5秒間点滅します。

「ボイス」に設定していても、声でお知らせはしません。

- i モードセンターに保管されているメールは本機能で確認できません。
- ●起動中の機能によっては、確認機能が動作しない場合があります。
- ・電子音の音量は変更できません。
- ●ボイスは「着信音量 |の「電話 |で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステップ |に設定しているときはレベル2 で鳴ります。
- ●「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定しているときは、不在着信・新着メール、新着チャットメールと もに着信/充雷ランプと振動でお知らせします。
- 振動でのお知らせは次のようになります。
 - ・不在着信または新着メール、新着チャットメールがあるときは約1秒間振動します。
 - ·不在着信も新着メール、新着チャットメールもないときは約0.2秒間振動します。
- ●不在着信があるときは「着信イルミネーション |の「電話 |、新着メールがあるときは「メール |、新着チャット メールがあるときは「チャットメール」で設定されている色で着信/充電ランプが点灯します。不在着信と新 着メール、新着チャットメールがあるときは、それぞれの色が交互に点灯します。また、すべてなかったときは 「色12」で着信/充電ランプが点滅します。
- ●お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停止します。

<デスクトップ>

デスクトップのアイコンを利用する

お買い上げ時

使いかたナビ Bluetooth

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)や新着メールがあったときなど、待受画面にアイコンでお知らせします。(お知らせアイコン)

また、よく使う電話番号やメールアドレスなどをアイコンとして貼り付けることができます。(貼り付けアイコン)

■お知らせアイコンを選択したときの動作

■お知	らせアイコンを選択したときの動作
↓ ((< 不在	不在着信あり 不在着信の着信履歴一覧画面を表示 (P.60参照)
伝言	伝言メモあり メモー覧画面を表示(P.84参照)
伝言	テレビ電話伝言メモあり テレビ電話メモー覧画面を表示(P.84参照)
メール	新着 i モードメール・SMSあり 受信メール一覧画面を表示(P.249参照)
チャット	新規チャットメールあり チャットメールを起動(P.267参照)
\Z \	i アプリの自動起動ができなかったとき i アプリの自動起動情報画面を表示 (P.287参照)
トルカ	読み取り装置(リーダー/ライター)から トルカを取得 トルカー覧画面を表示(P.295参照)
₽ 15-	i アプリ待受画面でセキュリティエラーが発生 セキュリティエラー履歴を表示(P.278参照)
♣ アラ-ム	未通知アラームあり 通知できなかったアラームの内容を表示 (P.396参照)
アラーム	末視聴予約あり 通知できなかった視聴予約の内容を表示 (P.316参照)
録画	予約録画が完了したとき 録画予約の内容と結果を表示(P.316参照)
留守	留守番電話サービスセンターに 伝言メッセージあり 留守番電話の画面を表示(P.422参照)
更新	電話帳お預かりサービスの更新が できなかったとき 電話帳お預かりサービスの更新画面を表示 (P.128参照)
更新	ソフトウェア更新を行ったとき 端末暗証番号入力後、更新完了画面または完了 しなかった理由を表示(P.495参照)
更新	パターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.501参照)
₽ USB	FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続 ケーブル(別売)で接続 「USBモード設定」の設定画面を表示 (P.358参照)

■貼り付けアイコンを選択したときの動作

電話番号

	18 ₀	電話番号が入力された状態でダイヤル発信の 画面を表示(P.54、P.97参照)
	N I	サイトのURL サイトを表示(P.204参照)
		i モードメールの送信元・宛先 宛先が入力された状態でメール作成画面を 表示(P.232参照)
	3	SMSの送信元・宛先 宛先が入力された状態でSMS作成画面を 表示(P.269参照)
	Œ	i アプリ * i アプリを起動(P.277参照)
	ΔŤ	ピクチャ * ピクチャビューアで表示(P.322参照)
	4	i モーション * i モーションプレーヤーで再生(P.334参照)
生		ビデオ ※ ビデオプレーヤーで再生(P.342参照)
	T.	キャラ電 * キャラ電プレーヤーで再生(P.346参照)
	νū	メロディ * メロディプレーヤーで再生(P.348参照)
		PDFデータ * PDF対応ビューアで表示(P.367参照)
	<₽n	トルカ * トルカビューアで表示(P.295参照)
	@	使いかたナビ 使いかたナビ画面を表示(P.39参照)
	©	カメラメニュー カメラメニューを表示(P.184、P.189参照)
		バーコードリーダー機能 バーコードリーダー選択画面を表示(P.197参照)
7	PA	テキストリーダー機能 テキストリーダー選択画面を表示(P.199参照)
\dashv	ନ	赤外線受信機能 赤外線受信選択画面を表示(P.364、P.365参照)
-	\$ =	ToDo機能 ToDoの一覧画面を表示(P.401参照)
	8	Bluetooth機能 Bluetooth機能の選択画面を表示 (P.414~P.416、P.418参照)
_	₩	プライベートメニュー プライベートメニューを表示(P.403参照)

※登録元のデータが削除されたり上書き登録された場合は、貼り付けアイコンは無効になります。

デスクトップにアイコンを貼り付ける

電話番号やメールアドレスなどを「貼り付けアイコン」として合計15件まで貼り付けることができます。

貼り付けたい項目の画面 ➤ [ā戌] (機能) > デスクトップ貼付 > YES

●送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、貼り付けたいメールアドレスや電話 番号を選択します。

お知らせ

- ●サイトによっては、URLをデスクトップ貼付できないことがあります。
- ●URLのタイトルは、全角16文字まで、半角32文字まで登録されます。タイトルの文字数がそれ以上あるとき は、超えた部分が削除されます。タイトルがないときは、「http://lまたは「https://lを除いたURLが表示さ れます。
- ●ファイルやデータによってはデスクトップ貼付できない場合があります。

デスクトップのアイコンからそれぞれの機能に進む

待受画面▶□



各アイコンの説明が表示されます。

◯ でアイコンを選んで(🗖)(選択)を押す



- ●「貼り付けアイコン」は5件まで表示されます。6件以上ある場合は「◀」「▶」が表示されます。
- 「お知らせアイコン」はそれぞれの機能を実行すると削除されます。すべての「お知らせアイコン」を削除 するには、手順1の画面で(より)を1秒以上押します。

貼り付けアイコンの詳細を確認する



♪ > ディスプレイ> デスクトップ



デスクトップに貼り付けられている貼り付けアイコンの一覧が表示されます。

貼り付けアイコン一覧画面

詳細を表示するアイコンを選択

- ●URLが長い場合は○で画面をスクロールして確認できます。
- 確認が終われば(ch/y/)を押します。

貼り付けアイコン一覧画面の機能メニュー

●待受画面で貼り付けアイコンを選んで(機能)を押しても機能メニューが表示されます。

機能メニュー	操作	補足
タイトル編集	▶タイトルを入力◆全角16文字まで、半角32文字まで入力できます。ただし、アイコンを選んだときに表示されるタイトルは、入力したタイトルの先頭から全角11文字まで、半角22文字までです。	_
デスクトップ初期化	▶YES	貼り付けアイコンをお買い上げ時の状態 に戻します。
1件削除	▶YES	_
全削除	▶YES	_

<フォント設定>



文字のフォント(書体)を変更する

フォント1 お買い上げ時

「メニュ-)▶ 🖋 ▶ ディスプレイ▶フォント設定▶フォントを選択

フォント1..... ゴシック体風のフォントにします。 フォント2.....ポップ体風(丸文字)のフォントにします。

- ●漢字など、文字によっては、本機能の設定に関わらず「フォント1」で表示されます。
- ●電話番号入力や時計表示などの文字は変更できません。

<時計表示設定>



時計の表示を設定する

待受画面の時計表示を日本語表示/英語表示/時計表示なしに切り替えたり、表示サイズを変更したりし ます。





/ニュ-⟩ → 時計▶時計表示設定▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
表示方法 お買い上げ時 日本語	▶日本語·英語·OFF	
表示サイズ お買い上げ時 大きく表示	▶大きく表示・小さく表示	-


<バイリンガル>



画面を英語表示に切り替える

お買い上げ時



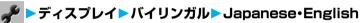

●Japanese(日本語表示)とEnglish(英語表示)では、以下の機能の項目が異なります。

機能	Japanese	English
時計表示設定の「表示方法」	日本語	選択不可
	英語	ON
	OFF	OFF
確認機能設定	電子音	ON
	ボイス	選択不可
	OFF	OFF
使いかたナビ	選択可能	選択不可
音声読み上げ	動作可能	動作不可

お知らせ

●FOMAカードを挿入している場合、「バイリンガル」の設定はFOMAカードに記憶されます。

MEMO		

あんしん設定

暗証番号について	
暗証番号について	156
端末暗証番号を変更する........<端末暗証番号変更>	158
PINコードを設定する <fomaカード(uim)設定></fomaカード(uim)設定>	158
PINロックを解除する	159
携帯電話の操作や機能を制限する	
他の人が使用できないようにする	160
おまかせロックを利用する<おまかせロック>	161
セルフモードを利用する <セルフモード>	162
個人情報に関する機能を操作できないようにする <pimロック></pimロック>	162
閉じタイマーロックを利用する<閉じタイマーロック>	163
いろいろなロックの設定をする<ロック設定>	163
フェイスリーダーを利用する<フェイスリーダー設定>	164
ダイヤルボタンを押して電話をかけられないようにする <ダイヤル発信制限>	167
サイドボタンの誤動作を防止する<サイドボタン操作>	168
発着信や送受信を制限する	
	168
知られたくない電話帳やスケジュールを守る	
くシークレットモード>くシークレット専用モード>	169
送受信メールBOX内のメールにシークレットを設定する	
	170
送受信メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする	.,,
ベルロのパーラング・ル と、派出では外でころいようにう し	170
電話帳に指定機能を設定する<電話帳指定設定>	171
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する<非通知着信設定>	172
呼出動作をすぐに開始しないようにする< 呼出動作をすぐに開始しないようにする< 呼出動作をすぐに開始しないようにする<	173
電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する<登録外着信拒否>	173
電話帳お預かりサービスとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	174
	.,+
その他の「あんしん設定」について	
その他の「あんしん設定」について	175

暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号の他ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- ●設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や FOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 (P.158参照)

端末暗証番号入力の画面が表示された場合は、4~8桁の端末暗証番号を入力し、(◎)([確定])を押します。

ℰ 設定リセット

端末暗証番号は?

●端末暗証番号入力時はディスプレイに「「で表示され、数字は表示されません。

●間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15秒間何も入力しなかった場合は、警告音が鳴り、警告メッセージが表示されたあと、端末暗証番号入力の前の画面に戻ります。正しい端末暗証番号を確認してからもう一度操作してください。

確定

ネットワーク暗証番号

ドコモeサイトでの各種手続き時や各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なお、i モードからはドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

※「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

iモードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要になります。

(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 (P.208参照)

i モードから変更される場合は、「i Menu」→「料金&お申込・設定」→「オブション設定」→「i モードパスワード変更」から変更ができます。

PIN 1 J - K PIN 2 J - K

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。

これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 (P.159参照)

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、または FOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1 コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁 の暗証番号です。

●新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客 様が設定されたPIN 1 コード、PIN2コードをご利用ください。

PIN1コードまたはPIN2コード入力の画面が表示された場合は、4~8桁のPIN1コード/PIN2コードを 入力し、 (確定)を押します。



PIN1コードの場合

●入力したPIN1コード/PIN2コードは「「で表示されます。

●3回誤ったPIN1コード/PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード/PIN2コード がロックされて使えなくなります。(入力可能な残りの回数は画面に表示されます) 正しいPIN1コード/PIN2コードを入力すると、入力可能な残りの回数が3回に戻り ます。

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号で す。なお、お客様ご自身では変更できません。

●PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロックされます。





端末暗証番号を変更する

FOMA端末をより便利に使いこなしていただくために、お客様ご自身の各種機能用の端末暗証番号(4~8桁)に変更しておきましょう。変更した端末暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようにお気をつけください。

______ ▶ロック/セキュリティ▶端末暗証番号変更

▶現在設定されている端末暗証番号を入力



新しい端末暗証番号(4~8桁)を入力▶YES



<FOMAカード(UIM)設定>

PINコードを設定する

PIN1コード入力設定

FOMA端末の電源を入れたときに、PIN1コードを入力しなければ使用できないように設定します。

- ▶端末暗証番号を入力▶PIN1コード入力設定▶ON・OFF
- ▶PIN1コードを入力



●PIN1コードについてはP.157参照。

PIN1コード変更・PIN2コード変更

PIN1コードを変更するには、「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しておく必要があります。

- <mark>1</mark> 굗♪ 🞤 ▶ロック/セキュリティ▶FOMAカード(UIM)設定
 - ▶端末暗証番号を入力▶PIN1コード変更・PIN2コード変更
 - ▶現在設定されているPIN1コードまたはPIN2コードを入力



●PIN1コード/PIN2コードについてはP.157参照。

PIN1コード変更の場合

新しいPIN1コードまたはPIN2コード(4~8桁)を入力

●入力したPIN1コード/PIN2コードは「」で表示されます。



乳しいPIN1コードまたはPIN2コードを再入力



PINロックを解除する

PIN1コード/PIN2コードの入力が必要な画面で、3回連続して誤ったPIN1コード/PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード/PIN2コードがロックされて使えなくなります。その場合は、いったんPIN1コード/PIN2コードのロックを解除して、新しいPIN1コード/PIN2コードを設定する必要があります。

<mark>↑</mark> PINロック解除コード(8桁)を入力

PINDック解除コード・入力 PIN1がロックされました PINロック解除コードを 入力してください あと10回 ◆入力した解除コードは「「で表示されます。

新しいPIN1コード/PIN2コード(4~8桁)を入力

PIN1コード入力 新しい PIN1コードは? ——— ●入力したPIN1コード/PIN2コードは「_」で表示されます。

乳 新しいPIN1コード/PIN2コードを再入力



<オールロック>

他の人が使用できないようにする

お買い上げ時

解除

オールロックをかけると電話の応答、電源のON/OFF以外の操作ができなくなります。

「爲」と「オールロック」が表示され、オールロックが設定されます。

●オールロックを解除するには、待受画面で端末暗証番号を入力します。電源を切ってもオールロックは解除されません。

- ●オールロック中は電話をかけることができません。ただし、緊急通報110番/119番/118番には電話をかけることができます。確認画面で「YES」を選択すると発信します。
- ●電話の着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている名前、画像などは表示されず、電話番号だけが表示されます。
- ●オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。ただし、再度の電源ONは可能です。
- ●オールロック中は、メールやメッセージR/Fの受信は可能ですが、メール受信中またはメッセージR/F受信中、 受信結果の画面は表示されません。オールロック解除後に「☑」「圓」「圓」などのアイコンが表示されます。
- オールロック中は、デスクトップのアイコンは表示されません。オールロック解除後に再表示されます。
- オールロック中は、i チャネルのテロップは表示されません。
- ●オールロック中は、ウェイクアップ画面に i モーションを設定していても、お買い上げ時のウェイクアップ画面が表示されます。
- ●オールロックを設定しても、ICカードロックはかかりません。

くおまかせロック>

おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにご連絡いただくか、またはMy DoCoMoからの操作により、遠隔操作でFOMA端末にロックをかけることができるサービスです。お客様の大切なプライバシーとおサイフケータイを守ります。お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

※おまかせロックは有料サービスです。ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。

おまかせロックの設定/解除

00 0120-524-360 受付時間 24時間

※パソコンなどでMv DoCoMoのサイトからも設定/解除ができます。

●おまかせロックのご利用方法/料金など詳細については「ご利用ガイドブック(手続き・アフターサービス編)」をご覧いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

11/15[*] 10:00

待受画面に「おまかせロック中」と表示され、おまかせロックが設定されます。

おまかせロック中

- ●おまかせロックはお客様がご契約中のFOMAカードが挿入されているFOMA端末に対してロックをかけるサービスです。
- ●おまかせロック中は、音声電話、テレビ電話の着信に対する応答と電源ON/OFFの操作を除いて、すべてのボタン操作がロックされ、各機能(ICカード機能を含む)を使用できなくなります。
- ●音声電話、テレビ電話の着信(プッシュトークは除く)はしますが、電話帳に登録されている相手の名前や画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。また、着信時の画像、着信音、バイブレータはお買い上げ時の状態になります。おまかせロックを解除すると設定は元の状態に戻ります。
- ●おまかせロック中に受信したメールは、メールセンターに保存されます。
- ●電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除されません。
- ●FOMAカードやmicroSDメモリーカードにはロックがかかりませんので、あらかじめで了承ください。

- ●他の機能が起動中の場合でも、起動中の機能を終了してロックをかけます。
- ●他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用できます。ただし、おまかせロックをかける前に公共 モード(ドライブモード)を設定していた場合は、音声電話、テレビ電話の着信もできなくなります。
- ●圏外、セルフモード中や電源OFF中の場合はロックがかかりません。
- ●デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- ●おまかせロックはFOMA端末に挿入されているFOMAカードのご契約者の方からのお申し出によりロックをかけるサービスです。ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
- ●おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号のFOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面に記載の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

<セルフモード>

セルフモードを利用する

お買い上げ時 解除

すべての通話、通信機能が使用できないように設定します。

セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手の方には、電波が届かないか電源が入っていない旨のガイ ダンスが流れます。なお、ドコモの留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場合、FOMA端末の 電源を切っているときと同様にサービスを利用できます。



「SPIf」が表示され、セルフモードが設定されます。

セルフモードを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ●セルフモード中でも緊急通報 110番/119番/118番には電話をかけることができます。確認画面で 「YES |を選択すると、セルフモードを解除して発信します。
- ◆セルフモード中は、メールやメッセージB/Fの受信も行いません。
- ●セルフモード中に電話がかかってきても、セルフモード解除後「不在着信あり」のアイコンは表示されません。

<PIMロック>

個人情報に関する機能を操作できないようにする

お買い上げ時

個人情報を他人が見たり、不正に書き換えられたりするのを防ぐため、以下の機能が使用できないように設 定します。(「PIM」とは、「個人情報管理プログラム」を意味します。)

伝言メモ

・バーコードリーダー

·動画 ・ビデオ ・音声メモ ·動画メモ

・メモの再生/消去

・テキストリーダー · i モード

·キャラ雷

·フリーメモ ·FOMAカード(UIM)操作

遠隔監視設定 ・プッシュトーク電話帳

·画像選択

・ブックマーク ・i チャネル

・メロディ※ ·microSDメモリーカード ·設定リセット

電話帳登録

・メール

赤外線通信 ·iC诵信

·端末初期化

· 雷話帳設定 電話帳検索

・オチャット ・メールグループ

·PDF対応ビューア

·マルチナンバーの「電話 番号登録 | 「着信音設定 |

・ボイスダイヤル ·おしゃべり機能

・チャットグループ ・i アプリ

・ミュージック ·SDオーディオ ・アラーム

・データリンク ソフトウェア更新 ·パターンデータ更新

・デスクトップ · 登録外着信拒否

オート表示

·ICカード一覧 ・トルカ ・ワンセグ

・スケジュール ·ToDo

·静止画※ ·自局番号表示

※お買い上げ時に登録されている静止画・メロディは表示できます。

・カメラ

▶ロック/セキュリティ▶PIMロック▶端末暗証番号を入力

「ピ」が表示され、PIMロックが設定されます。

●PIMロックを解除するには、上記と同様の操作を行います。「閉じタイマーロック」を「ON」に設定し、「閉 じタイマーロック設定 |で「PIMロック |を選択している場合は、FOMA端末を開いてもPIMロック解除 の画面が表示されます。

[PIM/ICカードセキュリティモード]を[フェイスリーダー]に設定している場合は、P.167[フェイス リーダーでロックを解除する | の操作を行います。

「ダブルセキュリティ」に設定している場合は、P.167の操作を行ったあとに端末暗証番号を入力しま す。

- ●PIMロック設定中は、メッセージR/F、iモードメール、チャットメール、SMSの自動受信はできますが、受信中の画面および受信結果の画面は表示されません。また、着信音の鳴動など受信動作を行わず、受信をお知らせしません。PIMロック解除後に「☑」「圓」「圓」などのアイコンが表示されます。
- ●PIMロック中はデスクトップの貼り付けアイコンを削除できません。また、PIMロック中は、「新着メールあり」「未通知アラームあり」「電話番号」「URL」「メールアドレス」など表示されない「お知らせアイコン」「貼り付けアイコン」がありますが、PIMロック解除後に再表示されます。
- ●PIMロック中は、FOMA端末を閉じた状態で▼を押して不在着信、新着メールを確認できません。
- ●PIMロック中にテレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵 Iの代替画像が送信されます。
- ●PIMロック中に「オールロック」を設定すると「₽」が消え、「鳰」が表示されます。

<閉じタイマーロック>

閉じタイマーロックを利用する

お買い上げ時

OFF

FOMA端末を閉じてから設定した時間が経過したときに、自動的にロックがかかります。

お知らせ

- ●本機能を利用するには、「ロック設定」の「閉じタイマーロック設定」において「PIMロック」もしくは「ICカードロック」を「OFF」以外に設定しておく必要があります。
- ●本機能により「閉じタイマーロック設定」で選択したロックがかかった場合は、FOMA端末を開いたときにロックの解除画面が表示されます。

<ロック設定>

いろいろなロックの設定をする

閉じタイマーロック設定

お買い上げ時

PIMロック:5分 ICカードロック:5分

「閉じタイマーロック」でかけるロックの種類やロックをかけるまでの経過時間を設定します。

- - ▶閉じタイマーロック設定▶端末暗証番号を入力
 - ▶PIMロック・ICカードロック

🤈 経過時間を選択

●「閉じタイマーロック」を無効にするには「OFF」を選択します。 「閉じタイマーロック」を有効にするにはP.163「閉じタイマーロック」を「ON」に設定してください。 「②」が表示され、「閉じタイマーロック」が有効になります。

- ●待受画面が表示されていない場合や、待受画面が表示されていても、他の機能が起動している場合は、設定した時間が経過してもロックはかかりません。
- ●FOMA端末を閉じてから電話の着信やメールの受信などがあったり、FOMA端末を開いたりすると、経過時間はO秒に戻ります。
- ●「閉じタイマーロック」を設定している場合、PIMロックやICカードロックの解除操作をすると一時的にロックは解除されますが、FOMA端末を閉じてから設定した時間が経過すると、再びロックがかかります。

PIM/ICカードセキュリティモード

お買い上げ時

端末暗証番号

PIMロックやICカードロックの解除方法を設定します。

- **▶PIM**/ICカードセキュリティモード▶端末暗証番号を入力
- ▶セキュリティモードを選択

端末暗証番号.....端末暗証番号を入力してロックを解除します。設定が終了します。

フェイスリーダーフェイスリーダーで認証してロックを解除します。

ダブルセキュリティ...フェイスリーダーで認証したあとに端末暗証番号を入力してロックを解除します。設定が終了します。

YES

お知らせ

●フェイスリーダー設定で登録した顔データが3件未満のときやPIMロック中、ICカードロック中はPIM/ICカードセキュリティモードの変更はできません。

<フェイスリーダー設定>

フェイスリーダーを利用する

フェイスリーダーに顔データを登録し、ICカードロックやPIMロックを解除する際の認証に利用できます。フェイスリーダーを利用するには、あらかじめ顔データを3件以上登録し、「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」または「ダブルセキュリティ」に設定しておく必要があります。

■フェイスリーダー利用時のご注意

- ◆カメラが汚れていたりすると誤作動の原因となります。柔らかい布で汚れを取り除いてからご使用ください。
- ●強く光が当たり、顔の明るい部分と暗い部分の差が大きくなる環境では顔を識別しにくくなります。この場合、登録が困難になったり、認証率(本人が正しく本人と認識される確率)が低下することがあるため、顔に当たる光が一定になるようにしてください。
- ●顔に光が当たり顔全体が白くなる場合などは正常に認識できない場合があります。
- ●顔の状態が次のような場合には、顔の登録が困難になったり、認証率が低下することがあります。 ・髪や眼鏡、マスクなど顔の特徴(目、口、鼻、眉など)がはっきりと見えていない状態の場合 ・暗い場所の電灯下など、顔に当たっている光の明暗が大きい場合
- ●目、鼻、口、眉がはっきりと見えるように髪をあげる(眼鏡、マスクなどを取る)、顔が均一な明るさになるような場所に移動するなど、お客様の顔の状態に合わせて対処することで認証時の状況が改善される場合があります。また、顔データを追加登録すると、認証率が改善されます。
- ●顔認証技術は完全な本人認証を保証するものではありません。当社では本製品を第三者に使用されたこと、またはフェイスリーダーの誤認証により使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お買い上げ時

未登録

フェイスリーダーを利用するには顔データを3件以上登録してください。顔データは最大10件まで登録で きます。



顔データ読取画面

正面を向き、ガイド枠内に顔が入るようにします。登録時と認証時の顔の位置の違いによる認証失敗を減らせます。

認識されると目元と口元に認識枠が表示され、ガイド枠が緑色になります。認識枠が表示されない場合や、認識枠が目元、口元からずれている場合は、顔をガイド枠から外してから、もう一度向き直して認識枠が正しく表示されるようにしてください。

●顔データ読取画面の登録件数バーに顔データの登録件数が表示されます。

🤈 📵 (撮影)を押す

顔データを撮影します。

●顔データの認識に失敗したときは、「OK」を選択し手順1に戻ります。

◯ (登録)を押す

撮影した顔データを登録します。手順1~手順3を繰り返して、顔データを3件以上登録します。

- ●3件目の顔データを登録すると、顔データを追加するとフェイスリーダーが使いやすくなる旨のメッセージが表示されます。「OK」を選択すると手順1に戻ります。
- 【세777】を押すと顔データを取り消すかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると顔データ 読取画面に戻ります。
- ●同じ環境で登録を行うと登録できない場合があります。向きや場所を変えるなどすると登録できます。

お知らせ

●撮影時には着信/充電ランプが赤色で点滅し、マナーモードなどの設定に関わらずシャッター音が鳴ります。 シャッター音の音量は変更できません。ただし、SDオーディオ再生中、一時停止中は、シャッター音は鳴りません。

顔データ読取画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
明るさ調節 フェイスリーダー起動時 ±0	▶明るさを選択●顔データ読取画面で30を押しても明るさを調節できます。	-3(暗い)~+3(明るい)で調節します。
ヘルプ表示	顔データ読取画面で(O)を押しても ヘルプを表示できます。確認が終われば(hrm)を押します。	撮影時の注意事項を確認できます。

登録画像リセット

フェイスリーダーに登録した顔データをすべて消去し、リセットします。

お知らせ

- ●PIMロック中、ICカードロック中はリセットできません。
- ●顔データをリセットすると、「PIM/ICカードセキュリティモード」が「端末暗証番号」に設定されます。

認識失敗画像

フェイスリーダーで認識動作を行った際に他人と判断された画像が5件まで保存されます。5件を超えると一番古いデータに上書きされます。不正にアクセスしようとした人間を特定するのに利用できます。



●認識失敗画像を削除するには、(■1) (機能) を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。

フェイスリーダーセキュリティ

お買い上げ時標準

フェイスリーダーを利用する際にまばたきの動作も読み取るように設定します。

標準......まばたきの動作を読み取りません。 高い.....まばたきの動作を読み取ります。

フェイスリーダー暗証番号変更

「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」や「ダブルセキュリティ」に設定しているときに、フェイスリーダー認証の代わりに入力する暗証番号を設定します。

- **1** /ニュ⟩ 🖋 ▶ロック/セキュリティ▶ロック設定▶フェイスリーダー設定
 - ▶端末暗証番号を入力▶フェイスリーダー暗証番号変更
 - ▶現在設定されているフェイスリーダー暗証番号を入力
 - ◆お買い上げ時などで、初めて入力する場合は「0000」を入力します。
- **う** 新しいフェイスリーダー暗証番号(4~8桁)を入力▶YES

フェイスリーダーでロックを解除する

「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」に設定している場合は、端末暗証番号の代わりにフェイスリーダーで認証してロックを解除します。

「ダブルセキュリティ」に設定している場合は、フェイスリーダーで認証したあとに端末暗証番号を入力してロックを解除します。

PIMロック・ICカードロックの解除画面 ▶ガイド枠に顔を合わせ、 (開始)を押す



顔データ読取画面

正面を向き、ガイド枠内に顔が入るようにします。目元と口元に認識枠が表示され、ガイド枠が緑色になります。認識枠が表示されない場合や、認識枠がずれている場合は、顔をガイド枠から外してから、もう一度向き直して認識枠が正しく表示されるようにしてください。

- ●登録したときと同じ表情で認証操作を行ってください。
- 図(■器)を押してフェイスリーダー暗証番号を入力すると、フェイスリーダーの代わりに認証操作を行うことができます。

フェイスリーダー暗証番号についてはP.166参照。

■認証に失敗したときは

顔データの追加登録が可能な場合は、「OK」を選択すると追加登録を行うかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、端末暗証番号を入力すると顔データが追加登録されます。顔データの追加登録ができない場合は、「OK」を選択すると顔データ読取画面が表示されます。撮影した顔が他人と判断された場合は、シャッター音が鳴り、認識失敗画像が保存されます。「OK」を選択すると顔データ読取画面が表示されます。再度フェイスリーダーで認証を行ってください。

- ●顔データが10件登録されているときに追加登録を行うと、一番古いデータに上書きされます。
- ■「フェイスリーダーセキュリティ」が「高い」に設定されているときは

フェイスリーダー認証に成功するとまばたき検出を行います。ゆっくり目を閉じて開く動作を繰り返します。 まばたき検出に失敗した場合は、認証が失敗となります。

●フェイスリーダー認証時と同じ環境でも、まばたき検出に失敗することがあります。向きや場所などを変えて 操作してください。

<ダイヤル発信制限>

ダイヤルボタンを押して電話をかけられないようにする

お買い上げ時

解除

ダイヤルボタンでの発信を禁止します。FOMA端末を会社の業務用としてお使いになるときなど、私用電話を防止するために操作を制限します。

■実行できない操作

- ダイヤルボタンでの発信
- ・着信履歴による発信
- ·初期値設定
- ・電話帳(登録、修正、削除、microSDメモリーカードからのコピー、赤外線での送受信、iC通信での送受信、
- Bluetooth通信での送信)
- ·Phone To/AV Phone To 機能
- ·Mail To 機能

■実行できる操作

- ・電話帳・ボイスダイヤルの呼出発信
- ·リダイヤル、発信履歴、送信アドレス一覧による発信 (電話帳に登録されている電話番号のみ)

「♪」が表示され、ダイヤル発信制限が設定されます。

●ダイヤル発信制限を解除するには、同様の操作を行います。

<u>次ページにつづく</u> あんしん設定 167

- ●ダイヤル発信制限中でも緊急通報110番/119番/118番にダイヤルボタンで電話をかけることはできま
- ダイヤル発信制限を設定しているときは、宛先を電話帳から呼び出したときと送信アドレス一覧から電話帳 に登録されている宛先を呼び出したときのみメールを送れます。

<サイドボタン操作>

サイドボタンの誤動作を防止する

お買い上げ時

閉じた時有効

かばんの中での誤動作が防止できます。

(★ュー) ★ (1秒以上)

「こ」が表示され、「閉じた時無効」に設定されます。

- ●「閉じた時有効」に設定するには、同様の操作を行います。
- 「(ニュ) → その他→サイドボタン操作→閉じた時有効・閉じた時無効」の操作を行っても設定できま đ.

お知らせ

- 「閉じた時無効」に設定していても、プッシュトーク着信中はPでを押して応答できます。また、プッシュトーク 通信中は P を押して発言権を取得できます。 着うたフル®プレーヤー起動中やSDオーディオ起動中もPの操作は有効になります。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などの外部機器を接続しているときは、本機能の設定に関わらずサイ ドボタンの機能は有効になります。

<履歴表示設定>

リダイヤル **/着信履歴を表示できないようにする**

お買い上げ時

着信履歴:ON リダイヤル/発信履歴:ON

|メニュ-|▶ ✔ ▶その他▶履歴表示設定▶端末暗証番号を入力▶項目を選択

.....着信履歴と受信アドレス一覧の表示を設定します。

リダイヤル/発信履歴..リダイヤル·発信履歴と送信アドレス一覧の表示を設定します。

ON-OFF

ON 履歴を表示できます。

OFF履歴を表示できません。

●「着信履歴 |を「OFF |に設定した場合は、音声電話の伝言メモも再生できなくなります。

<シークレットモード><シークレット専用モード>

知られたくない電話帳やスケジュールを守る

お買い上げ時解除

シークレットデータとして登録した電話帳やスケジュールは、通常のモードでは呼び出し/参照ができません。シークレットモードでは、登録/編集した電話帳やスケジュールをシークレットデータとして登録するか通常のデータとして登録するかを選択でき、シークレット専用モードで登録/編集した電話帳やスケジュールはシークレットデータとして登録されます。

シークレットモードではすべてのデータ、シークレット専用モードではシークレットデータだけを呼び出し/参照できます。

シークレットモードにする シークレット専用モードにする

£1-40

(x-1-) 4 1

1 🖅 ▶ 🥜 ▶ ロック ∕ セキュリティ

▶シークレットモード・シークレット専用モード▶端末暗証番号を入力

「シークレットモード」を選択したときは、「亂」が表示され、シークレットモードになります。 「シークレット専用モード」を選択したときは、「亂」が点滅し、シークレットデータ登録件数が表示された あと、シークレット専用モードになります。

- ●シークレットモードで電話帳またはスケジュールを呼び出した場合、通常の電話帳またはスケジュールでは「≧」が点灯したままとなり、シークレットデータのときは「≧」が点滅します。
- ●シークレットモード、シークレット専用モードを解除するには、同様の操作を行うか待受画面で **②**を押します。

■シークレットデータを通常の電話帳・スケジュールに変更するには

シークレットモードまたはシークレット専用モードで、解除する電話帳・スケジュールの機能メニューから 「シークレット解除」を選択します。

- ●シークレット登録できる電話帳はFOMA端末(本体)の電話帳のみです。
- ●シークレット登録した相手に電話をかけたときや、シークレット登録した相手から電話がかかってきたとき は、発着信中の画面には名前は表示されずに電話番号が表示されます。
- ●シークレットデータを呼び出して電話をかけたり、メールを送信したときは、「リダイヤル」「発信履歴」「送信アドレス一覧」には記憶されません。
- ●シークレット登録した相手が発信者番号を通知して電話をかけてきたときは、「着信履歴」には通知された電話番号が表示されますが、登録されている名前は表示されません。
- ●「オールロック」と「シークレットモード」または「シークレット専用モード」を同時に設定している場合、「オールロック」を解除すると「シークレットモード」または「シークレット専用モード」も解除されます。

<シークレットメール表示設定>

送受信メールBOX内のメールにシークレットを設定する

お買い上げ時 表示する

シークレット登録した電話帳と一致する送信元/宛先のメール(シークレットメール)を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面 ▶ ☑ (■) ▶ メール設定 ▶ シークレットメール表示設定 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 表示する・表示しない

お知らせ

- 「表示しない」に設定していても、シークレットモード、シークレット専用モードではシークレットメールを確認できます。
- ●「表示しない」に設定している場合、同報メールの宛先にシークレット登録された宛先が含まれていると、そのメールは表示されません。
- 「表示しない」に設定している場合、チャットメンバーにシークレット登録されたメンバーが含まれていると、 チャットメンバー全員のチャットメールが表示されません。

<メールセキュリティ設定>

送受信メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする

お買い上げ時 すべてチェックなし

メールメニューの受信・送信・保存BOXにセキュリティを設定します。 セキュリティを設定したBOX内を表示するときは、端末暗証番号の入力が必要になります。

- - セキュリティを設定すると、メールメニューの設定したBOXのアイコンに「「」が付きます。

お知らせ

●送信BOX、受信BOXにセキュリティを設定すると、メールアドレスは送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に記憶されません。

<雷話帳指定設定>

電話帳に指定機能を設定する

お買い上げ時 すべて解除

指定発信制限

指定した電話番号以外への音声電話、テレビ電話、プッシュトークをかけられないようにします。FOMA端末を業務用としてお使いになるときは、私用電話の防止に有効です。音声電話をかけるときは、指定した電話帳を呼び出してるまたは (別) (解信) を押します。(テレビ電話をかけるときは 、ブッシュトーク発信するときは かします。)電話番号は20件まで指定できます。

指定着信护否

指定した電話番号からの音声電話、テレビ電話、プッシュトークがつながらないようにします。「電話を受けたくない相手」からの電話だけがつながらないように設定できます。発信者側には話中音が流れます。電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設定」も合わせて設定することをおすすめします。

指定着信許可

指定した電話番号からの音声電話、テレビ電話、プッシュトークだけがつながるようにします。「電話を受けたい相手」からの電話だけがつながるように設定できます。電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおす すめします。

指定発信制限•指定着信拒否•指定着信許可

電話帳詳細画面 **→ (護☆) (機能) → 電話帳指定設定 → 端末暗証番号を入力** → 項目を選択

指定発信制限.....指定した番号にだけ発信できます。 指定着信拒否.....指定した番号からの電話は受けません。

指定着信許可.....指定した番号からの電話だけを受けます。

指定転送でんわ ... P.427参照 指定留守番電話 ... P.424参照

設定された項目に「★」マークが付きます。

- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、詳細画面でできた要があるでは、を押して電話帳指定設定を設定する電話番号を選びます。
- ●複数の電話番号に指定発信制限を設定したいときは、指定発信制限を設定したあとに (★クック) を押して電話帳の詳細画面に戻り、 (□) で設定したい電話番号を選んで操作を行ってください。
 - ② を押して待受画面に戻ると追加設定ができなくなります。追加設定をするときは、すでに設定されている電話番号の指定発信制限を解除し、解除した電話番号も含め、指定発信制限を設定し直してください。
- ●電話帳指定設定を解除するには、同様の操作を行います。

- ●シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●「指定発信制限」を設定中に「PIMロック」を設定すると、すべての発信ができなくなります。
- ●「指定着信拒否」、「指定着信許可」を設定中に「PIMロック」を設定すると、すべての着信を許可します。
- 「指定発信制限」を設定すると、以下の操作はできません。
 - ・指定した電話番号以外の呼び出し、参照 ・ダイヤル発信(指定した電話番号への発信を除く)
 - ・着信履歴からの発信(指定した電話番号からの着信を除く)
 - ・電話帳の登録、修正、削除、microSDメモリーカードからのコピー、FOMAカードへのコピー
- ●「指定発信制限」と同時に「オート表示」を利用するには、「オート表示」に指定した電話番号にも「指定発信制 限」を設定してください。
- ●「指定発信制限」を設定していても、緊急通報110番/119番/118番に電話をかけることはできます。

- ●「指定着信拒否」に設定した電話番号から電話がかかってきたときや、「指定着信許可」に設定した電話番号以外から電話がかかってきたときは、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- ●SMSや i モードメールは、「指定着信拒否」、「指定着信許可」に関係なく受信されます。

電話帳指定設定を確認/解除する

£1-26

・項目を選択 ・ 電話帳設定 ▶ 電話帳指定設定 ▶ 端末暗証番号を入力

電話帳指定設定1.指定発信制限2.指定着信拒否3.指定者信許可3.指定転送でんわ5.指定報守番電話

指定発信制限..... P.171参照 指定着信拒否.... P.171参照 指定着信許可.... P.171参照 指定転送でんわ... P.427参照 指定留守番電話... P.424参照

- (機能)を押して「設定確認 |を選択しても電話帳指定設定を確認/解除できます。
- 設定されている項目には「★」マークが付きます。
- ●それぞれの電話帳指定設定に設定されている電話帳をすべて解除するには、(in)(機能)を押して「設定解除」を選択し、「YES」を選択します。

🤈 電話帳を選択

電話帳指定設定が設定されている電話番号が表示されます。

●電話番号ごとに電話帳指定設定を解除するには、同様の操作で解除したい電話番号を選択し、「YES」を 選択します。

<非通知着信設定>

/=1-10

電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する

お買い上げ時

| 通知不可能:許可/通常着信音と同じ 公衆電話:許可/通常着信音と同じ | 非通知設定:許可/通常着信音と同じ

発信者番号非通知理由によって音声電話、テレビ電話、ブッシュトークを受ける(許可)か受けない(拒否)か を設定できます。発信者番号非通知理由には「通知不可能」、「公衆電話」、「非通知設定」の3つがあります。

______ ▶ ロック/セキュリティ▶ 非通知着信設定

▶端末暗証番号を入力▶項目を選択

通知不可能....海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を

通知できない相手から発信した場合

(ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知される場合もあります。)

公衆電話公衆電話などから発信した場合

非通知設定....発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合

🤈 許可·拒否

●「許可」を選択した場合は、P.131手順3へ進み着信音を選択します。 「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」で設定した着信音になります。

- ●「拒否」に設定した場合は、電話がかかってきても着信音は鳴らず、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶さ れ、「不在着信あり」のアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービ ス |を「開始 | に設定していても相手には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス | 、「転送でんわサー ビス |の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留 守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。

<呼出時間表示設定>



呼出動作をすぐに開始しないようにする



/ニュ- ▶ **着信▶呼出時間表示設定▶以下の操作を行う**

項目	操作	補足
呼出動作開始時間 お買い上げ時 呼出動作開始時間: OFF	▶ON·OFF ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了 します。	電話帳に電話番号が登録されていない相 手から音声電話、テレビ電話、プッシュ トークがかかってきたときの呼出動作が
開始時間:1秒(ON設定時)	▶開始時間(秒)を入力 ●[01]~[99]の2桁を入力します。	開始するまでの時間を設定します。ワン 切りなどの迷惑電話対策に利用できま す。
時間内不在着信表示 お買い上げ時表示する	▶表示する・表示しない	「呼出動作開始時間」で設定した時間内に 切れた着信を着信履歴に表示するかどう かを設定します。

お知らせ

- ●電話帳に電話番号が登録されている相手から着信があった場合は、「186/184」を付加して登録されていて も、着信と同時に呼出動作を開始します。ただし、PIMロック中やシークレットで登録されている相手からの 着信については、本機能の設定に従って動作します。
- ●呼出動作開始時間が伝言メモ設定の呼出時間より長いと、呼出動作を行わず伝言メモに移行します。呼出動作 を行ってから伝言メモに移行させるには、伝言メモ設定の呼出時間を呼出動作開始時間よりも長く設定して ください。留守番電話サービス、転送でんわサービス、オート着信の呼出時間でも同様です。

< 登録外着信拒否>

電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する

お買い上げ時

許可

電話帳に電話番号が登録されていない相手からの音声電話、テレビ電話、プッシュトークを拒否できます。 相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設定」も合 わせて設定することをおすすめします。



「メニュ-゚▶ 🎤 ▶ロック/セキュリティ▶登録外着信拒否

▶端末暗証番号を入力▶許可・拒否

- シークレットで登録されている電話帳の相手から着信があった場合は、この設定に関わらず、着信は拒否され ません。
- ●「電話帳指定設定」の「指定着信許可」と同時に設定している場合は、「指定着信許可」が優先されます。

- ●本機能を「拒否」に設定しているときに、電話帳に登録されていない電話番号から電話がかかってきた場合、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のお知らせアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- ◆本機能を「拒否」に設定していても、「非通知着信設定」の各設定を「許可」に設定しているときは、「非通知着信設定」に従います。
- ●SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。
- ●「呼出時間表示設定」の「呼出動作開始時間」を「ON」に設定中は、「登録外着信拒否」を「拒否」に設定できません。

電話帳お預かりサービスとは

電話帳お預かりサービスとは、お客様のFOMA端末に保存されている電話帳・静止画・メール(以下「保存データ」といいます。)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができるサービスです。

万一の紛失や水濡れなどで保存データが消失しても、i モードで操作することにより、お預かりセンターに預けている電話帳などのデータを新しいFOMA端末に復元させることができます。さらに、お預かりセンターに預けている保存データを簡単にパソコンからMy DoCoMoのページで編集したり、編集した保存データをFOMA端末内に保存させることができます。

●電話帳お預かりサービスのご利用方法の詳細などについては、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。



●電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。 (お申し込みには i モード契約が必要です。)

■電話帳お預かりサービスについて

電話帳.....電話帳一覧画面・電話帳詳細画面の機能メニューからの操作(P.123、P.124参照)

メール....メール一覧画面·メール詳細画面の機能メニューからの操作(P.256参照)

静止画.....静止画一覧画面·静止画再生中の機能メニューからの操作(P.324参照)

その他の「あんしん設定」について

本章でご紹介した以外にも、以下のようなあんしん設定に関する機能/サービスがございますのでご活用ください。

目的	機能/サービス名称	参照先
いたずら電話や悪質なセールス電話などの「迷惑電話」を着信し	迷惑電話ストップサービス	P 427
たくない		P.427
発信者番号を通知してこない電話を着信したくない	番号通知お願いサービス	P.428
電子認証サービスを利用することにより、安全で信頼性のある	FirstPass	
データ通信を行いたい		P.221
※FirstPass対応サイトに限ります		
ICカード機能の不正使用を防止したい	ICカードロック	P.300
必要な場合にFOMA端末のソフトウェアを更新したい	ソフトウェア更新	P.495
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守りたい	スキャン機能	P.500
大量に届くメールの中から、必要なメールのみを受信したい	メール選択受信	P.245
災害が発生した際に i モードを利用して安否情報を登録/確認	「i モード災害用伝言板」	
したい	サービス	
メールアドレスを変更/確認したい	アドレス変更/確認	
URLが記載されたメールを受信したくない	迷惑メール対策	
	(URL付きメール拒否設定)	
指定したドメインからのメールを受信/拒否したい	迷惑メール対策	
i モードどうしのメールだけを受信/拒否したい	(受信/拒否設定)	「ご利用ガイド
指定したアドレスからのメールを受信/拒否したい		ブック(i モード
SMSを受信したくない	迷惑メール対策	<foma>編)」</foma>
	(SMS拒否設定)	をご覧ください
1日に1台の i モード端末から送信される200通目以降の i	i モードメール大量送信者	
モードメールを拒否します	からのメール受信制限	
一方的に送られてくる広告メールを受信したくない	未承諾広告※メール拒否	
受信するメールのサイズを制限したい	メールサイズ制限	
メール機能の設定状況を確認したい	設定状況確認	
メール機能を一時的に停止したい	メール機能停止	

お知らせ

●迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は、「迷惑電話ストップサービス」→「指定着信拒否」→「登録外着信拒否/非通知着信設定」→「呼出時間表示設定」の順になります。

MEMO

カメラ

カメラをご利用になる前に	178
静止画を撮影する<静止画撮影>	184
動画を撮影する	189
撮影時の設定を変える	191
画像サイズや画質などを設定する	192
バーコードリーダーを利用する <バーコードリーダー>	196
テキストリーダーを利用する<テキストリーダー>	199

カメラをご利用になる前に

撮影時の留意事項

- ・撮影前にレンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、柔らかい布できれいに拭いてください。レンズに指紋や油脂などの汚れが付いていると、フォーカスが合わなくなったり、撮影した静止画や動画に汚れが映ったりします。
- ・撮影時は、レンズに指、髪、ストラップなどがかからないように注意してください。
- ・撮影するときは、FOMA端末が動かないようにしっかりと持ってください。動くと画像がぶれる原因となります。薄暗いところでは特にぶれやすいのでご注意ください。
- ・レンズを直射日光に向けて放置しないでください。素子の褪色・焼付きを起こすことがあります。
- ・ 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、帯状の縞模様が上から下に流れて見える「フリッカー現象」が起こる場合があり、撮影のタイミングによっては、画像の色合いが変わることがあります。
- ・日光の反射光などの部分的に極端に輝度の高い部分が含まれる被写体を撮影すると、明るい部分の一部分が黒い斑点になることがありますが、故障ではありません。
- ・カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- ・電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。
- ・ (■)(■32)を押してから実際に撮影されるまでに多少の時間差があります。そのため、速く動いている被写体を撮影すると、 (■32)を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。
- microSDメモリーカードへ保存中にmicroSDメモリーカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDメモリーカードの故障の原因となります。
- ・ファイル保存中に電源を切った場合など、不完全なファイルが保存されることがあります。
- ・本体またはmicroSDメモリーカードへ保存中に電池パックが抜かれた場合、不確定なデータになることがあります。
- ・ microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。 microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。(P.351 参照)

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、microSDメモリーカード(P.351参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink (P.437参照) やデータリンクソフト (P.477参照) とFOMA USB接続ケーブル (別売)を利用して、パソコンに保管できます。

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の 同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を 侵害するおそれがありますのでお控えください。

◆お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等) に従い処罰されることがあります。

8

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

カメラのご使用について

カメラを使って静止画や動画を撮影します。


カメラは前面(インカメラ)と背面(アウトカメラ)の2カ所のカメラを切り替えたり、スタイルを変更して 使います。インカメラで自分を撮影したり、アウトカメラで人物や風景などを撮影できます。 カメラ切替についてはP.192参照。スタイル切替についてはP.26参照。


■ノーマルスタイル



■ビューアスタイル

「スタイル連動設定 」が「カメラ | に設定されて いる状態で、待受画面表示中にビューアスタ イルに切り替えると、カメラが起動します。

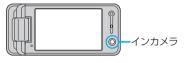

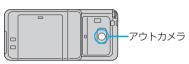

●ビューアスタイルでは機能メニューは操作 できません。

■撮影時に使用するボタン

項目	ノーマルスタイル	ビューアスタイル
アイコンメニュー操作		_
機能メニュー呼出	ĪΩ	_
シャッター・保存	●・▼(全押し)	₹(全押し)
望遠	0	\triangleright
広角	0	
フォーカス設定切替(アウトカメラ使用時)	□ · ▲	A
オートフォーカス(アウトカメラ使用時)	②・√(半押し)	▼(半押し)
フォーカスロック解除(フォーカスロック時)	(c h 7IJ7) · ✓	_
カメラモード切替	(a) ⋅ (V
明るさ調節	1	_
ホワイトバランス設定	2	_
撮影モード選択	3	_
画質設定	4	_
画像サイズ設定(フォトモード・連写モード時)	5	_
セルフタイマー設定	6	_
フォトライト(アウトカメラ使用時)	8 ⋅ ▲ (1秒以上)	▲(1秒以上)
記録媒体設定切替	9 ·▼(1秒以上)	▼(1秒以上)
アイコン表示切替	_	表示
インカメラ/アウトカメラ切替	(4)	_*
カメラメニュー表示	(c h 2/1) · ✓	_
カメラ終了	② · № (1秒以上)	▶ (1秒以上)

- ◆カメラ起動中はカメラモードランプが点灯し、着信/充電ランプが点滅します。点灯・点滅は消せません。
- ●シャッター音の音量を変更したり消去することはできません。また、ダウンロードしたメロディをシャッター 音に設定することもできません。
- ●アイコンを表示しない設定にしていても、メールやメッセージR/Fを受信した場合は「☑」「圓」「圓」「圓」などのアイコンが表示されます。
- ●撮影画面で何もボタン操作を行わないと、約3分後にカメラが自動的に終了します。
- ●撮影した画像の保存先選択時にビューアスタイルに切り替えるとボタン操作ができなくなります。その場合はノーマルスタイルに切り替えて操作してください。
- ●えチャット撮影時やメール作成画面からカメラを起動した場合、ビューアスタイルに切り替えるとカメラを 終了します。撮影していた画像は保存されません。
- ●暗い場所で撮影する場合は、「撮影設定」の「撮影モード選択」を「ナイトモード」に設定してご利用ください。


撮影画面の見かた

撮影画面には、さまざまな設定がアイコンやバーで表示されています。

■ノーマルスタイル



■ビューアスタイル

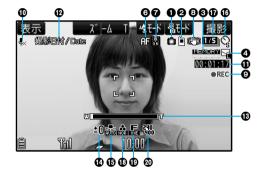

- ※1画面例では記録可能時間を表示しています。
- ※2 画面例ではセルフタイマー設定のアイコンを表示しています。

アイコン・バー名	アイコン	説明	参照先
●カメラモード	۵	フォトモード	P.184
	ä	ムービーモード	P.189
		連写モード(オート・マニュアル・オートブラケット)	P.185
❷記録媒体設定	•	本体:FOMA端末に保存	P.194
	(SD	microSD:microSDメモリーカードに保存	1.134
③記録可能枚数	_	静止画の残り撮影可能枚数	_
・使用メモリ量バー		999枚まで表示されます。	
	MEMORY	ムービーモード時のメモリ使用状況	
		10段階で表示されます。メモリや保存件数がいっぱい	_
		のときは赤色で表示されます。	
④動画容量設定	S	メール制限(小):490Kバイトまで保存可能	
	4	メール制限(大): 1.99Mバイトまで保存可能	P.193
		長時間:長時間撮影可能	
⑤ フォーカスガイド	<u> ►FOCUS MODE</u>	フォーカスガイド	_
⊙ フォーカス設定	AF	オート	
	£	接写	P.193
	W	風景]

● 正	アイコン・バー名	アイコン					説明	参照	
●撮影状態 ●撮影種別設定 ● 映像のみ録画	⊘ フォトライト		1 -				N		-
 ①撮影種別設定	❸手ぶれ補正	(C ⁰)	手心	手ぶれ補正ON		P.1	94		
●配製可能時間	⑨ 撮影状態	●REC	動回	圓撮	影中			P.18	89
●配製可能時間	❶撮影種別設定	Ļ ×	映像	象の る	か録	画		P.1	94
●ボームバー	●記録可能時間	_	動回	画の	記録	可能	時間(目安)	_	-
(の明るさ調節	●撮影日付挿入設定	强影目付/Date	日作	亅挿 .	λ			P.1	94
●ホワイトバランス設定	® ズームバー	W. T	望遠	₹・広	角()状!	ii.	P.1	91
では、	●明るさ調節		5 5 11 5				_	P.1	93
□	⊕ホワイトバランス設定	 800	オ-	- h	ホワ	フイ	トバランスを自動で調整		
● 大き様の では できます できます できます できます できます できます できます できます		**	晴ヲ	三:屋	外問	表	下で撮影するとき	D 1	as
● セルフタイマー設定 ● 連続撮影枚数 ・ 連写モードのマニュアル時の撮影枚数 ・ P.194 ・ スポーツ ・ スポーツ ・		ව	曇ヲ	€:5	天t		会で撮影するとき	' . ' '	30
連続撮影枚数 連写モードのマニュアル時の撮影枚数 P.194 標準 ボートレート									
小									
プログラス 193					ード	のマ	'ニュアル時の撮影枚数	P.1	94
大	□撮影モード選択		1731						
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本						<u> </u>			
通過					ソ				
サイズ サイ			1	_				P.1	93
予報									
●画質設定									
Par			逆光	Ĺ			/ — II . LECAL TO SE		
SD スーパーファイン:高画質	10 画質設定	ORHU			<u>L</u> -	ビー			
Tクストラファイン:最高画質		<u>F</u>	ノオ	.	(mid	cro			
1.133		<u> </u>			SD)				
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□								P.1	93
1536					<u>L</u> -	ビー			
本記録 本記述 本記述 本記録 本記述 本記					(F0	MA			
②画像サイズ 1536、20V8		ONG			端末)			
1080 + 1920 2Mワイド(1080×1920)*1 1200 + 1500 1500	の画像サイブ								
1260		2048 1536 1080 1920	-						
150 150 150		.1920 .1080 1200 . 1600	7						
VGA(480×640)*1		2600 21200 960 1280							
358		.1280 . 960 480 . 640							
2400 フォナメラ 持受(240×400) 176		<u> </u>		1			- ,		92
2400		× 288		シャ					
176 x 144) 188 St. P.		240 · 320	オ	メ		1,			
1		320 x 240 176		3	写				
I TA I I I DIUI-IUIEU CO AMDI		128 × 96	-	オト		-	Sub-QCIF(128×96)		

^{※1} ビューアスタイルでの撮影時は、QXGAは2048×1536、2Mワイドは1920×1080、UXGAは1600×1200、SXGAは1280×960、VGAは640×480、QVGAは320×240で撮影します。※2 ビューアスタイルでインカメラで撮影するときは、288×352で撮影します。

静止画撮影の仕様

ファイル形式	JPEG
圧縮方式	Baseline方式
画素数	フォト:QXGA(1536×2048)、2Mワイド(1080×1920)、UXGA(1200×1600)、
	SXGA(960×1280),VGA(480×640),CIF(352×288),
	待受(240×400)、QVGA(240×320)、QCIF(176×144)、
	Sub-QCIF(128×96)
	連写:CIF(352×288)、待受(240×400)、QVGA(240×320)、QCIF(176×144)、
	Sub-QCIF(128×96)
拡張子	jpg
タイトル	保存日時と枚数により自動設定(2007年11月15日10時00分1枚目に撮影した場合)
	[2007/11/15 10:00]
ファイル名	保存日時と枚数により自動設定(2007年11月15日10時00分1枚目に撮影した場合)
	「20071115100000」(記録媒体設定:本体)
	[P100001](記録媒体設定:microSD)
最大ファイルサイズ	1Mバイト
メール添付・出力	メール添付やmicroSDメモリーカードなどによるFOMA端末外への出力可能
保存容量	約4.9Mバイト(本体)
	microSDメモリーカードについてはP.182参照。
表示方法	ピクチャビューア

保存できる静止画枚数の目安

保存できる枚数は撮影環境により異なります。

※本体·microSDメモリーカードには保存可能なファイル数に上限があります。

■P903iTVに保存可能な枚数

■microSDメモリーカード(64Mバイト)に保存可能な枚数

画質設定	スーパー	ファイン	ノーマル
画像サイズ	ファイン	ファイン	ノーマル
QXGA (1536×2048)	約3枚	約3枚	約4枚
2Mワイド (1080×1920)	約4枚	約6枚	約7枚
UXGA (1200×1600)	約4枚	約6枚	約7枚
SXGA (960×1280)	約6枚	約8枚	約11枚
VGA (480×640)	約30枚	約35枚	約42枚
CIF (352×288)	約50枚	約66枚	約85枚
待受 (240×400)	約50枚	約66枚	約85枚
QVGA (240×320)	約66枚	約75枚	約100枚
QCIF (176×144)	約120枚	約150枚	約200枚
Sub-QCIF (128×96)	約200枚	約200枚	約300枚

画質設定	スーパー	7- />,	ノーマル	
画像サイズ	ファイン	ファイン	ノーマル	
QXGA (1536×2048)	約62枚	約77枚	約87枚	
2Mワイド (1080×1920)	約89枚	約124枚	約154枚	
UXGA (1200×1600)	約89枚	約124枚	約154枚	
SXGA (960×1280)	約124枚	約175枚	約227枚	
VGA (480×640)	約551枚	約643枚	約771枚	
CIF (352×288)	約963枚	約1282枚	約1918枚	
待受 (240×400)	約963枚	約1282枚	約1918枚	
QVGA (240×320)	約1282枚	約1282枚	約1918枚	
QCIF (176×144)	約1918枚	約1918枚	約3804枚	
Sub-QCIF (128×96)	約3804枚	約3804枚	約3804枚	
カードのメーカによ	り保存できる	る枚数は異な	ります。	

[●]保存可能な枚数は目安です。なお、microSDメモリーカードのメーカにより保存できる枚数は異なります。

動画撮影の仕様

ファイル形式	MP4,ASF
符号化方式	映像:MPEG4*1 音声:AMR、G.726
画素数	QVGA(320×240),QCIF(176×144),Sub-QCIF(128×96)
拡張子	3gp,mp4,asf ^{*2}
タイトル	撮影日時により自動設定(2007年11月15日10時00分に撮影した場合)
	[2007/11/15 10:00]
ファイル名	撮影日時により自動設定(2007年11月15日10時00分に撮影した場合)
	「200711151000」(記録媒体設定:本体)
	「MOLOO1」(記録媒体設定:microSD)
最大ファイルサイズ	2Mバイト(記録媒体設定:本体)
	撮影時に i モーションメール添付可能なサイズに制限できます。(P.193参照)
メール添付・出力	メール添付やmicroSDメモリーカードなどによるFOMA端末外への出力可能
保存容量	約4.1Mバイト(本体)
	microSDメモリーカードについてはP.183参照。
表示方法	i モーションプレーヤー

^{※1} MPEG4とはMoving Picture Experts Group Phase4の略で、移動体通信やインターネットに向けた高能率符号化(データ圧縮)方式です。

録画時間の目安

撮影できる時間は撮影環境により異なります。撮影画面に表示される記録可能時間・容量も参考にしてください。

■P903iTVに録画可能な時間

撮影種別設定	通常		映像のみ		音声のみ	
動画容量設定	メール制限	メール制限	メール制限	メール制限	メール制限	メール制限
画質設定	(小)	(大)	(小)	(大)	(小)	(大)
画質優先	約34秒	約137秒	約39秒	約155秒	約300秒	約20分
時間優先	約119秒	約483秒	約153秒	約10分	約300秒	約20分
動き優先	約18秒	約73秒	約20秒	約78秒	約300秒	約20分
標準	約79秒	約318秒	約92秒	約371秒	約300秒	約20分

[●]録画可能な時間は目安です。

■microSDメモリーカード(64Mバイト)に録画可能な時間

撮影種別設定 画質設定	通常	映像のみ	音声のみ
エクストラファイン	約447秒	約461秒	約180分
スーパーファイン	約576秒	約10分	約180分
ファイン	約18分	約20分	約180分
ノーマル	約34分	約40分	約180分

- ●録画可能な時間の目安です。なお、microSDメモリーカードのメーカにより録画できる時間は異なります。
- ●記載している時間は、microSDメモリーカードの最大録画時間であり、1回の撮影で録画可能な時間です。

^{※2 3}gp、mp4、asfのファイル生成についてはP.361参照。

[●]記載している時間は、1回の撮影で録画可能な時間です。

<静止画撮影>

静止画を撮影する

カメラを使って静止画を撮影します。撮影した静止画は本体の「マイピクチャ」内の任意のフォルダまたはmicroSDメモリーカードに保存されます。

●保存先を選択するには「保存設定(記録媒体設定)」、 「保存先フォルダ選択」参照。

静止画を撮影する

1 待受画面▶ 🔯



- ●カメラメニュー表示中 に[記](「機能」)を押し て「デスクトップ貼付」 を選択すると、デスク トップに貼り付けま す。(P.151参照)

撮影画面

9 (撮影)を押す

静止画を撮影します。

- ●オートフォーカスを利用する場合はP.192参照。
- ●インカメラで撮影するときは、左右が反転して 表示(鏡像)されますが、再生時は正常に表示さ れます。
- 「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。手順4へ進みます。

3 ○ (保存) > 保存したいフォルダを選択



撮影した静止画を保存 します。

ポストビュー画面

- ●鏡像(左右反転)で保存する場合は、(機能)
 を押して「鏡像保存」を選択します。
- ●「記録媒体設定」が「microSD」に設定されていると、「保存先フォルダ選択」で設定されているフォルダに保存されます。
- (ようか) を押すと撮影した静止画を取り消して撮影画面に戻ります。
- ●図(■■)を押すと撮影した静止画を簡単に i モードメールに添付できます。(P.187参照)

/ カメラを終了するには(☎)を押す

●保存した静止画を再生するには、P.322参照。

■ポストビュー画面について

ポストビュー画面とは、撮影した静止画や動画を保存する前に確認できる画面です。



┪ 撮影画面でビューアスタイルに切り替える



- ●待受画面表示中に ▲を1秒以上押すと、前回操作したモードでカメラが起動します。
- ●カメラメニューを表示中、または「スタイル連動 設定」を「カメラ」に設定している場合の待受画 面表示中に、ビューアスタイルに切り替えても、 前回操作したモードでカメラが起動します。
- ◆ムービーモード、連写モードで起動した場合は、▼(優任*)を数回押してフォトモードに切り替えます。
- (表示) を押すたびに、アイコンやバーなどの表示/非表示が切り替わります。

2 √(撮影)を押す

静止画を撮影します。

- ●オートフォーカスを利用する場合は、P.192参照。
- 「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。手順4へ進みます。

3 √(保存)を押す

撮影した静止画を保存します。

- ●「記録媒体設定」が「本体」に設定されている場合は「マイピクチャ」内の「カメラ」フォルダ、「microSD」に設定されている場合は「保存先フォルダ選択」で設定されているフォルダに保存されます。
- **▽**(**取消**)を押すと撮影した静止画を取り消して撮影画面に戻ります。

⚠ カメラを終了するには P を 1 秒以上押す

●保存した静止画を再生するには、P.322参照。

連続撮影する

静止画を連続撮影します。撮影枚数やオート撮影時 の撮影間隔を設定できます。(P.194参照)

1 待受画面 ▶ 📵 (1秒以上) ▶ 📵



●「オート」「マニュアル」 「オートブラケット」の うち、前回起動した モード(お買い上げ時 は「オート」)で起動し ます。連写モードを変 更するには「連写設定」 の「連写モード設定」参 照。

◯ (連写)を押す

連続撮影を開始します。

- ●オートフォーカスを利用する場合はP.192参照。
- 撮影を途中で中止する場合は(hm)を押します。 「オート」または「オートブラケット」モードで 撮影している場合は、図(中止)を押しても 撮影を中止できます。
- ●インカメラで撮影するときは、左右が反転して表示(鏡像)されますが、再生時は正常に表示されます。
- ●「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。手順5へ進みます。

1枚だけ選択して保存する場合

静止画を選んで◯◯(【詳細】)▶□(【保存))



ポストビュー画面

詳細表示画面

- ●詳細表示画面で を押すと、前または次の静 止画を表示します。
- ●鏡像(左右反転)で保存する場合は、(機能)を押して「鏡像保存」を選択します。

複数の静止画を選択して保存する場合

保存したい静止画にチェック

- ▶(請収)(機能))▶選択保存
- ►保存·鏡像保存
- ポストビュー画面で静止画を選んで (選択)を押すと、「図」が付きます。 再度(選択)を押すと選択は解除されます。

すべての静止画を保存する場合

(機能)>全保存>保存・鏡像保存

●ポストビュー画面で(th/m)を押すと撮影した静 止画を取り消して撮影画面に戻ります。

⚠ 保存したいフォルダを選択する

- ●「記録媒体設定」が「microSD」に設定されていると、「保存先フォルダ選択」で設定されているフォルダに保存されます。
- ●すべての静止画を保存した場合は撮影画面に 戻ります。

5 カメラを終了するには<a>室 を押す

●保存した静止画を再生するには、P.322参照。

ビューアスタイル

→ 撮影画面でビューアスタイルに切り替える



- ●待受画面表示中に ▲を1秒以上押すと、前回操作したモードでカメラが起動します。
- ●カメラメニューを表示中、または「スタイル連動 設定」を「カメラ」に設定している場合の待受画 面表示中に、ビューアスタイルに切り替えても、 前回操作したモードでカメラが起動します。
- ●フォトモード、ムービーモードで起動した場合は、「(<mark>雹モド</mark>)を数回押して連写モードに切り替えます。オート/マニュアル/オートブラケットのうち前回起動したモードで起動します。
- (表示)を押すたびに、アイコンやバーなどの表示/非表示が切り替わります。

🤈 [烎](連写)を押す

連続撮影を開始します。

[マニュアル]モードの場合は撮影枚数分

- [√](撮影)を押します。
- ●オートフォーカスを利用する場合は、P.192参照。
- ●「オート」または「オートブラケット」モードで撮影している場合、撮影を途中で中止するには

 【(中止)を押します。また、「マニュアル」モードの場合、ノーマルスタイルまたはスイッチスタイルに切り替えます。このとき未保存の画像を保存する場合はP.186手順3へ進みます。
- ●「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。手順4へ進みます。

3 √(保存)を押す

すべての静止画を保存します。

- ●5枚以上撮影した場合、▲(前)、▼(後)で表示する画像を切り替えできます。
- ●「記録媒体設定」が「本体」に設定されている場合は「マイピクチャ」内の「カメラ」フォルダ、「microSD」に設定されている場合は「保存先フォルダ選択」で設定されているフォルダに保存されます。
- ▼(取消)を押すと撮影した静止画を取り消して撮影画面に戻ります。

⚠ カメラを終了するには 🗗 を 1 秒以上押す

保存した静止画を再生するには、P.322参照。

- ●「画像サイズ設定」や「表示サイズ設定」により画質 が粗くなることがあります。
- ●撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらず 「シャッター音選択」で選択した音が鳴ります。 シャッター音の音量は変更できません。
- ●撮影中にメールを受信しても撮影動作は継続されます。未読メールアイコンは表示されますが、メール受信画面は表示されません。
- ●連続撮影中に電話がかかってきた場合、電池切れア ラームが鳴った場合、FOMA端末を閉じたりスタ イルを切り替えた場合は、自動的に撮影を中止しま す。
- 撮影中にマルチタスクによりカメラ機能が終了した場合などは、未保存の静止画は削除されます。
- ●ファイル保存中はスタイルを切り替えないでください。保存に失敗することがあります。
- ●撮影時に動くと画像がぶれる原因となりますので 撮影の際はFOMA端末をしっかり固定してくださ い。
- ●フォトモード・連写モードのマニュアルは撮影時に 着信/充電ランプが赤色で点滅します。連写モード のオート・オートブラケットは赤色で点灯します。

フォトモードのポストビュー画面・連写モード の詳細表示画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
保存	撮影した静止画を保存します。 (P.184、P.186参照)
鏡像保存	フレームを付けずに撮影した静止画を 鏡像(左右反転)のまま保存します。 (P.184、P.186参照)
	撮影した静止画を保存し、i モード
添付	メールに添付します。
	▶フォルダを選択 □ ○○○壬順○ ○ ※フェナ
	P.232手順2へ進みます。

機能メニュー

操作·補足

画像加工



画像加工画面

撮影した静止画を加工します。フォト モード時のみ設定できます。

➤YES>フォルダを選択

- ●撮影した静止画を保存せずに加工する場合は「NO」を選択します。
- ●画像加工画面の機能メニューについてはP.188参照。

ピクチャ貼付 待受画面などに貼り付けて表示します。フォトモード時のみ設定できます。

▶フォルダを選択

P.327「ピクチャ貼付」手順1へ進みます。

●「記録媒体設定」を「microSD」に設定 していても、本体に保存されます。

フレーム取替え フレームを合成して撮影した静止画の フレームを取り替えます。フォトモー ド時のみ設定できます。

▶フレームを選択

- ○ を押すと、前または次のフレームを表示します。
- ●フレームを選択し直す場合は
- (図)(取消)を押します。(ind)(機能)を押して「取消」を選択してもフレームを選択し直せます。

▶ (確定)

- [ir] (機能)を押して「確定」を選択してもフレームを確定できます。
- フレームの解除はできません。
- ●お買い上げ時に登録されているフレームについてはP.461参照。

正像表示

正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り

 ・鏡像表示
 替えます。

記録媒体設定 静止画の保存先を設定します。 (P.194参照)

表示サイズ設定 静止画の表示方法を設定します。 (P.194参照)

ファイル制限 ファイル制限を設定します。 (P 1.95参照)

取り消し 撮影した静止画を保存しません。

次ページにつづく

<画像加工>

- ●画像加工できるのは以下のサイズの静止画です。 CIF(352×288)、待受(240×400)、QVGA (240×320)、QCIF(176×144)、Sub-QCIF (128×96)
- ●インカメラで撮影した鏡像表示の画像は、「画像加工」を選択すると正像表示になります。

画像加工画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フレーム合成



- ▶フレームを選択▶
 (確定)
- **[**[成化] を押して「確定」を選択してもフレームを確定できます。
- ○ を押すと、前または次のフレームを表示します。
- ◆中止する場合は図(取消)を押します。iø(機能)を押して「取消」を選択しても中止できます。
- ●加工した画像を保存する場合は
- ●(保存)を押します。[取(機能)を押して「保存」を選択しても保存できます。保存についてはP.184参照。
- ◆お買い上げ時に登録されているフレームについてはP.461参照。

機能メニュー

操作·補足

フォトレタッチ



「ネガ」の場合

静止画の質感や色合いなどを設定します。

▶項目を選択▶(□)(確定)

シャープ.. 輪郭を強調します。 ソフト... 輪郭をぼかします。

セピア.... 色調をセピアにします。 **浮き彫り**... でこぼこの質感にします。

ネガ.... 色調を反転します。 **ミラー...** 左右を反転します。

- **■** (概能)を押して「確定」を選択してもフォトレタッチを確定できます。
- ○ を押すと、前または次のフォトレタッチを表示します。
- ◆中止する場合は図(取消)を押します。「成化(機能)を押して「取消」を選択しても中止できます。
- ●加工した画像を保存する場合は
- (配)(保存)を押します。(配)(機能)を押して「保存」を選択しても保存できます。保存についてはP.184参照。

i モードメール i モードメールに添付します。

添付 (P.187参照)

保存 加工した静止画を保存します。 (P.184参照)

お知らせ

<フレーム合成>

●編集中の静止画と同じサイズのフレーム以外は合成できません。

連写モードのポストビュー画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足			
選択保存	撮影した静止画の中から複数の静止画 を選択して保存します。(P.186参照)			
全保存	撮影した静止画をすべて保存します。 (P.186参照)			

機能メニュー 操作・補足

全保存&自作 撮影した全静止画を保存し、自作アニアニメ メとして登録します。

▶保存

●鏡像(左右反転)で保存するには「鏡像 保存」を選択します。

▶フォルダを選択▶<未登録>

1件選択 1件選択します。

全選択 全選択します。

►YES

1件解除 選択を解除します。

全解除 すべての選択を解除します。

►YES

記録媒体設定 静止画の保存先を設定します。

(P.194参照)

正像表示 正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り

・鏡像表示 替えます。

選択ファイル ポストビュー画面で選択した複数の静制限 止画のファイル制限を設定します。

▶なし・あり

●ファイル制限についてはP.195参照。

全ファイル制限 ポストビュー画面に表示される全静止 画のファイル制限を設定します。

▶なし・あり

●ファイル制限についてはP.195参照。

取り消し 撮影した静止画を保存しません。

お知らせ

<全保存&自作アニメ>

- ●「記録媒体設定」を「microSD」に設定しているとき は、この機能は使用できません。
- 1枚だけ撮影した場合は、この機能は使用できません。

<動画撮影>

動画を撮影する

カメラを使って動画を撮影します。撮影した動画は本体の「i モーション」内の任意のフォルダまたはmicroSDメモリーカードに保存されます。

●保存先を選択するには「記録媒体設定」、「保存先フォルダ選択 |参照。

1 待受画面 **□** (1 秒以上)



の操作を行うとカメラ メニューが表示されま す。「ムービーモード」 を選択します。 ◆カメラメニュー表示中

● 「**メニュー〉 📋 >**カメラ」

●カメラメニュー表示中 に(事)(機能)を押し て「デスクトップ貼付」 を選択すると、デスク トップに貼り付けま す。(P.151参照)

2 (撮影)を押す

録画を開始します。

- ●オートフォーカスを利用する場合はP.192参照。
- ●インカメラで撮影するときは、左右が反転して表示(鏡像)されますが、再生時は正常に表示されます。

3 (終了)を押す

緑画を終了します。

- (chフッァ)を押しても録画を終了できます。
- ●「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合や「記録媒体設定」が「microSD」に設定されている場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。「記録媒体設定」が「microSD」に設定されている場合、「保存先フォルダ選択」で設定されているフォルダに保存されます。手順5へ進みます。

1 (**保存**)▶保存したいフォルダを選択



撮影した動画を保存し ます。

- chックを押すと撮影した動画を取り消して撮影 画面に戻ります。
- ●図(**再生**)を押すと 撮影した動画を再生で きます。(P.334参照)

5 カメラを終了するには**②**を押す

●保存した動画を再生するには、P.334参照。

■ポストビュー画面について

ポストビュー画面とは、撮影した静止画や動画を保存する前に確認できる画面です。

■撮影中に録画が終了したり画質が悪くなったときは データの保存や削除を繰り返しているmicroSDメ モリーカードを使用していると、データの書き込み 速度が遅くなり、途中で録画が終了したり画質が悪 くなったりすることがあります。

以下の操作を行うと改善される場合があります。

- 1.microSDメモリーカード内のすべてのデータを、 そのままパソコンにコピーする。
 - ●パソコンの設定で、隠しフォルダや隠しファイルが表示されない設定になっている場合は、表示される設定に変更してから操作してください。設定の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルプをで覧ください。
 - ●パソコン上にコピーしたデータのフォルダ名や ファイル名は変更しないでください。
- 2.パソコンでmicroSDメモリーカード内のすべて のデータを削除する。
 - ●フォーマットしないでください。データが再生できなくなる場合があります。
- 3.手順1でコピーしておいたデータを、microSDメ モリーカードにコピーして戻す。
 - ●必ず同じmicroSDメモリーカードにコピーして 戻してください。他のmicroSDメモリーカード に保存しても、著作権のあるデータは再生できま せん。



1 撮影画面でビューアスタイルに切り替える



- ●待受画面表示中に ▲を1秒以上押すと、前回操作したモードでカメラが起動します。
- ●カメラメニューを表示中、または「スタイル連動 設定」を「カメラ」に設定している場合の待受画 面表示中に、ビューアスタイルに切り替えても、 前回操作したモードでカメラが起動します。
- ●フォトモード、連写モードで起動した場合は、 ▼(電子)を数回押してムービーモードに切り替えます。
- (表示) を押すたびに、アイコンやバーなどの表示/非表示が切り替わります。

🤈 Џ (撮影)を押す

録画を開始します。

●オートフォーカスを利用する場合は、P.192参照。

3 √(終了)を押す

録画を終了します。

 「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合 や「記録媒体設定」が「microSD」に設定されている場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的 に保存されます。「記録媒体設定」が「本体」に設定されている場合は「iモーション」内の「カメラ」 フォルダ、「microSD」に設定されている場合は「保存先フォルダ選択」で設定されているフォルダに保存されます。手順5へ進みます。

_____(保存)を押す

撮影した動画を保存します。

- [i モーション]内の「カメラ」フォルダに保存 されます。
- ▼(取消)を押すと撮影した動画を取り消して撮影画面に戻ります。

5 カメラを終了するには ₽ を 1 秒以上押す

●保存した動画を再生するにはP.334参照。

お知らせ

- ●撮影開始時・終了時にはマナーモードなどの設定に関わらず「シャッター音選択」で選択した音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
- ●録画中に電話がかかってきた場合、電池切れアラームが鳴った場合、FOMA端末を閉じたりスタイルを切り替えた場合は、自動的に録画を終了します。
- ●録画中・録音中にボタン操作を行うと、操作音が録 音される場合があります。
- ●ファイル保存中はスタイルを切り替えないでください。保存に失敗することがあります。
- ●録画中は着信/充電ランプが赤色に点滅します。

ムービーモードのポストビュー画面の機能メ ニュー

機能メニュー操作・補足

再生 撮影した動画を再生します。(P.334参照)

保存 撮影した動画を保存します。(P.189参照)

i モードメール 撮影した動画を保存し、i モードメー 添付 ルに添付します。

▶フォルダを選択

P.232手順2へ進みます。

待受画面設定 撮影した動画を保存し、待受画面に設定します。

▶フォルダを選択

表示サイズ設定 動画の表示方法を設定します。 (P.194参照)

機能メニュー 操作・補足

ファイル制限 ファイル制限を設定します。(P.195参照)

取り消し 撮影した動画を保存しません。

お知らせ

<待受画面設定>

- ●動画によっては、正しく表示されない場合があります。
- ●待受画面に設定した動画の再生についてはP.140 参照。

撮影時の設定を変える

撮影時にカメラの設定をします。

ズームを使う

カメラで写している映像を広角(Wide)・望遠(Tele)で表示します。

各サイズにおける最大倍率は、以下のとおりです。

■アウトカメラ(ノーマルスタイル)

カメラモード		ズーム段階	最大倍率
	QXGA(1536×2048)	_	_
	2Mワイド(1080×1920)	-	-
	UXGA(1200×1600)	6段階	約1.27倍
	SXGA(960×1280)	11段階	約1.59倍
フォト	VGA(480×640)	31段階	約3.19倍
231	CIF(352×288)	31段階	約4.35倍
	待受(240×400)	31段階	約5.10倍
	QVGA(240×320)	31段階	約6.39倍
	QCIF(176×144)	31段階	約8.71倍
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約12.00倍
	CIF(352×288)	11段階	約1.44倍
	待受(240×400)	11段階	約1.69倍
連写	QVGA(240×320)	21段階	約2.12倍
	QCIF(176×144)	21段階	約2.89倍
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約3.98倍
ムービー	QVGA(240×320)	6段階	約1.19倍
(手ぶれ補正:	QCIF(176×144)	21段階	約2.17倍
ON)	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約3倍
ムービー	QVGA(240×320)	6段階	約1.59倍
(手ぶれ補正:	QCIF(176×144)	21段階	約2.89倍
OFF)	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約3.98倍

■インカメラ(ノーマルスタイル)

■1 2 3 2 (2				
カメラモード	サイズ	ズーム段階	最大倍率	
	CIF(352×288)	-	_	
	待受(240×400)	-	-	
フォト/連写		-	_	
	QCIF(176×144)	2段階	約2倍	
	Sub-QCIF(128×96)	2段階	約2.75倍	
	QVGA(240×320)	-	約1.10倍	
ムービー	QCIF(176×144)	2段階	約2倍	
	Sub-QCIF(128×96)	2段階	約2.75倍	

■アウトカメラ(ビューアスタイル)

■ アントカスノ(ヒューアスタイル)			
カメラモード	サイズ	ズーム段階	最大倍率
	QXGA(2048×1536)	-	-
	2Mワイド(1920×1080)	-	-
	UXGA(1600×1200)	6段階	約1.27倍
	SXGA(1280×960)	11段階	約1.59倍
フォト	VGA(640×480)	31段階	約3.19倍
741	CIF(352×288)	31段階	約5.32倍
	待受(240×400)	31段階	約5.10倍
	QVGA(320×240)	31段階	約6.39倍
	QCIF(176×144)	31段階	約10.65倍
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約16.00倍
	CIF(352×288)	11段階	約1.75倍
	待受(240×400)	11段階	約1.69倍
連写	QVGA(320×240)	21段階	約2.12倍
	QCIF(176×144)	21段階	約3.53倍
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約5.31倍
ムービー	QVGA(320×240)	6段階	約1.59倍
(手ぶれ補正:	QCIF(176×144)	21段階	約2.66倍
ON)	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約4.00倍
ムービー	QVGA(320×240)	6段階	約2.12倍
(手ぶれ補正:	QCIF(176×144)	21段階	約3.53倍
OFF)	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約5.31倍

■インカメラ(ビューアスタイル)

カメラモード	サイズ	ズーム段階	最大倍率
	CIF(288×352)	-	_
	待受(240×400)	-	-
フォト/連写	QVGA(320×240)	_	-
	QCIF(176×144)	-	約1.63倍
	Sub-QCIF(128×96)	2段階	約2.25倍
	QVGA(320×240)	_	-
ムービー	QCIF(176×144)	_	約1.63倍
	Sub-QCIF(128×96)	2段階	約2.25倍

1 撮影画面 ▶ ○ でズーム倍率を調節



1 撮影画面▶ 🔨 でズーム倍率を調節

お知らせ

- ●広角・望遠にすると画質は多少変化することがあります。
- ●以下の場合、望遠は解除されます。
- · (を押してカメラを終了したとき
- サイズを変更したとき
- ·カメラモードを切り替えたとき

オートフォーカスを使う

カメラで撮影する際に、フォーカスを簡単に合わせ ることができます。

「フォーカス設定」が「オート」に設定されている場合 は、撮影画面で (撮影)を押すと、自動でフォー カスを合わせて撮影されます。

撮影画面▶(○)



フォーカスが合うと確 認音が鳴って枠が緑色 になり、フォーカスが ロックされます。 フォーカスが合わな かった場合は枠が赤色 になります。

●フォーカスを設定し直 す場合はのかまたは ▽を押します。

(撮影)を押す



撮影画面▶√を半押しする

√を全押しする

お知らせ

ムービーモード時に「撮影種別設定」を「音声のみ」 に設定している場合は、オートフォーカスは使用で きません。

フォトライト

カメラ起動時

OFF

暗い場所などでアウトカメラを使用して撮影する ときに、フォトライトを補助光として点灯させま す。フォトモードでは撮影の瞬間に強く光ります。

撮影画面 8

- ●消灯する場合も(8)を押します。また、約30秒 間何も操作をしなかった場合や、ポストビュー 画面が表示されると消灯します。
- ●撮影画面の機能メニューから「フォトライト」 を選択して「ON |を選択してもフォトライトを 点灯できます。

$m{E}_1$ - $m{\mathcal{P}}_{\!\scriptscriptstyle \mathcal{I}\!\scriptscriptstyle \mathcal{B}\!\scriptscriptstyle \mathcal{I}\!\scriptscriptstyle \mathcal{U}}$

撮影画面▶▲(1秒以上)

・消灯する場合は、▲を1秒以上押します。

お知らせ

●ムービーモード時に「撮影種別設定」を「音声のみ」に 設定している場合、フォトライトは使用できません。

画像サイズや画質などを設定する

撮影画面の機能メニュー

●カメラ撮影時・ファイル保存時の設定はカメラを終 了しても戻りません。再度カメラを起動すると、前回 カメラ終了時の設定となります。

機能メニュー

操作·補足

インカメラ・ インカメラとアウトカメラを切り替え アウトカメラ ます。

アウトカメラ

お買い上げ時 ●撮影画面表示中に(金)を押してもイ ンカメラとアウトカメラを切り替え られます。

カメラモード ▶モードを選択

切替

- ●「連写モード」を選択した場合は、 「オート」「マニュアル」「オートブラ ケット のうち、前回起動していた モード(お買い上げ時は「オート」)で 起動します。
- 撮影画面表示中に両またはを押す ごとに、「フォトモード |→「ムービー モード |→「連写モード |の順に切り替 わります。

画像サイズ設定 ▶画像サイズを選択

フォトモード: 待受 (240×400) 連写モード: CIF (352×288)

お買い上げ時 ●えチャット撮影時は「QCIF(176× 144) | [Sub-QCIF(128×96) | Ø み選択できます。

> 撮影画面表示中に(5)を押すとアイ コンメニューが表示されます。 (P.196参照)

えチャット撮影: ●動画撮影時の画像サイズは、「画質設 定しにより自動的に決まります。

(176×144) [フォト・連写 モード

機能メニュー	 操作・補足	機能メニュー	
動画容量設定	▶項目を選択	撮影設定	撮影する際に、場面に適した撮影モー
	メール制限(小)		ドを設定します。
メール制限(大)	490Kバイトまで撮影できます。	選択)	▶撮影モード選択
	メール制限(大) 1.99Mバイトまで撮影できます。	カメラ起動時標準	▶撮影モードを選択
[ムービー モードのみ]	I.99Mバイトまど撮影とさまり。 長時間	(示 华	標準 標準のモードです。 ポートレート
L [100007]	長時間撮影できます。microSDメ		人物を撮影するのに適した
	モリーカードに保存します。		モードです。
画質設定	保存する際の画質を設定します。		スポーツ
お買い上げ時	▶画質を選択		スポーツ選手など動く被写体
フォト・連写	●ムービーモードの場合、「標準」「画質		を撮影するのに適したモード
モード:	優先」「動き優先」「ノーマル」「ファイ		です。 料理 料理などを撮影するのに適し
ムービーモード:	ン」はQCIF(176×144)、「時間優 先 はSub-QCIF(128×96)、「スー		たモードです。
標準	光」はSub-QUF(128×96)、スー パーファイン 「エクストラファイン		風景風景を撮影するのに適した
	はQVGA(320×240)の画像サイズ		モードです。
	になります。		ナイトモード
	●撮影画面表示中に4 を押すとアイ		夜など暗い場所で撮影するの
	コンメニューが表示されます。		に適したモードです。 逆光 逆光の際の撮影に適したモー
	(P.196参照)		ドです。
撮影設定	-3(暗い)~+3(明るい)で調節します。		撮影画面表示中に 3 を押すとアイ
(, , ,	▶明るさ調節▶明るさを選択◆撮影画面表示中に(1)を押すとアイ		コンメニューが表示されます。
土〇	コンメニューが表示されます。		(P.196参照)
	(P.196参照)	撮影設定	アウトカメラのフォーカスを設定しま
撮影設定	カメラで写している映像の発色を調整	(フォーカス 設定)	
	して、自然な色合いに設定します。	D41-C7	▶フォーカス設定▶項目を選択 オートオートフォーカスを使用し
ランス設定)	▶ホワイトバランス設定	オート	ます。(P.192参照)
カメラ起動時	▶項目を選択		接写近い距離(約10cm)に
7-1	オート ホワイトバランスを自動調整するとき		フォーカスを合わせます。
	晴天 屋外晴天下で撮影するとき		風景遠い距離にフォーカスを合
	曇天 曇天や日陰で撮影するとき		わせます。 ●撮影画面表示中に (o)、または (▲) を押
	電球 電球照明下で撮影するとき		すごとに、「オート」→「接写」→「風景」
	●撮影画面表示中に 2 を押すとアイ		の順に切り替わります。
	コンメニューが表示されます。 (P.196参照)	撮影設定	シャッター音を設定します。フォト
+882=7.0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(シャッター音	モード時(連写モード時)とムービー
撮影設定 (色調切替)	▶色調切替▶色調を選択 通常 標準の色調で撮影します。	選択)	モード時のシャッター音を個別に設定
	セピアセピア調で撮影します。	お買い上げ時	
通常	白黒 白黒調で撮影します。	シャッター音1	シシャッター音選択
	ヴィヴィッド		▶シャッター音を選択●選択中は、確認のためシャッター音が
	輪郭をくっきりさせて撮影		鳴ります。
	します。	撮影設定	アウトカメラで撮影時の撮影画面のち
	ナチュラル 輪郭をなめらかにさせて撮	(ちらつき補	
	影します。	正設定)	▶ちらつき補正設定
	<u> </u>	お買い上げ時	
		自動	2(60Hz地域)

機能メニュー	操作·補足	機能メニュー	操作·補足
保存設定 (記録媒体設定) お買い上げ時 本体	撮影した静止画や動画の保存先を設定します。 ▶記録媒体設定▶本体·microSD ●撮影画面表示中に 「タ」を押す、また	手ぶれ補正 お買い上げ時 ON [ムービー	撮影時の手ぶれを補正します。 ▶ON・OFF
保存設定(自動保存設定)	は「を1秒以上押すごとに、「本体」と「microSD」が切り替わります。 撮影後、自動的に保存するかどうかを設定します。「記録媒体設定」が「本体」		フォトライトを点灯させます。(P.192 参照)
	のときは「カメラ」フォルダ内、「記録媒体設定」が「microSD」のときは「保存先フォルダ選択」で設定したフォルダ	設定 特殊撮影	・セルフタイマーを設定します。(P.196 参照) フレームを合成して撮影します。
保存設定	内に保存されます。 ▶ 自動保存設定▶ON・OFF ファイル制限を設定します。	カメラ起動時 OFF	▶フレーム撮影> ON・OFF ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了 します。
(ファイル制限) 連写設定 (連写モード	(P.195参照) ▶連写モード設定▶モードを選択 オート	[フォト モードのみ]	▶ フレームを選択 ●お買い上げ時に登録されているフ レームについてはP.461参照。
設定) お買い上げ時 オート [連写モード のみ]	「撮影間隔」、「撮影枚数」で設定した 間隔、枚数を自動で撮影します。 マニュアル 「撮影枚数」で設定した枚数を1枚 ずつ手動で撮影します。 オートブラケット	特殊撮影 (マジックス タンプ) カメラ起動時 OFF	人物の顔などにマジックスタンプを貼り付けて撮影します。マジックスタンプは適切な位置に自動配置されます。 マジックスタンプトのN・OFF 「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。
	 約0.3秒間隔で9枚の静止画を1枚ずつ明るさや色調を変えて自動で撮影します。●「マニュアル」を選択すると連続撮影枚数が表示されます。	・ムービー モード]	▶マジックスタンプを選択 ◆お買い上げ時に登録されているマ ジックスタンプについてはP.461参 照。
連写設定 (撮影間隔) お買い上げ時 OF(352×288): 1.0秒 特別(240×400) ・0/08/(240×320)	 撮影間隔を選択 ●「画像サイズ設定」を「CIF(352×288)」に設定した場合、「撮影間隔」が「1.0秒」に設定されます。 ●連写モードのオート時のみ設定できます。 	特殊撮影 (撮影日付挿 入設定) お買い上げ時 OFF [フォト モードのみ]	撮影した静止画に日付を挿入するかどうかを設定します。あらかじめ「時計設定」で日付を設定しておいてください。 撮影日付挿入設定>ON・OFF • 「画像サイズ設定」を「VGA(480×640)」以上に設定している場合のみ設定できます。
-QCIF(176×144) -Sub-QCIF(128×96): 0.5秒 [連写モード のみ]		撮影種別設定	動画撮影時に映像と音声の両方、また はどちらか一方のみを記録するように 設定します。 ▶通常・映像のみ・音声のみ
連写設定 (撮影枚数) お買い上げ時 CF(352×288): 4枚個定)	▶撮影枚数▶撮影枚数(枚)を入力●「画像サイズ設定」が「CIF(352×288)」に設定されている場合、「撮影枚数」は変更できません。●連写モードのオート・マニュアル時の		撮影画面で静止画・動画を本来のサイズで表示(等倍表示)するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。 李倍表示・画面サイズで表示
待受(240×400) ·QVGA(240×320) ·QCIF(176×144) ·Sub-QCIF(128×96):	み設定できます。	保存容量確認	空き容量と保存容量(目安)を表示します。 ・確認が終われば(hnの)を押します。

[連写モード のみ]

<インカメラ・アウトカメラ>

●「画像サイズ設定」を「VGA(480×640)」以上に 設定している場合は、インカメラに切り替えると 「CIF(352×288)」で起動します。

<動画容量設定>

●「長時間」に設定した場合、「記録媒体設定」が 「microSD」に設定されます。「長時間」に設定して いてカメラを終了し再度起動した場合は、「メール 制限(大)」に切り替わります。このとき「記録媒体設定」は「microSD」に設定されたままです。

<撮影設定>

- ●ナイトモード時は露光が長くなり画像がぶれやす くなるので、ご注意ください。
- ちらつき補正設定を「自動」に設定した場合、自動調整に時間がかかることがあります。その場合、撮影場所の電源周波数に合わせてモード1・モード2に切り替えてご利用ください。

<保存設定>

- ●microSDメモリーカード内の保存先を設定するには「保存先フォルダ選択」参照。
- ●「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合は、「記 録媒体設定」は「microSD」に設定され、「保存設定」 は操作できません。
- 「自動保存設定」が「ON」の場合、「保存先フォルダ 選択」が設定されていない場合や設定されたフォル ダが削除された場合は、最新のフォルダに保存され ます。
- ●ムービーモード時に「記録媒体設定」を「microSD」 に設定した場合は、「自動保存設定」を変更できません。

<連写設定>

●画像サイズによって設定できる枚数は異なります。 設定できる枚数については以下の通りです。

CIF(352×288): 4枚

特受(240×400): 5枚~10枚 QVGA(240×320): 5枚~10枚 QCIF(176×144): 5枚~20枚 Sub-QCIF(128×96): 5枚~20枚

<特殊撮影>

- ●「画像サイズ設定」を「VGA(480×640)」以上に 設定している場合はフレームを合成できません。
- ●インカメラでフレーム付きの静止画を撮影して保存すると、自動的に正像表示に変換されるのに伴い、フレームも反転します。
- ●フレームを合成して撮影した静止画は、鏡像で保存できません。
- ●マジックスタンプはフォトモードの場合、「VGA (480×640)」以上に設定していると貼り付けで きません。
- ●ビューアスタイルに切り替えるとフレーム撮影、マ ジックスタンプは「OFF」になります。

お知らせ

<表示サイズ設定>

- ●「画質設定」を「スーパーファイン」「エクストラファイン」に設定している場合は、常に「画面サイズで表示」になります。
- 撮影画面での設定はポストビュー画面にも反映されますが、ポストビュー画面での設定は撮影画面には反映されません。

ファイル制限

お買い上げ時

なし

撮影中の静止画や動画を保存したときのファイル 制限を設定します。


一次配布で受け取った側が i モードメールに添付できなくなります。

1 撮影画面 ▶ iα (機能) ▶ 保存設定 ▶ ファイル制限

または

フォトモード、ムービーモード、えチャット のポストビュー画面・連写モードの詳細表 示画面 ▶ [ic] (「機能」) ▶ ファイル制限

🤈 なし・あり

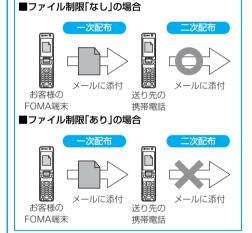

お知らせ

- ●「ファイル制限」を「あり」にした場合でも、赤外線通 信機能で送信したり、microSDメモリーカードに コピーすることで静止画や動画を送り先の携帯電 話から出力できます。
- ●保存後もP.324「ファイル制限」で設定を変更できます。
- ●ムービーモード時に「記録媒体設定」を「microSD」 に設定した場合は、「ファイル制限」を設定できません。

セルフタイマー設定

カメラ起動時

OFF

撮影画面▶(■戌)(「機能」)

- ▶セルフタイマー設定▶ON•OFF
- ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。
- ●撮影画面から⑥を押してもセルフタイマーを設定できます。

🤈 作動時間(秒)を入力

●[01]~[15]の2桁を入力します。

■セルフタイマー設定を「ON」に設定したときは

「ON」に設定すると、撮影画面に「**心**」が表示されます。

- (■経) を押すと確認音が鳴り、「ぐ」が点滅します。撮影の約5秒前までは約1秒ごとに着信/充電ランプが点滅します。撮影の約5秒前からは約0.5秒ごとに着信/充電ランプが点滅し、約1秒ごとに確認音が鳴ります。設定している作動時間の経過後に撮影されます。
- ●撮影を中止する場合は、着信/充電ランプが点滅中に図(中止)または(上畑)を押すか、ビューアスタイルに切り替えます。撮影を中止したり、ビューアスタイルに切り替えても「セルフタイマー設定」は「ON」のままです。
- ●セルフタイマー作動中に (撮影)を押すとすぐ に撮影します。
- ●ビューアスタイルでは、撮影時には【J(撮影】)を、 撮影を中止するときは【J(中止】)を押すか、ノーマ ルスタイルに切り替えます。

お知らせ

- ●連写モードのマニュアル時はセルフタイマーで撮影できません。
- ●撮影が終了するとセルフタイマーは「OFF」になります。

■撮影画面表示中にアイコンメニューを操作すると きは


機能メニューとは別に、アイコンを操作してカメラの設定を変更できます。「明るさ調節」「ホワイトバランス設定」「撮影モード選択」「画質設定」「画像サイズ設定」を設定できます。

- 撮影画面▶☑(調整)▶アイコンを選択
 項目を選択
- 撮影画面表示中に 1、2、3、4、5を押してもアイコンメニューを操作できます。

<パーコードリーダー> **バーコードリーダーを利用する**

アウトカメラを使ってJANコードやQRコードを 読み取り、データとして登録できます。 データを使って電話をかけたり、iモードメールの 作成、インターネット接続などができます。

■バーコードリーダーで読み取りを行うときは

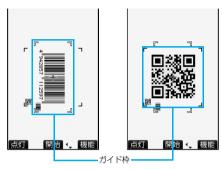

- ●コードがガイド枠内に入るようにして読み取って ください。
- ●オートフォーカスは約10cm以上の距離でフォーカスが合います。フォーカスが外れた状態で読み取りを行った場合は、認識率が低下します。
- ◆コードに対してカメラが平行になるようにして読み取ってください。

■JANコード

JANコードとは、幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。

8桁(JAN8)または13桁(JAN13)のJANコード を読み取れます。



●FOMA端末で読み取ると 「4942857112597」 と表示されます。

■QRコード

QRコードとは、縦・横方向でデータを表現している 二次元コードの1つです。

文字として表示されるのは、漢字・カタカナ・英数字・ 絵文字です。

画像やメロディ情報を持つQRコードもあります。



●FOMA端末で読み取ると 「株式会社NTTドコモ」と 表示されます。

コード読み取り

バーコードリーダー 起動時 フォトライト:OFF 明るさ:±0 ズーム:拡大

読み取ったデータは5件まで登録できます。 最大で16個まで分割されたQRコードを読み取れ ます。



バーコードリーダー選択画面

- ●撮影画面の機能メニューから「カメラモード切替」の「バーコードリーダー」を選択してもバーコードリーダーで表示されます。
- [記](機能)を押して「デスクトップ貼付」を選択すると、デスクトップに貼り付けます。 (P.151参照)

2 読み取りたいコードをガイド枠に合わせて○)を押す



フォーカスロックされ ると確認音が鳴り、十字 マークが緑色になりま す。

コード読取画面

- ●文字入力(編集)画面の機能メニューで「バーコードリーダー」を選択してもコード読取画面が表示されます。
- ●図(点灯/消灯)を押すとフォトライトを 「ON」、「OFF」に設定できます。
- [記](機能)を押して「明るさ調節」を選択すると、明るさを-3(暗い)~+3(明るい)で調節できます。
- ○ を押すと縮小表示され、○ を押すと元の表示に戻ります。

コードが読み取られます。(シャッター音は鳴りません。)

- ●読み取りを中止する場合は(よれが)または(申止)を押します。
- ●読み取りが完了すると読み取り完了音が鳴り、 着信/充電ランプが点灯します。音量は固定されており変更できません。ただし、マナーモードや「着信音量」の「電話」が「消去」または「ステップ」に設定中は音が鳴りません。
- ●メロディのデータは「♪」、対応していない データや破損しているデータは「**値**」や「 <mark>な</mark>」 で表示されます。
- ●文字入力(編集)中の場合はコード読取結果画面は表示されず、読み取ったコードの文字データ確認画面が表示されます。読み取った文字を入力する場合は ②(配置)を押します。破棄する場合は ②(取消)または(上四)を押します。表示できない文字は半角スペースに置き換えて表示されます。また、文字データのないコードを読み取った場合、正しく表示されません。
- ●読み取り中に一定の時間が経過しても読み取れない場合は、読み取りが中断され、コード読取画面に戻ります。
- ●読み取ったコードが分割されたQRコードの一部の場合、「OK」を選択して手順2~手順3の操作を繰り返して残りのデータを読み取ります。

4 (機能) ▶認識結果保存▶YES ▶OK



読み取ったデータが登録されます。

コード読取結果画面

お知らせ

- ●JANコードとQRコード以外のバーコード・二次元 コードは読み取れません。
- ●読み取りに時間がかかる場合があります。読み取り 中は、FOMA端末が揺れたりしないようにしっか り持って操作してください。
- ●傷、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、QRコード のバージョンによっては、正しく読み取りできない 場合があります。
- ●バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。
- ●ビューアスタイルではコード読み取りできません。

コート読取	コート読取結果画面の機能メニュー		
機能メニュー	操作·補足		
認識結果保存	読み取り結果を登録します。(P.197参照)		
一覧表示	登録データが1件以上ある場合に、バーコードリーダー一覧画面を表示します。 ・読み取り結果を登録せずに一覧画面を表示しようとすると、読み取りデータを取り消すかどうかの確認画面が表示されます。		
Internet	選択中のURLに接続します。		

YFS

●URLを選んで(■)(選択)を押しても 接続できます。

作成

i モードメール 選択中のメールアドレスを宛先とした i モードメールを作成します。

P.232手順3へ進みます。

- メールアドレスを選んで(□)(選択) を押しても i モードメールを作成でき
- □コード読取結果画面で「メール作成」 を選択すると、新規メールの宛先、題 名、本文にコード読取結果画面のデー 夕が入力されます。

雷話発信

選択中の雷話番号に音声雷話発信、テレ ビ電話発信、プッシュトーク発信します。

発信方法を選択

- ●「テレビ電話画像選択」を選択した場 合はテレビ電話中に相手に送信する 画像を選択します。
- ●電話番号を選んで(□)(選択)を押し ても発信できます。

▶発信

- ■国際電話をかける場合は「国際ダイヤル アシスト |を選択します。(P.67参照)
- ●発信者番号通知を設定する場合は「発 番号設定 | を選択します。(P.5] 手順 2参照)

雷話帳登録

電話帳に登録します。(P.116参照)

Bookmark 登録

選択中のURLをブックマークに登録し ます。

►YES ► OK

「ページタイトル」を選択するとタイ トルを編集できます。

▶ 登録したいフォルダを選択

●コード読取結果画面で「Bookmark登 録 |を選択するとサイト名とURLが登 録されます。

機能メニュー	操作•補足

画像保存

読み取った画像データを保存して、待 受画面などに設定します。

▶保存したいフォルダを選択

P.212手順2へ進みます。

●保存されている画像がいっぱいのと きはP.215参照。

メロディ保存 読み取ったメロディデータを保存し て、着信音などに設定します。

▶YES▶保存したいフォルダを選択 P.213「メロディダウンロード」手順2

- へ進みます。 「♪ 」を選択するとメロディが再生さ わます。
- ●保存されているメロディがいっぱい のときはP.215参照。

トルカ保存

読み取ったトルカデータを保存します。

▶保存したいフォルダを選択

- ●「 ▲ |を選択するとトルカが表示され ます。
- ●保存されているトルカがいっぱいの ときはP.215参照。

i アプリ起動 読み取ったデータから i アプリを起動 します。

►YES

■コード読取結果画面で[i アプリ記 動」を選択しても i アプリが起動しま す。

コピー

- ▶コピーする始点を選択
- ▶コピーする終点を選択
- ●全角5000文字まで、半角10000文 字までコピーできます。
- ■コピーした文字を貼り付けるには P 446参照。

お知らせ

<Internet>

●URLは、バーコードリーダーでは半角512文字、テキ ストリーダーでは半角256文字まで表示されます。

<iモードメール作成>

●入力できない文字が含まれていた場合、宛先は入力 されません。また、本文は文字がスペースになるこ とがあります。

<電話発信>

●[110|[119|[118|を読み取って緊急通報でき ません。

<Bookmark登録>

●URLは半角512文字まで表示され、先頭から256 文字のみ登録できます。

<画像保存>

- ●保存された画像のファイル名、タイトル名は 「imageXXX」(XXXは数字)となります。
- ●1536×2048ドットを超える画像のバーコードは読み取れません。

<メロディ保存>

- ●保存されたメロディのファイル名は 「melodyXXX」(XXXは数字)となります。
- ●タイトルが付けられていないメロディはファイル 名がタイトルになります。
- ●メロディを再生する際、「着信音量」の「電話」で設定 された音量で再生されます。

保存データ一覧を表示する

▶保存データ一覧

登録済みのデータのタイトルが登録時の新しいものから順に表示されます。

バーコードリーダー一覧画面

●タイトルを選択すると、コード読取結果画面が表示されます。

お知らせ

- 読み取ったデータのタイトルは以下のようになります。
- (例)2007年11月15日10時00分に保存した場合 タイトル名:20071115_1000_0000
 - ・同じ日時で複数保存した場合は下4桁の数字が「9999」まで順に増えます。

バーコードリーダー一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶タイトルを入力
	全角9文字まで、半角18文字まで入力
	できます。
結果表示	登録されているデータのコード読取結
	果画面が表示されます。
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

<テキストリーダー> **テキストリーダーを利用する**

アウトカメラを使って、印刷されている電話番号やメールアドレス、URLなどの英数記号を読み取り、文字情報として登録できます。文字情報を使って電話をかけたり、iモードメールの作成、インターネット接続などができます。

■テキストリーダーで読み取りを行うときは



- ●読み取りたい文字列がガイド枠内に入るようにして読み取ってください。
- ●オートフォーカスは約10cm以上の距離でフォーカスが合います。フォーカスが外れた状態で読み取りを行った場合は、認識率が低下します。
- ●読み取りたい文字列に対してカメラが平行になる ようにして読み取ってください。

文字を読み取る

テキストリーダー フォトライト: OFF 起動時 ズーム: 拡大

読み取ったデータは、1件につき半角256文字、8件まで登録できます。

一度に読み取り可能な文字数は半角50文字まで で、長い文字列は分割して読み取れます。



テキストリーダー選択画面

- ●撮影画面の機能メニューから「カメラモード切替」の「テキストリーダー」を選択してもテキストリーダー」を選択してもテキストリーダー選択画面が表示されます。
- ●(**国**)(機能)を押して「デスクトップ貼付」を選択すると、デスクトップに貼り付けます。 (P.151参照)

次ページにつづく

読み取りたい文字をガイド枠に合わせて ○を押す



フォーカスロックされ ると確認音が鳴り、ガイ ド枠が緑色になります。

テキスト読取画面

- ●図(点灯 / 消灯)を押すとフォトライトを ON」、「OFF」に設定できます。
- (□)を押すと縮小表示され、(□)を押すと元の表 示に戻ります。

● (撮影)を押す

文字が読み取られます。(シャッター音は鳴りま せん。)

- ・読み取りを中止する場合は(より)を押します。
- ・読み取りが完了すると読み取り完了音が鳴り、 着信/充雷ランプが点灯します。音量は固定さ れており変更できません。ただし、マナーモー ドや「着信音量」の「電話」が「消去」または「ス テップ」に設定中は音が鳴りません。

読み取り結果を確認する



テキスト読取結果確認画面

読み取った文字に下線が付いて表示されます。読 み取った文字が間違っていないか確認します。

- ●読み取りをやり直す場合は(**。ト/ン//)**を押します。
- ●文字を修正せずに登録する場合は手順6へ進み ます。

■文字の修正方法

変換候補の文字を選択して修正する

それぞれの文字の変換候補が最大4種類まで表 示されます。

1. □を押して修正したい文字を選んで変換 候補文字の番号を押す

直接入力して修正する

変換候補以外の文字などに修正したい場合は 直接入力します。

- で押して修正したい文字を選んで (☑)(文字)を押し、「英字入力モード」また は「数字入力モード」に切り替える
 - ▶文字を入力

お知らせ

● (★)による[.ne.ip |や[.co.ip |などの文字 入力はできません。

5 ◯ (確定)を押す



読み取った文字が確定 します。

- ◆文字を結合させる場合 は、手順2~手順5を繰 り返します。
- ●確定を解除する場合 は、これのかを押します。

6 [■□ (機能]) ▶登録

⊜ テキストリーダー docomo. taro. ΔΔ@docomo. ne . jp 読み取った文字が登録 されます。

テキスト読取結果画面

- ●読み取った文字に「tel」「@」「http://」などが含まれる場合は、文字を選択することによって Phone To機能やWeb To機能などが起動できます。(P.215参照)ただし、複数ある場合でも、最初の1つ目のみ選択できます。
- ●図(■書)を押すと、読み取り結果を上書き してテキストリーダーを起動します。手順2へ 進みます。

お知らせ

- ●読み取り中は、FOMA端末が揺れたりしないよう にしっかり持って操作してください。
- ・読み取りできる文字は、英字(大文字・小文字)、数字、記号(#&() ー. /:@[]__^?=%+)です。漢字やひらがななどは読み取りできません。また、周囲の照明などの状況によっては、正しく読み取りできない場合があります。
- ●手書きの文字は正しく読み取りできません。
- ●FAXされたものやコピーしたもの、デザインされた文字や文字の間隔が一定でないもの、文字と背景が区別しにくいものなどは、正しく読み取りできない場合があります。
- ●ビューアスタイルではテキスト読み取りできません。

保存データ一覧を表示する



登録済みの場合は、最初 の半角22文字までが表 示されます。

テキストリーダー一覧画面

- 項目を選択すると、テキスト読取結果画面が表示されます。
- (■■■)を押すと、項目の文字を宛先にしてiモードメールを作成できます。 (P.202参照)

テキスト読取画面・テキスト読取結果確認画面の機能メニュー

機能メニュー 操作・補足

登録 読み取り結果を登録します。(P.201参照)

編集 読み取った文字列を編集して登録します。 ▶ **文字を編集**

認識モード設定 読み取りたい文字列の種類に合わせて テキスト 認識モードを設定できます。

リーダー起動時

▶項目を選択

| **自動設定** . . . 文字の種類を自動で判別 | します。

URLURLを読み取る場合に選択します。登録する際に 文字列の先頭を自動で 「http://」または

アドレス . . . メールアドレスを読み取る場合に選択します。

「https://」にします。

電話番号 . . . 電話番号を読み取る場合

に選択します。 **数字**.....数字を読み取る場合に選

択します。

フリー文字列特に指定せずに英文字を 読み取る場合に選択しま す。

反転モード設定 読み取りたい文字列の印刷の状態に合

テキスト リーダー起動時 自動設定 わせて反転モードを設定できます。 ▶**項目を選択**

自動設定

....印刷の状態を自動で判別します。

無反転固定

....薄い色地に濃い色の文字が印刷されている場合に選択します。

反転固定

....濃い色地に薄い色の文字が印刷されている場合に選択します。

テキスト読取結果画面・テキストリーダー一覧 画面の機能メニュー

回回の成化/ニュー		
機能メニュー	操作·補足	
編集	▶文字を編集	
Internet	読み取ったURLに接続します。	
	(P.198参照)	
	読み取ったメールアドレスを宛先とし	
作成	た i モードメールを作成します。	
	P.232手順3へ進みます。	
	●テキスト読取結果画面でメールアドレスを選択してもiモードメールを	
	た成できます。	
電話発信	の成りた电話番号に発信します。 (P.198参照)	
.,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
メールアトレス 登録	読み取ったメールアドレスを電話帳に 登録します。(P.116参照)	
電話番号登録	読み取った電話番号を電話帳に登録し	
	ます。(P.116参照)	
Bookmark	読み取ったURLをブックマークに登録	
登録	します。 ▶OK	
	●「ページタイトル」を選択するとタイ	
	トルを編集できます。	
	▶登録したいフォルダを選択	
電話帳検索	読み取った電話番号やメールアドレス	
	を使って電話帳検索を行います。	
	▶検索方法を選択▶(□) 電話番号やメールアドレスに該当する	
	電話帳の一覧が表示されます。	
=+4m = =		
詳細表示・ 一覧表示	テキスト読取結果画面とテキストリー ダー一覧画面を切り替えます。	
1件削除	YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	

iモード/iモーション/iチャネル

1 = 1 = 1 = 1	204
サイトを表示する	
サイトに接続するく i Menu>	204
サイトの見かたと操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	205
最後に見たサイトのページを表示する<ラストURL>	208
マイメニューを使う<マイメニュー>	208
i モードパスワードを変更する < i モードパスワード変更>	208
インターネットホームページを表示する	209
URL入力履歴を使って表示する <url入力履歴></url入力履歴>	209
ホームページやサイトを登録して素早く表示する <ブックマーク>	209
サイトの内容を保存する<画面メモ>	211
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする	
サイトからファイルやデータをダウンロードする	212
i モードの便利な機能	
I T P P P P P P P P P P P P P P P P P P	215
	213
i モードの設定を行う	
詳細機能を設定する (i モード設定>	216
接続待ち時間を設定する・・・・・・・・・・・・く接続待ち時間設定>	217
i モードから接続先を変更する(ISP接続通信)<接続先選択>	218
メッセージサービスを利用する	
	218
受信したメッセージR/Fを見る<メッセージR/F表示>	219
証明書を利用する	
SSL証明書を操作する <ssl証明書操作></ssl証明書操作>	221
FirstPassの設定を行う	221
証明書発行接続先を変更する これば、これば、これば、これば、これば、これば、これば、これば、これば、これば、</td <td>223</td>	223
i モーションを利用する	
i モーションとは	224
サイトから i モーションを取得するく i モーション取得>	
i モーションの取得方法を設定するくi モーション設定>	226
i チャネルを利用する i チャネルとは	206
i チャネルを使う く i チャネルテロップの表示を設定する く i チャネルテロップ設定 >	
ナロップの表示な意正する ミュナヤネルナロップ設正之	~~~

iモードとは

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。 お申し込みに関するお問い合わせは、取扱説明書裏 面をご覧ください。
- i モードサービスの詳細な内容については、最新の 『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご 覧ください。

i モードのご使用にあたって

- ●サイト(番組)やインターネット上のホームページ (インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイト(番組)やインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売したり、メールへの添付や i モード端末外へ出力することはできません。
- i モード端末の修理などを行った場合、i モード・i アブリ・i モーションにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しい携帯電話への移行を行っておりません。i モード端末に保存されている内容(メール、メッセージR/F、画面メモ、i アプリ、i モーション) やブックマークなどの登録内容は、i モード端末の故障、修理やその他の取扱いによって消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- ●FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定着信音などに設定されている場合、別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにすると、設定内容は初期状態にリセットされます。

< i Menu>

サイトに接続する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスを利用します。FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や各種チケットの予約などができます。(IPによりサービス内容が異なります。また、別途申し込みが必要なことがあります。)

1 待受画面▶(i͡ਕ)(**III**)▶ i Menu



i モードメニュー

通信中は「会」が点滅します。

- ●接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。 ページを取得中に中止する場合は☑(中止)を 押します。
- ●「**た**」 」の操作を行っても i モードメニュー が表示されます。

🤈 項目(リンク先)を選択

項目(リンク先)の選択を繰り返して目的のサイトを表示します。

- ●表示したサイトの画面などで下線が表示されているときは、その項目を選択できます。項目を選ぶと反転表示されます。
- ●リンク先を示す項目の前に番号が表示されているときは、その番号と同じダイヤルボタンを押して直接リンク先に接続できます。(サイトによっては接続できない場合があります。)
- ●サイト表示中に を押すと行単位でスクロールします。

また、▲や▼を押すと画面単位でスクロールします。

■SSLページを取得するときは



SSLに対応したサイトを取得するとき、左の画面が表示されます。取得が完了するとSSLページが表示され、「圏」が点灯します。

●認証中に中止する場合は「Cancel」を選択します。 認証後のページを取得中に中止する場合は ☑(中止)を押します。



SSLに対応していないサイトに戻るとき、左の画面が表示されます。「YES」を選択すると通常のサイトが表示され、「Majが消灯します。

■ i モードを終了するには

1. サイト表示中**▶**(☎)▶YES

「📳」が消灯し、i モードが終了します。

i 干ード終了までに時間がかかる場合があります。

お知らせ

- i モードのサービスを受けているとき(i モード待機中)は「i ボード待機中)は「i ボード待機中i ボード・i ボード・
- ◆サイトによっては、ご利用の前に別途書面などで申し込みが必要なものや、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。
- ●サイトによっては、画像を正しく表示できず、 「➡】が表示される場合があります。
- ●サイトやデータによっては、メロディやPDFデータ、ソフトなどのダウンロードや保存ができない場合があります。
- i モード対応のインターネットホームページ(サイト)によっては、設定されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。

サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

取得済みのページに戻る・進む


FOMA端末は、表示したインターネットホームページなどのデータをキャッシュと呼ばれる一時的な記憶領域に保存します。 を押すことで、通信を行わずにキャッシュに記憶されたページを表示できます。

- ●FOMA端末のキャッシュサイズをオーバーしているページや、必ず最新情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示する場合は、通信を行います。
- i モードを終了するとキャッシュはクリアされます。
- **1** 前のページを表示させるときは○を押す 次のページを表示させるときは○を押す



■ページを移動するには

○を続けて押すことにより、これまで表示してきた ページをさかのぼって表示できます。ただし、前の ページ(「BI)から他のページ(「DI)を表示させたと きは、「D」からいを2回押しても「C」は表示されま せん。 $[D] \rightarrow [B] \rightarrow [A]$ の順で前のページを表示しま す。

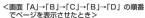



ときの順番

お知らせ

●Flash画像が表示されている場合は、表示動作が 異なることがあります。

お知らせ

◆キャッシュに記憶されたページを表示する際、以前 接続したときに入力した文字や設定は表示されま せん。

サイトで選択・入力する

ーー サイトでは、ラジオボタン、チェックボックス、テキス トボックス、プルダウンメニューが表示されることが あります。

名称	表示例	操作·補足
ラジオ ボタン	○ :非選択状態 ● :選択状態	選択肢の中から1つだけ 選択できます。
チェック ボックス	:非選択状態 :選択状態	選択肢の中から複数の項目を選択できます。
テキスト ボックス	乗換駅から 下車駅へ 0. 検索	文字を入力できます。テキストボックスを選んで (選択)を押すと文字入力画面が表示されます。

名称	表示例	操作·補足
ブルダウン メニュー	東京 校 東京宗葉玉馬城岡 財子 東海千野野 東海千野 東海	選択肢の一覧から項目を選択できます。ブルダウンメニューを選んで (選択)を押すと選択肢一覧が表示されます。 ・ブルダウンメニューによっては、複数の項目を選択できる場合があります。 (選択)を押すごとに項目の選択/選択解除を繰り返します。項目を選択します。項目を選択します。項目を選択します。項目を選択します。項目を選択します。項目を選択します。項目を選択します。項目を選択します。

Flash機能

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術 です。Flash画像によりサイトの表現力がより豊か になります。Flash画像を利用した画像をFOMA端 末にダウンロードして再生したり、待受画面に設定 したりできます。

お知らせ

- ●Flash画像によってはお客様のFOMA端末の端末 情報データを利用するものがあります。端末情報 データを利用するには、「端末情報データ利用設定」 を「利用する」に設定してください。(お買い上げ時 は「利用する」に設定されています。)
- ●Flash画像によっては効果音が鳴るものがありま す。効果音を鳴らさない場合には、「効果音設定」を 「効果音OFF Iに設定してください。
- ●待受画面に設定されたFlash画像の効果音やバイ ブレータは動作しません。
- ●ワンセグ視聴中やSDオーディオ再生中は、Flash 画像の効果音は鳴りません。
- ●Flash画像によっては再生中にFOMA端末を振動 させるものがあります。「バイブレータ」の設定に関 わらず振動します。
- ●Flash画像によっては画像を保存したり、画面メモ に保存しても、画像の一部が保存されないなど、サ イトでの見え方と異なる場合があります。
- ●Flash画像によっては、正しく動作しない場合があ ります。
- ●再生中にエラーが発生したFlash画像は保存でき ません。
- ◆Flash画像によっては や で操作できること があります。「◀┛▶」が表示されていない場合でも、 Flash画像の操作ができることがあります。

■User IDやPasswordを入力するには



認証

UserID docomo

Password ****

OK I

Cancel

サイトによっては左のよう な認証画面が表示されるこ とがあります。 (サイトによって表示され

る画面が異なります。)

- 1. 「User ID |欄を選択
 - ►User IDを入力
- 2. 「Password | 欄を選択
 - ▶Passwordを入力
 - 入力したPasswordは [*|で表示されます。
- 3. OK

User ID, Password® 認証を始めます。

■携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号について 項目を選択すると、携帯電話/FOMAカード(UIM)の 製造番号を送信するかどうかの確認画面が表示され

ることがあります。送信してもよいときは「YES」を 選択します。(ਫੀਆ)または(型)(戻る))を押すと前の画 面に戻ります。

お知らせ

- ●送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製 造番号」は、IP(情報サービス提供者)がお客様を 識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供し たり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテ ンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうか を判定するために用いられます。
- ●送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号 は、インターネットを経由し てIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場 合によっては第三者に知得されることがありま す。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客 様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供 者)などに通知されることはありません。

サイト表示中の機能メニュー	
機能メニュー	操作·補足
Bookmark 登録	Bookmarkに登録します。(P.209参照)
画面メモ保存	画面メモを保存します。(P.211参照)
i Menu	「i Menu」に戻ります。
Bookmark 一覧	Bookmarkフォルダー覧画面を表示します。(P.210参照)
画面メモ一覧	画面メモフォルダー覧画面を表示します。(P.211参照)
再読み込み	サイトの内容が最新の情報に更新されます。
画像保存	画像を保存します。(P.212参照)

機能メニュー	操作·補足
背景画像保存	▶YES▶保存したいフォルダを選択

P.212手順2へ進みます。

URI を入力して、インターネットホー URL入力 ハページを表示します。(P209参照)

電話帳登録 電話帳に登録します。(P.116参照)

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151) 貼付 参照)

i モードメール 表示中のサイトや画面メモのURL、画 作成 像をiモードメールの本文に貼り付け または添付して作成します。

▶項目を選択

URL貼付....URLをiモードメール の本文に貼り付けます。

画像添付 画像を選択して i モー ドメールに添付します。

デコメ挿入 .. 画像を選択してデコ メールに貼り付けます。

P.232手順2へ進みます。

●デコメールについてはP.236参照。

タイトル表示 表示中のサイトのタイトルを表示します。 ●確認が終われば「OK |を選択します。

URL表示 表示中のサイトのURLを表示します。

●確認が終われば「OK」を選択します。

証明書表示 SSL通信で使用している証明書の所有 者、発行元、有効期限、シリアル番号を 確認します。最大5枚まで表示されま

- ○ で画面をスクロールして確認でき ます。
- ●確認が終われば(よhッツ)を押します。

文字コード変換 文字が正しく表示されないときに、正 しい文字に変換します。

●表示中のサイトにのみ有効です。

画像表示設定 画像を表示するかどうかを設定しま す。(P.217参照)

i モーション 取り込む i モーションのタイプを設定 **タイプ設定** します。(P.226参照)

効果音設定 Flash画像の効果音について設定しま す。(P.217参照)

アニメーションやFlash画像を最初か リトライ ら再生します。

お知らせ

< i モードメール作成>

- ●本文に貼り付けできるURLの文字数は半角256文 字までです。半角256文字以上あるときは貼り付 けできません。
- ●画像によっては i モードメールに添付または貼り 付けできない場合があります。

次ページにつづく

<タイトル表示>

●タイトルは半角128文字まで、全角64文字まで表示されます。

<文字コード変換>

- ●正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回操作を行うと元の文字コードで表示されます。
- ●変換操作を繰り返しても正しく表示されないこと があります。
- ●正しく表示されているときに文字コード変換をすると、正しく表示されなくなる場合があります。

<ラストURL>

最後に見たサイトのページを表示する

ラストURLを表示する

i モードを終了すると、最後に表示していたページ のURLが「ラストURL」に記憶されます。

i モードメニューで「ラストURL」を選択すると、最 後に見たページを表示します。

1 待受画面 ▶ (■ 1) ▶ ラストURL

お知らせ

●URLが半角2048文字を超えるページ、メロディやiモーションのダウンロード(取得)完了画面、 FirstPassセンターのページなど、ページによっては「ラストURL」に記憶されません。

ラストURL初期化

最後に見たページのURLを初期化(i MenuのURLに)します。

| 特受画面 ► in (in the first i

<マイメニュー>

マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単に接続できます。 最大45件まで登録できます。

マイメニューに登録する

- **1** 登録したいサイトのページを表示 ▶マイメニュー登録
 - ●各サイトによりページ構成が異なります。

2 i モードパスワードのテキストボックス を選択▶ i モードパスワードを入力 ▶決定

- ●入力した i モードパスワードは「*」で表示されます。
- i モードパスワードについてはP.156参照。

お知らせ

- ●マイメニューに登録できないサイトもあります。
- ●メニュー/検索内の有料サイトに申し込まれると 自動的にマイメニューに登録されます。

マイメニューからサイトを表示する

1 待受画面 **→ i i i** Menu **→** マイメニュー 接続したいサイトを選択

お知らせ

●デュアルネットワークサービスをご利用の方は、 mova端末で登録したマイメニューをFOMA端末 で、FOMA端末で登録したマイメニューをmova端 末でご利用になれない場合があります。

<ie>くiモードパスワード変更>

i モードパスワードを変更する

メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定をするときは「i モードパスワード」(4桁)が必要になります。ご契約時は「0000」(数字のゼロ4つ)が i モードパスワードとして設定されていますので、お客様独自の i モードパスワードに変更してください。

なお、i モードパスワードは他人に知られないよう 十分ご注意ください。

- 1 待受画面▶(■■)▶ i Menu
 - ▶料金&お申込・設定▶オプション設定
 - ▶ i モードパスワード変更>「現在のパスワード」のテキストボックスを選択
 - ▶ i モードパスワード(4桁)を入力



- ◆入力した数字は「*」で表示されます。
- で契約時は「0000」と なっていますので、初 回は「0000」を入力し ます。
- 2 「新パスワード」のテキストボックスを選択▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力
- 3 「新パスワード確認」のテキストボックス を選択▶新しい i モードパスワード(4 桁)を入力▶決定
 - ●手順2で入力した数字と同じものを入力します。

● i モードパスワードを万一お忘れになったときは、 ご契約されたご本人であるかどうかが確認できる もの(運転免許証など)をドコモショップ窓口まで ご持参いただくことが必要になりますのでご注意 ください。

<URL入力>

インターネットホームページを 表示する

URLを入力して、インターネットホームページを表示します。

URLは半角の英数字や記号で入力します。

1 待受画面 ► in (in ternet ト < 新規入力 >

●サイト表示中は ・サイト表示中は ・ア・ファイト ・ア・ファイト ・ア・コート ・ア・コー

プ URLを入力▶OK



「http://」は自動的に挿 入されます。

半角256文字まで入力できます。

お知らせ

- i モードに対応していないインターネットホーム ページや接続するインターネットホームページに よっては、正しく表示されないことがあります。
- ●受信したページのデータが1ページの取得可能な 最大サイズを超えたときは、受信を中断します。 「OK」を選択すると、取得したところまでのデータ が表示される場合もあります。

<URL入力履歴>

URL入力履歴を使って表示する

入力したURLはURL入力履歴として10件まで記憶されます。

URL入力

シ(新規入力)

1 MAN, ne. jp

2 0001, ne. jp

3 000A0, ne. jp

4 0 A0A1, ne. jp

URL入力汚豚 一覧画面

- ●「http://」または 「https://」以下の半角 22文字までが表示さ れます。
- ●URLのテキストボックスを選択するとURLを編集できます。

お知らせ

- ●履歴が10件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。
- ●URLを新規入力してアクセスした場合は、同じ URLでも別の履歴として記録されます。

URL入力履歴一覧画面の機能メニュー

機能メニュー 操作·補足 デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151) 貼付 参照) i モードメール 選択中のURLを i モードメールの本文 作成 に貼り付けて作成します。 P.232手順2へ進みます。 削除 > YFS 選択削除 ▶削除したいURL入力履歴にチェック ▶図(完了)▶YES 全削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

<ブックマーク>

ホームページやサイトを登録して 素早く表示する

ブックマークに登録する

よく見るサイトのURLをブックマークに登録しておくと、直接目的のページを表示できます。100件まで登録できます。(全フォルダの合計)

- **1** 登録したいページを表示中▶(i/機能)
 - ▶ Bookmark登録 ➤ YES
 - ▶登録したいフォルダを選択
 - ●同じURLを登録しようとした場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- ●登録できる1件あたりのURLの文字数は半角256 文字までです。URLの文字数がそれ以上あるとき は登録できません。
- ●タイトルは全角12文字まで、半角24文字まで登録されます。タイトルの文字数がそれ以上ある場合は、超えた部分が削除されます。タイトルがないときは、「http://」または「https://」を除いたURLが登録されます。
- ●ブックマークに登録時は、サイトで入力した内容は 登録されません。
- ●ページによっては、ブックマークに登録できないことがあります。

次ページにつづく

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカード(P.351参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.437参照)やデータリンクソフト(P.477参照)とFOMAUSB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

ブックマークからホームページやサイトを 表示する

- **1** 待受画面▶(i͡ਫ਼) ▶ Bookmark
 - ▶フォルダを選択
 - ▶表示したいブックマークを選択



- Bookmarkフォルダー覧画面
- Bookmark一覧画面
- サイト表示中は「Bookmarkー覧」を選択します。
- ●ブックマークを使ってページを表示させると、 次回はそのブックマークがBookmark―覧画 面の先頭に表示されます。

Bookmarkフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ追加 新規フォルダを追加します。

「Bookmark」フォルダ・「画面メモ」 フォルダ以外にそれぞれ9件まで追加 できます。

- ▶フォルダ名を入力
- ●全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

フォルダ名編集 >フォルダ名を編集

◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

登録件数確認 全フォルダに登録されているブック マークの件数を表示します。

●確認が終われば(h/y))を押します。

赤外線全件送信 赤外線で全件送信します。(P.364参照)

iC全件送信 iC通信で全件送信します。(P.366参照)

フォルダ削除 フォルダとフォルダ内のすべてのブッ クマークや画面メモを削除します。 「Bookmark」フォルダ・「画面メモ」 フォルダは削除できません。

▶端末暗証番号を入力>YES

機能メニュー	操作·補足
Bookmark	すべてのブックマークを削除します。
全削除	フォルダは削除されません。
	▶端末暗証番号を入力▶YES

Bookmark一覧画面の機能メニュー

機能メニュー 操作・補足

フォルダ移動 ブックマークや画面メモを別のフォル ダに移動します。

- ▶移動先のフォルダを選択
- ▶移動したいブックマークや画面メモ にチェック(完了) > YES

タイトル編集 ▶タイトルを編集

- ●ブックマークの場合、全角12文字まで、半角24文字まで入力できます。空白で (確定)を押した場合は、「http://」または「https://」を除いたURLが登録されます。
- ●画面メモの場合、全角11文字まで、半 角22文字まで入力できます。空白で (確定)を押した場合は、「無題」 と登録されます。

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151 **貼付** 参照)

i モードメール 選択中のURLを i モードメールの本文 作成 に貼り付けて作成します。 P.232手順2へ進みます。

i モードメール ブックマークを i モードメールに添付 **添付** して送信します。 P.232手順2へ進みます。

赤外線送信
 市外線で1件送信します。(P.363参照)
 iC送信
 iC通信で1件送信します。(P.366参照)
 microSDへ
 コピー
 します。(P.353参照)
 URLコピー
 ブックマークのURLをコピーします。

- - ▶コピーする始点を選択
 - ▶コピーする終点を選択
 - ●コピーした文字を貼り付けるには P.446参照。

登録件数確認 表示しているフォルダ内に登録されているブックマークの件数を表示します。 ・確認が終われば(よかの)を押します。

削除 ►YES

全削除 フォルダ内に登録されているすべての ブックマークや画面メモを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

<画面メモ>

サイトの内容を保存する

画面メモを保存する

一度表示したページを画面メモとしてFOMA端末 に保存できます。画面メモに保存したページは、i モードに接続せずに表示できます。

最大100件まで保存できます。(データ量により実 際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

保存したいページを表示中>(証例(機能))

- ▶画面メモ保存▶YES
- ▶保存したいフォルダを選択
- ●保存されている画面メモがいっぱいのときは P215参照。

お知らせ

- ●タイトルは全角11文字まで、半角22文字まで登 録されます。タイトルの文字数がそれ以上ある場合 は、超えた部分が削除されます。
- ダウンロード(取得)完了画面などを保存すると、画 面とともにそのデータも保存されます。(着うたフ ル®、再生期限付きの i モーション、FOMA端末外 への出力が禁止されているトルカの取得完了画面 は保存できません。)ダウンロード(取得)完了画面 は、画面メモとして保存できない場合があります。 ダウンロード(取得)完了画面以外は、そのページの URI が半角256文字まで保存されます。
- SSL対応のページの画面を保存すると、画面とと もにそのページのSSL証明書も保存されます。
- テキストボックスに入力した内容や、プルダウンメ ニュー、チェックボックス、ラジオボタンで選択し た内容は保存されません。
- ●1件あたり100Kバイトまでのページを保存でき ます。ただし、i モーションの取得完了画面は 500Kバイトまで、テンプレートの取得完了画面 は200Kバイトまで、トルカの取得完了画面は1K バイトまで、ダウンロード辞書の取得完了画面は 20Kバイトまで保存できます。

画面メモを表示する

待受画面▶(률□)(■■)▶画面メモ



●サイト表示中は (機能)を押して 「画面メモー覧 |を選択 します。

・ 画面メモフォルダー覧画面

フォルダを選択>画面メモを選択



● ○ で他の画面メモを確認できます。

お知らせ

●画面メモに保存されたページは保存したときの情報 です。最新のページの情報と異なる場合があります。

画面メモフォルダー覧画面の機能メニュ-

機能メニュー

操作·補足

フォルダ追加 フォルダを追加します。(P.210参照)

フォルダ名編集 フォルダ名を編集します。(P.210参照)

保存件数確認 全フォルダに保存されている画面メモ の件数と保護されている画面メモの件

> 数を表示します。 ●確認が終われば(hym)を押します。

セキュリティ 端末暗証番号を入力しないとフォルダ 設定/解除 内を表示できないように設定します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

フォルダが[📵]に変わります。

解除する場合も同様の操作を行います。

フォルダ削除 フォルダを削除します。(P.210参照)

画面メモ全削除 すべての画面メモを削除します。フォ ルダは削除されません。

▶端末暗証番号を入力▶YES

画面メモ一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ移動 フォルダを移動します。(P.210参照)

タイトル編集 タイトルを編集します。(P.210参照)

保護/保護解除画面メモを削除されないように保護し ます。最大50件まで保護できます。(保 護するページのデータ量により件数は

変動します。)

保護すると「湿」が表示されます。

●保護を解除する場合も同様の操作を 行います。

保存件数確認 表示しているフォルダ内に保存されて いる画面メモの件数と保護されている 画面メモの件数を表示します。

確認が終われば(よークリア)を押します。

削除 1件削除します。(P.210参照)

選択削除 選択して削除します。(P.210参照)

全削除 全削除します。(P.210参照)

画面メモ詳細画面の機能メニュ-

機能メニュー	操作·補足
画像保存	画像を保存します。(P.212参照)
背景画像保存	▶YES▶保存したいフォルダを選択 P.212手順2へ進みます。
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.116参照)
タイトル編集	タイトルを編集します。(P.210参照)
保護/保護解除	保護/保護解除します。(P.211参照)
i モードメール 作成	i モードメールを作成します。(P.207 参照)
URL表示	画面メモのURLを表示します。 ●確認が終われば「OK」を選択します。
証明書表示	SSL通信で使用している証明書を確認 します。(P.207参照)
効果音設定	Flash画像の効果音について設定します。(P.217参照)
リトライ	アニメーションやFlash画像を最初か ら再生します。
削除	▶YES

サイトからファイルやデータを ダウンロードする

サイトから画像やメロディなどのファイルやデー タをダウンロードしてFOMA端末に保存できます。 ファイルによってはmicroSDメモリーカードに直 接保存できるものもあります。

画像ダウンロード

サイト、画面メモに表示されている画像を保存して、 待受画面、ウェイクアップ画面などに設定できます。 デコメール用の画像やフレーム、スタンプ画像など も保存できます。

- サイト表示中・画面メモ詳細画面
 - ▶[讀成](機能])▶画像保存
 - **▶画像を選択▶YES**
 - ▶保存したいフォルダを選択
 - ●保存されている画像がいっぱいのときは P.215参照。
- ピクチャ貼付するには「YES」を選択

P.327「ピクチャ貼付 | 手順] へ進みます。

お知らせ

●ファイル名は半角36文字までで保存されます。 ファイル名が指定されていない場合には、ダウン ロードしたURLの一部または「imageXXX | (XXX は数字)で保存されます。

お知らせ

- ●サイト上では表示されていても、FOMA端末に保 存してピクチャビューアで表示すると、表示されな い場合があります。
- ●以下の条件を満たす画像は、デコメ絵文字として保 存されます。
 - ·GIFまたはJPEGの画像
 - ·20ドット×20ドットの画像
- ・ファイル制限なしの画像
- ·6Kバイト以下の画像
- ●以下の条件を満たす画像は、フレームまたはスタン プ画像として保存されます。
 - ·透過GIF(アニメーションGIFを除く)
 - ·拡張子が「ifm |
 - ·VGA(480×640)以下の画像

CIF(352×288)、待受(240×400)、QVGA (240×320), QCIF(176×144), Sub-QCIF (128×96)の画像はフレーム、それ以外はスタン プとなります。

●1件あたり100Kバイトまでの画像を保存できます。

メロディダウンロード

サイトからメロディをダウンロードして、着信音な どに設定できます。メロディは20~最大400曲ま で保存できます。(データ量により実際に保存でき る曲数が少なくなる場合があります。)

- メロディダウンロード可能なサイトを表示
 - ▶メロディを選択▶保存▶YES
 - ▶保存したいフォルダを選択



- ●「再生」を選択するとメロディが再生されます。 メロディ再生中の操作についてはP.348参照。
- ●「情報表示」を選択するとメロディの情報が表 示されます。(P.350参照)
- ●保存されているメロディがいっぱいのときは P.215参照。
- (機能)を押して「画面メモ保存」を選択す ると、画面メモとして保存します。(P.211参照)

212 | モード/| モーション/| チャネル

2 着信音に設定するには「YES」を選択 ▶着信の種類を選択



お知らせ

- ●メロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定されたメロディを着信音などに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。
- ●ダウンロードしたメロディは正しく再生されない 場合があります。
- ●ファイル名は半角36文字までで保存されます。 ファイル名が指定されていない場合には、ダウン ロードしたURLの一部または「melodyXXX」 (XXXは数字)で保存されます。
- ●タイトルが付けられていないメロディは取得完了 画面や一覧では「無題」と表示されます。
- 1件あたり100Kバイトまでのメロディを保存できます。

PDFデータダウンロード

サイトからPDFデータをダウンロードして表示します。PDFデータは最大100件まで保存できます。 (データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

PDFデータダウンロード可能なサイトを表示▶PDFデータを選択

- ●ダウンロードを中止する場合は、図(中止)を押します。
- ●すべてのページをダウンロードしないと表示 されないPDFデータの場合、すべてダウンロー ドするかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択して保存したいフォルダを選択 します。
- すべてのページをダウンロードしていない場合は、「残り全てを取得」で残りページを追加でダウンロードできます。
- ●表示しているPDFデータをFOMA端末に保存するにはP.371をご覧ください。ダウンロードできていないページがあるPDFデータやダウンロードが途中で中断されたPDFデータなども保存できます。
- ●PDFデータ表示中の操作についてはP.367参照。

■ダウンロードするPDFデータにパスワードが設 定されているときは



PDFデータによっては表示 する際に左の画面が表示さ れる場合があります。

1.「パスワード」欄を選択 ▶パスワードを入力▶OK

- ●FOMA端末に保存されていないPDFデータの場合、ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択した場合は、保存したいフォルダを選択します。
- ●入力したパスワードは「*」で表示されます。

お知らせ

- i モードでサイトからダウンロードできるPDF データの最大データサイズは2Mバイトまでです。 2Mバイトを超えるデータはダウンロードできま せん。
- ●ダウンロードに失敗したPDFデータは再ダウン ロードすると表示できる場合があります。

トルカダウンロード

サイトからトルカをダウンロードします。 トルカは最大495件まで保存できます。(データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

- トルカダウンロード可能なサイトを表示トルカを選択
- **?** 保存▶YES▶保存したいフォルダを選択



取得完了画面

- ●「表示」を選択すると、トルカのプレビューが表示されます。
- プレビュー表示中に(□)(保存)を押しても保存できます。
- ●保存されているトルカがいっぱいのときは P.215参照。
- ●(**i**R)(機能)を押して「画面メモ保存」を選択すると、画面メモとして保存します。(P.211参照)

次ページにつづく

トルカがトルカ(詳細)の場合は1件あたり100K バイトまで、詳細を取得する前のトルカの場合は1 件あたり1Kバイトまでダウンロードできます。

テンプレートダウンロード

サイトからデコメール用のテンプレートをダウンロードします。お買い上げ時のものも含めて最大45件まで保存できます。(データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

- ●お買い上げ時に登録されているテンプレートは 「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。 (P.215参照)
- 1 テンプレートダウンロード可能なサイトを表示▶テンプレートを選択▶保存▶YES



取得完了画面

- ●「表示」を選択するとテンプレートの内容が表示されます。
- ●「情報表示」を選択するとテンプレートの情報 が表示されます。(P.240参照)
- ●保存したテンプレートの確認方法については P 239参照。
- ●保存されているテンプレートがいっぱいのと きはP.215参照。
- (機能)を押して「画面メモ保存」を選択すると、画面メモとして保存します。(P.211参照)

お知らせ

- ●テンプレートにデコレーションが1つもない場合 やFOMA端末外への出力が禁止されている画像が 挿入されていた場合は、保存できません。
- ●テンプレートにファイルが添付されている場合は、 添付ファイルは削除されます。
- ●ダウンロードしたテンプレートのタイトル名は 「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。 (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)
- ●1件あたり200Kバイトまでのテンプレートをダウンロードできますが、メール本文が全角5000文字、半角10000文字を超えている場合や、挿入画像の合計サイズが90Kバイトを超えている場合は保存できません。

辞書ダウンロード

サイトから辞書をダウンロードします。お買い上げ時のものも含めて5件まで保存できます。

- ●お買い上げ時に登録されている辞書は 「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。 (P.215参照)



取得完了画面

- ●「情報表示」を選択すると、辞書の情報が表示されます。(P.447参照)
- **■** (機能) を押して「画面メモ保存」を選択すると、画面メモとして保存します。(P.211参照)

2 項目を選択▶辞書ファイルに設定するには「YES」を選択

- ●登録済みの項目を選択した場合は、上書きする かどうかの確認画面が表示されます。
- ●ダウンロードした辞書の操作方法については P.447参照。

お知らせ

1件あたり20Kバイトまでの辞書を保存できます。接続するサイトによっては、ダウンロードできない てとがあります。

キャラ雷ダウンロード

サイトからキャラ雷をダウンロードします。お買い 上げ時のものを含めて10件まで保存できます。

キャラ雷ダウンロード可能なサイトを表示 ▶キャラ雷を選択▶保存▶YES



取得完了画面

- ●「再牛」を選択するとキャラ電が再生されます。
- ●「情報表示」を選択するとキャラ電の情報が表 示されます。(P.346参照)
- (機能)を押して「画面メモ保存」を選択す ると、画面メモとして保存します。(P.211参照)

お知らせ

● 1件あたり100Kバイトまでのキャラ電を保存で きます。

■保存されているデータがいっぱいのときは

データを保存するときに、すでに最大保存件数まで 保存されている場合や、メモリの空きが不足してい る場合は、不要なデータを削除してから保存するか どうかの確認画面が表示されます。

- ◆本操作は以下のデータを保存するときに行います。 ·画像 · i モーション · メロディ · キャラ電 ·トルカ ·着うたフル® ·画面メモ ·PDFデータ ・テンプレート
- YES▶削除したいデータにチェック▶(☑)(完了) >YFS

メモリの空き容量が不足している場合は、各デー タの容量を参考にして削除したいデータにチェッ クを付けます。不足している容量分にチェックを 付けると「完了」が表示されます。

- ●画面メモの場合、セキュリティ設定されている フォルダがあると、ヤキュリティ設定中のフォル ダ内の画面メモも選択できるようにするかどう かの確認画面が表示されます。「YES |を選択する と、端末暗証番号の入力が必要です。
- ●他の機能で設定しているデータには「★ マーク が付いています。

■「P-SQUARE」について

お買い 上げ時に登録されているテンプレート(P 465) 参照)、辞書(P.447参照)、キャラ電(P.345参照)は 「P-SQUAREIのサイトからダウンロードできます。 i Menu→メニュー/検索→ケータイ電話メーカー →P-SQUARE



■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 保存内容が消失してしまう場合があります。当社と しては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA 端末に保存した画像、メロディ、PDFデータ、トルカ は、microSDメモリーカード(P.351参照)を利用し て保管することをおすすめします。パソコンをお持 ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.437参照) やデータリンクソフト(P.477参照)とFOMA USB 接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管で きます。

反転した情報を使っていろいろな 操作をする

サイトのページやメールなどで反転表示された情 報(電話番号、メールアドレス、URL、メロディ、画像 など)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、 メールを送信したり、インターネットホームページ を表示したり、テレビの起動や視聴予約・録画予約 を登録したりできます。

- パソコンなどから送信されたメールや、サイトに よっては、Web To、Phone To/AV Phone To、 Mail To、i アプリ To、Media To、住所リンク機能 が使用できない場合があります。
- ●電話番号、メールアドレス、URL以外の反転表示され た情報を使ってWeb To、Phone To/AV Phone To, Mail To, i アプリ To 機能を利用できる場合も あります。

Phone To / AV Phone To 機能

サイトやメールなどの中に表示されている電話番号などの情報を使って、音声電話発信、テレビ電話発信、ブッシュトーク発信します。

●テレビ電話でのPhone To 機能のことをAV Phone To 機能と呼びます。

電話番号などの情報を選択

発信方法を選択

- ●「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送信する画像を選択します。
- ●電話番号の前に「tel:」または「tel-av:」があった場合などは、発信方法の選択肢が表示されないことがあります。手順2へ進みます。

9 発信

- ●国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」を選択します。(P.67参照)
- ●発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.5.1 手順2参照)

Mail To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているメールアドレスなどの情報を使って、メールを送ります。

1 メールアドレスなどの情報を選択

宛先にはメールアドレスがすでに入力されています。 P.232手順3へ進みます。

Web To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURLなどの情報を使って、インターネットホームページに接続します。

1 URLなどの情報を選択

- ●接続中に中止する場合は「Cancel」を選択しま す。ページを取得中に中止する場合は
- ☑(中止)を押します。

i アプリ To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURL(リンク)から i アプリを起動します。

1 i アプリの情報を選択▶YES

i アプリが起動します。

お知らせ

● i モードメール本文に i アプリを起動させるリンクがある場合、返信や転送をすると i アプリを起動させるリンクは引用できません。また、データリンクソフト使用時や赤外線通信時も i アプリを起動させるリンクは引用できません。

お知らせ

●起動させる i アプリがない場合は、ソフトがない旨の確認画面が表示されます。この場合、ダウンロードする必要があります。

Media To 機能

サイトやメールなどの中に表示されている情報(リンク)からテレビを起動したり、視聴予約・録画予約を行います。

1 ワンセグの情報を選択>YES

ワンセグや視聴予約・録画予約が起動します。

予約機能が起動したときは図(完了)を押して視聴予約・録画予約を登録します。
 予約したい内容を変更する場合はP.313「視聴予約」手順1、P.314「録画予約」手順1へ進みます。

お知らせ

●反転表示されていてもMedia To 機能が利用できない場合があります。

住所リンク機能

サイトなどの中に表示されている住所などから地図を表示できます。また、位置情報を i モードメールで送信することもできます。

住所などの位置情報を選択

▶項目を選択

対応iアプリを利用...iアプリを選択して起

動します。

地図を見る.....地図サイトに接続して

地図を表示します。

メール貼り付け 位置情報をURL化し、

本文に貼り付けて i モードメールを作成 します。

<i モード設定> 詳細機能を設定する

i モードやメッセージR/Fの設定をします。

ストの3末1Fで1Jフ

項目 操作•補足

スクロール設定 サイトや画面メモ、メッセージR/Fの本 お買い上げ時 文を表示している画面で ○ を押したと 1行スクロール きにスクロールする行数を設定します。

▶行数を選択

項目

操作·補足

文字サイズ設定 サイトや画面メモ、メッセージR/Fの本文

標準表示

お買い上げ時に表示される文字サイズを設定します。

▶ 文字サイズを選択

メッセージRの場合

■ メッセージR
1/ 1 © 2007/11/15 10:00 Sub グルメ情報

明日、新宿駅前にあたらし いレストランがオープンし マレストランガオーブンします。今月末まで全品2割引です。 --END----

煙淮表示

メッセージR◎ 1/ 7 2007/11/15 10:00 5ub グルメ情報

明日、新宿駅前にあたらしいレス トランガオーブンします。今月末 まで全品2割引です。 ----END----

縮小表示

メッセージR@ 1/ © |2007/11/15 10:00 Sub グルメ情報

明日、新宿駅前にあた らしいレストランがオ ープンします。今月末 まで全品2割引です。 ---END--

拡大表示

表示する

画像表示設定 サイトや画面メモなどに含まれる画像 お買い上げ時やFlash画像を表示するかどうかを設 定します。

▶表示する・表示しない

サイト表示中は、(量収)(機能)を押し て「画像表示設定」を選択します。

i モーション i モーションの設定を行います。 設定 (P.226参照)

メッセージ メッセージR/Fの自動表示のしかたを 自動表示設定 設定します。(P.219参照)

開封時メロディメッセージR/F開封時にメロディを自 再牛設定 動再生するかどうかを設定します。 (P.219参照)

端末情報データサイトや画面メモ表示中にFlash画像 利用設定 を表示する際、FOMA端末の情報を利 お買い上げ時 田する場合があります。その場合に、情

利用する 報を利用するかどうかを設定します。

▶利用する・利用しない

効果音設定 サイトや画面メモ表示中にFlash画像 お買い上げ時を表示する際、効果音を鳴らすかどう 効果音ON かを設定します。

▶ 効果音ON・効果音OFF

●サイト表示中や画面メモ詳細画面表 示中は、(機能)を押して「効果音 設定 |を選択します。

項目 操作·補足

ドキュメント PDF対応ビューア起動時の表示方法を 表示設定 設定します。(P.371参照)

i モード通信中 i モード通信中にプッシュトーク着信 着信設定 した場合、通話するかどうかを設定し ます。(P.107参照)

i モード設定 i モード設定の各設定内容を確認しま 確認

●確認が終われば(より)を押します。

ラストURL 最後に見たサイトのURLを初期化 初期化 (i MenuのURLに)します。(P.208参照)

i モード設定 「i モード設定 | の各設定内容をお買い上 リセット げ時の状態に戻します。

リセットされる項目については「機能一 覧表 |を参照してください。(P.450参照) ▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<画像表示設定>

- 「表示する | に設定していても、正しく表示されない
- 「表示しない」に設定すると、「 」で表示され、 データの受信を行いません。
- ◆本機能の設定を変更した場合は、ワンセグの「ユー ザ設定 |の「画像表示設定 |も変更されます。

<端末情報データ利用設定>

- 利用できる情報は以下のとおりです。
 - · 「時計設定 | で設定された日付時刻
 - ・電波の受信レベル
- ·電池残量
- · 「着信音量」の「電話」で設定された音量
- ·「バイリンガル」で設定された言語
- FOMA端末の機種や製造番号

<効果音設定>

●「効果音ON」に設定していても、Flash画像によっ ては効果音が鳴らない場合があります。

<接続待ち時間設定>

接続待ち時間を設定する

お買い上げ時

60秒間

サイトを取得するまでしばらく時間がかかることが あります。取得を中止するまでの時間を設定します。 「無制限」に設定すると、自動的には中止しません。

「メニュ-[▶] **№** ▶アプリケーション通信設定 ▶接続待ち時間設定▶待ち時間を選択

お知らせ

「無制限」に設定していても、電波状況などにより切 断される場合があります。

<接続先選択>



i モードから接続先を変更する (ISP接続通信)

お買い上げ時 iモード

※通常は、設定を変更する必要はありません。

i モード(ドコモ)以外のサービスを受けるときに 使う接続先(APN)の設定をします。

登録した接続先に変更したときはiモードを利用 できなくなります。

▶接続先選択▶<未登録>を選んで 「☑」([編集]) ▶端末暗証番号を入力



- ●登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更 されます。
- (機能)を押して「編集」を選択し、端末暗証 番号を入力しても接続先を登録/編集できます。
- ●登録済みの接続先を削除するには(機能)) を押して「削除」を選択し、端末暗証番号を入力 して「YES」を選択します。

-		
項目	操作·補足	
接続先名称	▶接続先名称を入力 ●全角9文字まで、半角18文字まで入力 できます。	
接続先番号	▶接続先番号を入力◆半角英数字で99文字まで入力できます。	
接続先アドレス	▶接続先アドレスを入力 ●半角英数字で30文字まで入力できます。	
接続先アドレス 2	▶接続先アドレス2を入力◆半角英数字で30文字まで入力できます。	
2 M(5	(1) を押す	

お知らせ

●接続先を i モード以外に設定した場合、パケ・ホー ダイは適用されません。

<メッセージR/F受信>

メッセージR/Fを自動的に受信する

メッセージサービスは、欲しい情報が自動的にお客 様のFOMA端末に届くサービスです。

FOMA端末が通話圏内にあるときには、i モードセ ンターから自動的にメッセージR/Fが送られてき ます。

メッセージR/Fが届くと画面の上部に「图(白色)」 や「圓(白色)」が表示されます。

受信したメッセージR/Fは、それぞれ最大100件ま で保存できます。

メッセージR/Fを受信すると「图(白色)」 または「匠(白色)」が点滅し、受信中のメッ セージが表示される



受信が終わると、受信し たメールとメッセージ R/Fの件数が表示され ます。

- ●「メッヤージB|または「メッヤージF|を選択す ると、メッセージR/F一覧画面が表示されます。
- 「メッヤージ自動表示設定」が「自動表示しな い」以外に設定されていると、受信したメッ ヤージR/Fの内容が自動で表示されます。
- ●何も操作しないで約15秒経過すると元の画面 に戻ります。(「メール/メッヤージ鳴動」の設 定により、秒数は異なります。)
- ●ビューアスタイルで受信したときは、✓を押す かスタイルを変更しても元の画面に戻ります。

お知らせ

- ●待受画面以外を表示中、i アプリ起動中、公共モード (ドライブモード)中、オールロック中、PIMロック中 は、メッセージR/Fを受信しても自動表示しません。
- ●最大保存件数を超えた場合は、古いメッセージR/F から順に上書きされます。未読または保護されてい るメッセージR/Fは上書きされません。
- ●FOMA端末がこれ以上メッセージR/Fを受信でき ない場合は、「**B** (黒色) | または「**B** (黒色) | が表示 されます。不要なメッセージB/Fを削除するか、未 読のメッセージR/Fを読むか、保護を解除してくだ さい。
- ●「欄(白色)」または「欄(白色)」のアイコンが表示さ れたときは、i モードセンターにメッセージR/Fが 保管されています。「闖(黒色) |または「闖(黒色) |の アイコンが表示されたときは、i モードセンターに メッセージR/Fがいっぱいです。「i モード問い合 わせ」を行ってメッセージR/Fを受信してくださ
- ●自動表示後も、メッセージR/F一覧画面の表示では 未読になります。ただし、自動表示中にスクロール などの操作を行ったときは既読となります。

お知らせ

- ●以下のような場合にメッセージR/Fを受信したと きは、i モードセンターに保管されます。
- ·電源OFFのとき
- ・テレビ電話中
- ・セルフモード設定中
- ・圏外のとき
- 赤外線通信中
- ·FirstPassセンター接続中 ・プッシュトーク通信中 ・おまかせロック中
- お預かりセンターに接続中
- 保護または未読のメッセージにより、メッセージ R/Fの容量が満杯のとき

メッセージ自動表示設定

お買い上げ時

メッセージR優先

待受中にメッセージR/Fを受信したときの自動表 示のしかたを設定します。

- 待受画面 ▶ (■) ▶ i モード設定
 - ▶メッセージ自動表示設定
 - ▶自動表示の方法を選択

お知らせ

●ビューアスタイルでメッセージB/Fを受信した場 合は、本機能の設定に関わらず自動表示しません。

開封時メロディ再生設定

お買い上げ時

白動再生する

受信したメッセージR/F開封時に、貼り付けまたは 添付されているメロディを自動再生するかどうか を設定します。

- 待受画面 ▶ (臺灣) ▶ i モード設定
 - ▶開封時メロディ再生設定
 - ▶自動再生する・自動再生しない

お知らせ


ワンセグ視聴中やSDオーディオ再生中は、「開封 時メロディ再生設定」の設定に関わらず添付または 貼り付けられているメロディは再生されません。

<メッセージR/F表示>

受信したメッセージR/Fを見る

受信したメッセージB/Fを確認します。

- 待受画面 **► [arx**](**1) ► メッセージR/F**
 - ►メッセージR・メッセージF
 - ▶表示したいメッセージR/Fを選択

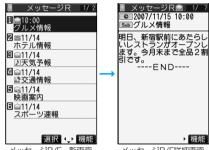

メッセージR/F一覧画面

メッセージR/F詳細画面

機能

- ●未読のメッセージR/Fを選択した場合は 「 ■ (ピンク)」が「 👜 」に変わります。
- ○ で他のメッセージB/Fを確認できます。
- ▼メッセージR/Fの本文が長い場合は(□)で画面 をスクロールして確認できます。また、<a>|▲|や|▼| を押すと画面単位でスクロールします。

お知らせ

●添付されているメロディを選んで(□)(選択)を押 すと、メロディを再生できます。

■ i モードメニュー



未読のメッセージR/Fがあ るときはアイコンに「NEW」 が付きます。

次ページにつづく

■メッセージR/F一覧画面とメッセージR/F詳細画面





メッセージR/F一覧画面

メッセージR/F詳細画面

選択 ◆ ▶ 機能

保護設定すると「↑」が表示されます。

■ (ピンク)	未読のメッセージR/F
	既読のメッセージR/F

2受信した時刻や日付

一覧画面では、当日受信したメッセージR/Fは時 刻が表示され、前日までに受信したメッセージR/ Fは日付が表示されます。詳細画面では、受信した 日時が表示されます。

❷題名

△添付または貼り付けられているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

7	正常なメロディデータ	
	一部/すべてのメロディデータが不正	
0	正常な画像データ	
×/ ×	一部/すべての画像データが不正	
4	正常なトルカデータ	
3/3	一部/すべてのトルカデータが不正	
0	複数の添付データ	
%/ %	一部/すべての添付データが不正	
	複数の貼付データ	
9	FOMAカード動作制限機能がか かっているデータ	

❷本文

メッセージR/F一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
全表示	ソート機能やフィルタ機能を行ったあと、すべてのメッセージR/Fを「新しい順」で表示します。	
ソート	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択	

機能メニュー	操作·補足	
フィルタ	条件に合うメッセージR/Fのみを表示	
	します。	
	▶種類を選択	
保護/保護解除	メッセージR/Fを上書き・削除されない	
	ように保護します。	
	最大50件(メッセージRとメッセージ	
	Fそれぞれ)まで保護できます。	
	保護すると「🔒」が表示されます。	
	●保護を解除する場合も同様の操作を	
	行います。	
保護全解除	保護をすべて解除します。	
	▶YES	
保存件数確認	FOMA端末に保存されているメッセー	
	ジR/Fの総件数、未読件数、保護件数を	
	表示します。	
	●確認が終われば(♣ħワップ)を押します。	
削除	▶YES	
選択削除	▶削除したいメッセージR/Fにチェック	
	▶図(完了)▶YES	
既読削除	既に読んだメッセージR/Fをすべて削	
	除します。	
	▶YES	
全削除	メッセージR/Fをすべて削除します。	

お知らせ

機能メニュー

<ソート><フィルタ>

- ●元に戻すには「全表示」を実行します。
- ●一覧画面を終了し、再度それぞれの一覧画面を表示 したときは全表示に戻ります。

操作·補足

メッセージR/F詳細画面の機能メニュ・

電話帳に登録します。(P.116参照)
添付または貼り付けられたメロディを
保存して、着信音に設定します。
▶YES▶保存したいフォルダを選択
P.213「メロディダウンロード」手順2
へ進みます。
●複数のメロディが添付されていると
きは、🔽で登録するメロディを選択
してから操作してください。
●保存されているメロディがいっぱい
のときはP.215参照。

機能メニュー	操作·補足	
トルカ保存	添付されたトルカを保存します。	
	▶保存したいフォルダを選択	
	●FOMA端末外への出力が禁止されて	
	いるトルカの場合は、保存するかどう	
	かの確認画面が表示されます。「YES」	
	を選択します。	
	●FOMA端末内に保存されているトル	
	カがいっぱいのときはP.215参照。	
画像保存	添付された画像を保存して、待受画面、	
	ウェイクアップ画面などに設定できます。	
	▶YES▶保存したいフォルダを選択	
	P.212手順2へ進みます。	
	●保存されている画像がいっぱいのと	
	きはP.215参照。	

背景画像保存 ►YES►保存したいフォルダを選択 P.212手順2へ進みます。

保護/保護解除 保護/保護解除します。(P.220参照)

削除 ►YFS

お知らせ

<メロディ保存>

- ●保存時にはファイル名ではなくタイトルが登録されます。タイトルが設定されていない場合はファイル名が登録されます。
- ●保存したメロディは正しく再生されない場合があります。

<SSL証明書操作>

SSL証明書を操作する

項目	操作·補足	
証明書表示	証明書の所有者、発行元、有効期限、シ	
	リアル番号を表示します。	
	●(i ☆)(機能)を押す代わりに	
	●(選択)を押しても証明書を確認	
	できます。	
	●□で画面をスクロールして確認でき	
	ます。	
	●確認が終われば(止)のを押します。	

項目	操作·補足

有効∕無効設定 無効に設定され、「圓」が「≦」になり

お買い上げ時ます。

- すべて有効

 ●すでに無効に設定されている証明書を 選択した場合は、有効に設定されます。
 - ●無効に設定すると、そのSSL証明書を 持っているサイトは表示できなくな ります。
 - ●「ドコモ証明書2」は無効に設定できません。

■SSL通信で使用する証明書について

証明書

...認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の FOMA端末内に保存されています。

ドコモ証明書

...FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに接続するために必要な証明書で、FOMAカード(緑色/白色)内に保存されています。

ユーザ証明書

...i モードメニューから「ユーザ証明書操作」を選択することにより、FirstPassセンターからダウンロードした証明書です。FOMAカード(緑色/白色)内に保存されます。

<ユーザ証明書操作>

FirstPassの設定を行う

ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスと契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPass対応サイトでご利用になれます。FOMAカードに保存されているユーザ証明書が有効期限切れであったり、または必要なユーザ証明書がFOMAカードに保存されていないために、FirstPass対応サイトが表示できない場合、FirstPassセンターに更新申請を行い、そのユーザ証明書をダウンロードできます。

- ●FirstPassセンターへユーザ証明書の発行を要求 し、ダウンロードができます。
- ●青色のFOMAカードではご利用になれません。
- ●FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。
- ●FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信や メッセージR/Fの受信はできません。
- ●FirstPassセンターに接続する際は、あらかじめ「時 計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。

■クライアント認証について

- ●FOMA端末では、より安全にデータをやりとりす るために、サーバ認証とクライアント認証を行いま す。サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を 送付し合い、受け取った相手側の証明書を検証し て、確実にお互いの認証を行います。クライアント 認証を受けることで、より安全に通信サービスを受 けられます。
- クライアント認証は、FOMA端末からのインター ネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した 状態でのインターネット通信でお使いいただけま す。パソコンでご利用いただくためには付属のCD-ROMのFirstPass PCソフトが必要です。 詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft lフォ ルダ内の「FirstPassManual I (PDF形式)をご覧 ください。[FirstPassManual](PDF形式)をご覧 になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上 を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインス トールされていない場合は、付属のCD-ROMから Adobe Readerをインストールしてご覧くださ

で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。

FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターのサイ トから行います。

待受画面▶[ᇶ々](■■■)

▶ユーザ証明書操作▶次へ



FirstPassセンターの サイト画面

お知らせ

1,1,

- ●FirstPassセンターを利用する前には、「ご利用規 則しを選択し、ご利用規則をよくお読みください。
- ●FirstPassセンターに接続した際のパケット通信 料は無料です。

ユーザ証明書の発行を申請し、ダウン ロードする

ユーザ証明書のダウンロードを行う前には、必ず ユーザ証明書の発行を申請します。発行申請が完了 したら、ユーザ証明書をダウンロードします。ダウ ンロードが完了すると、ユーザ証明書はFOMAカー ドに保存され、FirstPass対応サイトが表示できる ようになります。

FirstPassセンターのサイト画面 ▶証明書発行▶実行

lがお客様に損害賠償義務を 負う場合といえども、当社 が負担すべき損害賠償額は 当社の責に帰すべき事由
基づきお客様に発生した 現在かつ通常の損害に限り かつ一つのユーザ証明書に 起因する損害賠償額の総額 は、FOMAサービス基本使用料の1か月分を上限とします

「<u>ご利用規則</u>」にご同意の上 、実行を行って下さい。

選択 🧵 機能

- 更新の場合、「証明書の更新発行申請を行いま す。こと表示されます。
- ユーザ証明書の発行を申請済みの場合は、 FirstPassセンターのサイト画面で「ダウン ロード | を選択すると手順3の画面が表示され ます。手順3へ進みます。

PIN2コードを入力

FirstPass 証明書の発行申請が完了し ました。
ダウンロード操作を行ってくだ さい。 9~ ウンロート*゙*メニュー 選択 _ 機能

- ●PIN2コードは60秒以内に入力してください。 60秒を超えるとエラーとなり接続が切断され ます。正しく入力されると、発行申請完了の画 面が表示されます。
- ●PIN2コードについてはP.157参照。

3 ダウンロード▶実行

●すぐにユーザ証明書をダウンロードしない場合は、「メニュー」を選択します。SSLページを終了するかどうかの確認画面で「YES」を選択し、FirstPassセンターのサイト画面に戻ります。

お知らせ

●ユーザ証明書を新規でダウンロードする場合と更新でダウンロードする場合、どちらの場合も必ずユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードできません。

ユーザ証明書でサイトに接続する

ユーザ証明書を用いてFirstPass対応サイトに接 続します。

1 FirstPass対応サイトを表示▶項目を選択▶YES



9 PIN2コードを入力

- ●PIN2コードは60秒以内に入力してください。 60秒を超えるとエラーとなり接続が切断され ます。正しく入力されると、認証中の画面が表 示され、続いてサイトの画面が表示されます。
- ●PIN2コードについてはP.157参照。

お知らせ

- ●ユーザ証明書がない状態や、ユーザ証明書の有効期限が切れている状態でFirstPass対応サイトに接続しようとした場合、継続するかどうかの確認画面が表示されます。「NO」を選択すると元のページに戻りますので、FirstPassセンターのサイトでユーザ証明書をダウンロード/更新してから再度接続してください。
- ●FirstPass対応サイトへのアクセスに発生するパケット通信料はパケ・ホーダイに含まれます。

ユーザ証明書の失効を申請する

一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にしま す。

- 「FirstPassセンターのサイト画面 ▶その他▶評明書失効▶YES
- PIN2コードを入力
 - PIN2コードは60秒以内に入力してください。 60秒を超えるとエラーとなり接続が切断され ます。正しく入力されると、失効申請確認の画 面が表示されます。
 - ●PIN2コードについてはP.157参照。

2 実行▶次へ▶実行

FirstPass

失効を実施してよろしいですか?(実行後は処理を中断することは出来ません。)

実**行/**Xニュー

お知らせ

- ◆失効が完了したあとにFirstPassを利用する場合は、再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロードを行ってください。
- ●ダウンロードしたユーザ証明書を見る場合は、 P.221参照。

<証明書センター接続設定>
証明書発行接続先を変更する

お買い上げ時

ドコモ

※通常は、設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を 設定します。

- 1 (メニュー)▶ 🥓 ▶アプリケーション通信設定
 - 証明書センター接続設定
 - ▶<未登録>を選んで
 (編集)

ℯ アプリケーション通信設定

証明書センター接続設定

リドコモ

されます。

- 図<未登録>
 ■
 登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更
- ●登録済みの接続先を削除するには(機能))
 を押して「削除」を選択し、端末暗証番号を入力して「YES」を選択します。

次ページにつづく

9 端末暗証番号を入力▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

初期画面URL ▶初期画面URLを入力

●半角英数字で100文字まで入力できます。

接続先アドレス > 接続先アドレスを入力

●半角英数字で99文字まで入力できます。

3 ☑(完了)を押す

FirstPassのご使用にあたって

- ●FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。 FirstPassを利用することにより、サイト側と FOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受 け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を 行うクライアント認証が可能となります。
- ●ユーザ証明書の発行要求をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、要求してください。
- ●ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が 必要です。PIN2コード入力後になされたすべての 行為がお客様によるものと見なされますので、 FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用さ れないよう十分ご注意ください。
- ●FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取 扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証 明書の失効を行うことができます。
- ●FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや 情報については、ドコモは、何らの義務もないものと し、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対 応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- ◆FirstPassおよびSSLのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

i モーションとは

i モーションは、映像や音声、音楽のデータで、

i モーション対応サイトからFOMA端末に取り込み再生できます。また、i モーションを着信音に設定することもできます。

i モーションには、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。取得した i モーションがどのタイプであるかは、サイトやデータにより異なります。

種類		説明
タイプ	再生の種類	D/C+J/J
スタンダード (標準)タイプ (保存可※)	データ取得 後の再生 (最大500K バイトまで)	i モーションのデータを すべて取得してから再生 します。
	データ取得 中の再生 (最大500K バイトまで)	i モーションのデータを 取得しながら再生しま す。取得完了後は、「デー 夕取得後の再生」と同様 に再生できます。
ストリーミン グタイプ (保存不可)	データ取得 中の再生 (最大2Mバ イトまで)	i モーションのデータを取得しながら再生します。再生が終わった i モーションデータは消去され、繰り返し再生したり、FOMA端末に保存したりできません。

※ i モーションによっては、保存できないものもあります。

くi モーション取得>

サイトから i モーションを取得する

サイトから i モーションを取得して再生する

iモーション取得可能なサイトでiモー ションを選択>再牛



再生中の操作について はP.334参照。

取得完了画面

- 取得しながら再生できる i モーションの場合 は、取得中に i モーションが再生されます。
- 「自動再生設定 」が 「自動再生する 」に設定され ている場合、取得したあと自動的に i モーショ ンが再生されます。
- (機能)を押して「画面メモ保存」を選択す ると、画面メモとして保存します。(P.211参照)

お知らせ

- 接続するサイトや i モーションによっては、データ の取得、取得中の再生、取得後の再生ができないこ とがあります。また、ASF形式の i モーションは取 得できません。
- ●スタンダード(標準)タイプの場合、データ取得中の 再生を途中で停止しても、データの取得自体は継続 されます。
- ストリーミングタイプの i モーションを取得する 場合、「i モーションタイプ設定 lを「標準・ストリー ミングタイプ にする必要があります。
- ●「自動再生設定」が「自動再生する」に設定されてい ても、データ取得中に再生した場合は、取得したあ とに自動再生はされません。
- 再牛回数・再牛期間・再牛期限に制限がある i 干ー ションは、タイトルの先頭に「①」が表示されます。 再生できる期間が制限されている i モーションは、 期間前や期間後には再生できません。また、長い期 間電池パックを外していると、FOMA端末で保持 している日付時刻情報がリヤットされることがあ ります。その場合、再生期間や再生期限が決められ ているiモーションは再生できません。再生制限を 確認するにはP.337参照。

お知らせ

●回線速度・回線状況・雷波環境により、データ取得中 の再生が途中で止まったり、画像が乱れたりする可 能性があります。スタンダード(標準)タイプの i モーションはデータ取得完了後に繰り返し再生で きますが、ストリーミングタイプの i モーションは 再生できません。

i モーションを保存する

取得したiモーションをFOMA端末に保存し、着信 音や待受画面、ウェイクアップ画面に設定できま す。i モーションは最大150件まで保存できます。 (データ量により実際に保存できる件数が少なくな る場合があります。)

取得完了画面▶保存▶YES

- ▶保存したいフォルダを選択
- ●保存されている i モーションがいっぱいのと きはP.215参照。

i モーション貼付するには「YES」を選択 P.336手順2へ進みます。

お知らせ

i 干ーションによっては取得したデータをFOMA 端末に保存できない場合があります。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによっ て、保存内容が消失してしまう場合があります。当社 としては責任を負いかねますので、万一に備え、 FOMA端末に保存した内容は、microSDメモリー カード(P.351参照)を利用して保管することをお すすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモ ケータイdatalink(P.437参照)やデータリンクソ フト(P.477参照)とFOMA USB接続ケーブル(別 売)を利用して、パソコンに保管できます。

情報を表示する

取得したiモーションの情報を表示します。 (P.337参照)

取得完了画面〉情報表示

- ○ で画面をスクロールして確認できます。
- 確認が終われば(より)で押します。

テロップ中にリンクが設定されていたとき

テロップが設定されている i モーションの場合、再 生中にテロップが表示されます。

テロップに下線が付いている電話番号やメールア ドレス、サイトのURLなどが設定されていたとき は、再生終了時・停止中にPhone To/AV Phone To 機能やMail To 機能、Web To 機能、電話帳登録 を実行できます。

<例>テロップ中のURLに接続する場合

再生終了時 ➤ YES



く i モーション設定>

i モーションの取得方法を設定する

待受画面▶[ā☑](■ i モード設定 ▶ i モーション設定 ▶ 以下の操作を行う

項目

操作·補足

自動再生設定 サイトからスタンダード(標準)タイプ お買い 上げ時 の i モーションを取得した場合や、ス 自動再生する タンダード(標準)タイプの i モーショ ンが登録されている画面メモを選択し た場合に、i モーションを自動的に再 生するかどうかを設定します。

▶自動再生する・自動再生しない

i モーション i モーションを取得するときに、スタ タイプ設定 標準タイプ

ンダード(標準)タイプの i モーション お買い上げ時のみを取得するか、ストリーミングタ イプの i モーションも取得するかを設 定します。

> i モーションの種類についてはP.224 参照。

- ▶取得する i モーションのタイプを選択
- サイト表示中は、(機能)を押し て「i モーションタイプ設定 lを選択 します。

お知らせ

<自動再生設定>

「自動再生しない」に設定していても、ストリーミン グタイプの i モーションは自動再生されますので、 ご注意ください。

i チャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報としてドコ モまたはIP(情報サービス提供者)が i チャネル対応端 末に配信するサービスです。

定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面にテロッ プとして流れたり、i チャネル対応ボタンを押すことで チャネル一覧画面に表示されます。(P.228参照) さらに、チャネル一覧画面でお好きなチャネルを選択す ることにより、リッチな詳細情報を取得できます。

● i チャネルのご利用にあたっての注意事項およびご 利用方法の詳細などについては、「ご利用ガイドブッ ク(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

未契約



i チャネルをご契約いただ いていない場合。

契約後

|11/15[*] **||**||:|||||

i チャネルをご契約いただ いたあと、情報を受信した タイミング、またはチャネ ル一覧画面を表示したタイ ミングで、待受画面に自動 的にテロップが流れます。

あすの天気:東京楽最

- テロップ







(より)を押すとチャネル一覧画面が表示されます。各 チャネルごとにテロップで流れていた情報などを一覧 で見ることができます。

各チャネルを選択するとそれぞれの詳細情報画面が閲 いきます。


※各画像はイメージです。実際の画面とは異なります。 チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみチャ ネル | の2種類があります。

「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネルで あり、あらかじめ登録されていますので i チャネルの 利用開始時からすぐに利用できます。「ベーシックチャ ネル | に関して配信される情報の自動更新にかかるパ ケット通信料はiチャネルのサービス利用料に含まれ ます。

「おこのみチャネル」はドコモ以外のIP(情報サービス 提供者)が提供するチャネルで、お客様ご自身がお好き なチャネルを登録して利用できます。「おこのみチャネ ル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパ ケット通信料などは、i チャネルのサービス利用料に は含まれません。

なお、「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」の情 報ともに、待受画面にテロップとして流すことができ ます。

- ●「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料が かかるものがあります。
- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたりチャネル を提供するIP(情報サービス提供者)に対し別途お申 し込みが必要になるものがあります。
- 「ベーシックチャネル |も「おこのみチャネル |も、 チャネル一覧画面から詳細情報を閲覧する際は、i チャネルのサービス利用料とは別にパケット通信料 がかかります。

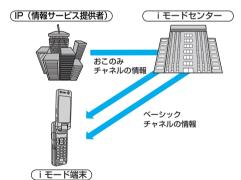

- ⅰ チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。 (お申し込みには i モード契約が必要です。)
- 操作方法についてはP.228参照。

おためしサービス

i モードをご契約のうえ、i チャネル対応端末を利用 しているお客様で、i チャネル対応端末を利用してい る契約者回線について i チャネルを申し込んだことが ない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシッ クチャネル」を利用できます。

なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にか かるパケット通信料は、お客様のご負担となります。

●おためしサービスのご利用にあたっての注意事項お よびご利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイ ドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。 おためしサービスは、原則としてFOMAカードを挿入 してiチャネル対応端末の利用を開始した際、一定時 間経過後に自動的に開始されます。自動的に開始しな い場合は、i チャネル対応ボタンを押すことで開始で きます。

おためしサービスを利用できるのは、1つのご契約者 回線につき1回のみです。

おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動 的に終了します。また、途中で終了したい場合の操作方 法については、『ご利用ガイドブック(j モード < FOMA > 編) | をご参照ください。

お知らせ

- i チャネル契約後、FOMA端末の電源が「OFF」ま たは「圏外 」など電波状況が良くないときは、情報を 押して表示される未契約者用のチャネルを選択す ることで情報を受信し、待受画面にテロップが流れ ます。また、お買い上げ時の状態のままでは情報を 押すことで情報を受信し、待受画面にテロップが流 れます。
- j チャネルサービス解約後などは、自動的にテロッ プが「OFF」に設定されます
- i チャネルサービス解約前に i モードサービス解 約を行った場合は、テロップは「ON Iに設定された ままになります。

i チャネルを使う

「テロップ表示設定」を「ON」に設定すると、最新の ものから最大10件のテロップが待受画面に繰り返 し流れます。詳しい情報を知りたいときはチャネル 一覧画面から取得できます。

待受画面 ト (よりリア)



「テロップ表示設定」の 設定に関わらず、チャネ ル一覧画面が表示され ます。

チャネル一覧画面

- チャネル一覧画面が表示されます。
- iアプリ待受画面を表示中は(h/m)を1秒以上 押します。
- ●情報を受信中は「●」が点滅します。

項目(リンク先)を選択



お知らせ

- 情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しま せん。また、着信/充電ランプも点灯/点滅しません。
- ●以下の場合は、テロップは表示されなくなります。 その後、情報が自動更新されるか、(よりの)を押して最 新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れる ようになります。
 - ·FOMAカードを差し替えた場合
 - ・「接続先選択」を変更した場合
 - 「iチャネル初期化」を行った場合
 - ・「設定リセット」を行った場合
 - ・「端末初期化」を行った場合

ただし、「接続先選択」を変更すると、情報が自動更 新されない場合があります。最新の情報を受信した い場合は、(よークリア)を押してチャネル一覧画面を表示 してください。

お知らせ

- ●「接続先選択」を変更した場合は、i チャネルの接続 先も変更されます。(通常は、設定を変更する必要は ありません。)
- ●ご利用の状況により、チャネル一覧画面を表示した タイミングで情報を受信することがあります。

くiチャネルテロップ設定>

テロップの表示を設定する

<u>メニ</u>ュ▶ **∦** ▶ディスプレイ

- ▶ i チャネルテロップ設定
- ▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

テロップ表示 待受画面にテロップを表示するかどう 設定 かを設定します。

お買い上げ時 **N.OFF** NO

テロップ速度 テロップが流れる速度を設定します。 ▶谏度を選択

お買い上げ時 標準

i チャネル 初期化.

テロップ情報を初期化し、「テロップ表 示設定 lを「ON lに設定します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<テロップ表示設定>

- 「テロップ表示設定」を「ON」に設定しているとき は、iアプリ待受画面を設定できません。
- ●「テロップ表示設定」が「ON」で、待受画面にアニ メーション、チャーミーフェイスⅡ画像を設定して いる場合、再生は5秒で中断され、テロップ表示を 開始します。
- ●公共モード(ドライブモード)中、オールロック中 は、テロップは表示されません。

くi チャネル初期化>

●初期化を行った場合、テロップは表示されなくなり。 ます。その後、情報が自動更新されるか、(よりの)を押 して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に 流れるようになります。

メール


FOMA端末のメール機能について	230
i モードメール/デコメールを作成する i モードメールを作成して送信する < i モードメール作成> デコメールを作成して送信する < < テンプレート> ファイルを添付する < < 添付ファイル> えチャットを使う < < えチャット>	232 236 239 240 241
i モードメールを受ける・操作する i モードメールを自動的に受信する.	243 244 245 245 246 247 247
メールBOXを操作する 受信/送信/保存BOXのメールを表示する < 受信BOX><送信BOX><保存BOX> 受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面の見かた メールを管理する メールの履歴を利用する	248 250 254
送受信したメールの履歴を表示する <送信アドレス一覧> <受信アドレス一覧> メールの設定を行う	258
送受信メールを自動的にフォルダに振り分ける<自動振分け設定>メールグループを作成する<メールグループ> i モードメールやSMS(ショートメッセージ)の詳細設定について<メール設定>	262
チャットメールを使う チャットメールを利用する<チャットメール> チャットグループを作成する<チャットグループ>	265
SMS(ショートメッセージ)を使う SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する <sms作成> SMS(ショートメッセージ)を自動的に受信する <sms受信> SMS(ショートメッセージ)があるかどうかを問い合わせる <cmcmbl) td="" つませる<=""></cmcmbl)></sms受信></sms作成>	269 271
<sms問い合わせ></sms問い合わせ>	2/1

FOMA端末のメール機能について

FOMA端末はiモードメールとSMSを送受信できるメール機能を持っています。iモードメールをご利用いただくには「iモード」のご契約が必要です。

メールの送受信について

FOMA端末→FOMA端末へ

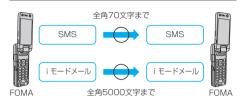

FOMA端末→movaサービスの i モード端末へ


FOMA端末から送信したSMSは、movaサービスのi モード端末では、iモードメールとして受信されます。



※SMS送達通知設定(P.272参照)を「要求する」にしている場合は、movaへ送ることができません。

movaサービスの i モード端末→FOMA端末へ

movaサービスの i モード端末から送信したショート メール*は、FOMA端末のSMSで受信できます。

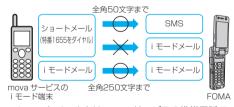

※ショートメールとは、movaサービスの携帯電話で 文字メッセージをやりとりできるサービスです。

 FOMA端末では、movaサービスのiモード端末 などから送られてきたショートメールをSMSと して受信します。

i モードメールについて

i モードを契約するだけで、i モード端末(mova端末含む)間はもちろん、インターネットを経由してe-mailでのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内で10個までファイル(JPEG、トルカ、PDFなど)を添付できます。また、デコメールにも対応しており、メール本文の文字の色や大きさ、背景色を変えられるほか、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます。

i モードご契約時のメールアドレスは次のようにな ります。

■新規にiモードをご契約の場合

「@」マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、i モード契約後にお客様のメールアドレスを確認してください。

(例)abc1234~789xyz@docomo.ne.jp

〈お客様のメールアドレスの確認方法〉 i Menu→料金&お申込・設定→メール設定 →アドレス確認

- i モード端末(mova端末含む)間でメールをやりと りする場合は、「@」マークより前の部分のみのアド レスで送信可能です。
- ●パソコンなどのe-mailからメールを受信する場合 は、@docomo.ne.jpも含めたアドレス全体を使用し ます。
- i モードメールの送信方法についてはP.232参照。
- i モードメールの受信方法についてはP.243参照。
- i モードサービスの詳細な内容については、最新の 『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご 覧ください。

メール選択受信

i モードセンターに保管されている i モードメールの タイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、 受信前に i モードセンターでメールを削除したりでき ます。(P.245参照)

■メール設定を行う

下記の各種設定を行えます。

<設定方法>

i Menu→料金&お申込・設定→メール設定→【各設定】

●詳細はiモードご契約時にお渡しいたします『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

メールアドレス変更【メールアドレス設定(アドレス変更)】

たとえば「docomo.△△_ab1234yz@docomo.ne.jp」 のように、メールアドレスの「@」より前の部分をお好み のアドレスに変更できます。

メールアドレス確認【メールアドレス設定(アドレス確認)】 現在設定されているメールアドレスを確認できます。

シークレットコード登録【メールアドレス設定(その他 設定)→シークレットコード登録】

電話番号のアドレス利用時に、電話番号に加えて4桁のシークレットコードを登録できます。シークレットコードを指定していない i モードメールは受信されなくなるため、不要な i モードメールの受信を避けられます。

メールアドレスリセット【メールアドレス設定(その他 設定)→アドレスリセット】

メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にできます。

迷惑メール対策

以下のいずれかの方法でメールの受信/拒否設定を行うと、メールの受信を制限できます。

- ①URL付きメール拒否設定【メール受信設定(迷惑 メール対策)→URL付きメール拒否設定】
 - ・i モードメールのうち出会い・アダルト・不法・セキュリティなどのカテゴリに該当するとネットスター株式会社が判断したサイトのURLが記載されているメールを受信しないように設定できます。

②受信/拒否設定【メール受信設定(迷惑メール対策) →受信/拒否設定】

- ・ドコモ・au・ソフトバンク・ツーカー・ウィルコムの うち、メールを受信したい会社を指定することが できます。また指定するドメインまたはアドレス からのメールのみ受信することもできます。受信 設定した会社やドメインであっても、個別に拒否 したいメールアドレスを指定して拒否することも できます。なお、上記の会社以外(インターネット) からのメールのうち、携帯・PHSドメインになりす ましたメールのみを拒否することもできます。
- ③SMS拒否設定【メール受信設定(迷惑メール対策)→ SMS拒否設定】
 - ・受信するSMSを制限でき、「SMS一括拒否」「非通知SMS拒否」「国際SMS拒否」「非通知SMS及び国際SMS拒否」の4つの中からいずれか1つを選択いただけます。また、設定の状況を確認したりできます。
- ④ i モードメール大量送信者からのメール受信制限 【メール受信設定(その他設定)→ i モードメール大 量送信者からのメール受信制限】
 - ・1日に1台のiモード端末(mova端末含む)から送信される200通目以降のiモードメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、大量送信者からのメールを拒否したい場合は設定する必要はありません。
- ⑤未承諾広告※メール拒否【メール受信設定(その他設定)→未承諾広告※メール拒否】
 - ・受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される、メール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載されているメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告※メールを拒否したい場合は設定する必要がありません。

(送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告 ※」(全角6文字)と記載することが法律で義務づけられています。)

メールサイズ制限【メール受信設定(メールサイズ制限】】 あらかじめ指定したサイズによって 受信する i モー

あらかじめ指定したサイズによって、受信する i モードメールを制限できます。

設定状況確認【メール受信設定(設定状況確認)】

現在設定されているメール受信/拒否などの設定状況 を確認できます。

メール機能停止【メール機能停止】

メール機能を利用しない場合、i モードセンターでの メール機能停止を行えます。メール機能停止設定後、 「メール機能再開」もできます。

ただし、メール機能を再開した直後のメールアドレスは「電話番号@docomo.ne.ip」となります。

■迷惑メールを防ぐために

メールアドレス変更や受信/拒否設定などの利用は、迷惑メールを防ぐのに効果的です。

■ i モードメールを受信できないとき

i モードセンターに届いた i モードメールは、すぐにお客様の i モード端末に送信されます。ただし、お客様の i モード端末の電源が入っていない場合や圏外などで受信できないときは、メールが保存されている720時間は届くまで再送いたします。

※受信されない場合は720時間 i モードセンターで 保存されます。

※受信できない条件により再送条件が変わります。 また、メール選択受信設定により、iモードセンターで iモードメールを選択して受信することもできます。

■こんなこともできます

ファイル送受信

iモードメール(2Mバイト対応)では、添付可能なファイル種別に制限はありません。最大10個、合計2Mバイトまでのファイルをメールに添付し、送信することができます。iモードメール(2Mバイト対応)として受信する場合は、すべてのファイルを受け取ることが可能で、100Kバイトまで自動受信し(自動受信添付ファイル)、100Kバイトを超えた2Mバイトまでの添付ファイルは必要なものを選択して受信することができます(選択受信添付ファイル)。また、「添付ファイル優先受信」により100Kバイト以下の添付ファイルでも、サイズによらず選択して受信することもできます。

その他の機種で受信する場合は、その端末のメール受信容量内で対応ファイル種別のみを受信します。



デコメール

i モードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信することが可能になります。また、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます。(パソコンから装飾したメールを受信する場合、i モード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります。)デコメールを非対応端末および10000バイトまでのデコメール対応端末へ送信した場合は、URLが記載されたメールとして受信される場合があります。その場合、受信者は表示されているURLを選ぶことにより、デコメールを閲覧できます。

- ●デコメール編集方法についてはP.237を参照してく ださい。
- ●デコメール送信方法についてはP.236を参照してく ださい。
- 対応機種…デコメール対応機種でご利用いただけます。詳しくは、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

SMS(ショートメッセージ)について

i モードを契約しなくても、SMSの送受信ができ ます。

SMSの送信、受信方法についてはP.269、P.271を参照してください。

▶ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

お知らせ

● FOMA端末が受信したSMSは、FOMAカードに保存できます。(P.408参照)

■SMSの宛先

SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

■送受信できる文字数

SMSで送受信できる文字数は、次のとおりです。

宛先	21文字(「+」を含む)	
SMS本文	日本語入力	半角英数入力
入力設定	(70文字)	(160文字)

■SMSを受信できないとき

SMSセンターに届いたSMSは、すぐにお客様の FOMA端末に送信されます。ただし、お客様のFOMA 端末の、電源が入っていない、圏外などで受信できない ときは、センターに保管されます。

お知らせ

- ●SMSセンターでのSMSの最大保管期間は72時間です。保管期間は「SMS有効期間設定」で設定できます。(P.272参照)
- 保管期間が経過したSMSは自動的に削除されます。

お知らせ

- ●SMSセンターに保管されているSMSは、P.271 「SMS問い合わせ」により受信できます。
- ●FOMA端末でSMSを受信すると、SMSセンター に保管されていたSMSは削除されます。受信した SMSはFOMA端末に保存されます。(P.271参照)

<iモードメール作成>

i モードメールを作成して送信する

i モードメールを作成して送信します。 送信した i モードメールは、SMSと合わせて最大 400件まで送信BOXに保存できます。 デコメールを作成するにはP.236を参照してくだ さい。

待受画面▶☑(**☑**)▶☑(**New**)



 「(エン) ■ 」の操作を行ってもメールメニュー が表示されます。メールメニューで「新規メール作成」を選択してもメール作成画面が表示されます。

9 宛先欄を選択▶項目を選択

電話帳 電話帳を呼び出して電話

番号またはメールアドレ

スを選択します。

送信アドレス一覧... 電話番号またはメールア ドレスを選択して

(選択)を押します。

受信アドレス一覧... 電話番号またはメールア

ドレスを選択して

(□)(選択)を押します。

メールグループ メールグループを選択し

ます。

直接入力 メールアドレスや電話番号を入力します。

- ●半角50文字まで入力できます。
- ●送信する相手が i モード端末の場合は、メール アドレスの@より前の部分だけを入力しても 送信できます。
- 複数の宛先に送信する場合はP.234参照。
- ●追加した宛先を削除する場合はP.234参照。

3 題名欄を選択▶題名を入力

●全角15文字まで、半角30文字まで入力できます。

/ 本文欄を選択▶本文を入力

・ 本文入力 明日、新携帯電話の発表が あります。時間は午前10時 からとなります。場所は下 記の通りです。。

- ●全角5000文字まで、 半角10000文字まで 入力できます。
- ●冒頭文/署名を貼り付けるときはP.234参照。
- ●入力した本文をすべて 削除する場合は P.234参照。
- ●ファイルを添付する場合はP.240参照。

文字 確定 ◆ 機能 メール本文入力画面

残9914/10000所

5 ☑(送信)を押す

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。

●送信を途中で中止する場合は、(■)(中止))または(止か)(1秒以上)を押します。ただし、タイミングにより送信されることがあります。

6 OK

お知らせ

- ●電波状況により、相手に文字が正しく表示されない 場合があります。
- i モード端末どうしのメールのやりとり以外では 半角カタカナ、絵文字は正しく表示されない場合が あります。
- ●FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に上書きされます。ただし、保護されている送信メールは上書きされません。
- ●送信BOXに送信メールが最大保存容量まで保存されており、そのすべてが保護されている場合、または保存メールが20件ある場合や保存BOXの容量がいっぱいの場合は、iモードメールを作成できません。

送信メールの保護を解除するか、保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。

- ●電話番号入力中などの機能メニューから[i モードメール作成]を選択した場合、電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されているとメールアドレスが宛先に入力されます。電話帳に複数のメールアドレスが登録されている場合は、1番目のメールアドレスが入力されます。
- ●宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」が 入力されている場合、送信しようとすると発番号設 定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示 されます。
- ●宛先に「, (カンマ)」が入力されている場合は送信できません。
- ●宛先をTo、Cc、Bccに分けて送信できます。

お知らせ

- ●入力した宛先がシークレットコードを設定して電話帳に登録されている場合、送信するときに自動的にシークレットコードが追加されます。ただし、宛先が電話番号または「電話番号@docomo.ne.jp」以外のときは電話帳にシークレットコードを登録していても、シークレットコードは追加されず、通常のiモードメールとして送信されます。
- ●シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- ●改行は全角1文字、スペースは全角または半角1文字分としてカウントされます。
- ●デコメ絵文字を入力するとデコメールになります。

メール作成画面の機能メニュー

機能メニュー 操作・補足 送信 メールを送信します。 P.233手順6へ進みます。 送信ブレビュー 送信する前に宛先、題名、本文、添付ファイルを確認します。 確認が終われば(■)(を理します)を押しま

- す。 ●図(送信)を押すとメールを送信できます。(iR)(機能)を押して「送信」
- を選択しても送信できます。

 (表) (表) を押して「保存」を選択するとメールを保存できます。

保存 作成中や編集中のメールを保存BOXに 保存します。

> ●宛先、題名、本文のすべてが未入力で、 添付ファイルもない場合は保存できま せん。

メール 233

機能メニュー

操作·補足

宛先追加

宛先を追加します。宛先を追加すると、同じ内容の i モードメールを一度に複数の相手に送信できます。同時に送信できる宛先は5件までです。

▶項目を選択

電話帳

...電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択します。

送信アドレス一覧

...電話番号またはメールアドレスを 選択して(□)(選択)を押します。

受信アドレス一覧

...電話番号またはメールアドレスを 選択して(□)(選択)を押します。

直接入力

- ...メールアドレスや電話番号を入力 します。
- ●続けて追加する場合は<未入力>を 選択し、上記の手順を繰り返します。
- [現代] を押して「宛先削除」を選択すると、選択している宛先を削除できます。「YES」を選択します。
- [課化] (機能) を押して「宛先タイプ変更」を選択すると、メールのタイプを変更できます。(P.234参照)
- ●メール作成画面で入力済みの宛先を選択すると、宛先の一覧が表示されます。

▶️️ (完了)

宛先削除

宛先が複数あるときに、選択している 宛先を削除します。

YES

宛先タイプ変更 ▶ 宛先のタイプを選択

To 直接の宛先です。宛先は受信 側に表示されます。※

Cc.... 直接の送信相手以外にメール 内容を知らせたいときに指定 します。宛先は受信側に表示 されます。※

Bcc...他の送信相手に知られたくないときに指定します。宛先は受信側に表示されません。

※受信側の端末や機器、メールソフト などによっては表示されない場合が あります。

機能メニュー

操作·補足

テンプレート テンプレートを読み込んでデコメール **(テンプレート** を作成します。

読込み) ▶テンプレート読込み

●すでに本文が入力されている場合は、 本文を削除するかどうかの確認画面 が表示されます。

▶テンプレートを選択

テンプレートの内容が本文に入力され ます。

- ●テンプレート選択中に図(デモ)を 押すとテンプレートの内容を確認できます。
- ●デコメールの作成についてはP.236 参照。
- ◆お買い上げ時に登録されているテンプレートについてはP.465参照。

テンプレート 作成中のデコメールをテンプレートと (**テンプレート** して保存します。

保存)

- ▶テンプレート保存▶YES
- ●保存されているテンプレートがいっぱいのときはP.215参照。
- ●保存したテンプレートの確認方法についてはP.239参照。

添付ファイル 添付ファイルを追加します。(P.240参 **追加** 照)

カメラ起動

画像やiモーションを撮影して添付します。

▶撮影モードを選択

撮影方法についてはP.184、P.189参照。

添付ファイル 添付ファイルを削除します。(P.241参**削除** 照)

添付ファイル 添付ファイルをすべて削除します。 **全削除** (P.241参照)

冒頭文貼付

冒頭文を i モードメールの本文の先頭 に貼り付けます。

あらかじめ冒頭文を登録しておく必要があります。(P.264参照)

署名貼付

署名をiモードメールの本文の最後に 貼り付けます。

●あらかじめ署名を登録しておく必要 があります。(P.264参照)

本文消去

本文に入力されている文章や挿入された画像をすべて削除します。宛先や題名、添付ファイルなどは削除されません。

YES

メール削除

編集中の i モードメールを削除します。

► YES

お知らせ

<宛先追加>

●「To」、「Cc」、「Bcc」合わせてすでに宛先が5件入力 されているときや、宛先が1件も入力されていない 場合は、宛先を追加できません。

<宛先タイプ変更>

●宛先に「To」設定がない i モードメールは送信できません。

<テンプレート(テンプレート保存)>

●作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル 名となります。題名が入力されていない場合は 「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。 (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

<冒頭文貼付><署名貼付>

- ●冒頭文と本文または署名と本文の合計が全角 5000文字、半角10000文字を超える場合は、貼 り付けできません。
- ●本文の先頭や文末に文字色や文字サイズのデコレーションが設定されている場合は、冒頭文や署名も合わせてデコレーションされます。

メール本文入力画面の機能メニュー

メール本义人力画面の機能メニュー				
機能メニュー	操作·補足			
デコレーション	パレットを表示します。(P.237参照)			
テンプレート	テンプレートを読み込みます。(P.234			
(テンプレート	参照)			
読込み)				
テンプレート	デコメールをテンプレートとして保存			
(テンプレート	します。(P.234参照)			
保存)				

絵文字入力	絵文字を入力します。(P.443参照)
記号入力	記号を入力します。(P.443参照)
全角切替· 半角切替	全角、半角を切り替えます。(P.443参照)
コピー	文字をコピーします。(P.446参照)
切り取り	文字を切り取ります。(P.446参照)
貼り付け	切り取り・コピーした文字を貼り付けます。(P.446参照)

定型文入力 定型文を入力します。(P.443参照)

スペース入力 スペースを入力します。(P.443参照)

区点入力 区点コードで文字を入力します。 (P.443参照)

電話帳引用 電話帳を引用します。(P.443参照)

個人データ引用 個人データを引用します。(P.443参照)

バーコード バーコードリーダーを起動します。 **リーダー** (P.196参照)

日付/時刻入力日付/時刻を入力します。(P.443参照)

ユーザ辞書 ユーザ辞書に単語を登録します。 (P.446参照)

機能メニュー	操作·補足
学習履歴	学習履歴を確認/削除します。(P.446
	参照)
入力モード切替	文字入力方式を切り替えます。(P.444
	参照)
2タッチ/	2タッチ方式、ニコタッチ方式で文字の
ニコタッチ	変換候補を表示するかどうかを設定し
ガイダンス	ます。(P.444参照)
候補自動表示	変換候補リストの文字サイズを設定し
	ます。(P.444参照)
関係候補表示	関係候補を使用するかどうかを設定し
	ます。(P.444参照)
文字確定時間	入力した文字を自動的に確定するかど
	うかを設定します。(P.444参照)
ヘルプ	文字入力の操作方法を確認します。
	(P.444参照)
プロパティ	デコメールで挿入した画像のファイル
	名とファイルサイズを表示します。
	●あらかじめカーソルを画像の直前に
	移動しておく必要があります。
	●確認が終われば「OK」を選択します。
元に戻す	文字の入力や削除、貼り付け、デコレー
	ションなどをひとつ前の状態に戻しま
	5 .
	●┏を押しても元に戻せます。
全画面/参照	参照返信時に、メール本文入力画面を

至凹面/ ? 切替

照 参照返信時に、メール本文入力画面を 全画面に表示するか、受信メール詳細 画面を画面下に表示するかを切り替え ます。

ウィンドウ切替 参照返信時に、メール本文入力画面の 操作と受信メール詳細画面の操作を切 り替えます。

JUMP カーソルをJUMPさせます。(P.444 参照)

プレビュー 送信する前に本文の内容を確認します。 ●メール本文入力画面で を押しても

メール本义人力画面でプレビューを表示できます。確認が終われば確認が終われば(日間)(日間)(日間)


お知らせ

<元に戻す>

- ●「元に戻す」でひとつ前の状態に戻したあと、「元に 戻す」の取り消しはできません。
- ●メール本文入力画面を終了すると、再度メール本文 入力画面を表示しても「元に戻す」でひとつ前の状態には戻せません。(「プレビュー」でプレビューを 表示後の場合は戻せます。)

デコメールを作成して送信する

i モードメール本文編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を挿入することによって自分のオリジナルメールを作成して送信できます。また、テンプレート(ひな形)を使用して作成できます。(P.239参照)

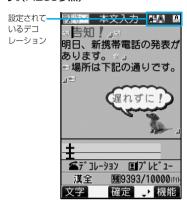

本文入力中



プレビュー表示中

P.232の手順1~手順3の操作を行う

2 本文欄を選択▶パレットを使って本文を デコレーションする

●パレットの使い方についてはP.237参照。

デコレーションを選択してから本文を入 力する場合

✓ ▶デコレーションを選択

▶本文を入力

●各デコレーションの詳しい操作については P.237参照。

本文を入力してからデコレーションを設 定する場合

本文を入力

▶ (デコレーション変更)

P.237「デコレーション変更」へ進みます。

- ●全角5000文字まで、半角10000文字まで入力できます。(デコレーションにより、入力できる文字数は少なくなります。)
- ●メール本文をデコレーションすると、「**ビ**」が表示されます。
- ●■を押すと、本文のプレビューを表示できます。
 - (閉)を押すとプレビューを終了して元の画面に戻ります。

3 □ (確定)を押す

メール作成画面が表示されます。 P.233手順5へ進みます。

お知らせ

- ●デコレーションした文字を削除しても、デコレーションデータのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。デコレーションの解除を行ってから文字を削除してください。なお、(����)を1秒以上押して文字を削除した場合は、デコレーションデータも含めて文字が削除されます。
- ●受信したデコメールを引用返信、転送した場合、デコレーションや挿入した画像はそのままの状態で本文に入力されます。
- ●メール送信できない画像が含まれたテンプレート を利用すると、画像が削除されます。
- ●デコメール非対応機種や下記機種*以外のデコメール対応機種に10000バイトを超えるデコメールを送信した場合は、送信先では閲覧用のURLが記載されたメールを受信します。ただし、非対応機種によっては、本文のみ受信し、閲覧用のURLがないメールを受信する場合があります。
 ※903iシリーズ、703iシリーズ(P703iμ除く)
- パソコンなどとデコメール送受信すると、デコレーションが正しく表示されない場合があります。
- ●テロップ・スウィングの動作や点滅、アニメーションは、一定の時間が経過すると停止します。

デコレーションについて

パレットを使って、i モードメールの本文をデコ レーションします。

- 1箇所に複数のデコレーションを設定できます。
- ●文字位置・テロップ・スウィングを1箇所に組み合わ せることはできません。
- ●ライン挿入は文字色で指定している色で挿入されま す。
- ●画像挿入と動く文字スタンプ作成は文字位置・テ ロップ・スウィングで指定している状態で挿入され ます。
- ●デコメ絵文字は「画像挿入 |で入力できますが、機能 メニューの「絵文字入力」からも入力できます。

■パレットの使い方

メール本文入力画面で(る)を押すとパレットが表示 されます。


- ●機能メニューから「デコレーション |を選択してもパ レットを表示できます。



操作を切り替える

 を押すごとに、パレットの操作と本文入力の操作 を切り替えることができます。パレットを表示したま まカーソルを移動させたり、本文を入力したりできま す。

●文字を入力後は「本文入力操作」になります。 続けてパレットを操作する場合は、金を押してか ら操作します。

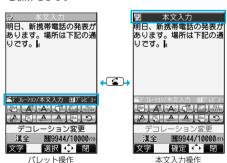

アイコンの状態



押された状態

●デコレーションしている文字にカーソルがある場 合、設定しているデコレーションのアイコンが押さ れた状態で表示されます。

押された状態のアイコンを選んで(□)(選択)を押 すとデコレーションを変更または終了、解除できま

節用選択中は(**トhンルン)**を押しても節用選択を解除でき ます。

グレーで表示されているアイコンは選択できません。

■デコレーションの操作方法

機能

操作·補足

(デコレー

入力済みの文字を選択して文字色、点 滅、文字サイズ、文字位置、テロップ、ス ション変更) ウィングを設定します。また、設定済み のデコレーションを変更、追加したり、 点滅、テロップ、スウィングを解除でき ます。

▶始点を選択

(重成)(全選択)を押して「YES」を選択す ると全文を選択できます。

▶終点を選択

各デコレーションを設定、変更、追加、 解除します。

範囲選択中は画面の右上に 「選択/SELECT」が表示されます。

<デコレーションを設定、変更、追加する> ▶アイコンを選択し、デコレーション を設定、変更、追加

●複数のデコレーションを変更する場 合やデコレーションを追加する場合 は、続けて他のアイコンを選択しま す。

●点滅、テロップ、スウィングを設定し た場合は、再度それぞれのアイコンを 選択して各デコレーションを終了し ます。

く点滅、テロップ、スウィングを解除する> ▶点滅、テロップ、スウィングのアイコ ンを選択>再度同じアイコンを選択

次ページにつづく

機能	操作·補足
(文字色)	入力する文字の色、ラインの色を変更します。 ▶色を選択▶文字を入力 •文字色を変更中は画面の右上に「♠」が表示されます。 •続けて他のデコレーションも設定できます。 •範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。
(点滅)	入力する文字を点滅表示させます。 ▶文字を入力 文字が点滅表示されます。 ●点滅を設定中は画面の右上に「風」が表示されます。 ●続けて他のデコレーションも設定できます。 ▶ ▲ (点滅終了)
	メール本文の背景色を変更します。
(背景色)	▶色を選択
(画像挿入/動く文字スタンプ作成)	入力する文字をスタンプにして本文に 挿入します。スタンプはアニメーショ ンになり様々な動きをして相手に気持 ちを伝えてくれます。 ▶ M ▶ 動く文字スタンプを選択 ▶ 文字を入力 ● 動く文字スタンプを削除するには、動 く文字スタンプにカーソルをあて、 (上アア)を押します。 ● お買い上げ時に登録されている動く 文字スタンプについてはP.464参 照。
	「マイピクチャ」に保存されている画像をメール本文に挿入します。 ▶ フォルダを選択 ● 画像を選択 ● 画像を削除するには、画像にカーソルをあて、(上が)を押します。 ● お買い上げ時に登録されているデコメピクチャについてはP.464参照。
(画像挿入/ カメラ)	その場でカメラを起動して撮影した画像をメール本文に挿入します。 ▶

)色を変更	
5上に「▲」	
ノも設定で	
文字を入力	
せます。	
_に「 ⋒ 」が	
ノも設定で	
 します。	
して本文に スーショ 相手に気持	
を選択	
するには、動 いをあて、	
こいる動く 9.464参	
ている画像	
。 画像を選択 にカーソル	
こいるデコ 164参照。 最影した画 す。	-
9 0	

機能	 操作・補足	
字色)	入力する文字の色、ラインの色を変更 します。 ▶色を選択▶文字を入力	(テ ン:
	◆文字色を変更中は画面の右上に「▲」が表示されます。◆続けて他のデコレーションも設定できます。・範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。	(文)
(滅)	入力する文字を点滅表示させます。 ▶文字を入力 文字が点滅表示されます。 ●点滅を設定中は画面の右上に「風」が表示されます。 ●続けて他のデコレーションも設定できます。 ▶ ▲ (点滅終了)	<u>〕</u> 文)
景色)	メール本文の背景色を変更します。 ▶ 色を選択	
像挿入/ (文字スタ プ作成)	入力する文字をスタンプにして本文に 挿入します。スタンプはアニメーショ ンになり様々な動きをして相手に気持 ちを伝えてくれます。 ▶ ● 動く文字スタンブを選択 ▶ 文字を入力 ●動く文字スタンプを削除するには、動 く文字スタンプにカーソルをあて、 ・	(5
	●お買い上げ時に登録されている動く 文字スタンプについてはP.464参 照。 「マイピクチャ」に保存されている画像	
	をメール本文に挿入します。 フォルダを選択 画像を選択 ・画像を削除するには、画像にカーソルをあて、(上が)を押します。 ・お買い上げ時に登録されているデコメピクチャについてはP.464参照。	
』 像挿入/ メラ)	その場でカメラを起動して撮影した画像をメール本文に挿入します。 ▶ ● 静止画を撮影 ●カメラの画像サイズはSub-QCIF (128×96)、QCIF(176×144)、QVGA(240×320)、待受(240×400)、CIF(352×288)です。 ●画像を削除するには、画像にカーソルをあて、【hvvv)を押します。	(2

撮影方法についてはP.184手順2、手

順3参照。

機能	操作·補足
ALL	すべてのデコレーションを解除します。
 (デコレーショ	►YES

全解除)

挿入した画像がある場合は、「インライ ン画像を削除しました」と表示されま す。「OK」を選択するとメール本文入 力画面に戻ります。

入力する文字のサイズを変更します。

文字サイズ) ▶サイズを選択▶文字を入力

- ◆文字サイズを変更中は画面の右上に 「**四** | 「**四** | が表示されます。
- ●続けて他のデコレーションも設定で
- ●節用選択している場合は、文字を入力 する必要はありません。

文字位置)

入力する文字、挿入する画像の位置を 変更します。

▶文字位置を選択>文字を入力

自動的に改行が入力され、文字位置が 設定されます。

- 文字位置を設定中は画面の右上に 「**国** 」が表示されます。
- ●続けて他のデコレーションも設定で きます。
- 範囲選択している場合は、文字を入力 する必要はありません。

デロップ)

入力する文字、挿入する画像をテロッ プ表示(右から左へ流れる表示)させま す。

▶文字を入力

自動的に改行が挿入され、カーソルの 前後に「●」が表示されます。

- ●テロップを設定中は画面の右上に 「!が表示されます。
- ●続けて他のデコレーションも設定で きます。

▶ (テロップ終了)

自動的に改行が挿入されます。

入力する文字、挿入する画像をスウィ ス**ウィング)** ング表示(左右を往復する表示)させま す。

▶文字を入力

自動的に改行が挿入され、カーソルの 前後に「■ |が表示されます。

- ■スウィングを設定中は画面の右上に 「▲」が表示されます。
- ●続けて他のデコレーションも設定で

【金】 ■ (スウィング終了)

自動的に改行が挿入されます。

機能 操作・補足メール本文にライン(水平線)を挿入し(ライン挿入) ます。自動的に改行が挿入され、ラインが挿入されます。

●ラインを削除するには、ラインにカー ソルをあて、(**ムイッ**/ッ)を押します。

<u>こ</u> (元に戻す) 設定したデコレーションなどをひとつ 前の状態に戻します。

お知らせ

<文字色>

- ●別の色が設定されている文字にカーソルを移動させると、その文字色に設定が変わります。
- ◆絵文字の色も指定した文字色で表示されます。通常 の色に戻したいときは「指定なし」に設定してくだ さい。
- ●デコメ絵文字の色は変更できません。

<点滅>

- ●デコメ絵文字は点滅させることはできません。 **<背号色>**
- ●デコメールの背景色によっては、画像やiモーション取得先URLの文字色と重なり、URLが見えない場合があります。
- ●冒頭文や署名の編集時は背景色を変更できません。 **<画像挿入>**
- ●画像は20件まで、合計90Kバイトまで挿入できます。ただし、操作によっては20件以下でもメモリ不足のため再編集する旨の確認画面が表示されます。 「YES」を選択し、再度本文の編集を行ってください。
- ●同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。既に挿入されている画像をコピー/ペーストした場合も同一画像の挿入と見なされ合わせて1件として扱われます。

<文字サイズ>

- ●別の文字サイズが設定されている文字にカーソル を移動させると、移動先の文字サイズに設定が変わ ります。
- ●デコメ絵文字のサイズは変更できません。

<テンプレート>

テンプレートを利用してデコ メールを作成する

テンプレートとは、文字の大きさや画像挿入などの デコレーションがすでに指定されているデコメー ル用のひな形データです。

お買い上げ時に保存されている以外に、サイトからダウンロードしたり(P.214参照)、送受信したデコメールや作成中のデコメールをテンプレートとしてメールメニューの「テンプレート」に保存したりできます。(P.234、P.257参照)

保存したテンプレートはパレットで編集できます。

●お買い上げ時に保存されているテンプレート (P.465参照)は削除できます。「P-SQUARE」のサイトから再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカード動作制限機能がかかります。(P.42参照)

1 待受画面▶ ☑(■■■)▶テンプレート ▶テンプレートを選択







テンプレート詳細画面 © I-FREEK CO.,INC.

- (■ン重)を押すと、テンプレートの内容で デコメールを作成します。P.232手順2へ進み ます。
- ●「冒頭文/署名設定」で冒頭文や署名を自動で 貼り付けるように設定していても、冒頭文や署 名は貼り付けられません。

テンプレート一覧画面の機能メニュー

機能メニュー操作・補足

i モードメール テンプレートの内容でデコメールを作**作成** 成します。

P.232手順2へ進みます。

ソート 表示される順番を変更します。

▶順番を選択

タイトル編集 ▶タイトルを入力

◆全角15文字まで、半角30文字まで入力できます。

次ページにつづく

機能メニュー	操作·補足			
情報表示	テンプレートのファイルサイズ、保存			
	日時、画像の有無を表示します。			
	●確認が終われば(止)のを押します。			
保存件数確認	テンプレートの保存件数を表示しま			
	す。			
	●確認が終われば(止)を押します。			
削除	▶YES			
選択削除	▶削除したいテンプレートにチェック			
	▶️図(完了)▶YES			
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES			

テンプレート詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
i モードメール	テンプレートの内容でデコメールを作
作成	成します。 P.232手順2へ進みます。
編集	テンプレートの内容を編集して保存し

本文を編集 **○** (保存)

►YFS•NO

YES...上書きして保存します。

NO ... 別データとして保存します。

- ●本文の編集方法についてはP.236手順2参照。
- (機能)を押して「保存」を選択しても保存できます。
- ●保存されているテンプレートがいっぱいのときはP.215参照。

挿入画像保存 テンプレートやデコメールの本文に挿入された画像を保存して、待受画面やウェイクアップ画面などに設定できます

- ▶画像を選択▶YES
- ▶保存したいフォルダを選択

P.212手順2へ進みます。

●保存されている画像がいっぱいのと きはP.215参照。

お知らせ

<編集>

●別データとして保存したときのタイトル名は 「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。 (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

<挿入画像保存>

●デコメ絵文字の場合は「デコメ絵文字」フォルダに 保存されます。

<添付ファイル>

ファイルを添付する

i モードメールにファイルやデータを添付して送信します。

以下のファイルを添付できます。

・静止画 ・動画 / i モーション

・メロディ ・トルカ ・PDF

·電話帳 ·スケジュール ·ToDo

・Bookmark ・SDその他ファイル

最大10件まで、合計2Mバイトまで添付できます。 ◆メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止され

- ているファイルは添付できません。
 ●自端末で撮影した静止画や動画/ i モーション、赤

●受信側の端末が下記機種*以外の場合は、その端末のメール受信容量内で、対応しているファイルのみ受信します。

※903iシリーズ、703iシリーズ(P703iμ除く)

●添付ファイルのサイズによっては、送信に時間がかかる場合があります。

メール作成画面 > ┋α (機能)

▶添付ファイル追加>以下の操作を行う

項目 操作・補足 ピクチャ ▶フォルダを選択▶画像を選択 P.232手順2へ進みます。 ●添付した画像を選んで(■)(選択)を押すと、画像を表示できます。元の画面に戻るには(上が)を押します。 メロディ ▶フォルダを選択▶メロディを選択 P.232手順2へ進みます。

●添付したメロディを選んで

(D)(選択)を押すと、メロディを再生できます。

いずれかのボタンを押すと再生は停 止します。

i モーション ▶フォルダを選択 ▶ i モーションを選択 P.232手順2へ進みます。

●添付した i モーションを選んで

■(選択)を押すと、i モーションを再生できます。

再生中に**止が**を押すと元の画面に戻ります。

トルカ トルカを添付します。トルカがトルカ (詳細)の場合はトルカ(詳細)として添付されます。

フォルダを選択▶トルカを選択

P.232手順2へ進みます。

●添付したトルカを選んで(図(選択))を押すと、プレビューが表示されます。(品が)を押すと示の画面に戻ります。

項目	操作•補足
PDF	▶フォルダを選択▶PDFを選択
	P.232手順2へ進みます。
電話帳	▶検索方法を選択▶電話帳を選択
	▶(□)(選択)
	P.232手順2へ進みます。
	●前回、検索方法を指定している場合
	は、その検索方法で検索されます。
スケジュール	▶日付を選択▶スケジュールを選択
	▶ (選択)
	P.232手順2へ進みます。
ToDo	▶ToDoを選択▶(□)(選択)
	P.232手順2へ進みます。
Bookmark	▶ブックマークを選択
	P.232手順2へ進みます。
その他	「SDその他ファイル」に保存されてい
	るファイルを添付します。
	▶フォルダを選択▶ファイルを選択
	P.232手順2へ進みます。

お知らせ

<ピクチャ>

●movaサービスの i モード端末へは添付ファイル 形式ではなく、画像閲覧用URLおよび画像の保存 期限が自動的に付与されて送信され、そのURLを 選ぶことで画像を取得できます。movaサービスの i モード端末へ送れるメール本文は最大全角184 文字(369バイト)です。(受信するmova端末の受 信文字数が「全角250文字 | の場合)

複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除 され、メール本文のみ诵知されます。

- ●GIF画像はmovaサービスの i モード端末では受信 できません。
- ●受信側の機種によっては、静止画が正しく受信でき なかったり、受信した画像が表示できない場合や粗 く表示される場合があります。

<メロディ>

- ●microSDメモリーカードに保存されているメロ ディは添付できません。メロディをFOMA端末に コピーしてください。(P.355参照)
- ●受信側がFOMA P903iTV以外の場合は、送信し たメロディが正しく再生されないことや添付削除 されることがあります。
- 添付されたメロディはmovaサービスの i モード 端末では受信できません。

お知らせ

く i モーション>

- i モーションによっては、ファイルサイズが増減し たり、メールに添付できない場合があります。
- ●microSDメモリーカードに保存されている動画は 添付できません。動画をFOMA端末にコピーして ください。(P.355参照)
- ●受信側の端末によっては、正しく受信、表示ができ ない場合や、動画が粗くなったり連続静止画に変換 される場合があります。

下記機種※以外に送信する場合には、以下の設定で 撮影した動画がおすすめです。

動画容量設定:メール制限(小)

画質設定:標準・画質優先・動き優先

※903iシリーズ、703iシリーズ(P703iμ除く)

<トルカ>

●microSDメモリーカードに保存されているトルカ は添付できません。トルカをFOMA端末にコピー してください。(P.296参照)

|添付ファイル削除

選択している添付ファイルを削除します。

メール作成画面▶添付ファイルを選んで [፮ជ] (機能) ▶ 添付ファイル削除 ▶ YES

添付ファイル全削除

メール作成画面 > [編成] (機能]) ▶添付ファイル全削除 YES

<えチャット>

えチャットを使う

音声電話中の相手に静止画を送ります。静止画は i モードメールの添付ファイルとして送信され、通話 中に画像を見ることができます。

えチャットを利用するには、あらかじめ相手の電話 番号とメールアドレスを同じ電話帳に登録してお く必要があります。

相手側の機種によっては、通話中に画像を見られな い場合があります。

静止画を撮影して送信する

音声電話中に静止画を撮影して送信します。

音声電話中>(基內)(機能))

▶えチャット撮影 / 送信 ▶ フォトモード カメラが起動します。

🤈 📵 (撮影)を押す



静止画が撮影されます。

- ●撮影画面の操作につい てはP.192参照。

撮影画面



静止画が送信されます。 送信後、「OK」を選択し て通話画面に戻ります。

- −−− ・複数のメールアドレスが登録されているときは、 送信する宛先のメールアドレスを選択します。
- **i** (機能)を押して「保存&メール送信」を選択しても送信できます。
- ●図(取消)を押すか、●図(概能)を押して「取り消し」を選択すると、送信を中止できます。
- ●[ig](機能])を押して「ピクチャ貼付」「ファイル制限」を設定することもできます。 (P.187、P.195参照)

お知らせ

●カメラの画像サイズは、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)です。

静止画を選択して送信する

保存されている静止画を送信します。

- **1** 音声電話中▶(機能)
 - **▶**えチャット撮影/送信▶マイピクチャ
- フォルダを選択▶静止画を選択メールアドレスを選択

静止画が送信されます。送信後、「OK」を選択して 通話画面に戻ります。

- ●QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96) のファイルのみ選択できます。
- ●複数のメールアドレスが登録されているときは、 送信する宛先のメールアドレスを選択します。

■えチャットを受信すると

「えチャット表示設定」を「自動表示する」に設定していると、自動で静止画が表示されます。

複数のえチャットを受信したときは oo で静止画を 切り替えることができます。

- ●音声電話中に(ig)(機能)を押して「えチャット表示」を選択すると、受信している静止画を表示できます。
- ●音声電話中に(では) (概能) を押して「i モード問い 合わせ」を行うこともできます。(P.245参照)

お知らせ

- 次の場合、えチャットは利用できません。
- ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスが同じ 電話帳に登録されていないとき
- ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスがシークレットデータとして電話帳に登録されているとき
- ・音声電話を受けた側に、電話番号が通知されない 状態(非通知設定、公衆電話、通知不可能など)のと き(ただし、電話をかけた側からは送信可能です。)
- ・指定発信制限中、通話中の相手の電話番号が指定 発信制限に設定されていないとき
- ・送信BOXに送信メールが最大保存容量まで保存されており、そのすべてが保護されているとき、または保存メールが20件あるときや保存BOXの容量がいっぱいのとき(送信できません。)
- ・受信BOXが未読または保護されているメールでいっぱいのとき(受信できません。)
- ·キャッチホン中のとき
- ●画像によってはえチャット送信できない場合があ ります。
- ●送受信したえチャットは、画像添付メール(題名は電話番号)として送信BOX/受信BOXに保存されます。送信時に中止した場合は保存BOXに保存されます。

<メール自動受信>

i モードメールを自動的に受信する

FOMA端末が通話圏内にあるときには、自動的に i モードメール・SMS・SMS送達通知が送られてき ます。(iモードメールを選択して受信するには P.245参照。)

メールが届くと画面の上部に「☑(白色)」が表示されます。

受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大 1000件まで保存できます。

i モードメールを受信すると 「☑(白色)」が点滅し、受信中のメッセー ジが表示される



受信が終わると、受信したiモードメールと メッセージR/Fの件数 が表示されます。

受信結果画面

- ●「メール」を選択すると受信メール一覧画面が 表示されます。
- ●受信を途中で中止する場合は、「メール受信中・・・」と表示されている間に (中止)または (中止) または (上が) (1秒以上)を押します。ただし、タイミングにより受信されることがあります。

■何も操作しないで約15秒経過すると



元の画面に戻ります。 (「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。) ビューアスタイルで受信し

ビューアスタイルで受信したときは、 を押すかスタイルを変更しても元の画面に戻ります。

- デスクトップに「 x=n 」が表示されます。
 を押し、「 x=n 」を選んで(○)(選択)を押すと、
- 受信メール一覧画面が表示されます。

■FOMA端末を閉じているときは

③ Ⅷ メールあり プライベートウィンドウに表示 されます。

▲を押すと受信した i モードメールの受信日時、送信元、題名が表示されます。(P.31参照)

お知らせ

- i モードメール1件につき、添付ファイルも含めて 最大100Kバイトまで自動受信できます。100K バイトを超える添付ファイルは、i モードセンター から手動で取得できます。(P.247参照)
- ●受信メールの最大保存件数や最大保存容量を超えた場合は、「ゴミ箱」フォルダのメール、古い受信メールの順に上書きされます。ただし、未読または保護されている受信メールは上書きされません。
- ●FOMA端末に保存されている未読または保護されている受信メールの合計が最大保存件数になった場合は、新しいメールを受信できず、「【②(黒色)」が表示されます。iモードメールを受信するには、「【③(黒色)」が消えるまで受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから「i
- ⅰ モードメールではメロディや静止画などを添付ファイルとして受信できます。対応していない添付ファイルは受信は可能ですが表示はできません。
- ●To、Cc、Bccを設定できる端末からメールが送信された場合、自分がTo、Cc、BccのどれにあてはまるかFOMA端末で確認できます。
- ●以下のような場合にメールを受信したときは、i モードセンターに保管されます。
 - ·電源OFFのとき ·テレビ電話中

モード問い合わせ」を行ってください。

- ・セルフモード設定中 ・圏外のとき
- ·赤外線通信中 · FirstPassセンター接続中
- ・プッシュトーク通信中・おまかせロック中
- ・お預かりセンターに接続中
- ・保護または未読メールにより、受信BOXの容量が 満杯のとき
- i モードセンターに i モードメールが保存されているときは「■(白色)」が、i モードセンターの i モードメールが一杯のときは「■(黒色)」が表示されます。

新着 i モードメールを表示する

1 受信結果画面▶メール

▶表示したい i モードメールを選択



■ i モードメール表示切替機能

i モードメールの詳細画面(本文)を表示しているときにのを1秒以上押して文字の大きさを変更できます。 詳細画面以外では標準表示になります。(P.263参照)

お知らせ

- ●正しく表示できない文字はスペースなどで表示されます。
- i モードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。
- ●メール表示時に自動的に表示される静止画は正しく表示できない場合があります。また、画像サイズがディスプレイより大きい場合は、縦横比を保ったまま縮小して表示されます。
- ●パソコンなどから送信された装飾付きのメール (HTMLメール)を受信すると、装飾が正しく表示 されない場合があります。

<キラリメール>

キラリメールを受信したときは

キラリメールとは、メール本文中のキラリメール対応 絵文字に合わせて着信/充電ランブが光る機能です。 メール受信時、メールの詳細画面表示時、メール作成 中のプレビュー表示時に着信/充電ランプが光ります。

●メール受信時

- · i モードメール、SMSに関わらず、対応絵文字が含まれていれば光ります。
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信したメールに対して光ります。
- ・通常の着信/充電ランプが点滅したあと光ります。
- ·公共モード(ドライブモード)中、通話中に受信した場合は光りません。

●メールの詳細画面表示時

- ・メロディが添付または貼り付けられている場合は、メロディ再生後に光ります。
- ·詳細画面以外に移ったときは、点灯や点滅は中断されます。
- ·メール連動型 i アプリでメールを表示した場合は光りません。

●メール作成中のプレビュー表示時

・「キラリメール設定」の設定に関わらず光ります。

■着信/充電ランプの点灯や点滅を確認するには

受信メール詳細画面、送信メール詳細画面、メール作成画面、送信ブレビュー表示の画面で ※ を押します。

- ●受信メール詳細画面、送信メール詳細画面、送信プレビュー表示の画面で(記)(機能)を押して「キラリメール確認」を選択しても確認できます。
- ●「キラリメール設定」の設定に関わらず確認できます。
- ●メール作成画面で確認した場合は、いずれかのボタンを押すと点灯や点滅は停止します。

■キラリメール対応絵文字一覧

絵文字	ランプ色	光りかた	絵文字	ランプ色	光りかた
××	白	Α	Ĵ	黄	С
707	白	Α	^^	黄	С
→÷	白	А	^^	黄	С
** ** **	白	В	¥	緑	С
	白	С	20	水色	А
8	白	С	_^^ô	水色	С
ZZZ	白	С	6	水色	С
	白	С	0	水色	С
æ	赤	А	ద	青	А
)~(赤	А	<u></u>	青	С
×	赤	А	× ×	青	С
×	赤	А	\rightarrow	青	С
;∳ (赤	В	\triangle	青	С
> ←	赤	С	\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{	青	С
. (√	赤	С	88	ピンク	А
66	赤	С	**	ピンク	С
+	黄	Α	, Y	ピンク	С
ላሌ	黄	С	*	ピンク	С
Ŋ	黄	С	•	ピンク	С
Щ.	黄	С	♦ ♦	グラデー ション	С

- ●光りかたA:約1秒間速く点滅
- ●光りかたB:約1秒間点灯
- ●光りかたC:約2秒間ゆっくり点滅
- ※ランプ色はイメージです。

お知らせ

●点灯中や点滅中に着信などがあった場合は中断されます。

キラリメール設定

お買い上げ時 すべてチェックあり

キラリメールを受信したり表示したときに、対応絵 文字に合わせて着信/充電ランプが光るかどうか を設定します。

1 待受画面 ▶ 🖾 (💌) ▶ メール設定

- ▶キラリメール設定
- ▶設定したい項目にチェック
- ▶ [四] (完了)

自動表示設定...キラリメールの詳細画面を表

示したときに着信/充電ランプが光ります。

着信時設定.....キラリメールを受信したとき に着信/充電ランプが光りま

に宿伍/兀电ノノノ. す。

<メール選択受信>

i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを削除できます。

メール選択受信をご利用になるためには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。

有受画面▶☑(■■)

▶メール選択受信

引き続き、「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)」の手順に従って操作してください。

- ●「メール選択受信設定」が「OFF」の場合は、 「ON」に設定する旨の画面が表示されます。
 - ○(選択)を押すと「メール選択受信設定」を 設定できます。
- ●「(本) i Menu → メニュー/検索→ メール選択受信」の操作を行ってもメール選択受信画面が表示されます。

お知らせ

- ●メール選択受信設定を「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。送られてきた i モードメールは i モードセンターに保管され、「■」が表示されます。その際、メール着信音は鳴らずマナーモードやバイブレータを設定していても振動しません。受信するには「メール選択受信」を行ってください。
- ●メール選択受信設定を「ON」に設定していても「i モード問い合わせ」を行うとすべてのメールを受信 しますので、受信したくない場合には、問い合わせ たい項目から「メール」を外してご利用ください。 (P.246参照)
- ●メール選択受信画面を表示した場合「■」のアイコンは消灯します。また、電源を切ったり、メール画面を表示した場合なども「■」のアイコンは消灯します。
- ●SMSは選択して受信できません。

メール選択受信設定

お買い上げ時 OFF

i モードメールを選択受信するかどうかを設定します。

< i モー<u>ド問い合</u>わせ>

i モードメールがあるかどうか を問い合わせる

i モードセンターに届いた i モードメールやメッセージR/Fは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないとき、またはメール選択受信設定が「ON」のときは、i モードセンターに保管されます。

「【(白色)」が表示された場合は、i モードセンターへ問い合わせを行い、それらを受信します。
「関」が表示された場合は、「メール選択受信」参照。

1 待受画面 ▶ 🖾 (1秒以上)

「☑(白色)」と「圓(白色)・圓(白色)」が点滅して 「問い合わせ中」と表示され、i モードメールや メッセージR/Fを受信します。

問い合わせ結果には、新しく受信したiモードメールとメッセージR/Fの件数を表示します。

お知らせ

- ●「■(黒色)」「■(黒色)・■(黒色)」「■(黒色)」「とのアイコンが表示されたときは、FOMA端末はこれ以上 i モードメールやメッセージR/Fを受信できません。不要なメールやメッセージを請むか、保護を解除してください。(読んだり、保護を解除したりしたメールやメッセージは、古いものから順に自動的に上書きされます。)
- i モードセンターに i モードメールが保管されている場合でも、そのことを示すアイコン「■(白色)」や、 i モードセンターの i モードメールが一杯になっていることを示すアイコン「■(黒色)」が表示されないことがあります。(FOMA端末の電源が入っていないときにセンターに届いた場合など)
- ●問い合わせをする項目を「i モード問い合わせ設定」で選択できます。
- ●本機能でSMSは受信できません。SMSは「SMS問い合わせ」で受信してください。

i モード問い合わせ設定

お買い上げ時

すべてチェックあり

「i モード問い合わせ」をするときに問い合わせる 項目を i モードメール、メッセージR、メッセージF の中から設定します。

1 /ニー▶ ***** ▶ アプリケーション通信設定

- ▶ i モード問い合わせ設定
- ▶問い合わせたい項目にチェック
- ▶ [] (完了)

お知らせ

メッセージRやメッセージFをiモード問い合わせで受信したくない場合は、「□」にしてご利用ください。

受信したiモードメールに返信する

返信•引用返信

送信元に返信します。「引用返信」では、受信した i モードメールの本文を引用して返信できます。 SMSは引用返信できません。

1 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面 ▶ ia(機能) > 返信・引用返信

- ●受信メール詳細画面表示中は、図(返信)を押しても返信できます。
- ●自分以外に同報先があるときは、送信元のみに 返信するか、すべての宛先に返信するかを選択 できます。

「送信元へ」または「すべてへ」を選択します。

●引用符(P.264参照)は、引用返信する i モード メールの本文の先頭にひとつだけ付きます。

ク 題名、本文を入力して送信する

i モードメールを選択していた場合はP.232手順3へ進みます。

SMSを選択していた場合はP.270手順3へ進みます。

送信すると「 🝙 」が「 👈 」に変わります。

参照返信

画面上にメール本文入力画面、画面下に受信メール 詳細画面が表示され、受信メールを参照しながら本 文を入力できます。SMSは参照返信できません。

1 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面 ▶ iac (機能) ▶ 参照返信

●自分以外に同報先があるときは、送信元のみに 返信するか、すべての宛先に返信するかを選択 できます。

「送信元へ」または「すべてへ」を選択します。

クロスタイプ 本文を入力

- 国を押すごとにメール本文入力画面の操作と 受信メール詳細画面の操作を切り替えること ができます。
 - (機能)を押して「ウィンドウ切替」を選択しても切り替ります。
- (重)を1秒以上押すと、本文のブレビューを表示できます。 (■ 図)を押すと元の画面に戻ります。
- ●メール本文入力画面を全画面に表示するには、 (「機能」)を押して「全画面/参照切替」を選択します。もう一度操作すると画面下に受信メール詳細画面が表示されます。

3 題名を入力して送信する

お知らせ

- ●返信できない送信元(メールアドレスが半角文字で 50文字を超えているときなど)には「「★~」」が表示されます。
- ●返信または引用返信、参照返信する際は題名に 「Re:」が追加されます。題名の文字数が全角文字で 15文字を超えたときは、超えた部分が削除されま す。(すでに「Re:」が付いているときは「Re2:」とな り、「Re99:」まで付きます。)
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、返信をしても貼り付けデータは引用できません。また、データリンクソフト使用時や赤外線通信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータについては、P.251参照。
- ●メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像がデコメールの本文に挿入されている場合、画像が削除されて返信されます。

<転送>

受信した i モードメールを転送する

iモードメールやSMSを他の人に転送できます。

1 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面 ▶ [iɑ] (|機能|) ▶ 転送

9 宛先を入力して送信する

i モードメールを選択していた場合はP.232手順2へ進みます。

SMSを選択していた場合はP.270手順2へ進みます。

送信すると「🍙 」が「🏲 」に変わります。

お知らせ

- ●転送する際は題名に「Fw:」が追加されます。題名の 文字数が全角文字で15文字を超えたときは、超え た部分が削除されます。(すでに「Fw:」が付いてい るときは「Fw2:」となり、「Fw99:」まで付きます。)
- ●取得されていないファイルがある i モードメール を転送すると、ファイルの情報は削除されます。
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、転送をしても貼り付けデータは引用できません。また、データリンクソフト使用時や赤外線通信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータについては、P.251参照。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを含むトルカ(詳細)が添付されているメールを転送する場合、添付ファイルは詳細を取得する前のトルカになります。
- ●microSDメモリーカード内に保存されているメールを転送する場合は、添付ファイルは削除されます。

ファイルが添付または貼り付けられたiモードメールを受信したときは

FOMA端末では、2Mバイトまでの添付ファイルを受信できます。ただし、100Kバイトを超えるファイルは添付ファイルの情報だけが受信されますので、改めて i モードセンターから取得する必要があります。

FOMA端末が対応しているのは以下のファイルです。

・静止画・動画/iモーション

・メロディ ・トルカ ・PDF・電話帳 ・スケジュール ・ToDo

Bookmark

上記以外のファイルはFOMA端末で再生・表示できません。「SDその他ファイル」内の任意のフォルダに保存するか、または i モードメールで転送できます。

「添付ファイル優先受信」で受信するファイルを選択できます。

●複数のデータが貼り付けされている場合、その貼り 付けデータ自体が表示されないことがあります。

選択受信添付ファイルを取得する

i モードセンターに保管されている未取得添付ファイルを取得します。



取得完了後、ファイルが再生/表示されます。 ●取得しながら再生できる i モーションの場合 は、取得中に i モーションが再生されます。

お知らせ

●受信BOX内の空き容量が添付ファイルより少ない ときは取得できません。

添付または貼り付けられたファイルを再 生/表示する

取得済みの添付または貼り付けられたファイルを 再生または表示できます。

送信メール詳細画面・受信メール詳細画面 ▶添付ファイルを選択

ファイルが再生または表示されます。

●電話帳、スケジュール·ToDo、ブックマーク、 FOMA端末では対応していないファイルの場 合は、保存するかどうかの確認画面が表示され ます。

お知らせ

- ●送信元がFOMA P903iTV以外の場合、送られて きたメロディが正しく再生できない場合がありま
- ●100Kバイト未満の静止画が添付されている場合 は、メール表示時に1件目のファイルのみ自動表示 されます。ただし、メール本文に画像が挿入されて いる場合や、デコメ絵文字が使用されている場合 は、自動表示されません。
- i 干ードメール内で表示される静止画のサイズは QXGA(1536×2048)サイズまでです。ただし、 画像のサイズがディスプレイより大きいときは、縮 小して表示されます。
- ●100Kバイトを超えるメロディの場合は再生でき ません。
- ●トルカの場合1Kバイト、トルカ(詳細)の場合 100Kバイトを超えていると表示できません。

添付または貼り付けられたファイルを保 存する

取得済みの添付または貼り付けられたファイルを 保存できます。ファイルによっては着信音に設定で きたり、待受画面やウェイクアップ画面などに設定 できます。

送信メール詳細画面・受信メール詳細画面 ▶添付ファイルを選んで[෧々](機能])

▶データ保存▶YES

- ●FOMA端末では対応していないファイルの場 合は、「SDその他ファイル」内の保存先フォル ダに保存されます。操作が終了します。
- ●FOMA端末に対応しているファイルでも、サイ ズが大きすぎたり無効なデータのファイルな ど、ファイルによってはFOMA端末に保存でき ないものがあります。この場合microSDメモ リーカードに保存するかどうかの確認画面が 表示されます。保存する場合は「SDその他ファ イル」内の保存先フォルダに保存されます。
- ●添付ファイルによっては、一部登録できない旨 の確認画面が表示される場合があります。

保存したい保存先またはフォルダを選択

メロディの場合はP.213「メロディダウンロー ド|手順2へ進みます。

静止画の場合はP.212手順2へ進みます。 i モーションの場合はP.225手順2へ進みます。

●保存されているファイルがいっぱいのときは P215参照。

お知らせ

- ●100Kバイトを超えるメロディの場合、F0MA端 末には保存できません。
- ●トルカの場合1Kバイト、トルカ(詳細)の場合 100Kバイトを超えていると、FOMA端末には保 存できません。

<受信BOX><送信BOX><保存BOX>

受信/送信/保存BOXのメール を表示する

受信BOXのメールを表示する

受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大 1000件まで保存できます。

受信したiモードメールやSMSを確認できます。

●「(**メニュ-) ▽** 」の操作を

ニューが表示されま

行ってもメールメ

đ.

待受画面▶☑(■■)>受信BOX ▶フォルダを選択



メールを選択



- ◆未読のメールを選択した場合は「■(ピンク)」 が「 📦 |に変わります。
- で他のメールを確認できます。
- ●メールの本文が長い場合は(□)で画面をスク ロールして確認できます。また、▼や▲を押す と画面単位でスクロールします。
- ●メロディが添付されている場合は、自動的に再 生されます。(「開封時メロディ再生設定」で変 更できます。)

送信BOXのメールを表示する

送信した i モードメールやSMSは合わせて最大 400件まで保存できます。

送信したiモードメールやSMSを確認できます。

待受画面 ▶ [四](■ **四**) ▶ 送信BOX

「(エュ) □ 」の操作を

ニューが表示されま

行ってもメールメ

す。

▶フォルダを選択



送信フォルダー覧画面

メールを選択



表示 →機能 送信メール詳細画面

銀行

----FND--

3K/\" 11

- ○ で他のメールを確認できます。
- メールの本文が長い場合は で画面をスク ロールして確認できます。また、「▼」や「▲」を押す と画面単位でスクロールします。

保存BOXのメールを表示する

送信せずに保存してある i モードメールやSMSを 編集して送信できます。

i モードメールとSMSを合わせて最大20件まで 保存できます。



行ってもメールメ ニューが表示されま す。

保存メール一覧画面

メールを選択

i モードメールを選択していた場合はP.232手 順2へ進みます。

SMSを選択していた場合はP.270手順2へ進みます。

お知らせ

i アプリメール用フォルダを選択すると、それに対 応するメール連動型 i アプリが起動します。

■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 保存内容が消失してしまう場合があります。当社とし ては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端 末に保存した内容は、別にメモを取ったり、microSD メモリーカード(P.351参照)を利用して保管するこ とをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ド コモケータイdatalink(P.437参照)やデータリンク ソフト(P.477参照)とFOMA USB接続ケーブル(別 売)を利用して、パソコンに保管できます。

受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面の見かた

■メールメニュー

X=Jb **赴** ● 受信BOX ▲ ② 送信BOX 保存BOX 新規メール作成 チャットメール iモード問い合わせ SMS作成 SMS問い合わせ テンプレート 選択 🖒

アイコンには以下のマークが付くことがあります。

NEW	受信BOXに未読メールあり
0	送信BOXに送信に失敗したメールあり 保存BOXに保存メールあり
Ę	「メールセキュリティ設定」設定中(チャットメールにも表示されます。)

■受信フォルダー覧画面




●フォルダの状態

未読のメールがあるときは「四回」、メールセキュリティを設定すると 「■」が表示されます。


Ē	通常のフォルダ
dx	i アプリメール用フォルダ
Ū	ゴミ箱フォルダ

2フォルダ名

■受信メール一覧画面と受信メール詳細画面

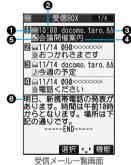

2行表示(本文あり)の場合

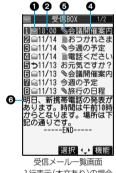

1行表示(本文あり)の場合



受信メール詳細画面

保護設定すると「↑」が表示されます。

■ (ピンク)	未読メール
	既読メール
(*	転送済みメール

5	返信済みメール
LTo LCc LBcc	受信したメールのタイプ (詳細画面のみ)

⊘受信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日受信したメールは時刻が表示され、前日までに受信したメールは日付が表示されま す。詳細画面では、受信した日時が表示されます。

☆送信元・同報先の電話番号またはメールアドレス

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が表示されます。

From	送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
Fm [×] □	返信できない送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
⊠To ⊠Cc	同報メールアドレス(詳細画面のみ)
	返信できない同報メールアドレス(詳細画面のみ)

₫題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では「SMS」と表示されます。)

☑ (青色)	FOMA端末内のSMS
	FOMAカード内のSMS

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

<受信メール一覧画面(2行表示の場合)と受信メール詳細画面>

「添付ファイル削除」するとアイコンに「前」が付きます。(詳細画面のみ)

J	メロディデータ
	画像データ
D.E.	挿入画像データ(一覧画面のみ)
Ħ	i モーションデータ
4	トルカデータ
	PDFデータ
N.	電話帳データ
***	スケジュールまたはToDoデータ
in the second	ブックマークデータ
etu	その他ファイルデータ

	取得前の添付データ(詳細画面のみ)
	取得途中で中断された添付データ (詳細画面のみ)
×®	取得に失敗した添付データ (詳細画面のみ)
OZ.	i アプリ起動情報(一覧画面のみ)
最	i アプリメール(一覧画面のみ)
0	複数のデータ(一覧画面のみ)
Ē.	複数の貼付データ
O D	FOMAカード動作制限機能がかかって いるデータ

<受信メール一覧画面(1行表示の場合)>

0	添付データ
	i アプリメール

	FOMAカード動作制限機能がかかって
	いるデータ

6本文

「メールー覧表示設定」で「2行表示」や「1行表示」に設定している場合、受信メールー覧画面に本文は表示されません。

■送信フォルダー覧画面



●フォルダの状態

メールセキュリティを設定すると「よ」が表示されます。

2フォルダ名

■送信メール一覧画面と送信メール詳細画面



選択 🔾 機能 送信メール一覧画面 1行表示(本文あり)の場合

4



送信メール詳細画面

●メールの状態

保護設定すると「↑」が表示されます。

☑(ピンク)	送信に成功したメール
₹	送信に失敗したメール
8	すべての宛先に送信できた同報 メール

(グレー)	一部の宛先に送信できた同報 メール
(ピンク)	すべての宛先に送信できなかっ た同報メール

❷送信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日送信したメールは時刻が表示され、前日までに送信したメールは日付が表示されま す。詳細画面では、送信した日時が表示されます。

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が表示されま す。

Stock Stock	送信に成功したメールアドレス(詳細画面のみ)
$\mathbf{F}_{0} \mathbf{X}$ $\mathbf{F}_{0} \mathbf{X}$	送信に失敗したメールアドレス(詳細画面のみ)

△題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では「SMS」と表示されます。)

■ (青色)	FOMA端末内のSMS
	FOMAカード内のSMS

B	SMS送達通知受信済み
当	(一覧画面(2行表示)と詳細画面のみ)

⑤添付されているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

<送信メール一覧画面(2行表示の場合)と送信メール詳細画面>

「添付ファイル削除」するとアイコンに「 😈 」が付きます。(詳細画面のみ)

7	メロディデータ
- 0	画像データ
D.E.m.	挿入画像データ(一覧画面のみ)
Ħ	i モーションデータ
4	トルカデータ
	PDFデータ
QL	電話帳データ

**®	スケジュールまたはToDoデータ
() ()	ブックマークデータ
	その他ファイルデータ
To the second	i アプリメール(一覧画面のみ)
	複数のデータ(一覧画面のみ)
Ó	FOMAカード動作制限機能がかかって いるデータ

<送信メール一覧画面(1行表示の場合)>

	添付データ	
-	i アプリメール	



FOMAカード動作制限機能がかかって いるデータ

6本文

「メール一覧表示設定 | で「2行表示 | や「1 行表示 | に設定している場合、送信メール一覧画面に本文は表示され ません。

■保存メール一覧画面



2行表示(本文あり)の場合



1行表示(本文あり)の場合

●メールの状態

■(ピンク)	通常のメール
5	同報メール

の保存した時刻や日付

メール一覧画面では、当日保存した メールは時刻が表示され、前日まで に保存したメールは日付が表示され ます。

❸送信先の電話番号またはメールアドレス 電話番号またはメールアドレスが電話 帳に登録されているときは、電話帳に 登録されている名前が表示されます。

₫題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。

■ (青色)	SMSを示す
■(育巴)	

⑤添付されているデータ

<2行表示の場合>

3	メロディデータ
	画像データ
D.E.M.	挿入画像データ
Ħ	i モーションデータ
4	トルカデータ
	PDFデータ
N.	電話帳データ

v	スケジュールまたはToDoデータ
14 J	ブックマークデータ
SE SE	その他ファイルデータ
	複数のデータ(一覧画面のみ)
Ó	FOMAカード動作制限機能がかかって いるデータ

<1行表示の場合>

0	添付データ
a	FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

6本文

「メール一覧表示設定」で「2行表示」や「1行表示」に設定している場合、保存メール一覧画面に本文は表示されません。

お知らせ

- ●送信先や送信元の電話番号またはメールアドレスが、電話帳に登録されている内容と一致した場合は、名前で 表示されます。送信元が「電話番号@docomo.ne.ip」の場合、電話帳のメールアドレス欄に「電話番号 @docomo.ne.jp」を登録していても名前表示されません。電話番号のみを登録すると名前表示されます。
- ●送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録された電話帳と一致した場合は、名前 で表示されません。シークレットモードもしくはシークレット専用モードに設定すると名前で表示されます。 送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録されていない電話帳と一致しても、 シークレット専用モードに設定していると、名前で表示されません。シークレットモードに設定するかシーク レット専用モードを解除すると名前で表示されます。

メールを管理する

受信フォルダー覧画面・送信フォルダー覧画面 の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ追加 新規フォルダを追加します。「受信

BOX」フォルダ・「送信BOX」フォルダ・ 「チャット|フォルダ・「ゴミ箱|フォル ダ・i アプリメール用フォルダ以外に それぞれ22件までフォルダを追加で きます。

▶フォルダ名を入力

●全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

自動振分け設定フォルダに振分け条件を設定します。 (P.260参照)

再振分け

「自動振分け設定」で設定した振分け条 件に従ってメールを再振分けします。

●メールセキュリティ(P.254参照)が 設定されているフォルダがある場合 は、端末暗証番号の入力が必要です。

フォルダ名編集フォルダ名を編集します。追加した フォルダのみ編集できます。

▶フォルダ名を編集

●全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

リティ

メールセキュ 端末暗証番号を入力しないとフォルダ 内を表示できないように設定します。

▶端末暗証番号を入力>YES

フォルダが「 📴 」に変わります。

●解除する場合も同様の操作を行いま

フォルダ削除 フォルダを削除します。フォルダ内の メールもシークレットメールを含めて すべて削除されます。

▶端末暗証番号を入力>YES

替え

フォルダ並び フォルダの順番を変更できます。追加 したフォルダ、i アプリメール用フォ ルダのみ並べ替えできます。

▶○でフォルダの順番を変更

▶(□)(選択)

機能メニュー

操作·補足

保存件数確認 受信メール

全件... 全受信フォルダ内の総メール

未読... 全受信フォルダ内の未読メー 儿件数※

保護... 全受信フォルダ内の保護メー ル件数

送信メール

全件... 全送信フォルダ内の総メール 件数※

保護... 全送信フォルダ内の保護メー ル件数

FOMAカード(UIM)

受信...FOMAカード内の受信SMS 件数

送信... FOMAカード内の送信SMS 件数

※FOMAカード内のSMS件数、各フォ ルダのメール件数を含みます。

確認が終われば(h/m)を押します。

フォルダ内表示 フォルダ内のメールを表示します。i アプリ用メールフォルダを「フォルダ 内表示 すると、メール連動型 i アプリ を起動することなくフォルダ内のメー

ルを表示できます。

赤外線全件送信 赤外線で全件送信します。(P.364参照)

iC全件送信 iC通信で全件送信します。(P.366参照)

既読メール 全受信フォルダ内の既読メールをシー 全削除 クレットメールを含めてすべて削除し 「受信フォルダ ます。FOMAカード内の既読SMSもす

のみ1 べて削除されます。

> YFS

受信メール 全受信フォルダ内のメールをシーク

全削除 レットメールを含めてすべて削除しま [受信フォルダ す。FOMAカード内の受信SMSもすべ のみ1 て削除されます。

▶端末暗証番号を入力▶YES

送信メール 全削除

全送信フォルダ内のメールをシーク レットメールを含めてすべて削除しま [送信フォルダ す。FOMAカード内の送信SMSもすべ て削除されます。

▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

のみ1

<再振分け>

「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダのメールは 振分けされません。

<メールセキュリティ>

メールヤキュリティが設定されたフォルダは、削除 またはフォルダ名編集できません。

お知らせ

<フォルダ削除>

対応するメール連動型 i アプリがある場合、i アプ リメール用フォルダは削除できません。

ソフトがない場合は i アプリメール用フォルダを 削除できますが、送信フォルダー覧画面、受信フォ ルダー覧画面に作成されたフォルダがともに削除 されます。

受信メール一覧画面・送信メール一覧画面・ 保存メール一覧画面の機能メニュー

_	
機能メニュー	操作·補足
返信 [受信メール のみ]	返信します。(P.246参照)
引用返信 [受信メール のみ]	引用して返信します。(P.246参照)
参照返信 [受信メール のみ]	受信メールを見ながら返信します。 (P.246参照)
転送 [受信メール のみ]	転送します。(P.247参照)
再編集 [送信メール のみ]	送信したメールを再編集して送信します。 i モードメールを選択していた場合は P.232手順2へ進みます。 SMSを選択していた場合はP.270手順2へ進みます。
	▶移動先のフォルダを選択 ▶移動したいメールにチェック

[受信メール・▶移動したいメールにチェック

送信メール] **▶**(**完了**) **YES**

(送信元検索) らメールを検索します。

メール検索 送信元のメールアドレスや電話番号か

のみ1

「受信メール ▶送信元検索▶項目を選択 雷話帳

> ...電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。

受信アドレス一覧

...電話番号またはメールアドレスを 選択して(□)(選択)を押します。

送信アドレス一覧

.... 電話番号またはメールアドレスを 選択して (選択)を押します。

直接入力

- ...メールアドレスや電話番号を入力 します。
- ◆半角50文字まで入力できます。

機能メニュー 操作·補足 メール検索 宛先のメールアドレスや電話番号から (宛先検索) メールを検索します。 「送信メール ▶宛先検索▶項目を選択 のみ1 雷話帳 電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。 送信アドレス一覧 電話番号またはメールアドレスを 選択して (選択)を押します。 受信アドレス一覧 ... 電話番号またはメールアドレスを 選択して(□)(選択)を押します。 直接入力 ...メールアドレスや雷話番号を入力 します。 ●半角50文字まで入力できます。 メール検索 題名からメールを検索します。 (題名検索) ▶題名検索▶題名を入力 [受信メール・●全角15文字まで、半角30文字まで入 送信メール 力できます。 全表示 メール検索・ソート機能・フィルタ機能 「受信メール・を行ったあと、すべてのメールを「新し 送信メール] い順 |で表示します。 送信+受信 選択または表示中の送信元や宛先との メール 送受信履歴を表示します。日付・時刻の 「受信メール・新しい順に1000件まで表示します。 送信メール ▶送信元または宛先を選択 対象の送受信メールが表示されます。 ...送信メール ➡ ...受信メール 履歴を選択すると受信メール詳細画 面または送信メール詳細画面を表示 できます。これの一を押すと元の画面に 戻ります。 ソート 表示される順番を変更します。 「受信メール・▶順番を選択 送信メール]

フィルタ

条件に合うメールのみを表示します。

「受信メール・▶種類を選択

送信メール

一覧表示切替 一覧画面で表示する内容を選択しま す。送信元や宛先を電話帳に登録され ている名前で表示するか、メールアド レスや電話番号で表示するかも選択で きます。

- ▶表示する内容を選択
- (卤)を押しても切り替えることができ ます。

機能メニュー	操作·補足	機能メニュー	操作·補足
全件既読 [受信メール のみ]	フォルダ内の未読メールを既読メール に変更します。 メール検索機能やフィルタ機能でメールを表示させているときは、表示され		FOMAカードまたはFOMA端末(本体) ヘコピー、移動します。(P.409参照)
	ているメールのみ既読メールになります。 ▶YES	メール情報 [受信メール のみ]	送信元のメールアドレスや電話番号、 受信日時、題名を確認します。 ・確認が終われば(ehrm)を押します。
[受信メール・ 送信メール]	メールを上書き・削除されないように 保護します。受信メール、送信メールと もに全件保護できます。(受信メール 1000件、送信メール400件) 保護すると「☆」が表示されます。 ●保護を解除する場合も同様の操作を 行います。 ●受信メール詳細画面や送信メール詳 細画面で 1 を押しても、保護/保 護解除が切り替わります。	保存件数確認	
解除 [受信メール・	▶保護したいメールにチェック/保護 解除したいメールのチェックを外す▶図(完了)すでに保護されているメールには チェックが付いています。		全件保存BOX内の総メール件数 FOMAカード(UIM) 受信FOMAカード内の受信SMS 件数 送信FOMAカード内の送信SMS
[受信メール・	受信メール一覧画面や送信メール一覧 画面の文字に色を付け分別できます。 「指定なし」を選択すると通常の文字色 になります。 トカラーを選択		件数 %1「受信BOX」フォルダ選択時は FOMAカード内のSMS件数を含みます。 %2「送信BOX」フォルダ選択時は
赤外線全件送信	赤外線で1件送信します。(P.363参照) 赤外線で全件送信します。(P.364参照)		FOMAカード内のSMS件数を含 みます。 ●確認が終われば (h/m) を押します。
[保存メール のみ] iC送信	iC通信で1件送信します。(P.366参照)		メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」フォルダに移動したメールは、優先的に上書き(消去)されます。
[保存メール	iC通信で全件送信します。(P.366参照)	Mala	▶ゴミ箱に捨てたいメールにチェック ▶図(完了)▶YES
のみ] microSDへ コピー	microSDメモリーカードへ1件コピー します。(P.353参照)	選択削除	YES削除したいメールにチェック(図)(完了) > YES
お預かりセン ターに保存	FOMA端末内に保存されているメール をお預かりセンターに保存します。な お、電話帳お預かりサービスはお申し	既読削除 [受信メール のみ]	フォルダ内の既に読んだメールをすべ て削除します。 ▶YES
	込みが必要な有料サービスです。 端末暗証番号を入力 保存したいメールにチェック 図(完了) > YES 10件まで選択できます。 受信メール詳細画面、送信メール詳細画面表示中は、メールをチェックする 	全削除	SMS送達通知をすべて削除します。 メール検索機能やフィルタ機能で SMS送達通知を表示させているとき は、表示されているSMS送達通知のみ 削除されます。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
	画面表が中は、メールをチェックする 操作は不要です。	全削除	フォルダ内のメールをすべて削除しま す。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<メール検索>

●メール検索の題名検索で「無題」と設定しても、題名 が未入力で「無題」と表示されている i モードメー ルは検索できません。

<保護/保護解除><選択保護/保護解除>

- ●「ゴミ箱」フォルダにあるメールは保護できません。
- ●送信メールが最大保存件数まである状態で、送信 メールを全件保護すると i モードメールの作成が できません。

<カラーラベル>

- ●microSDメモリーカードへコピーした場合や、 FOMAカードへコピー・移動、FOMAカードからコピー・移動した場合、または赤外線送信、iC送信した場合は、カラーラベルは解除されます。
- ●FOMAカード内のSMSにカラーラベルを設定した場合、FOMAカードを抜き差しすると、カラーラベルは解除されます。

<お預かりセンターに保存>

- ●FOMAカードに保存されているSMSは保存できません。
- メールに添付された以下のデータは保存されません。
 - ・FOMA端末外への出力が禁止されているファイル・1Kバイトを超えるトルカまたは100Kバイトを超えるトルカ(詳細)・SDその他ファイル
- ●圏外のときは電話帳お預かりサービスを利用できません。
- ●電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- ●お預かりセンターに保存したメールは、お預かりセンターのサイトからFOMA端末に保存できます。 詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)」をご覧ください。

<ゴミ箱へ捨てる>

◆未読メールをゴミ箱に捨てると、既読メールになります。

受信メール詳細画面・送信メール詳細画面の機 能メニュー

機能メニュー	操作·補足
返信 [受信メール のみ]	返信します。(P.246参照)
引用返信 [受信メール のみ]	引用して返信します。(P.246参照)
参照返信 [受信メール のみ]	受信メールを見ながら返信します。 (P.246参照)

機能メニュー	操作·補足
再編集	送信したメールを再編集して送信しま
[送信メール	す。
のみ]	i モードメールを選択していた場合は
	P.232手順2へ進みます。
	SMSを選択していた場合はP.270手
	順2へ進みます。
再送信	送信したメールを再送信します。
[送信メール	YES
のみ]	
	キラリメールを確認します。(P.244参
確認	照)
転送	転送します。(P.247参照)
[受信メール	
のみ] 	
保護/保護解除	メールを保護/保護解除します。 (P.256参照)
送信+受信	
メール	ます。(P.255参照)
カラーラベル	メールに色を付けます。(P.256参照)
フォルダ移動	▶移動先のフォルダを選択
コピー	▶コピーしたい項目を選択
	●コピーの方法についてはP.446参
	照。
	●送信元の他に同報先があるとき、また は複数の宛先があるときは、コピーし
	たいメールアドレスや電話番号を選
	択します。
アドレフ登録	,
	送信元や同報先を雷話帳に答録 ま
ノドレス豆跡	送信元や同報先を電話帳に登録します。(P.116参照)
	す。(P.116参照)
電話帳登録	す。(P.116参照) 電話帳に登録します。(P.116参照)
電話帳登録	す。(P.116参照)
電話帳登録	す。(P.116参照) 電話帳に登録します。(P.116参照) 送信元や題名を振分け条件に登録しま
電話帳登録 自動振分け登録 データ保存	す。(P.116参照) 電話帳に登録します。(P.116参照) 送信元や題名を振分け条件に登録しま す。(P.260参照)
電話帳登録 自動振分け登録 データ保存	す。(P.116参照) 電話帳に登録します。(P.116参照) 送信元や題名を振分け条件に登録します。(P.260参照) データを保存します。(P.248参照)
電話帳登録 自動振分け登録 データ保存 挿入画像保存	す。(P.116参照) 電話帳に登録します。(P.116参照) 送信元や題名を振分け条件に登録します。(P.260参照) データを保存します。(P.248参照) 本文に挿入された画像を保存します。
電話帳登録 自動振分け登録 データ保存 挿入画像保存	す。(P.116参照) 電話帳に登録します。(P.116参照) 送信元や題名を振分け条件に登録します。(P.260参照) データを保存します。(P.248参照) 本文に挿入された画像を保存します。 (P.240参照)

	(P.240参照)	
	デスクトップに貼り付けます。(P.151参	
貼付	照)	
テンプレート	送受信したデコメールをテンプレート	
保存	として保存します。	
	▶ YES	
	●保存されているテンプレートがいっ	
	ぱいのときはP.215参照。	
	●保存したテンプレートの確認方法に	
	ついてはP.239参照。	
プロパティ	本文に挿入されている画像のファイル	
	名とファイルサイズを表示します。	
	▶画像を選択	

次ページにつづく

●確認が終われば「OK」を選択します。

機能メニュー

操作·補足

チャット起動 送信元のメールアドレスがチャットメ 「受信メール ンバーに登録され、チャットメールが D#1 起動します。

P.266手順2へ進みます。

SMS送達通知 SMSの送信結果や相手に届いた日時 などを確認します。SMS送達通知を受 「送信メール」信するには、「SMS送達通知設定」を D#1 「要求する」に設定してください。

赤外線送信 赤外線で1件送信します。(P.363参照)

iC送信 iC通信で1件送信します。(P.366参照)

microSDへ microSDメモリーカードへ1件コピー します。(P.353参照) コピー

お預かりセンメールをお預かりセンターに保存しま ターに保存 す。(P.256参照)

FOMAカード FOMAカードまたはFOMA端末(本体) 操作 ヘコピー、移動します。(P.409参照)

スクロール設定 スクロールする行数を設定します。 (P.262参照)

文字サイズ設定 文字サイズを設定します。(P.263参照)

添付ファイル ▶YES

削除

ゴミ箱へ捨てる メールを「ゴミ箱 |フォルダに移動しま 「受信メール」す。「ゴミ箱|フォルダに移動したメー ルは、優先的に 上書き(消去)されます。 のみ1 ▶YES

削除

>YFS

● ○ を押しても削除できます。

切替

アドレス表示 送信元や宛先を電話帳に登録されてい る名前で表示するか、メールアドレス や電話番号で表示するかを切り替えま

5 を押しても切り替わります。

お知らせ

<再送信>

●送信に失敗したメールは、再送信すると送信済みの メールとして保存されます。すべての宛先に送信失 敗している同報メールも、再送信すると送信済みの メールとして保存されます。

<送信アドレス一覧><受信アドレス一覧> 送受信したメールの履歴を表示する

i モードメールやSMSを送受信すると、送信アド レス一覧と受信アドレス一覧にそれぞれ30件まで 記憶され、相手のメールアドレスや電話番号を確認 できます。同じメールアドレスまたは電話番号との 送受信があった場合、古いデータは削除されます。

送信アドレス一覧の場合

待受画面 **►** (○) (1秒以上)

送信アドレス一覧 1/2 111/15 10:00 ⊠∏∏ docomo. taro. Δ∆@docomo. 11/14 16:00 090>>>> €11/14 12:00 EMBL ドコモ太郎 2 11/13 18:30 ■mmL ドコモ二郎 **回**11/13 14:00 **25** SMS 携帯花子 ■11/13 12:00 ■MIL ドコモ三郎

⊠SMS

- .送信に成功したSMS ≥ MAII
- ... 送信に成功した
- i モードメール ≥¥SMS
- . 送信に失敗したSMS ≥≚ MAIL
- ...送信に失敗した i モードメール

切替 選択 ◆ 機能

送信アドレス一覧画面

- [(メニュ-)▶ ▶ 発着信履歴▶ 発信履歴
- ▶(議成)(機能)) > 送信アドレス一覧|の操作を 行っても送信アドレス一覧画面が表示されます。
- ●最新のデータが一番上に表示されます。
- ●送信アドレス一覧画面で図(切替)を押すと リダイヤルが表示されます。発信履歴から送信 アドレス一覧画面を表示していた場合は、
- 図(切替)を押すと発信履歴が表示されます。

受信アドレス一覧の場合

待受画面 ▶ ○ (1秒以上)



≅5115 . . SMS **■ MAL** .. i モードメール

切替 選択 ◆ 機能 受信アドレス一覧画面

●「(メニュ-)▶ ■ ▶発着信履歴▶着信履歴

- ▶ 全着信·不在着信 ► (機能)
- ▶受信アドレス一覧 | の操作を行っても受信ア ドレス一覧画面が表示されます。
- ●最新のデータが一番上に表示されます。
- ●受信アドレス一覧画面で(図)(切替)を押すと 着信履歴が表示されます。

表示したい履歴を選択

■ 送信アドレス一覧 1/7 11/15(木)10:00 as mail docomo. taro. ΔΔ@docomo. ne 登録 ☆ 機能

アドレス一覧の詳細画 面が表示されます。

送信アドレス一覧の場合

総ピノーュ

- 申相手のメールアドレスや電話番号が電話帳に 登録されているときは、名前やアイコンなども 表示されます。
- ●相手の電話番号が通知されなかったSMSの場 合は、非通知理由が表示されます。
- 表示されたアドレスに i モードメールを送る には(●)(■■)を押してP.232手順3へ進み ます。電話番号にSMSを送るには(□)(■**□**) を押してP.270手順3へ進みます。
- 電話帳に登録する場合は、(登録)を押し ます。P.116手順2へ進みます。

送信アドレス一覧・受信アドレス一覧表示中の 機能メニュー

45/6 45口

成肥メニュー	採TF*開走
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.116参照)
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.151参照)
i モードメール 作成	i モードメールを作成します。宛先欄 にメールアドレスが入力されます。 P.232手順3へ進みます。
SMS作成	SMSを作成します。宛先欄に電話番号 が入力されます。 P.270手順3へ進みます。

機能メニュー	操作·補足
電話発信	メールアドレスが電話帳に登録されているとき、電話帳の電話番号に音声電話発信、テレビ電話発信、ブッシュトーク発信します。 ▶発信方法を選択 ●「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送信する画像を選択します。設定を解除する場合は「設定解除」を選択します。 ●電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目の電話番号に電話をかけます。
	●発信 ●国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」を選択し、国際プレフィックス番号を選択したあと、再度機能メニューから「電話発信」を選択し、上記の操作を行います。(P.67参照) ●発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.51手順2参照)
リダイヤル表示 •発信履歴表示 [送信アドレス一覧のみ]	リダイヤル一覧画面または発信履歴一 覧画面を表示します。
着信履歴表示 [受信アドレ ス一覧のみ]	着信履歴一覧画面を表示します。すべ ての着信履歴(全着信)を表示します。
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したい履歴にチェック▶ 図(完了) > YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

<自動振分け設定>

送受信メールを自動的にフォル ダに振り分ける

設定した条件に合うメールを、自動的に指定のフォ ルダに保存します。追加したフォルダ、i アプリ メール用フォルダにのみ設定できます。

1 受信フォルダー覧画面・送信フォルダ 一覧画面▶(igk) → 自動振分け設定



自動振分けメニュー画面



自動振分け設定画面

P.260の機能メニュー表の操作を行って自動振分けを設定します。

すでに振り分け条件が設定されているフォルダ を選択した場合は、自動振分け設定画面が表示されます。

自動振分け登録

送受信したメールの詳細画面から振り分ける条件 とフォルダを設定します。

- **1** 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面
 - ▶ [眞成 (機能]) ▶ 自動振分け登録
 - ▶以下の操作を行う

項目 操作・補足
アドレス振分け 表示している送信元や宛先を振り分け 条件として設定します。
▶フォルダを選択
●複数の宛先があるときは、アドレスを 選択します。

顕名振分け 表示している題名を編集して振り分け

2名振分け 表示している題名を編集して振り分け 条件として設定します。

▶題名を編集▶フォルダを選択

■条件を変更するときは

再設定または上書きするかどうかの確認画面が表示 されます。

「YES」を選択すると以前に設定されていた条件が解除され、新たに再設定されます。

- ■同じ条件が他のフォルダに設定されているときは 変更するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると他のフォルダに設定されてい た条件は解除され、選択しているフォルダに設定を 変更します。
- ●メールセキュリティがかかっているフォルダに設定されている場合は、設定を変更できません。
- ■「アドレス振分け」が設定されているフォルダに別 のアドレスを登録するときは

追加するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると追加登録されます。

お知らせ

- ●各フォルダに登録したアドレスの合計が700件まで登録できます。
- ●複数の条件にあてはまる場合、以下の優先順位で自動振り分けをします。
- ①全件振分け
- ②題名振分け
- ③返信不可振分け・送信失敗振分け
- ④アドレス振分け(アドレス参照入力・直接入力)
- ⑤アドレス振分け(メールグループ参照)
- ⑥アドレス振分け(グループ参照)
- ●同報送信した送信メールは、「アドレス振分け」や 「送信失敗振分け」では振り分けされません。

自動振分け設定画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

アドレス振分け フォルダに振り分けるメールアドレス (アドレス や電話番号を電話帳や送信・受信アド 参照入力) レス一覧から設定します。

- ▶アドレス参照入力▶項目を選択 電話帳
- ...電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択します。

送信アドレス一覧

...電話番号またはメールアドレスを 選択して (選択)を押します。

受信アドレス一覧

...電話番号またはメールアドレスを 選択して (選択)を押します。

アドレス振分け フォルダに振り分けるグループを設定し **(グループ** ます。

参照) ▶グループ参照▶グループを選択

機能メニュー	操作·補足		
アドレス振分け (メールグ ループ参照)	フォルダに振り分けるメールグループ を設定します。 メールグループ参照 メールグループを選択		
(直接入力)	フォルダに振り分けるメールアドレスや電話番号を、直接入力します。 ●直接入力 ●メールアドレスや電話番号を入力 ●メールアドレスや電話番号は半角50文字まで入力できます。 ●メールアドレスが「電話番号 @docomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを入力してください。電話番号のみを入力するとSMSも振り分けることができます。		
題名振分け	フォルダに振り分ける i モードメール の題名を入力します。1つのフォルダに 設定できる題名は1件です。 ▶題名を入力		
返信不可振分け	返信不可のメールを振り分けるよう設定します。1つのフォルダにのみ設定できます。		
送信失敗振分け	送信に失敗したメールを振り分けるよう設定します。1つのフォルダにのみ設定できます。		
全件振分け	i アプリメール用フォルダにすべてのメールを振り分けるよう設定します。受信と送信それぞれ1つのiアプリメール用フォルダにのみ設定できます。「全件振分け」を設定すると、他の振り分け設定は無効となります。 ▶YES		
アドレス/題名 編集	フォルダに設定したメールアドレス、 電話番号、題名を編集・登録します。 ▶メールアドレス、電話番号、題名を編集		
一覧表示切替	メールの宛先を電話帳に登録されている名前で表示するか、メールアドレスや電話番号で表示するかを切り替えます。 <名前表示・アドレス表示 「図を押しても切り替えることができます。		
解除	振り分け条件を解除します。(自動振分		

け設定画面から削除されます。)

>YFS

機能メニュー	操作·補足
選択解除	メールアドレスや電話番号などを選択
	して解除します。(自動振分け設定画面
	から削除されます。)
	▶解除したいメールアドレスや電話番
	号などにチェック▶️፟፟ (完了)
	▶ YES
	(園)を押して名前とメールアドレス
	(電話番号)を切り替えることができ
	ます。
全解除	振り分け条件をすべて解除します。(自
	動振分け設定画面から削除されます。)
	▶YES

お知らせ

<アドレス振分け(グループ参照)>

- ●自動振分け設定画面では、グループ名の前に「GR」 が表示されます。
- ●FOMAカード内のグループは設定できません。
- ●「シークレットモード」「シークレット専用モード」 以外の通常のモードでシークレットメールを受信 した場合は、フォルダに振り分けられません。

<アドレス振分け(メールグループ参照)>

●自動振分け設定画面では、メールグループ名の前に 「■」が表示されます。

<題名振分け>

- ●題名が複数のフォルダの振り分け条件にあてはまる場合、「受信BOX」や「送信BOX」に最も近いフォルダに振り分けられます。
- ●「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されているiモードメールは振り分けできません。 ●SMSは題名振り分けできません。

<全件振分け>

●SMS送達通知やFOMAカードに直接受信した SMSは振り分けされません。

<メールグループ>


£-26

メールグループを作成する

メールアドレスをグループごとに登録します。決 まった複数の相手にメールを送信できます。 1グループには5件までのメールアドレスが登録で きます。グループは20件まで作成できます。

灯 ▶ 電話帳設定

- ▶メールグループ
- ▶ 登録したいメールグループを選択

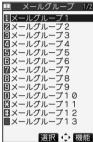

メールグループ一覧画面

- メールグループにメールアドレスが登録され ている場合、画面左下に「 」が表示されま す。(**凶**)(**■**)を押すと、選択しているメール グループに i モードメールを送信します。 P.232手順3へ進みます。
- <未登録>を選んで〔四〕(「編集」)を押す



●登録済みのメールアド レスを選択すると、 メールグループアドレ ス確認画面が表示され ます。

メールアドレスを入力

●半角50文字まで入力できます。 手順2~手順3を繰り返して複数のメールアドレ スを登録します。

メールグループ一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

i モードメール メールグループ宛の i モードメールを 作成します。 作成

P.232手順3へ進みます。

グループ名編集 >メールグループ名を入力

●全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

グループ名 初期化

メールグループ名をお買い上げ時の名 前に戻します。

YES

メールグループ詳細画面・メールグループアド レス確認画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

アドレス編集 P.262手順3へ進みます。

● 図(編集)を押してもアドレス編集 できます。

入力

アドレス参照 電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレ ス一覧から電話番号やメールアドレス を呼び出して入力します。

▶項目を選択

雷話帳

YES

 ... 電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。

送信アドレス一覧

.... 電話番号またはメールアドレスを 選択して (選択)を押します。

受信アドレス一覧

... 電話番号またはメールアドレスを 選択して(□)(選択)を押します。

1件削除

全削除

▶端末暗証番号を入力>YES

<メール設定>

i モードメールやSMS(ショート メッセージ)の詳細設定について

待受画面▶ (□)(■□□) ▶メール設定 ▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

スクロール設定 メール詳細画面・メール作成画面・プレ お買い上げ時 ビュー表示の画面で を押したとき 1行スクロール にスクロールする行数を設定します。

▶行数を選択

●送信メールや受信メール表示中は、

(機能)を押して「スクロール設 定しを選択します。

項目

操作·補足

☆字サイズ設定 メール詳細画面の本文の文字サイズを

お買い上げ時 設定します。 標準表示

▶文字サイズを選択

●送信メールや受信メール表示中は、

(機能)を押して「文字サイズ設 定 を選択するか、 3 または

(1秒以上)を押します。

■受信メール@& _ 1/15 © 2007/11/15 10:00 From docomo. taro. Δ∆@docomosub 会議開催案内 明日、新携帯電話の発表があります。 -----END-----

標準表示

■受信メール 🚉 1/15 ■ 2007/11/15 10:00 From docomo. taro. ΔΔ@docom Sub 会議開催案内 明日、新携帯電話の発表がありま ----FND-----

縮小表示

■受信メール 🗟 🚨 1/15 © 2007/11/15 10:00 From docomo. taro. Å∆@docom Sub 会議開催案内 明日、新携帯電話の発

拡大表示

表があります。

メール一覧表示 メール一覧画面でメールを表示する行 設定 数や画面下に本文を表示するかどうか

お買い上げ時一を設定します。 2行表示 (本文あり)

>表示方法を選択

本文表示設定 受信メールを通常表示(先頭から表示)す お買い上げ時るか、本文から表示するか設定します。

通常表示

▶通常表示・本文から表示

■受信メール 🕋 🛣 1/15 ■ 2007/11/15 10:00 From docomo. taro. ΔΔ@docom Sub 会議開催案内 新携帯電話の発表が あります。 ----END-----Sman αif 通常表示



開封時メロディ 受信メールの本文を表示時に、添付ま 再生設定 たは貼り付けられているメロディを自 お買い上げ時動再生するかどうかを設定します。

自動再生する ▶自動再生する・自動再生しない

冒頭文/署名 冒頭文・署名・引用符を登録します。 設定 (P.264参照)

項目 操作·補足

メールセキュ メールメニューの受信・送信・保存BOX リティ設定 にセキュリティを設定します。(P.170)

受信表示設定 他の機能を操作中でもメール受信中や

通知優先

お買い上げ時、メール受信結果の画面を表示するかど うかを設定します。

▶通知優先·操作優先

通知優先...メール受信時に受信中や受 信結果画面を優先します。

操作優先...メール受信時に操作中の画 面を優先します。

メール選択 受信設定

i モードメールを選択受信するかどう かを設定します。(P.245参照)

添付ファイル i モードメール受信時に添付ファイル 優先受信

チェックあり

も受信するかどうかを設定します。 お買い上げ時 チェックを外している添付ファイルは すべて i モードセンターに保管されます。

> (チェックを付けていても100Kバイ トを超える添付ファイルは i モードセ ンターに保管されます。)

▶受信したい項目にチェック

▶[四](完了)

ピクチャ 静止画を受信します。 **メロディ** メロディを受信しま

す。 **i モーション** . . i モーションを受信し ます。

トルカ....トルカを受信します。 **PDF** PDFを受信します。 **ツールデータ**.. 電話帳、スケジュール、

> ToDo、ブックマーク を受信します。

その他..... FOMA端末では対応し ていないファイルを受 信します。

えチャット表示 えチャットを受信したときに、自動的 に静止画を表示するかどうかを設定し 設定

お買い上げ時ます。

自動表示する ▶ 自動表示する・自動表示しない

キラリメール キラリメール受信時の動作を設定しま す。(P.244参照) 設定

チャット設定チャットメールの設定を行います。 (P.268参照)

SMS送達通知 SMS送達通知を要求するかどうかを 設定します。(P.272参照) 設定

SMS有効期間 SMSがSMSセンターに保存される期 間を設定します。(P.272参照)

SMS本文入力 SMSの本文に入力できる文字を設定 設定 します。(P.272参照)

次ページにつづく

項目

操作·補足

シークレット シークレットメールの表示方法を設定 **メール表示** します。(P.170参照)

設定

自動設定

カラーラベル 受信メール一覧画面での送信元や受信 した日付・時刻などの表示色をメール アドレスごとに指定します。10件まで 登録できます。

▶<未登録>▶項目を選択

雷話帳

....電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。

送信アドレス一覧

雷話番号またはメールアドレスを 選択して(□)(選択)を押します。

受信アドレス一覧

...電話番号またはメールアドレスを 選択して(□)(選択)を押します。

直接入力

- ...メールアドレスや電話番号を入力 します。
- (機能) を押して「カラー選択 | を 選択してもカラーを選択できます。
- ●設定済みの項目を削除するには

(**護成**)(機能)を押して「1件削除」また は「全削除」を選択し、「YFS」を選択し ます。「全削除 | を選択した場合は端末 暗証番号の入力が必要です。

▶カラーを選択

メール設定確認 メール設定の各項目の設定状態を確認

します。

- ○ で画面をスクロールして確認でき
- ●確認が終われば(h/m)を押します。

セット

メール設定リ「メール設定」の各設定内容をお買い上 げ時の状態に戻します。

> リセットされる項目については「機能 一覧表 |を参照してください。(P.450)

▶端末暗証番号を入力>YES

お知らせ

<文字サイズ設定>

- デコメ絵文字の文字サイズは変わりません。
- メール本文表示中に文字サイズを変更した場合、本 機能の設定も変更されます。
- ●詳細画面以外では標準表示になります。

<メール一覧表示設定>

- ●2行表示に設定すると一覧画面では名前が表示さ れ、1行表示に設定すると題名が表示されます。
- 本文ありに設定すると、受信メール一覧画面から 「返信 | 「引用返信 | 「参照返信 | 「転送 | が操作でき、送 信メール一覧画面から「再編集」が操作できます。

お知らせ

<本文表示設定>

- 「本文から表示 |に設定していても、メール本文の文 字数により本文から表示されない場合があります。 <開封時メロディ再生設定>
- ワンセグ視聴中やSDオーディオ再生中は、「開封時メ ロディ再生設定 | の設定に関わらず添付または貼り付 けられているメロディは再生されません。

<えチャット表示設定>

●ビューアスタイルでえチャットを受信した場合は、 本機能の設定に関わらず自動表示しません。

<カラーラベル自動設定>

◆本機能を設定しても、すでに受信したメールの表示 色は変更されません。

冒頭文/署名設定

冒頭文・署名・引用符を登録します。また、冒頭文や 署名を自動的に貼り付けるかどうかも設定します。

待受画面 ▶ (□)(■□□) ▶ メール設定 ▶冒頭文/署名設定
以下の操作を行う

項目 操作·補足

冒頭文

冒頭文とは、本文の最初に書く挨拶文 お買い上げ時のことです。

未入力 (自動貼付する)

- ▶冒頭文の欄を選択>冒頭文を入力
- ▶ [四](完了)
- ●全角5000文字まで、半角10000文 字まで入力できます。
- ●冒頭文を自動で貼り付けない場合は、 「自動貼付」を選択して「✓」を「□」 にします。1通ごとの冒頭文貼付につ いてはP.234参照。

署名

署名とは、本文の最後に書く自分の名

お買い上げ時間がなどのことです。 未入力 (自動貼付する)

- ▶署名の欄を選択▶署名を入力
- ▶[四](完了)
- ●全角5000文字まで、半角10000文 字まで入力できます。
- 署名を自動で貼り付けない場合は、 「自動貼付」を選択して「✓」を「□」 にします。1 通ごとの署名貼付につい てはP.234参照。

引用符

引用符とは、引用返信するときなどに お買い上げ時 受信メールから引用したことを表す記 号です。

引用符を入力

◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

お知らせ

- ●冒頭文や署名にもデコレーションを設定できます。
- 「自動貼付」にチェックを付けていても、えチャッ ト·テンプレート· i アプリから i モードメールを 作成するときは、貼り付けられません。
- SMSには冒頭文、署名、引用符を貼り付けることは できません。

<チャットメール>

チャットメールを利用する

チャットメールでは、1つの画面で複数の相手と メールのやりとりができます。

チャットメンバーを登録する

チャットメールを行うには、あらかじめチャットメ ンバーに相手のメールアドレスを登録しておく必 要があります。

チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人まで 登録できます。

- 待受画面 ▶ (四)(■2) ▶ チャットメール
 - ▶(ਛੋਕ)(機能))▶チャットメンバー
 - ▶<未登録>>メールアドレスを入力



チャットメンバー一覧画面

- ●編集する場合は、登録済みのメンバーを選択し、 ます。
- ●メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」 の場合は、電話番号のみを登録してください。
- ◆半角50文字まで入力できます。

お知らせ

●登録済みのメンバーのメールアドレスを編集した 場合は、メンバー名と画像も変更されます。

チャットメンバー 一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

編集

入力

メールアドレスを編集します。 P.265手順1へ進みます。

メンバー参照 雷話帳、受信アドレス一覧、送信アドレ ス一覧から電話番号やメールアドレス を呼び出して入力します。

▶項目を選択

雷話帳

.... 電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。

送信アドレス一覧

...電話番号またはメールアドレスを 選択して()(選択)を押します。

受信アドレス一覧

.... 電話番号またはメールアドレスを 選択して()(選択)を押します。

替え (チャット

メンバー入れ チャットグループに登録されているメ ンバーをチャットメンバーに登録しま す。

グループ)

▶チャットグループ

▶グループ一覧・メンバー一覧

グループ一覧..チャットグループ単位 で選択します。

メンバー一覧...チャットグループに登 録されている全メン バーから選択します。

- 「グループ一覧|を選択した場合は、 チャットグループを選択します。 選択したチャットグループのメン バーが登録されます。
- 「メンバー一覧」を選択した場合は、登 録したいメンバーをチェックし、
- (四)(完了)を押します。

替え (メール

メンバー入れ メールグループに登録されているメー ルアドレスをチャットメンバーに登録 します。

グループ)

メールグループ

▶メールグループを選択

詳細設定確認 チャットメンバーのメンバー名、画像、 背景色、メールアドレスを確認します。

● でメンバーを切り替えることがで きます。

- 確認が終われば(hym)を押します。
- ●ユーザ(自分)のメールアドレスは表 示されません。

削除

> YES

全削除

YES


チャットメールをやりとりする

1 待受画面▶☑(■☑)▶チャットメール



チャットメール画面

🤈 📵 (選択)▶文字を入力

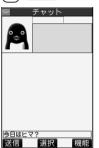

入力した文字が入力 ボックスに表示されま す。

●全角250文字まで、半 角500文字まで入力 できます。

3 ☑(送信)を押す



チャットメールが送信されます。

送信したチャットメールは、チャットメール画面の一番上に表示されます。

4 受信中の画面が表示され、 チャットメールを受信する



受信したチャットメールは、チャットメール画面 の一番上に表示されます。

手順2~手順4を繰り返してチャットメールをや りとりします。

「 in (機能) ▶チャット終了▶YES・NO

YES... 既読のチャットメールと送信した チャットメールを「チャット」フォルダ から削除します。


NO.... 既読のチャットメールと送信した チャットメールを「チャット」フォルダ から削除しません。

チャットメールが終了します。

- ●送受信したチャットメールが1件もない場合、 確認画面は表示されません。

■チャットメール画面

チャットメール画面は以下のように表示されます。

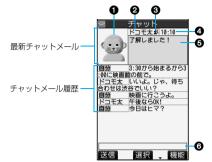

●画像

チャットグループで登録した画像が表示されます。 ●チャットメール履歴には表示されません。

❷メンバー名

チャットグループに登録されているメンバー名が表示されます。また、設定されている背景色で表示されます。

●チャットグループに登録されていない場合は、メールアドレスの先頭から半角8文字までが表示されます。メールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前の先頭から全角4文字、半角8文字までが表示されます。

❸同報マーク

複数の宛先が設定されているチャットメールを受信 した場合に表示されます。

(青色):すべての宛先がチャットメンバーに登録されている場合

4送受信日時

送受信した日時を表示します。当日送受信した チャットメールは時刻が表示され、前日までに送受 信したチャットメールは日付が表示されます。

6本文

チャットメールの本文を表示します。表示される本文は全角250文字、半角500文字までです。 本文が4行を超える場合はまかま示され、

- ●チャットメール履歴の本文はページを切り替える ことができません。
- ●正常に送信されたチャットメールの本文は黒色で表示されます。送信に失敗したチャットメールの本文はグレーで表示されます。

⑥入力ボックス

入力した文字(送信する文字)の先頭から1行分を表示します。

お知らせ

- ●複数の相手とチャットメールをやり取りした場合 の通信料は、1通のみ送信した場合と同じです。(た だし、追加した宛先の情報量については通信料が増 えます。)
- ●「メール選択受信設定」が「ON」に設定されている と、チャットメールは行えません。
- ●受信メールが未読や保護でいっぱいの場合は、 チャットメールは行えません。不要なメールを削除 するか、未読のメールを読むか、保護を解除してか ら再度操作してください。
- 添付ファイルや貼付データは表示されません。
- ●送受信したチャットメールは「チャット」フォルダ に保存されます。(「自動振分け設定」で変更できま す。)
- ●送信したチャットメールの題名は「チャットメール」(半角)となります。
- ●チャットメール画面表示中は、チャットメール本文 に電話番号・メールアドレス・URLが含まれていて も、Phone To / AV Phone To 機能・Mail To 機 能・Web To 機能は利用できません。ただし、 チャットメールを終了し、「受信BOX」か「送信 BOX」からチャットメールを表示した場合は利用 できます。

待受中にチャットメールを受信すると

●を押し、「繋」」を選んで (選択)を押すと チャットメールが起動します。

お知らせ

- ●以下の場合に、チャットメールと認識します。 ・送信元や宛先のアドレスが、チャットメンバーや チャットグループに登録されている場合 ・題名に「チャットメール」(すべて全角、またはすべ て半角)が含まれている場合
- ●チャットメール起動中に、チャットメンバー以外の チャットグループのメンバーからチャットメール を受信した場合も「ギャット」が表示されます。

■デスクトップ・受信メール・チャットグループから チャットメールを起動すると

チャットメンバーに登録されていないメールアドレスやチャットグループから起動した場合は、登録されているメンバーを削除して起動するかどうかの確認両面が表示されます。

「YES」を選択すると現在のチャットメンバーを削除して、送信元のメールアドレスやチャットグループのメンバーをチャットメンバーに登録します。

<デスクトップや受信メールから起動した場合>

送信元のメールアドレスがチャットメンバーに登録されます。送信元のメールアドレスがチャットグループに登録されている場合は、そのグループのメンバーがチャットメンバーに登録されます。ただし、送信先に選択されているのは、送信元のメールアドレスのみです。

<チャットグループから起動した場合>

チャットグループのメンバーがチャットメンバーに 登録されます。送信先にはグループのメンバーすべ てが選択されています。

操作·補足

チャットメールを送信します。

チャットメール画面の機能メニュー

機能メニュー

送信

送信先選択	チャットメンバーの中から、チャット メールを送信する宛先を選択します。 ▶送信したい宛先にチェック ▶四(完了)
チャットメン バー	チャットメンバーを登録します。 (P.265参照)
同報宛先確認	同報送信されたチャットメールの宛先を確認します。 ・確認が終われば「OK」を選択します。 ・チャットメンバーに登録されていない宛先がある場合は、チャットメンバーに登録するかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、「YES」を選択し、登録したい宛先をチェックして(図(「完了」)を押します。
更新	自動的に受信できなかったチャット メールを受信します。新しいチャット メールを受信すると、チャットメール 画面が更新されます。
先頭表示	最も新しいチャットメールを表示しま す。
最終表示	最も古いチャットメールを表示しま す。

機能メニュー

操作·補足

既読削除

受信した既読のチャットメールと送信 したチャットメールをシークレット メールや送信に失敗したチャットメー ルも含めてすべて削除します。

►YES

チャット終了 チャットメールを終了します。(P.266)

お知らせ

<同報宛先確認>

●チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人ま で登録できます。

チャット設定

待受画面 ▶ (四) (■ 2) ▶ メール設定 ▶チャット設定 ▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

お知らせ音設定チャットメール画面でチャットメール お買い上げ時を送受信したときに鳴るお知らせ音を チャット 設定します。

お知らせ音1

- ▶フォルダを選択▶お知らせ音を選択
- ●お知らせ音を鳴らさない場合は 「OFF |を選択します。設定が終了しま
- ●チャットメンバーに登録されていな いメンバーから受信したときは鳴り ません。

チャットメール チャットメール画面で画像を表示する 画像設定 かしないかを設定します。

お買い上げ時 ▶有効・無効 有効

ユーザ詳細設定 ユーザ(自分)の名前、画像を設定しま お買い上げ時ず。

ユーザ名:自分 画像:ぺんぎんさん

- ▶ユーザ名欄を選択▶ユーザ名を入力
- ●全角4文字まで、半角8文字まで入力 できます。
- ユーザ名を変更しない場合は次の操 作へ進みます。
- ▶画像欄を選択▶フォルダを選択
- ▶画像を選択

<チャッ<u>トグループ></u>

£-26

チャットグループを作成する

チャットメールを行いたいメールアドレスをグ ループごとに登録します。

複数のメンバーをグループに登録しておけば、一度 にチャットメンバーとして設定できます。

1グループには5件までのメールアドレスが登録で きます。グループは5件まで作成できます。

|メニュ-| ▶ 電話帳設定

- **▶チャットグループ**
- ▶登録したいチャットグループを選択



- ●チャットグループにメンバーが登録されてい る場合、画面左下に「CHAT 」が表示されます。 ☑(CHAT)を押すと、チャットグループのメ <u>)</u> ンバーがチャットメンバーに登録され、チャッ トメールが起動します。P.266手順2へ進みま
- <未登録>を選んで[□]([編集])を押す



す。

●登録済みのメールアド レスを選択すると、 チャットグループアド レス確認画面が表示さ れます。

チャットグループ詳細画面

メールアドレスを入力

- ◆半角50文字まで入力できます。
- ◆入力したメールアドレスが電話帳に登録され ており、電話帳に画像が登録されているとき は、画像も設定されます。
- ●メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」 の場合は、電話番号のみを登録してください。 手順2~手順3を繰り返して複数のメールアドレ スを登録します。

チャットグループ一覧画面の機能メニュ・

機能メニュー

操作·補足

チャット起動 チャットグループのメンバーがチャッ トメンバーに登録され、チャットメー ルが起動します。

P.266手順2へ進みます。

グループ名編集 **▶**チャットグループ名を入力

◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

グループ名 初期化.

チャットグループ名をお買い 上げ時の

名前に戻します。

YFS

チャットグループ詳細画面・チャットグルーフ アドレス確認画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

編集

メールアドレスを編集します。 P.268手順3へ進みます。

● (図) (編集) を押しても編集できま す。

メンバー参照 電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレ 入力 ス一覧から電話番号やメールアドレス を呼び出して入力します。

▶項目を選択

雷話帳

....電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。

送信アドレス一覧

...電話番号またはメールアドレスを 選択して (選択)を押します。

受信アドレス一覧

雷話番号またはメールアドレスを 選択して(□)(選択)を押します。


メンバー入れ メールグループに登録されているメン 替え バーをチャットグループに登録しま

- ▶メールグループ
- メールグループを選択

機能メニュー

操作·補足

設定

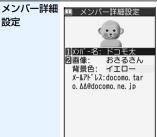

選択 🕽 機能

______ メンバーのメンバー名、画像を設定し ます。 を押してメンバーを切り替え ることができます。

- ▶メンバー名欄を選択
- メンバー名を入力
- ●全角4文字まで、半角8文字まで入力 できます。
- ●メンバー名を変更しない場合は次の 操作へ進みます。
- ▶画像欄を選択▶フォルダを選択
- ▶画像を選択

削除 > YFS

全削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

<SMS作成>

SMS(ショートメッセージ)を作 成して送信する

SMSを作成して送信します。送信したSMSは、i モードメールと合わせて最大400件まで送信BOX に保存できます。

- ▶ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送 受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者に ついてはドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。
- ●送信したSMSはFOMAカードへ移動・コピーできま す。(P.408参照)

待受画面 **►** (☑)(**■ ☑**) **►** SMS作成



[(エュ-) ■ 」の操作を行ってもメールメニュー が表示されます。

メール 269

? 宛先欄を選択▶項目を選択

電話帳 電話帳を呼び出して電話 番号を選択します。

送信アドレス一覧...電話番号を選択して

●(選択)を押します。電話番号を選択して

受信アドレス一覧...電話番号を選択して

(選択)を押します。

直接入力....電話番号を入力します。 宛先は1件しか指定できません。

- ●21桁まで入力できます。(「+」を含む)
- ●宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合、「+」(()を1秒以上押す)、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力してください。)

3 本文欄を選択▶本文を入力

●入力できる文字数は「SMS本文入力設定」により異なります。

_____(送信)を押す

送信中のアニメーション画面が表示され、メール が送信されます。

5 OK

お知らせ

- ●電波状況により、相手に文字が正しく送信されない 場合があります。
- ●FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に上書きされます。ただし、保護されている送信メールは上書きされません。
- ●送信BOXに送信メールが最大保存容量まで保存されており、そのすべてが保護されている場合、または保存メールが20件ある場合や保存BOXの容量がいっぱいの場合は、SMSを作成できません。送信メールの保護を解除するか保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。
- ●「発信者番号通知設定」を「通知しない」に設定していても、送信相手には発信者番号が通知されます。また、宛先の先頭に「184」または「186」が入力されているSMSを送信しようとすると発番号設定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「+」は宛先の先頭でのみ有効です。
- ●宛先に数字、「*」、「#」、「+」以外の文字が含まれている場合は送信できません。
- 本文編集中に改行できません。
- ●本文に特殊記号(P.471参照)を入力した場合、半角スペースに置き換えられます。

お知らせ

- ●スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。
- ●送信元が非通知設定/公衆電話/通知不可能の SMSには返信できません。

SMS作成画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
送信	SMSを送信します。 P.270手順5へ進みます。
送信プレビュー	送信する前に宛先、本文の内容を確認 します。 確認が終われば「戻る」を選択します。 • 図 (送信) を押すとSMSを送信で きます。
保存	作成中や編集中のSMSを保存BOXに保存します。 ●宛先と本文が未入力の場合は保存できません。
SMS送達通知 設定	作成中のSMSの送達通知を要求する かどうかを設定します。(P.272参照)
SMS有効期間 設定	作成中のSMSの有効期間を設定します。(P.272参照)
SMS本文入力 設定	作成するSMSの本文に入力できる文字を設定します。(P.272参照)
本文消去	本文に入力されている文章をすべて削 除します。宛先は削除されません。 ▶YES
SMS削除	編集中のSMSを削除します。 ▶YES

<SMS受信>

SMS(ショートメッセージ)を自 動的に受信する

受信したSMSは、i モードメールと合わせて最大 1000件まで保存できます。

●受信したSMSはFOMAカードへ移動・コピーできます。(P.408参照)

1 SMSを受信すると「☑(白色)」が点灯 し、受信中のメッセージが表示される



受信が終わると、受信したSMSの件数が表示されます。

●「メール」を選択すると 受信メール一覧画面が 表示されます。

■何も操作しないで約15秒経過すると

デスクトップに「 ☒️ 」が表示され、元の画面に戻ります。(P.243参照)

(「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。)

ビューアスタイルで受信したときは、√を押すかスタイルを変更しても元の画面に戻ります。

■FOMA端末を閉じているときは

プライベートウィンドウに表示されます。 (P.243参照)

▲を押すと受信したSMSの受信日時、送信元が表示されます。(P.31参照)

お知らせ

●FOMA端末に保存されている未読または保護されている受信メールの合計が最大保存件数になった場合は、新しいメールを受信できず、「図(黒色)」が表示されます。SMSを受信するには、

「■(黒色)」が消えるまで受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから「SMS問い合わせ」を行ってください。

新着SMS(ショートメッセージ)を表示する

1 受信結果画面▶メール

▶表示したいSMSを選択



■SMS表示切替機能

SMSの詳細画面(本文)を表示しているときにのを 1秒以上押して文字の大きさを変更できます。詳細 画面以外では標準表示になります。(P.263参照)

お知らせ

- ●受信したSMSに入力されている文字によっては、 スペースで表示されることがあります。
- 表示したSMSの送信元(電話番号)を反転表示した 状態で(a)(選択)を押すと、表示されている電話 番号に電話をかけることができます。(Phone To /AV Phone To 機能)

また、送信元の電話番号が電話帳に登録されているときは、登録されている「名前」が反転表示されます。この場合も同様の操作で電話をかけることができます。

●FOMA端末では、ショートメールをSMSとして受信します。相手の電話番号が通知されない場合は、 その理由が送信元欄に表示されます。

<SMS問い合わせ>

SMS(ショートメッセージ)があ るかどうかを問い合わせる

SMSセンターに届いたSMSは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないときはSMSセンターに保管されます。

SMSセンターへ問い合わせを行い、それらを受信してください。

1 待受画面 ▶ ☑ (■ ☑)

▶SMS問い合わせ

🤈 戻る

多 SMS問い合わせ センターに問い合わせを 行いました センターにSMSが保管 されていれば、自動的に 受信されます。

お知らせ

- ●問い合わせを行っても、すぐにSMSが届かない場合があります。
- ●「■(黒色)」「■(黒色)」などが表示されたときは、これ以上SMSを受信できません。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してください。(読んだり、保護を解除したりしたメールは、古いものから順に自動的に上書きされます。)
- ◆本機能でiモードメールやメッセージR/Fは受信できません。iモードメールやメッセージR/Fは「iモード問い合わせ」で受信してください。

SMS(ショートメッセージ)の設 定を行う

SMS送達通知設定

お買い トげ時 要求しない

SMSの送信時に、SMS送達通知を要求するかどうかを設定します。

SMS送達通知とは、SMSが相手に届いたことをお知らせするメールです。

受信したSMS送達通知は「受信BOX」フォルダで確認できます。

- 1 待受画面 ▶ 🖾 (💌) ▶ メール設定
 - ▶ SMS送達通知設定
 - ▶要求する・要求しない
 - ●SMS作成画面表示中は、**(機能)**を押して「SMS送達通知設定」を選択します。

SMS有効期間設定

お買い上げ時 3日

送信したSMSが圏外などで届かなかった場合に SMSセンターに保存される期間を設定します。

- 1 待受画面 ▶ 🖾 (💌) ▶ メール設定
 - ▶SMS有効期間設定▶保存期間を選択
 - ●「○日」に設定すると、一定時間経過後に再送し、 SMSセンターから削除します。
 - ●SMS作成画面表示中は、(**調**) (**機能**)を押して「SMS有効期間設定」を選択します。

SMS本文入力設定

お買い上げ時

日本語入力(70文字)

SMSの本文に入力できる文字を設定します。 半角英数字、半角記号のみ入力できるように設定できます。

待受画面▶☑(■21)▶メール設定

▶SMS本文入力設定▶項目を選択

日本語入力(70文字)

.....全角文字、半角文字が入力できます。「♥」「줍」(P.467参照)を除く絵文字は入力できません。本文は70文字まで入力できます。

半角英数入力(160文字)

-半角英数字、半角記号のみ入力できます。 本文は160文字まで入力できます。
- •SMS作成画面表示中は、(記)(概能))を押して「SMS本文入力設定」を選択します。その場合、「日本語入力(70文字)」は「日本語入力」、「半角英数入力(160文字)」は「半角英数入力」と表示されます。

SMS center設定

お買い上げ時

ドコモ

※通常は、設定を変更する必要はありません。

SMSセンターのアドレスと「Type of number」の 設定をします。

現在ご利用されているSMSサービスとは別のサービスを受けるときに設定します。

- - ▶SMS center設定▶ユーザ設定
 - ▶アドレスを入力

♪ アプリケーション通信設定SMS center設定IドコモIローザ設定

昼リセット

◆半角20文字まで入力できます。

International•Unknown

●入力したアドレスに「*」や「#」が含まれている場合、「International」に設定できません。

■ユーザ設定をリセットして「ドコモ」に戻すには


 手順1の画面▶リセット▶端末暗証番号を入力 ▶YES

iアプリ

i アプリとは	274
サイトからiアプリをダウンロードするくiアプリダウンロード>	275
i アプリを起動するく i アプリ実行>	277
i アプリを自動起動する	287
i アプリ待受画面を操作する アプリ待受画面	288
i アプリ起動中の照明やバイブレータを設定する	289
microSDメモリーカード内の i アプリデータを表示する	
 i アプリデータ(microSD)>	289

iアプリとは

iアプリをサイトからダウンロードすることにより、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)をより便利に活用いただけます。たとえば、iモード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のiアプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックするなどが可能です。さらに、地図のiアプリでは必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。また、iアプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得などデータBOXと連動できるiアプリもあります。

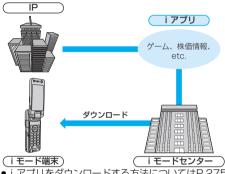

- i アプリをダウンロードする方法についてはP.275 を参照してください。
- i アプリを実行する方法についてはP.277を参照してください。
- i アプリを自動実行する方法についてはP.287を参照してください。
- ・ソフトによっては、i モード端末の携帯電話/ FOMAカード(UIM)の製造番号を利用する場合があります。
- ・ソフトによっては、実行時に通信を行うものがあり ます。通信を行わないようにも設定できます。

■登録データを利用する

i アブリのソフトには、お客様の i モード端末の登録 データ(電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、ア イコン情報)を参照、登録、操作ができるものがありま オ

登録データを利用してできることは以下のとおりで す。

- ・電話帳登録・アイコン情報利用
- ・ブックマーク登録・スケジュール登録
- データBOXからの画像取得・トルカの保存
- ·データB○Xへの画像保存
- ·microSDメモリーカードの利用

iアプリロXとは

i アプリDXでは、i モード端末の情報(メールや発着信履歴・リダイヤル、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信か知らせたり、メールと連動して、株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、i アプリをより便利に楽しく利用することが可能です。

■登録データを利用する

i アプリDXのソフトでは、通常の i アプリで利用できる登録データ(電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報)に加えて、メール、リダイヤル、着信履歴、着信音などの登録データを参照、登録、操作できるものがあります。

登録データを利用してできることは以下のとおりです。

- ·電話帳登録 ·電話帳参照
- ・アイコン情報利用 ・ブックマーク登録
- ·スケジュール登録 · メールメニューの利用
- ·i モードメール作成画面利用
- ・最新のリダイヤル参照 ・最新の着信履歴参照
- ・最新の未読メール参照 ・着信音保存
- ・着信音変更(電話、メール、メッセージ)
- ·データBOXからの画像取得
- ·データBOXへの画像保存
- ・画面設定の変更(待受画面、電話発着信、メール送受信、メッセージR/F受信)
- ·microSDメモリーカードの利用
- ・トルカの新規登録・選択・取得・検索
- i アプリDXでは、ソフトの有効性を確認するため、 ソフトの通信設定に関わらず通信する場合があります。通信回数やタイミングはソフトによって異なります。
- i アプリDXを起動するには、時計設定が必要です。

メール連動型 i アプリとは

メール連動型iアプリは、iアプリDXの一種で、iモードメールで情報をやり取りすることにより、株価などの欲しい情報やゲームの進行がリアルタイムに更新されるなど、ソフトをより便利に楽しく利用できます。

●メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは、正しく表示できない場合があります。

おサイフケータイ対応 i アプリとは

おサイフケータイ対応 i アプリを用いて、ICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーや乗車券をダウンロードすることや、その残高や利用履歴を携帯電話上で参照するなど、便利な機能がご利用いただけます。

- ●おサイフケータイ対応 i アプリを利用すると、ご契約しているサービスのIP(情報サービス提供者)などにICカード内の情報が送信されます。
- ●おサイフケータイについてはP.292参照。

こんなこともできます

■iアプリ待受画面

i アプリ待受画面では i アプリを待受画面として利用でき、そのままメールを受信したり、電話をかけることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にすることも可能です。(P.288参照)

● i アプリ待受画面に対応したソフトで利用できる機能です。

■iアプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、ソフトを自動起動できます。あらかじめソフトに設定されている時間間隔で自動起動できるソフトもあります。(P.287参照)

■カメラ撮影

ソフトから i モード端末のカメラを使って撮影できま す。

◆カメラ撮影機能に対応したソフトで利用できる機能です。

■赤外線诵信

ソフトから、赤外線通信機能が搭載された機器と通信できます。赤外線通信機能搭載機器と連動してより広がった使い方ができます。(P.361参照)

- ・赤外線通信機能に対応したソフトで利用できる機能です。
- ●相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。

■赤外線リモコン

ソフトから赤外線リモコンに対応した家電機器など各種機器を操作できます。(P.365参照)

例えばプリインストールされている「Gガイド番組表 リモコン」では、テレビ番組表と連動したAVリモコン として利用できます。(P.285参照)

◆赤外線リモコン機能に対応したソフトで利用できる機能です。相手の機器に対応したソフトが必要です。

<! アプリダウンロード> **サイトから! アプリをダウンロードする**

サイトからソフトをFOMA端末にダウンロードします。

ダウンロードしたソフトは10~最大100件まで登録できます。(データ量により実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。)

1 i アプリダウンロード可能なサイトを表示▶ソフトを選択



2 ダウンロードが完了したら「OK」を選択 する

●ダウンロード完了後にソフト設定(通信設定、 特受画面設定、番組表ボタン設定)の画面が表 示されることがあります。

設定が終われば (完了)を押します。 各設定は、ソフト一覧からも設定できます。

3 YES•NO

YES i アプリが起動します。 **NO** サイト画面に戻ります。

■保存されているソフトがいっぱいのときは

すでにソフトが最大保存件数まで保存されている場合や、メモリの空きが不足している場合は、不要なソフトを削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。

- 1.YES▶削除したいソフトにチェック
 - ▶(図)(完了)▶YES
 - ●ディスプレイの左下に「**完了**」が表示されるまでチェックを付けます。
 - ●メール連動型 i アプリの削除についてはP.280 参照。

■ダウンロードが中断したときは

部分保存した i アプリはソフト一覧画面から続きを ダウンロードできます。

■メール連動型iアプリのダウンロード

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信 / 受信フォルダー覧に i アプリメール用フォルダが 自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロード したメール連動型 i アプリのタイトルになり、変更できません。

メール連動型 i アプリは5件まで保存できます。

- ●同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリが すでにソフト一覧にある場合、そのソフトはダウン ロードできません。
- ●メールセキュリティ設定中はメール連動型 i アプリをダウンロードできません。
- ●送信/受信フォルダー覧にiアプリメール用フォルダが5つある場合、メール連動型iアプリはダウンロードできません。

■メール連動型 i アプリの再ダウンロード

i アプリメール用フォルダのみが残っているメール連動型 i アプリを再ダウンロードしようとした場合、既存の i アプリメール用フォルダを利用できます。既存の i アプリメール用フォルダを利用しない場合は、フォルダを削除して i アプリメール用フォルダを新規作成します。フォルダを新規作成せずにメール連動型 i アプリをダウンロードすることはできません。

既存のiアプリメール用フォルダを利用する場合 1.フォルダを利用するかどうかの確認画面▶YES 既存のフォルダを削除し、iアプリメール用フォル ダを新規作成する場合

- 1.フォルダを利用するかどうかの確認画面▶NO
- 2. フォルダを新規作成するかどうかの確認画面 >YES

お知らせ

● [i アプリメール]とは、メール連動型 i アプリで送信・保存、メール連動型 i アプリ用として受信したメールのことです。i アプリメールは、i アプリメール用フォルダに自動的に保存されます。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、microSDメモリーカード(P.351参照)を利用して保管することをおすすめします。

お知らせ

●お買い上げ時に登録されている i アプリは「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。 i Menu→メニュー/検索
→ケータイ雷託メーカー→P-SQUARE



サイト接続用QRコード

- 接続するサイトによっては、ダウンロードできない ことがあります。
- i アプリのソフトによっては、ダウンロードしたあ とも自動的に通信を行う場合がありますが、この サービスを利用するには、あらかじめ「ソフト設定 (通信設定)」での設定が必要です。
- ●SSL対応のページからソフトの情報やソフトをダウンロード中のときは、画面の上に「圖」が表示されます。
- ●ダウンロード時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- ●異なるFOMAカードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロードする場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。おサイフケータイ対応 i アプリの場合、ICカード内のデータも上書きする旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。ダウンロード終了後、異なるFOMAカードでダウンロードしたソフトとICカード内のデータは削除されます。
- ●ソフトによっては、ICカード機能動作中やICカードロック中はダウンロードできない場合があります。
- ●ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存できないソフトもあります。

お知らせ

●ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応 i アブリをダウンロードできない場合があります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください。(ダウンロードするソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象とならない場合があります。)

ソフトによってはお客様がソフトを起動して、IC カード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行うものがあります。

- 1 件あたり 1 Mバイトまでの i アプリを保存できます。
- ●3Dポリゴン*エンジン搭載により、i アプリで立 体画像を表示できます。

※多角形を組み合わせることにより、立体的で奥行 きのある画像を表現します。

ソフト情報表示設定

お買い上げ時

表示しない

ソフトダウンロード時にソフト情報を表示できます。

- <mark>1</mark> Æ--- **》** ▶ i アプリ設定
 - ▶ソフト情報表示設定▶表示する・表示しない

く i アプリ実行>

i アプリを起動する

1 待受画面 ▶ (1秒以上) ▶ 記動したいソフトを選択





ソフト一覧画面

1 : おサイフケータイ対応 i アプリ

🗽:i アプリDX

ॡ :メール連動型 i アプリ

起動 (機能)

:部分保存している i アプリ

(4):自動起動に設定中

(アンリ待受画面に設定中

🐰: i アプリ待受画面に設定可能

SSLページからダウンロードしたことを表します。

:異なるFOMAカードでダウンロード/バー ジョンアップされていることを表します。

- ●「**た**→ **ノ >** ソフト一覧(本体)」の操作を行ってもソフト一覧画面が表示されます。
- 「ソフト設定(通信設定)」を「起動ごとに確認」 にしていると、通信を許可するかどうかの確認 画面が表示される場合があります。
- i アプリDXの起動時や実行中に、FOMA端末 内の情報や機能を利用する旨の確認画面が表示される場合があります。
- ●部分保存している i アプリを選択した場合は、 残りのデータを取得できます。
- i アプリ実行中は「ば」や「は」が表示されます。
- i アプリを終了するには(上が)を1秒以上または(金)を押して「YES」を選択します。
- ●最後に起動したソフトが最上段に表示されます。ソフトの並び順は手動で変更できません。

ICカード一覧を表示する

おサイフケータイ対応 i アプリを一覧表示します。

1 たコートー覧



●ソフトを選択すると起動できます。

ICカード一覧画面

■ソフトから他のソフトを起動するには

ソフトによっては、指定されたiアプリを起動でき、ソフト一覧に戻ることなくソフトを楽しめます。起動させるソフトがあらかじめ指定されているものと、指定されていないものがあります。

起動するソフトが指定されている場合

iアプリ実行中に、指定されたソフトを起動するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。

起動するソフトが指定されていない場合

起動するソフトが指定されていない場合、ソフトを選択する必要があります。i アプリ実行中に、ソフトを選択するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択し、ソフトを選択します。

■ソフトに異常があったときは

ソフトに異常があった場合、その内容を確認できます。

1. □ ► i アプリ実行情報 ► トレース情報 トレース情報の画面が表示されます。

■セキュリティエラーが起こったときは

セキュリティエラーにより i アプリが終了した場合、その内容を確認できます。

セキュリティエラー履歴の画面が表示されます。

■トレース情報またはセキュリティエラー履歴の画 面に「機能」が表示されているときは

(画) (概能) を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。

お知らせ

- ◆トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い 情報から順番に上書きされます。
- i アプリ作成者の方へ

ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報表示が参考になる場合があります。 トレース情報の確認方法は、P.278「■ソフトに 異常があったときは「をで覧ください」。

お知らせ

- ⅰ アプリDXを起動するには、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。
- ●ソフトの実行中に再生されるメロディは、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、通話中は再生されません。
- ●ソフトを実行中に、通信設定が必要な場合があります。
- ⅰ アプリ実行中に一定時間内の通信回数が極端に 多い場合は、通信を継続するかどうかの確認画面が 表示されます。
- ●ソフトによっては、i アブリからWeb To 機能や Phone To / AV Phone To 機能なども利用できます。ただし、i アプリ待受画面として実行している場合は利用できません。
- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像 は通常の画像と一緒には保存されず、i アプリの一 部として保存、利用されます。
- i アブリからカメラを起動した場合、i アプリに よっては、画像サイズや画質などを設定できること があります。
- i アプリからカメラを利用してQRコード、JAN コードを読み取れます。読み取った結果はソフトで 利用・保存されます。
- i アプリで利用する画像**やお客様が入力した データなどは、自動的にインターネットを経由し、 サーバに送信される可能性があります。
- ※iアプリで利用する画像とは
 - ・カメラ連携(連動)アプリからカメラを起動して 撮影した画像
 - ・i アプリの赤外線通信機能を利用して取得した 画像
- ・サイトやインターネットホームページからダウ ンロードした画像
- ・iアプリがデータBOXから取得した画像
- ●メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは正しく表示できない場合があります。

お知らせ

- i アプリによっては、i アプリ上で使用している各種情報を i アプリ終了時に保存することがありますが、i アプリ実行中に電池アラームが表示されたり、電池パックを外した場合は、各種情報が保存されないことがあります。電池残量が「■」」のときは、
 ② を押すか各ソフトの操作に従って i アプリを終了してください。
- ●ソフトによっては、microSDメモリーカードに データを保存できるものがありますが、他の機種で は利用できないことがあります。また、ワンセグの ビデオ録画の保存先をmicroSDメモリーカードに 設定しているときは、ソフトが終了したり、正しく 動作しなくなることがあります。microSDメモ リーカードを利用するソフトは「iアプリデータ (microSD)」で確認できます。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなります。削除やソフト情報の表示などは可能です。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯 電話に保存されたソフトにデータを送信する場合 があります。
- ●IP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再 開要求を行ったり、データを送信した場合、携帯電 話は通信を行い、「■」が表示されます。この際、通 信料はかかりません。

ソフト一覧画面・ICカード一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
i アプリ To 設定	サイトやメールの中のリンクから i アプリの起動を許可するかどうかを設定します。また、ICカード機能対応読み取り装置(リーダー/ライター)にFOMA端末をかざしたときなどについても設定できます。ソフトごとに設定できます。 ▶設定したい項目にチェック ▶図(完了) ●ソフトによっては設定できない項目があります。
自動起動時刻 設定	自動起動する日時を設定します。 (P.287参照)
ソフト設定 (待受画面設定)	i アプリ待受画面に設定します。 (P.288参照)
ソフト設定 (通信設定)	i アプリ実行中に通信するかどうかを 設定します。 ▶通信設定▶通信する・通信しない ・起動ごとに確認▶図(デア) ●「起動ごとに確認」を選択した場合は、 i アプリを起動するたびに確認画面

が表示されます。

機能メニュー	操作·補足
ソフト設定 (待受画面通信)	i アプリ待受画面実行中に通信するかどうかを設定します。(P.288参照)
ソフト設定 (アイコン情報)	i モードメール、SMS、メッセージ(RF)、電池残量、マナーモード、圏内/圏 外アイコンの情報をiアブリが利用するかどうかを設定します。 ▶アイコン情報
	▶利用する·利用しない▶ □ (完了)
ソフト設定 (着信音/ 画像変更)	i アプリが着信音・待受画面などの設定を変更するかどうかを設定します。 i アプリDXにのみ設定できます。 >着信音/画像変更>許可する・許可しない・変更ごとに確認 図(デア) ●「変更ごとに確認」を選択した場合は i アプリから着信音・待受画面などの設定を変更しようとするたびに確認 画面が表示されます。
ソフト設定 (電話帳/ 履歴参照)	i アプリが電話帳・リダイヤル・着信履歴の参照をするかどうかを設定します。i アプリDXにのみ設定できます。 ▶電話帳/履歴参照 ▶許可する・許可しない▶ 図(完了)
ソフト設定(トルカ参照)	i アプリがトルカの参照をするかどうかを設定します。i アプリDXにのみ設定できます。 ▶ トルカ参照▶許可する・許可しない ▶ 図(完了)
ソフト設定 (番組表ボタン 設定)	ワンセグから起動する番組表 i アプリに設定します。ワンセグと連携機能がある i アプリDXにのみ設定できます。 番組表ボタン設定 設定する・設定しない 図(完了)
ソフト情報	i アプリのソフト名、バージョンなどを表示します。 ● ○ で画面をスクロールして確認できます。
バージョン アップ	ソフトをバージョンアップします。 ▶YES
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.15 参照)
削除	▶YES
選択削除	▶削除したいソフトにチェック▶図(完了)▶YES
	ー →端末暗証番号を入力 YES

機能メニュー

操作·補足

移動

microSD > ソフトをmicroSDメモリーカードに 移動します。

>YFS

移動したソフトは「**(た・・)**

▶ i アプリ(microSD) ▶ ソフト一覧 (microSD) |の操作を行って確認でき ます。

本体へ移動

microSDメモリーカード内のソフト をFOMA端末に移動します。

►YES

お知らせ

<ソフト設定(アイコン情報)>

- ⅰアプリ待受画面の「ソフト設定(アイコン情報) | を「利用する」に設定すると、未読のメール・メッ セージ、電池残量、マナーモード、電波受信レベル、 圏外のアイコンの有無がお客様の携帯電話/ FOMAカード(UIM)の製造番号と同様にインター ネットを経由してIP(情報提供者)に送信される場 合があるため、第三者に知得されることがありま at.
- サソフト設定(アイコン情報)が必要なソフトの場合、 「利用しない」に設定すると動作しない場合があり ます。

< ソフト設定(番組表ボタン設定) >

- 「設定する」を選択すると、設定されている番組表 i アプリを変更するかどうかの確認画面が表示され ます。「YES」を選択すると番組表 i アプリに設定 されます。
- ●「設定しない」を選択すると「Gガイド番組表リモコ ン」が番組表 i アプリに設定されます。
- ●設定できるのは「ソフト情報」で「番組表ボタン設 定」が「可能」の i アプリのみです。

<バージョンアップ>

- ●起動時にソフトが更新されていた場合は、自動で バージョンアップできます。
- ●バージョンアップ時に、「携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号 |を送信するかどうかの確認画面 が表示されることがあります。「YES」を選択する とバージョンアップが開始されます。この場合、送 信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM) の製造番号 Iはインターネットを経由してIP(情報 サービス提供者)に送信されるため、場合によって は第三者に知得されることがあります。なお、この 操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年 齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知さ れることはありません。
- ●以下の場合は、メール連動型 i アプリをバージョン アップできません。
- · 対応する i アプリメール用フォルダの詳細を表 示中
- ・メールセキュリティ設定中
- 対応する i アプリメール用フォルダにセキュリ ティが設定されているとき

お知らせ

<削除><選択削除><全削除>

- ●待受画面や自動起動に設定されているソフトを削 除する場合は、削除するかどうかの確認画面が表示 されます。
- ●「Gガイド番組表リモコン」は削除できません。
- ●番組表 i アプリに設定しているソフトを削除する と、「Gガイド番組表リモコン」が番組表iアプリに 設定されます。

■メール連動型 i アプリを削除するときは

音アプリ

このソフトの メールフォルダも 削除しますか?

YES NO Cancel

1件削除の場合

メール連動型 i アプリを削除する場合、自動的に作 られた i アプリメール用フォルダを削除するかどう かを選択できます。フォルダのみを残した場合、送信 / 受信メール一覧からメール本文を確認できます。

1.「削除」、「選択削除」または「全削除」の操作を行う YES.... ソフト・i アプリメール用フォルダと も削除します。

NO i アプリメール用フォルダを削除せず ソフトのみ削除します。

Cancel.. ソフト·i アプリメール用フォルダと も削除せず元の画面に戻ります。

お知らせ

- ●以下の場合は、「YES」を選択してもソフト、i ア プリメール用フォルダともに削除できません。
- ・フォルダの詳細を表示中
- ・メールセキュリティ設定中
- フォルダにヤキュリティが設定されているとき
- フォルダに保護メールが含まれているとき

■microSDメモリーカード内にデータがあるiア プリを削除するときは



microSDメモリーカード内にデータがある i アプ リを削除する場合、microSDメモリーカード内の データを削除するかどうかを選択できます。

1.「削除」、「選択削除」または「全削除」の操作を行う YESソフト・microSDメモリーカード内の データとも削除します。確認画面で再 度「YES」を選択します。「削除」または 「選択削除」を実行した場合は端末暗証 番号の入力が必要になります。

NO microSDメモリーカード内のデータ を削除せずソフトのみ削除します。

Cancel . . ソフト·microSDメモリーカード内の データとも削除せず元の画面に戻りま す。

■おサイフケータイ対応iアプリを削除するときは おサイフケータイ対応iアプリを削除する場合、IC カード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択します。

お知らせ

- ●おサイフケータイ対応 i アプリを起動してIC カード内のデータを削除しないと、おサイフケー タイ対応 i アプリを削除できない場合がありま す。
- ●ICカード機能動作中やICカードロック中は削除できない場合があります。

■お買い上げ時に登録されている i アプリのソフト設定

ソフト 設定	ぷよ ぷよ〜ん& コラムス	脳 problem?	ケータイ コーディ ネーター	カウント ダウン トレイン-P
待受画面 設定	_	なし	なし	設定 しない
通信設定	_	通信する	通信する	通信する
待受画面 通信	_	なし	なし	通信する
アイコン 情報	_	なし	利用する	なし
着信音/ 画像変更	_	_	許可する	_
電話帳/ 履歴参照	_	_	なし	_
トルカ 参照	_	_	なし	_
番組表 ボタン設定	_	_	なし	_

ソフト 設定	Gガイド 番組表 リモコン	ケータイ クレジット 「iD」	「DCMX」 クレジット アプリ
待受画面 設定	なし	なし	なし
通信設定	通信する	通信する	通信する
待受画面 通信	なし	なし	なし
アイコン 情報	なし	なし	なし
着信音/ 画像変更	なし	なし	なし
電話帳/ 履歴参照	なし	なし	なし
トルカ 参照	なし	なし	なし
番組表 ボタン設定	設定する	なし	なし

お買い上げ時に登録されている i アプリ

お買い上げ時には以下の i アプリが登録されています。

- ●お買い上げ時に登録されている i アプリは削除できます。削除した i アプリは「P-SQUARE」のサイトから再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカード動作制限機能がかかります。(P.42参照)
- ●「カウントダウントレイン・P」の再ダウンロードサービスは2010年3月末日、「ぷよぷよ~ん&COLUMNS」 「脳problem?」「ケータイコーディネーター」については2011年1月末日に終了の予定です。
- ●「カウントダウントレイン-P」の i アプリ用追加データのダウンロードなどは2010年4月末日、「ケータイコーディネーター」については2011年2月末日に終了の予定です。
- ●再ダウンロードサービスは、期限内であっても予告 なく休止または終了する場合があります。

ぶよぶよ~ん&COLUMNS



家庭用ゲーム機などで大ヒットしたパズルゲーム「ぷよぷよ 〜ん」と「コラムス」の移植作です。ひとつのアプリにふたつのゲームをパッケージ。

また、Bluetooth対戦にも対応 し、より遊びの幅を広げます。

戻る © SEGA

ゲート選択画面

1 ソフト一覧画面 ➤ ぷよぷよ~んコラムス ➤ ○ または 5 を押す

- ●画面左下に「♪大」などが表示されているときは、は、○ を押すと音量を調節できます。
- i アプリを終了する場合は、(※)を押して「はい」を選択します。
- ●画面右下に「戻る」が表示されているときは、 ■ を押すと1つ前の画面に戻ります。

🤈 ゲームを選択

ぷよぷよ~ん...ぷよぷよ~んが遊べます。

COLUMNS...コラムスが遊べます。

オプション....アプリの音量やバイブレータの

ON·OFFを設定します。また、 データの初期化も行えます。

終了....アプリを終了します。

■ぷよぷよ~ん

1 ゲーム選択画面 ➤ ぷよぷよ~ん ➤ メニューを選択

ひとりでぶよぶよ

...対コンピュータ戦です。全10回戦を勝利すればゲームクリアとなります。「最初から」を 選択します。途中のデータがある場合は、「続きから STAGEXX」が選択できます。 ※XXはステージの数字です。

ふたりでぶよぶよ

...Bluetooth通信を利用して対戦できるモードです。Bluetooth対戦についてはP.283「Bluetooth対戦するときは」参照。

とことんぷよぷよ

...スコアアタックモードです。最初にぷよの大きさや難易度を選択します。難易度によってぷよの色の数が変わります。

ハイスコア

...とことんぷよぷよモードのハイスコアが表示されます。

BGMへんこう

...BGMを変更します。

ヘルプ

...ぷよぷよ~んの遊び方を表示します。

◆ゲーム中のボタン操作

ボタン操作	内容
0(5)	ぷよを右回転させます。
*	ぷよを左回転させます。
0(4)	左へ移動
0(6)	右へ移動
0(8)	落下速度UP
(停止)	ゲームを一時停止します。再開する場合は、再度 i x(再開)を押すか、「再開」を選択します。「終了」を選択するとゲームを終了します。

■COLUMNS

ゲーム選択画面▶COLUMNS ▶メニューを選択

VS CPU

...対コンピュータ戦です。全10回戦を勝利す ればゲームクリアとなります。「最初から」を 選択します。途中のデータがある場合は、「続 きから STAGEXX」が選択できます。 ※XXはステージの数字です。

VS HUMAN

Bluetooth通信を利用して対戦できるモー ドです。Bluetooth対戦についてはP.283 「Bluetooth対戦するときは」参照。

エンドレス

スコアアタックモードです。最初に難易度を 選択します。難易度によってスタート時のレ ベルとスコア、および宝石の色の数が変わり ます。

ハイスコア

...エンドレスモードのハイスコアが表示され

BGM変更

...BGMを変更します。

ヘルプ

....コラムスの遊び方を表示します。

ゲーム中のボタン操作

ボタン操作	内容
0(3)	宝石を下にずらして入れ替えます。
*	宝石を上にずらして入れ替えます。
0(4)	左へ移動
0(6)	右へ移動
0(8)	落下速度UP
富成(停止)	ゲームを一時停止します。再開する場合は、再度(ing)(再開)を押すか、「再開」を選択します。「終了」を選択するとゲームを終了します。

■Bluetooth対戦するときは

ぷよぷよ~んで「ふたりでぷよぷよ」を選択したとき や、コラムスで「VS HUMAN」を選択したときは、 Bluetoothで対戦相手と接続するために、以下の操 作を行う必要があります。

未登録の相手(初めての相手)と対戦する場合

自分側の操作(1P側) 「未登録の相手と対戦 (1P側) |を選択して 「YES |を選択

相手側の操作(2P側) 「未登録の相手と対戦 (2P側) |を選択して 端末暗証番号を入力

見つかった相手の FOMA端末を選択し、 「YES」を選択して 端末暗証番号を入力

接続要求を受けたら 「YES」を選択

相手側と同じ任意の 入力して「確定」を選択

相手側と同じ任意の Bluetoothパスキーを Bluetoothパスキーを 入力して「確定」を選択

2P側がリクエスト待ち になっているのを確認 • して「準備完了」を選択

1P側から対戦リクエ ストを受けたら「はい」 を選択

登録済みの相手と対戦する場合

自分側の操作(1P側) 「登録済の相手と対戦 (1P側) |を選択

相手側の操作(2P側) 「登録済の相手と対戦 (2P側) |を選択

相手のFOMA端末を選択 4手のFOMA端末を選択

2P側がリクエスト待ち になっているのを確認 • して「準備完了」を選択

1P側から対戦リクエ ストを受けたら「はい」 を選択

お知らせ

- ●機器登録されているBluetooth機器が1件もな い状態で「登録済の相手と対戦(]P側) |または 「登録済の相手と対戦(2P側) |を選択した場合 は、サーチするかどうかの確認画面が表示されま す。「YES」を選択した場合は「未登録の相手(初め ての相手)と対戦する場合|参照。
- ●接続する際に、FOMA端末以外のBluetooth機器 を選択した場合は接続エラーになります。
- ●BluetoothについてはP.411参照。

脳problem?



頭を鍛える5つの分野に特化 したミニゲームを楽しむこと ができる新感覚頭脳ゲームで す。チャレンジモードでハイス コアを出し、出世を目指しま しょう。

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

1 ソフト一覧画面 ➤ 脳problem? ➤ 📵

- ●画面左下に「♪3」などが表示されているときは、図を押すと音量を調節できます。
- i アプリを終了する場合は、i アプリを終了する場合は、i 及(終了)を押して「YES」を選択します。
- ●画面右下に「戻る」が表示されているときは、●車を押すと1つ前の画面に戻ります。

- 名前は全角6文字まで、半角12文字まで入力できます。
- ●秘書の選択画面で(図)(紹介)を押すと、秘書 のプロフィールが表示されます。

■すでに個人データが登録されているときは 個人データを選択します。「新規データ作成」を 選択すると、新しい個人データを登録できま す。

●「説明」を選択すると、i アプリの説明が表示 されます。

■前回中断したデータがあるときは

再開するかどうかの確認画面が表示されます。

◆中断データは各個人データごとに記憶されます。

3 メニューを選択

トレーニングモード

.....1つのゲームを選択してプレイします。

チャレンジモード

ムや秘書が増えたりします。

成績確認.....これまでのゲームの成績を確認します。

秘書変更....秘書を変更します。

名前変更....個人データの名前を変更します。

データ削除...個人データを削除します。

ケータイコーディネーター



© Panasonic Mobile Communications

画像データやメロディデータなどを一括でダウンロードし、自動設定および設定のガイドを行います。

●データリスト取得と各画像データやメロディデータ のダウンロードには、通信が発生します。通信料は、 画像の種類や絵柄などによって異なります。

ダウンロードできる項目と手順

・待受画面 ・着信音

·メニュー背景 ·メニューアイコン

・電話発信・着信画像・メール送信・受信画像

1 ソフト一覧画面

- ▶ケータイコーディネーター
- ▶「ご利用の前に」をよく読む▶OK
- ●画面の文字サイズを設定するには「大」「中」 「小」を選択します。
- ●「次回からこの画面を表示しない。」にチェックを付けると、次に起動するときには「ご利用の前に」は表示されません。

2 タイトルを選択

- ▶変更するテーマにチェック
- ▶ (図) (確定)

ダウンロードが始まります。

- ●変更したくないテーマは、チェックを外してく ださい。
- ●各データのダウンロードが終わるたびに、データを保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。
- ●待受画面、着信音、電話発信・着信画像、メール 送信・受信画像は自動的に設定されます。 「メニューアイコン設定」は「カスタマイズ」に 設定され、メニュー背景、メニューアイコンも 自動的に設定されます。
- ●画面左下に「♪<」などが表示されているときは、は、図を押すと音量を調節できます。

3 [[汉](終了])を押す

■各テーマの設定方法を表示する

「設定方法」を選択し、さらに各テーマの「設定方法」 を選択すると、手動での設定方法が表示されます。

●設定方法を表示させたまま、(器)を使って画面を切り替えながら設定することもできます。

カウントダウントレイン-P



Powered by

■覧 JRトラベルナビゲータ

時刻表をダウンロードして、乗りたい列車の発車時刻まで分/秒単位でカウントダウン表示します。さらに、発車5~30分前を知らせるアラーム機能もついています。時刻表はメニューから更新できるため、常に最新のものをお使いいただけます。

- ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 詳しくは、メニューの「ヘルプ」をご覧ください。
- ソフト一覧画面
 - ▶カウントダウントレイン-P
 - ▶「免責事項」をよく読む▶(ā戌)(次へ)
 - **▶**はい
- 2 ☑(<u>X1</u>) ► 駅名入力検索 ► ◎ ► 駅名を入力 ► [ack (**!**決定])
 - ●駅名はすべて入力しなくても構いません。
- 3 駅名を選択▶路線方面を選択▶列車を選んで(保存)▶はい

Gガイド番組表リモコン



※画面はイメージです。実際の画面と は異なります。

お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料は無料の便利アプリです。

知りたい時間の地上デジタルとBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動したり、ワンセグから番組表を起動することもできます。

気になった番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDハードディスクレコーダーに録画予約できます。(リモート録画予約機能に対応しているDVDハードディスクレコーダーが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です。)さらにテレビ番組のジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組情報の検索が可能です。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作ができます。(一部対応していない機種もあります。)

- ●赤外線リモコンの詳細については、P.365「赤外線リモコン機能を利用する」参照。
- ●はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規 約に同意する必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●詳しくは、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

■録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約ができます。

録画予約の方法

1.ソフト一覧▶Gガイド番組表リモコン

- ▶録画予約したい番組を選んで(素反)(メニュー)
- ▶ #ワンセグ録画予約▶予約実行▶画面に従って操作 (録画予約したい番組を選んで(#)を押しても録 画予約ができます。)

■視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約ができます。

視聴予約の方法

1.ソフト一覧▶Gガイド番組表リモコン

- ▶視聴予約したい番組を選んで((X_1=))
- ▶視聴予約▶予約実行▶画面に従って操作

■リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDハードディスクレコーダーをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約ができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が 必要です。

初期設定方法

1.DVDハードディスクレコーダーにインターネット接続の設定をする

(ご利用のDVDハードディスクレコーダーの取扱 説明書をご確認ください)

2.ソフト一覧▶Gガイド番組表リモコン▶(121-)

▶リモート録画予約▶ガイダンスに従って操作

番組予約の方法

初期設定完了後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリで設定したDVDハードディスクレコーダーを接続し、録画予約ができます。

●ご利用には、別途パケット通信料がかかります。

ケータイクレジット「iD(アイディ)」



※画面はイメージです。実際の画面 とは異なることがあります。

ケータイクレジット「iD(アイディ)」とは、おサイフ ケータイをかざすだけで買い物やキャッシングのでき るクレジットサービスです。今までのようにカードを 財布から出したり、サインしたりすることなく、カンタ ン便利にショッピングができます。

- ●iDのご利用には、iDに対応した各カード発行会社へのお申し込みとiDアプリ、各カード発行会社提供のカードアプリが必要になります。
- ●iDアプリをはじめて起動される際は、「ご利用上の注意」に同意し、ご利用の準備を行ったあと、カードアプリのダウンロードを行う必要があります。
- ●iD対応のクレジットサービスのご利用にかかる費用 (年会費など)は、各カード発行会社により異なりま す。
- iDアプリおよび各カード発行会社のカードアプリを ダウンロードするにはパケット通信料がかかります。
- ●iDに関する情報については、iDのホームページおよび i モードサイトをご覧ください。 ホームページ:http://id-credit.com

i モードサイト: i Menu→メニュー/検索
→ケータイクレジット「iD」



サイト接続用QRコード

「DCMXIクレジットアプリ



※画面はイメージです。実際の画面 とは異なることがあります。

「DCMX」とは、「iD(アイディ)」に対応した、エヌ・ティ・ティ・ドコモ・グループが提供するクレジットサービスです。DCMXには、月額1万円まで利用できるDCMX miniと、キャッシングやリボなどのサービスも充実し、クレジットカードも同時発行するDCMX、DCMX goldの各サービスがございます。DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

入会申し込み・審査※1

カード情報設定

使う 面倒なチャージは不

要! 設定済ケータイを店 頭の読み取り機にか ざすだけで、サイン などすることなく ショッピングが楽し

めます。

確認する※2

当月のご利用可能残額やご利用明細も ケータイから確認!

変更する

お使いのカードの更 新および再発行の際 にもアプリから設定 可能!

- ※1 お申し込み時にオンラインで簡単な入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、i モードのお申し込みページに接続します。
- ※2 ご利用状況などの確認機能は、DCMX miniのみ可能です。
- ●サービス内容やお申し込み方法の詳細については、 下記をご参照ください。

ホームページ:http://www.dcmx.jp

i モードサイト: i Menu→メニュー/検索
→DCMX(ケータイクレジット)



サイト接続用QRコード

●本サービスについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

お知らせ

- ●本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の 注意 |に同意の上、ご利用ください。
- 本アプリの利用に伴い i モード通信を利用する際は、パケット通信料がかかります。
- ●申し込み・設定完了後は、本アブリからは起動できません。ご利用状況の確認や設定の変更などをご利用になる場合は、iDアプリを起動し、DCMXアプリを選択して連携起動してください。

おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

●ICカードに設定された情報につきましては、当社 としては責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。

i アプリを自動起動する

設定した日時に自動的にiアプリが起動します。自動起動時刻設定で起動する日時を設定します。

自動起動設定

お買い上げ時

許可しない

i アプリの自動起動を許可するかどうかを設定します。

1 /ニー / ト自動起動設定 ト 許可する・許可しない

自動起動時刻設定

自動起動する日時を設定します。3件まで設定できます。

- 1 ソフトー覧画面・ICカードー覧画面
 - ▶(據尺)(機能)▶自動起動時刻設定
- 2 設定したい項目にチェック

▶ [□](完了)

時間間隔設定 ... ソフトに設定された間隔で起動します。設定が終了します。

起動時刻設定 . . . 設定した時刻に自動的に起動 します。

3 起動時刻を選択

▶設定する日付・時刻を入力

- でカーソルを移動し、ダイヤルボタンで入力します。
- ●年は西暦で入力します。
- ●時刻は24時間で入力します。

繰り返しなし▶繰り返しの種類を選択

設定なし .. 繰り返しなし(1回のみ)の設定になります。手順6へ進みます。

毎日.....設定した自動起動を毎日繰り返します。手順6へ進みます。

曜日指定 ..設定した自動起動を毎週、指定した曜日に繰り返します。

5 設定したい曜日にチェック▶ ☑ (完了)

- ●1つ以上の曜日を選択してください。

自動起動情報

ソフトが正しく自動起動したかどうかを確認します。また、ICカードからの起動に失敗した場合の情報も確認できます。自動起動情報は3件まで、ICカードからの起動に失敗した場合の情報は1件まで記憶されます。

1 /ニー / i アプリ実行情報

▶自動起動情報



自動起動情報画面

起動〇 正常に自動起動しました。 **起動×** 自動起動しませんでした。

> 「起動」が表示されている場合は、 ○ (起動)を押してソフトを起動

できます。

未起動.....まだ自動起動していません。

お知らせ

- ●次の場合、ソフトは自動起動しません。
 - ·FOMA端末の電源がOFFの場合
 - ・日付・時刻が設定されていない場合
 - 他の機能が動作中の場合
- ・オールロック、PIMロック設定中
- ・アニメーション、Flash画像再生中
- ・「ソフトウェア更新」の予約時刻、「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」、「視聴予約」、「録画予約」のアラームの設定時刻と同じ時刻の場合
- オート表示中
- ・ビューアスタイル時
- ・同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から 10分以内の起動時刻が設定されていた場合

<i アプリ待受画面>

i アプリ待受画面を操作する

ソフト設定(待受画面設定)

i アプリを待受画面に設定します。一度設定すると、待受画面を表示するたびに自動的に i アプリ待受画面が表示されます。

- 1 ソフト一覧画面・ICカード一覧画面
 - **▶ [i**[[機能]] > ソフト設定
 - ▶待受画面設定
 設定する・設定しない

設定する.... i アプリ待受画面に設定します。 **設定しない**... i アプリ待受画面の設定を解除し ます。

🤈 🖂 (完了)を押す

待受画面に設定すると「🕡」が表示されます。 i アプリ待受画面実行中は「🕡」や「🚜」が表示 されます。

■ i アプリ待受画面実行中に通常の i アプリとして 操作するには

図 3アプリ待受画面

2終了する 目解除する

i アプリ待受画面で(よりの)を押します。

「 🚾 」や 「 🚾 」が 「 🚾 」 か 「 🚾 」 の 点滅 に変わり、通常 の i アブリとして操作できます。

● i アブリ待受画面に戻る場合は、(上が)を1秒以上 押すか、(全)を押して「終了する」を選択します。 「解除する」を選択し、「YES」を選択すると i アプリ待受画面が解除されます。

お知らせ

●ソフトによっては、i アプリ待受画面設定中にボタン操作により通常のi アプリの状態からi アプリ待受画面の状態に戻せるものもあります。ただし、他のメニュー機能が動作中はi アプリ待受画面の状態に戻せません。

お知らせ

- ⅰ アプリ待受画面を実行した状態でFOMA端末の 電源を切った場合、次回電源を入れたときに ⅰ アプ リを起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アプリ待受画面に設定できる i アプリは 1 つの みです。
- i アプリによっては、待受画面に設定できないもの があります。
- 「ソフト設定(待受画面通信)」を「通信しない」に設定した場合、タイムリーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- i アプリ待受画面からはWeb To 機能やPhone To / AV Phone To 機能などは利用できません。

お知らせ

- ●ネットワークに接続するソフトを i アプリ待受画面に設定した場合は、電波状況などにより正しく動作しない場合があります。
- ●メニュー機能の動作中に待受画面を表示したときには、i アプリ待受画面を設定していても「画面表示設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。
- i アプリ待受画面を実行中に i アプリの通信回数が一定時間内で極端に多い場合は、確認を行う旨の画面が表示されます。 (上畑) を押すと、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アプリ待受画面表示中にオールロックまたは PIMロックを設定すると、i アプリ待受画面は終了 します。オールロックを設定すると「画面表示設定」 の「待受画面」で設定した画像が表示され、PIMロッ クを設定するとお買い上げ時に登録されている画 像が表示されます。オールロックまたはPIMロック を解除すると、i アプリ待受画面が再表示されます。

ソフト設定(待受画面通信)

iアプリ待受画面実行中の通信を許可するかどうかを設定します。

- 1 ソフトー覧画面・ICカードー覧画面
 - ▶[護成 (機能) > ソフト設定
 - ▶待受画面通信
 通信する・通信しない
 - ▶ [] (完了)

待受画面終了

実行中の i アプリ待受画面を一時的に終了します。 また、i アプリ待受画面を解除します。

- 1 (メニュ-) ***** ▶ i アプリ設定
 - ▶ 待受画面終了▶終了·設定解除
 - ●「設定解除」を選択した場合は「YES」を選択します。

待受画面終了情報

iアプリ待受画面が正しく終了しなかった場合に、 その日時と理由を確認します。

- 1 🔼 ▶ i アプリ実行情報
 - ▶待受画面終了情報
 - ●待受画面終了情報の画面で「機能」」が表示されているときは、(記) (機能))を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。

288 1アプリ

i アプリ起動中の照明やバイブ レータを設定する

α照明設定

お買い上げ時

システム依存

i アプリ起動中のバックライト点灯のしかたを設定します。

1 /□ ▶ i アプリ設定 ▶ α 照明設定 ▶ 項目を選択

システム依存 . . . 「照明設定」に従います。 **ソフト依存** ソフトの設定に従います。

常時点灯.....常時点灯します。

αバイブレータ

お買い上げ時

システム依存

<mark>1 メーコー▶ 🎤 ▶</mark> i アプリ設定

αバイブレータ

▶システム依存・ソフト依存

システム依存 . . . 「バイブレータ」の設定に関わらず動作しません。ソフトによっては動作する場合があり

ます。

ソフト依存.....ソフトの設定に従います。

お知らせ


●ソフトによってはバックライト、バイブレータの設定が「OFF」になっているものがあります。「ソフト依存」で実行するとそれらは動作しませんので、動作させたいときは、「システム依存」に設定してください。

< i アプリデータ(microSD)>

microSDメモリーカード内の i アプリデータを表示する

i アプリによってはmicroSDメモリーカード内に データを保存できるものがあります。 microSDメモリーカード内に保存されている i ア プリデータを表示します。

1 ♪ i アプリ(microSD) i アプリデータ(microSD)

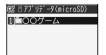

お知らせ

● i アプリをダウンロードしたときと同じFOMA カードを使用している場合のみ操作できます。

i アプリデータ表示中の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ情報 選択したフォルダを利用するソフトや フォルダの利用可/不可、利用不可の 場合の原因を表示します。

● ○ で画面をスクロールして確認できます。

フォルダ削除 選択したフォルダとフォルダ内のデータを削除します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

MEMO

おサイフケータイ/トルカ


おサイフケータイとは	292
iCお引っこしサービスとは	292
おサイフケータイ対応 i アプリを起動する	293
トルカとは<トルカ>	294
トルカを取得する <トルカ取得>	294
トルカを表示する<トルカビューア>	295
トルカー覧画面・詳細画面の見かた	297
トルカの詳細設定について<トルカ設定>	299
ICカード機能をロックするくICカードロック>	300

おサイフケータイとは

i モード端末のICカード機能を使った i モードの 便利な機能(i モード FeliCa)やICカードを搭載 した i モード端末をおサイフケータイと呼びます。 FeliCa とは、かざすだけでデータの読み書きがで きる非接触ICカードの技術方式の1つです。 おサイフケータイを対応店舗の読み取り装置(リー ダー/ライター※)にかざすだけで電子マネーを 使ってショッピングの支払いができたり、飛行機の チケットやポイントカードとして利用できるなど 携帯雷話が実生活の中でますます便利な道具にな ります。

また従来の FeliCa に対応した非接触ICカードと 比べ、おサイフケータイ内のICカードに電子マネー をサイトから入金したり、残高や利用履歴を確認で きたりと、より便利に利用できます。

※ICカードの読み書きを行う装置です。

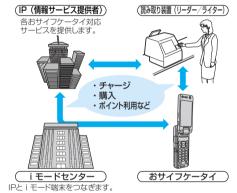

- ※ICカード機能をご利用いただくには、ICカード機能 に対応したおサイフケータイ対応 i アプリをダウン ロードしてください。
- ●各おサイフケータイ対応サービスのお申し込み・ご 利用の方法につきましてはそれぞれ異なりますので IP(情報サービス提供者)などのお問い合わせ先にご 連絡ください。各おサイフケータイ対応サービスの ご利用にあたっての注意事項については『ご利用ガ イドブック(i モード<FOMA>編) | をご覧くださ い。

- ご利用の各おサイフケータイ対応サービスのサービ ス名や問い合わせ先などはメモを取り保管してくだ さい。おサイフケータイの故障・修理・携帯電話の変 更やその他の取扱いによって、ICカード内のデータ が消失・変化してしまう場合があります。(修理の場 合は、原則データをお客様自身で消去していただき ますので、あらかじめご了承ください。)万が一、IC カード内のデータが消失・変化しても、当社としては 責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ い。ICカード内のデータを消去する場合や、消失・変 化してしまった場合の対応は、各おサイフケータイ 対応サービスにより異なりますので、事前にご契約 しているサービスのIP(情報サービス提供者)などに お問い合わせの上、ご確認ください。
- ●おサイフケータイの紛失にはご注意ください。万が 一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたお サイフケータイ対応サービスに関することは、ご契 約しているサービスのIP(情報サービス提供者)など にお問い合わせください。なお、本FOMA端末はおま かせロック、ICカードロックでICカード機能を制限 できます。(P.161、P.300参照)

iCお引っこしサービスとは

iCお引ってしサービス※1は、おサイフケータイお 取り替え時にICカード内のデータを一括※2でお取 り替え先のおサイフケータイに移すサービスです。 ICカード内データを移し替えた後は、おサイフケー タイ対応 i アプリをダウンロードするだけで、簡単 におサイフケータイ対応サービスがご利用になれ ます。

iCお引っこしサービスは、お近くのドコモショップ など窓口にてご利用いただけます。

なお、本サービスは、下記のiCお引っこしサービス 対応の機種※3どうしでご利用いただけます。 詳しくは、「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編) |をご覧ください。

- ※1 iCお引っこしサービスご利用には手数料がか かります。(一部手数料がかからない場合もあ ります。)
 - また、iCアプリのダウンロード・各種設定には パケット通信料がかかります。
- ※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一 部対象外のサービスがあります。対象外サービ スはiCお引っこしサービスご利用時に消去さ れますので、事前に各おサイフケータイ対応 サービスのバックアップサービスのご利用や 削除などを行ってください。
- ※3 903iシリーズ、703iシリーズ(D703i、 P703iμ、N703iμ除く)

おサイフケータイ対応i アプリを 起動する

ICカード内のデータの読み書きを行う

ソフト一覧画面やICカード一覧画面からおサイフ ケータイ対応iアプリを起動します。おサイフケー タイ対応 i アプリを用いて、ICカード内のデータの 読み書きを行い、電子マネーや乗車券をチャージ (入金)したり、その残高や利用履歴を携帯電話上で 参照するなど、便利な機能がご利用いただけます。

- ●端末暗証番号および各サービスのパスワードは、他 人に知られないよう十分ご注意ください。
- ●おサイフケータイ対応 i アプリを初めて起動する際 やダウンロードする際は、「FOMAカード(UIM)情報 とICカードの対応付けを行いますか? |と表示され ます。「YES |を選択すると、それ以降は対応付けされ たFOMAカードを挿入していないとICカード機能を 利用することはできません。

なお、別のFOMAカードに差し替えてご利用になる 場合は、対応付けされたFOMAカードを挿入し一度 おサイフケータイ対応 i アプリをすべて削除しない とICカード機能を利用することはできません。

- ●以下の場合は、ソフトからICカード内へのデータの 読み書きが中断されます。その際、読み書きされた データは破棄されます。通話終了後の操作は、ご利用 サービスによって異なります。
 - ・i アプリ起動中に電話がかかってきた場合 ・電池が切れた場合

待受画面▶(፮ਕ)(1秒以上)▶おサイフ ケータイ対応iアプリを選択


おサイフケータイ対応 i アプリが起動します。

- てもソフト一覧画面が表示されます。
- ICカードー覧画面が表示されます。

おサイフケータイを利用する

FOMA端末の FeliCa マーク[の]を読み取り装置 (リーダー/ライター)にかざして、電子マネーとし て支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとして ご利用できます。この機能は、ソフトを起動せずに ご利用いただけます。

- ●通話中や i モード接続中は、FeliCa マークを読み取 り装置(リーダー/ライター)にかざしておサイフ ケータイをご利用いただけますが、おサイフケータ イ対応iアプリは起動できません。
- FOMA端末の FeliCa マーク[幻]を 読み取り装置(リーダー/ライター)にか ざして、日的のサービスを利用する
 - ●FOMA端末を読み取り装置(リーダー/ライ ター)に近づけて通信が可能な状態になると着 信/充電ランプが点灯します。

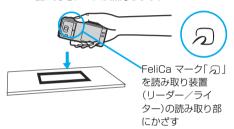

お知らせ

- おサイフケータイご利用時は、電池パックを装着し てください。また、雷源が入っていないときや雷池 が消耗してからも FeliCa マークを読み取り装置 (リーダー/ライター)にかざしておサイフケータ イをご利用いただけますが、おサイフケータイ対応 i アプリは起動できません。ただし、電池パックを 長期間利用しなかったり、電池アラームが鳴った後 で充電せずに放置した場合は、ご利用いただけなく なる場合がありますので、充電をしてください。
- ●F∩MA端末の FeliCa マーク「幻」を読み取り装置 (リーダー/ライター)にかざしても認識されない 場合は、前後左右にずらしてかざしてください。
- ●読み取り装置(リーダー/ライター)にかざすと、お サイフケータイ対応 i アプリが起動する場合があ ります。

<トルカ>

トルカとは

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは読み取り装置(リーダー/ライター)やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線、microSDメモリーカードを使って簡単に交換できます。

取得したトルカは「LifeKit」の「トルカ」内に保存されます。

◆トルカ対応機種でご利用いただけます。詳細は 『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご 覧ください。

■トルカ利用の流れ




おサイフケータイを読み取り装置(リーダー/ ライター)にかざしてトルカを取得。



「詳細」ボタンでより詳しい情報を見ることができます。

■トルカの取得手段

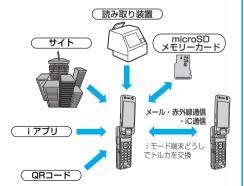


<トルカ取得>

トルカを取得する

読み取り装置(リーダー/ライター)から 取得する

ICカード機能を利用して、読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを取得します。詳細を取得する前のトルカの場合は詳細情報を取得することにより、より詳しい情報を持ったトルカ(詳細)になります。

1 FOMA端末の FeliCa マーク「∕√)」を 読み取り装置(リーダー/ライター)にか ざす

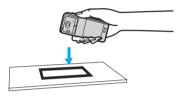

■トルカを取得すると



トルカ取得音が鳴り、着信/ 充電ランプが点灯します。

●「受信表示設定」が「表示する」に設定されていると、 取得したトルカの詳細画 面が表示されます。

圖 Yii トルカあり

- ●詳細を取得する前のトルカの場合は、詳細をダウンロードするためサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると詳細を取得したトルカ(詳細)を表示します。「NO」を選択すると詳細を取得する前のトルカを表示します。
- ●何も操作しないで約15秒経過した場合や、「受信表示設定」が「表示しない」に設定されていた場合は、デスクトップに「デュー」が表示されます。
 - ●を押し、「トルカ」を選んで●(選択)を押すと、トルカー覧画面が表示されます。
- ●FOMA端末を閉じているときは、プライベート ウィンドウに表示されます。

■トルカの自動読み取り機能を利用する

読み取り装置(リーダー/ライター)にFOMA端末を かざしてトルカを利用する際に、「自動読取設定」を 「許容する」に設定していると、利用可能なトルカが 自動的に認識されます。利用したトルカは「利用済 み | に変更され 「利用済みフォルダ | に移動されます。 利用済みトルカは20件まで保存され、20件を越え ると取得日時の古いものから順に削除されます。

「自動読取設定」を「許容しない」に設定していても、 読み取り装置(リーダー/ライター)から自動読み 取り情報が送られてきた場合は、「自動読取設定」を 利用するかどうかの確認画面が表示されます。トル カを利用する場合は「YES」を選択して、「自動読取 設定 |を「許容する |にしてください。

お知らせ

- トルカの取得に失敗した場合は、トルカ取得失敗音 が鳴り、着信/充電ランプが点灯します。
- トルカ取得音や取得失敗音は、「着信音量 |の「電話 | で設定されている音量で鳴ります。
- ●IP(情報サービス提供者)の設定によっては更新で きなかったり、メールや赤外線などで送付できない ことがあります。

<トルカビューア>

トルカを表示する

ICカード機能を利用して取得したり、サイトやメー ルなどから取得したトルカを表示します。

たご トルカ

▶トルカフォルダー覧>フォルダを選択



●フォルダ内に未読のト ルカがある場合は 「NEW |が表示されま す。

トルカフォルダ一覧画面

トルカを選択




■トルカフォルダー覧画面で「microSD lを選択し たときは



microSDトルカフォルダ ―覧画面が表示されます。 フォルダを選択してトルカ を一覧表示します。

microSDトルカフォルダ 一覧画面

■トルカから詳細情報を取得するときは

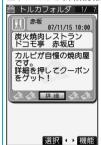

詳細を取得する前のトルカはそのままでは詳細な情 報は表示されません。トルカに表示されている「詳 細 |を選択し、「YES |を選択すると、サイトに接続し て詳しい情報を取得できます。

トルカは詳細を取得すると上書き保存されます。

●詳細を取得中に中止する場合は(四)(中止)を押し ます。

お知らせ

取得の際は通常のパケット料金がかかります。

トルカフォルダー覧画面の機能メニュー

操作·補足

フォルダ追加 ユーザフォルダを新規作成します。20 件まで作成できます。

- ▶フォルダ名を入力
- ●全角10文字まで、半角20文字まで入 カできます。

自動振分け設定 読み取り装置(リーダー/ライター)から トルカを取得した際に、フォルダに設定 した条件に合うトルカを自動で振り分け て保存するように設定します。

▶振り分け条件を選択 ジャンル振分け

....振り分けたいジャンルにチェッ クして図(完了)を押します。 複数チェックできます。

タイトル振分け

....振り分け条件とする、タイトル 内の文字を入力します。

インデックス振分け

....振り分け条件とする、場所デー 夕内の文字を入力します。

解除

- 「YES」を選択すると設定済み の振り分け条件を解除します。
- ●タイトル振分けでは全角20文字ま で、半角40文字まで、インデックス振 分けでは全角10文字まで、半角20文 字まで入力できます。
- すでに振り分け条件が設定されている フォルダの場合は振り分け条件が表示 されます。(意味)(機能)を押すと、再度 振り分け条件を設定できます。

フォルダ名編集 ユーザフォルダのフォルダ名を編集し ます。

▶フォルダ名を入力

●全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

保存件数確認 全体容量と保存容量(日安)、保存件数 を表示します。

確認が終われば(h/m)を押します。

機能メニュー

操作·補足

全フォルダ検索 FOMA端末内に保存されているすべて

のトルカ(「利用済みトルカ|フォルダ 内は除く)から検索条件を指定して検 索します。

▶検索条件を選択

ジャンル検索

-ジャンルを選択します。
 - ☑(詳細)を押すとジャンル に属するカテゴリアイコンの一

タイトル検索

.....タイトル内の文字で検索したい 文字を入力します。

インデックス検索

- 場所データ内の文字で検索した い文字を入力します。
- ●タイトル検索では全角20文字まで、 半角40文字まで、インデックス検索 では全角10文字まで、半角20文字ま で入力できます。

赤外線全件送信 赤外線で全件送信します。(P364参照)

iC全件送信 iC通信で全件送信します。(P.366参照)

コピー

microSDへ FOMA端末内のトルカをmicroSDメ モリーカードへフォルダごとコピーし

申止する場合は(申止)を押しま

フォルダ削除 フォルダを削除します。フォルダ内の

トルカもすべて削除されます。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

トルカ全削除 FOMA端末内に保存されているすべて のトルカを削除します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<自動振分け設定>

- ジャンル振分けが設定されている場合は「 6 」、タ イトル振分けが設定されている場合は「·--」、イン デックス振分けが設定されている場合は「**!!!** 」が 表示されます。
- 複数の条件にあてはまる場合、トルカフォルダー覧 画面で並び順が上のフォルダに振り分けられます。

microSDトルカフォルダー覧画面の機能メニュ・

機能メニュー

操作·補足

フォルダ追加 >フォルダ名を入力

●全角31文字まで、半角63文字まで入 力できます。

フォルダ名編集 >フォルダ名を入力

◆全角31文字まで、半角63文字まで入 力できます。

本体へコピー microSDメモリーカード内のトルカ をFOMA端末へフォルダごとコピーし ます。

中止する場合は□ (中止)を押しま

フォルダ削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

保存先フォルダ FOMA端末からmicroSDメモリー カードへコピーする際の保存先フォル 選択 ダを設定します。

YES

お知らせ

<保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには「@」のアイコ ンが表示されます。
- ●microSDメモリーカードの保存先フォルダは、 microSDチェックディスクを行ったり、パソコン でフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが 変更される場合があります。設定が変更された場合 は、再度保存先フォルダを設定してください。

トルカー覧画面・詳細画面の見かた

■トルカー覧画面とトルカ詳細画面



トルカー覧画面



●トルカの状態を表示します。

⊘ *1	未読のトルカ
٨	既読のトルカ
₹ *2	FOMA端末に対応していないトルカ

※1 サイトからダウンロードしたトルカは、未読には なりません。

※2 microSDメモリーカード内のトルカにのみ表 示されます。

- ●有効期限切れのトルカには「●」が付きます。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているトルカに は「■111」が付きます。

のカテゴリを表示します。

トルカの内容に応じたカテゴリアイコンが表示され ます。

のインデックスデータを表示します。

トルカの情報を発行している発行元の場所データが 表示されます。

- **④**タイトルを表示します。
- ⑤取得した時刻や日付を表示します。
- ⑥トルカの情報を表示します。

トルカの場合は簡単な説明文と詳細ボタンが、トル カ(詳細)の場合は発行元の情報が表示されます。

おサイフケータイ/トルカ 297

繏能	v	_	-	_

操作·補足

フォルダ移動 ▶移動先を選択

●「利用済みトルカ|フォルダは選択で きません。

検索

フォルダ内のトルカから検索条件を指

[一覧画面のみ] 定して検索します。

▶検索条件を選択 ジャンル検索

.....ジャンルを選択します。

(型)(詳細)を押すとジャンル に属するカテゴリアイコンの一 覧が表示されます。

タイトル検索

.....タイトル内の文字で検索したい 文字を入力します。

インデックス検索

.....場所データ内の文字で検索した い文字を入力します。

●タイトル検索では全角20文字まで、 半角40文字まで、インデックス検索 では、全角10文字まで、半角20文字 まで入力できます。

ソート

表示される順番を変更します。

新しい順 [一覧画面のみ]

お買い上げ時 ▶順番を選択

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151

貼付 参照) **i モードメール** トルカを添付し、i モードメールを作

添付 成します。 P.232手順2へ進みます。

赤外線送信 赤外線で1件送信します。(P.363参照) iC送信 iC通信で1件送信します。(P.366参照)

microSDへ FOMA端末内のトルカをmicroSDメ コピー

モリーカードへコピーします。P.297 「保存先フォルダ選択」で設定したフォ ルダにコピーされます。

申止する場合は(型)(申止)を押しま す。

本体へコピー microSDメモリーカード内のトルカ をFOMA端末内のトルカフォルダにコ

ピーします。

申止する場合は□(申止)を押しま

保存件数確認 保存件数を確認します。(P.296参照) [一覧画面のみ]

機能メニュー	操作·補足		
トルカ更新	トルカの情報を再取得します。再取得		
[詳細画面のみ]	したトルカ(詳細)は自動で上書き保存		
	されます。		
	YES●中止する場合は (中止)を押しま		
	す。		
	◆トルカによってはトルカ更新できな		
	い場合があります。		
	●保存されているトルカがいっぱいの		
	ときはP.215参照。		
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.116参照)		
[詳細画面のみ]			
画像保存 「詳細両売の31】	トルカに表示されている画像を保存し		
「計画面面の2027	て、待受画面、ウェイクアップ画面など に設定します。		
	▶画像を選択▶YES		
	▶保存したいフォルダを選択		
	P.212手順2へ進みます。		
	●保存されている画像がいっぱいのと **はP.2.15 会際		
	きはP.215参照。		
	トルカの背景画像を保存して、待受画 面、ウェイクアップ画面などに設定し		
「中州岡田のつの)」	ます。		
	▶YES▶保存したいフォルダを選択		
	P.212手順2へ進みます。		
	●保存されている画像がいっぱいのと		
	きはP.215参照。		
コピー	表示または選択中のトルカを別のフォ		
	ルダにコピーします。 ▶コピー先を選択		
	●「利用済みトルカ」フォルダは選択で		
	きません。		
リトライ	トルカ内のアニメーション画像や		
[詳細画面のみ]	Flash画像を最初から再生します。		
1件削除	▶YES		
選択削除	▶削除したいトルカにチェック		
[一覧画面のみ]	▶図(完了)▶YES		
全削除	フォルダ内のすべてのトルカを削除し		
[一覧画面のみ]	ます。 ▶端末暗証番号を入力▶YES		
+ = #F/3310			
複数選択 [一覧画面のみ]	複数のトルカを選択して操作します。 ▶ 選択したいトルカにチェック		
	▶ (機能) ▶ 項目を選択		
	フォルダ移動P.298参照		
	赤外線送信 P.363参照		
	microSDへコピー P.298参照		

本体へコピー.....P.298参照

コピー.....P.298参照 **全選択**.....全選択します。 全選択解除選択をすべて解

除します。

お知らせ

<i モードメール添付>

- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを 含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のト ルカとして添付します。
- ●トルカのサイズによっては、i モードメール添付で きない場合があります。

<microSDヘコピー>

- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを 含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のト ルカとしてコピーします。
- ●microSDメモリーカードの保存先フォルダのファ イル数がいっぱいのときは、自動的に新しいフォル ダを作成し、その中にトルカを保存します。 コピーが完了すると、「保存先フォルダXXXXXXXX に変更しました I(XXXXXXXXはフォルダ名)と表 示されます。
- ●コピーしたトルカのファイル名はTORUCXXX (XXXは数字)になります。
- ●microSDメモリーカードの保存先フォルダが設定 されていない場合は、自動的に新しいフォルダを作 成し、その中にトルカを保存します。保存後は新し く作成されたフォルダが保存先フォルダに設定さ れます。
- ●トルカのサイズによっては、「microSDへコピー」 できない場合があります。

<本体へコピー>

◆トルカのサイズによっては、「本体へコピー」できな い場合があります。

<画像保存><背景画像保存>

- ●以下の条件を満たす画像は、フレームまたはスタン プ画像として保存されます。
- ·透過GIF(アニメーションGIFを除く)
- ·拡張子が「ifm l
- ·VGA(480×640)以下の画像

CIF(352×288)、待受(240×400)、QVGA (240×320), QCIF(176×144), Sub-QCIF (128×96)の画像はフレーム、それ以外はスタン プとなります。

<コピー>

●FOMA端末外への出力が禁止されているトルカの 場合は、コピーできません。

<トルカ設定>

トルカの詳細設定について

メニュ- ▶ <equation-block> ▶ トルカ▶ トルカ設定 ▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

許容する

トルカ取得設定 ICカード機能を利用して読み取り装置 お買い Fげ時 (リーダー/ライター)からトルカを取 得するかどうかを設定します。

▶許容する・許容しない

表示する

受信表示設定 待受画面表示中にトルカを取得したと お買い上げ時とに、トルカ詳細画面を表示するかど うかを設定します。

▶表示する・表示しない

重複チェック トルカを読み取り装置(リーダー/ラ 設定

行う

イター)から取得する際に、すでに同じ お買い上げ時 トルカが取得済みかを確認するかどう かを設定します。

▶行う・行わない

行う.....確認を行い、取得済みの場 合は再取得しません。

行わない..確認を行わず、同じトルカ でも再度取得します。

許容しない

自動読取設定 読み取り装置(リーダー/ライター)に お買い上げ時 FOMA端末をかざした際に、利用可能 なトルカを自動的に認識させるかどう かを設定します。

▶許容する・許容しない

「許容しない」を選択した場合は設定が 終了します。

YES

お知らせ

<重複チェック設定>

「利用済みフォルダ」に保存されているトルカや有 効期限切れのトルカはチェック対象に含まれませ ho

<自動読取設定>

●「自動読取設定 |を「許容しない |に設定していると、 トルカを利用できない場合があります。

<ICカードロック>

ICカード機能をロックする

お買い上げ時

解除

他人に無断でICカード機能を使用されるのを防ぐために、おサイフケータイやトルカ取得、iC通信などを使用できないようにします。

●ICカードロックを設定しているときに電池が切れた場合、ICカードロックは保持されます。

1 待受画面 ▶ (メニュ-)(1秒以上)

「IJが表示され、ICカードロックが設定されます。

- ●「
 ●□ック/セキュリティ

 - ▶ICカードロック▶端末暗証番号を入力」の操作を行ってもICカードロックを設定できます。
- ●ICカードロックを解除するには、同様の操作を行い、端末暗証番号を入力します。「閉じタイマーロック」を「ON」に設定し、「閉じタイマーロック設定」で「ICカードロック」を選択している場合は、FOMA端末を開いてもICカードロック解除の画面が表示されます。

「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」に設定している場合は、P.167「フェイスリーダーでロックを解除する」の操作を行います。

「ダブルセキュリティ」に設定している場合は、 P.167の操作を行ったあとに端末暗証番号を 入力します。

電源OFF時ICロック設定

お買い上げ時

電源OFF直前の設定

電源を切っているときにICカード機能をロックするかどうかを設定します。

または

ク 電源OFF時ICロック設定

▶端末暗証番号を入力▶項目を選択

電源OFF直前の設定

.....電源を切る直前のICカードロックの設定に従います。

ロックする...ICカードロックを設定します。

テレビを見る

テレビについて	302
チャンネル設定	304
テレビを見る	306
番組表 i アプリについて	310
データ放送を利用する<データ放送>	310
テレビリンクを使う<テレビリンク>	311
テレビを録画する	312
テレビの視聴や録画を予約する	313
テレビに関する各種設定をする	317

テレビについて

■ワンセグとは

ワンヤグは、移動体向け地上デジタルテレビ放送です。 1チャンネル(6MHz)の帯域を13セグメントに分割 し、そのうちの1セグメントを移動体向けに利用して いることからワンセグと呼ばれています。

ワンセグでは映像音声と共にデータ放送が放送されま すが、より詳細な情報は通信(データ放送サイトや i モードサイトなど)にて提供されるため、放送を通信で 補完することが前提となる放送サービスです。なお、通 信を使用する際には、パケット通信料がかかります。 また、携帯電話の通信機能を利用して、テレビ放送事業 者(放送局)などと双方向に情報のやりとりができるよ うになります。これを利用してクイズ番組へ参加した り、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。



地上デジタルテレビ放送(UHF帯)





12/13セグメント

1/13セグメント









■ワンセグのご利用について

- ●ワンヤグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより 提供されるサービスです。
- ●放送波で放送されるワンセグの映像・音声・データ 放送の受信はお申し込みが不要な無料のサービス です。
- ●データ放送領域に表示される情報には、「データ放 送|「データ放送サイト|の2種類があります。 「データ放送」は映像・音声と共に放送波で放送さ れ、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、 テレビ放送事業者(放送局)などが用意した通信サ イトに接続し表示します。また、「i モードサイト」 などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接 続する場合は、別途 i モードなどのご契約が必要で
- ●「データ放送サイト」「i モードサイト」などを閲覧 する際は、パケット通信料がかかります。 サイトによっては、ご利用になるために情報料が必 要なもの(i 干ード有料サイト)があります。
- 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホーム ページなどでご確認ください。 社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/

お知らせ

●ワンセグは放送波を受信して表示されるため、 FOMAサービスの圏内/圏外に関わらず、放送波 が届かない場所や時間帯(放送圏外/放送休止中) では受信できません。

■放送用保存領域とは


放送用保存領域とは、ARIB*の放送技術仕様で規定されているワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、視聴中の番組内のデータ放送の指示に従いお客様が入力された情報などが、テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。 ※ARIB:社団法人電波産業会

放送用保存領域には、各放送局個別領域と、系列局※共 通領域があります。

放送局個別領域に保存された情報は、同一放送局の番組視聴中にのみ利用することが可能です。また、系列局 共通領域に保存された情報は、同一の放送局と系列内 の他の放送局の番組視聴中のみ利用することが可能です。

※系列局:(例)フジテレビ、東海テレビ、関西テレビなど同一系列のテレビ局

●放送用保存領域の情報を消去するにはP.318参照。 別のFOMAカードに差し替えたときは、放送用保存 領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されま す。「YES」を選択し、放送用保存領域の初期化を行っ てください。「NO」を選択すると、放送用保存領域を 使用したサービスが利用できません。

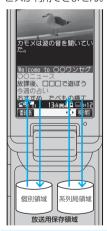

■放送用保存領域がいっぱいになった場合の画面表示 放送用保存領域内の放送局個別領域がすでに8つ使

放送用保存領域内の放送局個別領域がすでに8つ使用されているときに、新たな放送局が放送局個別領域に書き込みを行おうとした場合、保存されている項目を削除して保存するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると削除する項目を選択する画面が表示されます。項目を選択し、「YES」を選択すると新しい項目を保存できます。

■放送用保存領域の読み出し時の画面表示

ある番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか? 同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。

「YES」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

■こんなこともできます

- ●データ放送の表示と利用 ●番組表 i アプリの利用
- ●ビデオや静止画の録画 ●テレビリンクの利用
- ●横画面での視聴●主音声/副音声の切り替え
- ●視聴予約●スタイル変更による起動●録画予約●AV出力
- リ干コン番号によるダイレクト選局

テレビをご利用になる前に

■TVアンテナについて

ワンセグを視聴するときは、TVアンテナを十分伸ばし てください。

- ●ワンセグの映りが悪いときは、FOMA端末を体から離したり引き寄せたり、または場所を移動したりすると映りが良くなることがあります。また、TVアンテナを倒したり方向を変えたりすると映りが良くなることがあります。
- ●TVアンテナの方向を変える際は、無理に力を加えないでください。





■初めてワンセグを利用する場合の画面表示について お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事 項の確認画面が表示されます。

②または○を押して、○(OK)を押します。 続けて表示される確認画面で「NO」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

■雷池残量について

電池残量が少ないときにワンセグを利用しようとすると、電池残量警告音が鳴り、起動するかどうかの確認画面が表示されます。また、視聴中や録画中に電池残量が少なくなると、電池残量警告音が鳴り、終了するかどうかの確認画面が表示されます。

FOMA端末を閉じているときは、プライベートウィンドウに「LOW BATTERY」と表示されます。

- ●確認画面で約1分間何も操作をしないと、自動的にワンセグを終了します。
- ●「電池少量時録画設定」を「録画を継続する」に設定しておくと、録画中は確認画面が表示されません。 (P.317参照)
- ●録画中に電池残量が少なくなり視聴を終了した場合、 それまで録画したビデオは自動的に保存されます。
- ●マルチタスク中は、電池残量警告音は鳴りますが、確認画面は表示されません。視聴画面に切り替えて操作してください。

■視聴中や録画中に着信などがあったときは

視聴中や録画中に以下の動作が発生した場合は、映像 と音声は中断し、各機能が動作します。(録画は中断されません。)

各機能終了後は視聴を再開できます。(i モードメール、SMS受信についてはP.309参照。)

- ●音声電話着信
- ●テレビ電話着信
- プッシュトーク着信
- i モードメール、SMS、メッセージR/F受信 (「受信表示設定」が「通知優先」のとき)
- ●アラーム、スケジュール、ToDo、視聴予約の通知 (「アラーム通知設定」が「通知優先」のとき)
- 録画予約の通知

お知らせ

- ●FOMAカードが挿入されていない場合、ドコモと のご契約を解約されている場合、またはFOMA サービスを利用休止されている場合はワンセグを 視聴することはできません。
- ●ドコモとご契約中のFOMAカードを挿入していて も、FOMAサービスエリア外である場合など通信 ができない状態でワンセグ視聴を繰り返すと、ワン セグを起動できなくなる場合があります。その場合 は、FOMAサービスエリア内に移動するなど、通信 ができる状態で再度ワンセグを起動してください。
- ●初めてワンセグを視聴するときは、FOMAサービスエリア内でワンセグを起動してください。
- ●「USBモード設定」を「microSDモード」に設定してパソコンと接続しているときは、ワンセグを利用できません。
- ●通話中に端末のスタイルを変更して通話を終了すると、自動的にワンセグ視聴を開始する場合があります。その際、ワンセグ用の音量でワンセグの音声が鳴りますので耳元でご使用の際はご注意ください。
- ●電池の寿命が短くなるので、充電しながらワンセグを長時間視聴しないようにしてください。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(ワンセグで録画したビデオや静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできませんので、万一に備え、別にメモを取るなどして保管することをおすすめします。また、ビデオはmicroSDメモリーカード(P.351参照)を利用して保管することもできます。

チャンネル設定

テレビを利用するには、あらかじめチャンネル設定 を行い、チャンネルリストを選択しておく必要があ ります。

チャンネルリストは10件まで登録でき、1件のチャンネルリストには50件までの放送局が登録できます。

- ●受信できる放送局は地域によって異なります。旅行 先や出張先などの地域別にチャンネルリストを登録 しておくと、チャンネルリストを選択するだけでそ の地域の放送局を視聴できます。
- ●各放送局には、選局のときに利用するリモコン番号があらかじめ設定されています。
- ●ワンセグの録画中はチャンネル設定できません。

地域選択

都道府県ごとに設定されている放送局をチャンネ ルリストに登録します。

- **1** 待受画面 ▶ (回) ▶ チャンネル設定
 - ▶地域選択▶地域を選択
 - ▶都道府県を選択▶YES
 - ●チャンネルリスト一覧画面や視聴画面では [版] (概形)を押して「チャンネル設定」を選択し、「地域選択」を選択します。

お知らせ

●地域によっては「地域選択」では放送局が正しく登録できないことがあります。その場合は、「自動チャンネル設定」で放送局を検索してください。

304 テレビを見る

自動チャンネル設定

現在その地域で受信できる放送局を自動で検索し、 チャンネルリストに登録します。

●自動チャンネル設定を行う際はTVアンテナを伸ば してください。

待受画面▶□▶チャンネル設定 ▶ 自動チャンネル設定 ▶ YES

検索を開始します。

●チャンネルリスト―覧画面や視聴画面では (機能)を押して「チャンネル設定 |を選択 し、「自動チャンネル設定」を選択します。

YES▶タイトルを入力

- ●全角11文字まで、半角22文字まで入力できま đ٠
- ●タイトルを入力せずに(□)(確定)を押した場 合、タイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm と なります。(Y: 西暦、M: 月、D: 日、h: 時、m: 分)
- ◆検索を途中で中止する場合は(図)(中止)また は「hour を押して「YFS」を選択します。検索さ れた放送局は、チャンネルリストに登録できま す。

お知らせ

- リモコン番号が同じ放送局が複数見つかったとき は、リモコン番号が重複した旨のメッセージが表示 されます。「OK |を選択し、地域の選択画面でお使 いの地域を選択してください。選択した地域の放送 局がリモコン番号1~12に優先的に割り当てら れ、選択しなかった地域の放送局はリモコン番号 13以降に割り当てられます。
- ●チャンネルの検索には約30~60秒かかります。 ただし、放送局の数や放送電波の状態によってかか る時間は異なり、60秒を超える場合もあります。

チャンネルリスト選択

チャンネルリストを選択して、受信する放送局を設 定します。また、登録済みのチャンネルリストを編 集できます。

待受画面▶□▶チャンネルリスト選択



<チャンネルリスト一覧画面>

チャンネルリストを選択



<チャンネルリスト詳細画面>

受信するチャンネルリストが設定され、詳細画面 が表示されます。

- ●放送局を選択するとワンセグを視聴できます。
- ・視聴画面の機能メニューから「チャンネルリス ト選択 |を選択した場合、チャンネルリストを 選択すると視聴画面に戻ります。
- ●チャンネルリストー覧画面で図(詳細)を押 し、放送局を選択してもワンセグを視聴できま す。

チャンネルリスト一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

チャンネル設定 チャンネル設定を行います。(P.304参照)

タイトル編集 ▶タイトルを入力

◆全角11文字まで、半角22文字まで入 力できます。

1件削除

>YFS

●現在設定しているチャンネルリスト は削除できません。

チャンネルリスト詳細画面の機能メニュ・

機能メニュー

操作·補足

設定

リモコン番号 リモコン番号に設定されている放送局 を変更します。

- ▶変更したい放送局を選択
- ▶設定先のリモコン番号を選択

設定先のリモコン番号に放送局が登録 されていた場合は放送局が入れ替わり ます。操作を繰り返してリモコン番号 に放送局を設定します。

▶図(完了)▶YES

1件削除

YFS

- ●チャンネルリスト内の放送局をすべ て削除した場合は、チャンネルリスト も削除されます。
- ●現在設定しているチャンネルリスト 内の放送局は削除できません。

テレビを見る

ワンセグを視聴します。

視聴中にスタイルを変更するだけで、縦画面と横画 面を自動で切り替えられます。

- ●初めてワンセグを利用する場合は免責事項の確認画面が表示されます。(P.303参照)
- 「(ご) こ トワンセグ」の操作を行ってもワンセグメニューが表示されます。ワンセグメニュー表示中にできまり、サンセグメニューが終了します。
- ●番組表 i アプリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使ってワンセグを起動することもできます。
- ●市販のBluetooth機器を利用してワンセグの音声を Bluetooth機器から再生できます(P.417参照)

1 待受画面▶ 🗊 ▶ ワンセグ視聴



前回視聴していたチャンネルでワンセグが起動します。

新りなり。 チャンネルリストが登録されていない場合は確認画面が表示されます。「OK」を選択し、チャンネル設定を行います。

/ 妇脑雨面 \

- ●待受画面で ▼ を 1 秒以上押してもワンセグを 起動できます。
- ●視聴を終了するときは■またはIP(1秒以上)を押して「YES」を選択します。

■スイッチスタイルでワンセグを起動するには

- 1.待受画面で
 種画面でワンセグが起動します。
 - ●ノーマルスタイルでワンセグメニューなどを表示中にスイッチスタイルに変更してもワンセグを起動できます。
 - ●「スタイル連動設定」を「ワンセグ」に設定しているときは、待受画面でノーマルスタイルからスイッチスタイルに変更してもワンセグを起動できます。

■ビューアスタイルでワンセグを起動するには

- 1.待受画面で√√を1秒以上押す 横画面でワンセグが起動します。
 - ●ノーマルスタイルでワンセグメニューなどを表示中にビューアスタイルに変更してもワンセグを起動できます。
 - ●「スタイル連動設定」を「ワンセグ」に設定しているときは、待受画面でノーマルスタイルから ビューアスタイルに変更してもワンセグを起動できます。

■視聴画面について

(「画面表示切替」が「映像+字幕+データ放送」の場合)



縦面面表示



横画面表示

ガイド表示

⋒映像

2字幕

②データ放送

④操作モード
→ 映像モード:

■データ放送モード:

データ放送を操作します。(P.310参照)

6ECOモード

ECOモード中は「🚳 」が表示されます。

- ⑥チャンネル(リモコン番号)
- ⑦放送電波の受信レベル(目安)

放送圏外の場合は「□な」が表示されます。

- €ビデオ録画先
 - ■本体:FOMA端末に保存されます。
 solmicroSD:microSDメモリーカードに保存されます。
- 〇字幕受信

- **の**音量

縦画面表示では番組名、横画面表示ではチャンネル・開始時間・終了時間・番組名が表示されます。 ボタン操作を行ったときやスタイルを切り替えたときに表示されます。

Mビデオ録画

ビデオ録画中は「● REC」が表示されます。 録画予約による録画中は「の REC」が表示されます。

- チャンネルサーチなどで選局したときは、チャンネル(リモコン番号)が表示されない場合があります。
- ●横画面では、「アイコン常時表示設定」を「OFF」に 設定していると、ガイド表示はボタン操作を行った ときやスタイルを切り替えたときに表示されます。
- ●ビューアスタイル時のナビゲーション表示は、ボタン操作を行ったときやスタイルを切り替えたときに表示されます。スイッチスタイルではナビゲーション表示は表示されません。

■チャンネルの切り替え操作

操作	ボタン操作
順送り選局	◯またはヘ♥を押します。※
ダイレクト 選局	リモコン番号が1~12に設定されている放送局は、ダイヤルボタンを押して選局できます。 リモコン番号1~9 1~9 リモコン番号10 ※ リモコン番号11 0 リモコン番号12 #
チャンネル サーチ	受信可能な放送局を周波数順に検索 して切り替えます。 のまたは へいを1秒以上押します。** ・ 図、(上がり、) を押すと検索を中止します。

※データ放送モードでは、
「「へ」」でのみ選局できます。

■視聴時の操作

操作	ボタン操作	
音量調節 お買い上げ時 レベル12	□または ● を押します。※1押し続けると連続して音量を調節できます。レベル0~25まで設定できます。	
消音	(chow)を押します。再度(chow)を押すか 音量調節を行うと音が出ます。※2	
番組表 i アプリ起動	図を押します。※3	
番組情報表示	図を1秒以上押します。※3	
番組情報 (概要)表示	ぼ または 豪 を押します。	
画面表示切替	番組情報(概要)表示中に 団 または または	
縦画面/ 横画面切替	園 を押します。再度 園 を押すと表示方向が切り替わります。※2※3※4	
ビデオ録画	√を1秒以上押します。再度√を押すと録画が終了します。	
静止画録画	√を押します。	

操作	ボタン操作		
操作モード切替	映像モードとデータ放送モードを切り替えます。		
996	全 を押します。		

※1 データ放送モードでは、▲▼でのみ音量調節できます。
※2 映像モードでのみ操作できます。

※3 ノーマルスタイルでのみ操作できます。

※4 FOMA端末を閉じると縦画面表示に戻ります。

また、スイッチスタイルやビューアスタイルでは自動 的に横画面表示になり、縦画面表示にはできません。

お知らせ

- ●視聴中にマルチタスクで画面を切り替えた場合でも、ワンセグの音声は流れます。ただし、機能や番組によっては音声が流れない場合もあります。 (P.475参照)
- ●「クローズ音声継続設定」が「ON」の場合、視聴中に FOMA端末を閉じても音声が流れます。閉じた状態では音量調節以外の操作はできません。
- ●電波の状態などにより、以下のようになることがあります。
 - ・音声がとぎれる・データ放送が操作できない・映像にブロック状のノイズが入る、または停止する・映像やデータ放送が表示されない(黒い画面が表示される)
- ●番組によっては字幕が表示されない場合があります。
- ●横画面ではデータ放送を表示できません。
- ●場所を移動すると、山やビルの影響で受信できる放送電波や放送局が異なる場合があります。移動して映りが悪くなった場合、自動チャンネル設定を行うと違った放送電波により映りがよくなったり、異なった放送局にて視聴できる場合があります。
- ●場所を移動したときなどにチャンネルサーチで選 局を行うと、自動チャンネル設定で登録できなかっ た放送局が見つかる場合があります。見つかった放 送局を「チャンネル追加登録」で登録すると、次回か ら視聴できます。
- ●ワンセグ起動時やチャンネルを切り替えたときは、 視聴できるまでに少し時間がかかります。

視聴画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

チャンネル情報 選択しているチャンネルリストの詳細 画面を表示します。放送局を選択する と選択した放送局に切り替わります。 ●確認が終われば(よれアア)を押します。

番組情報表示 視聴している番組の情報を表示します。

- **舒組情報表示** 視聴している番組の情報を表示します。 ●図を1秒以上押しても番組情報を表
 - 示できます。 ●確認が終われば(**。トゥッッ**)を押します。
 - ●番組情報を取得できていないときは表示できません。

次ページにつづく

機能メニュー	操作·補足	機能メニュー	操作·補足
画面表示切替	視聴画面の表示を切り替えます。	音声設定	▶主/副音声設定
ワンセグ起動時	▶項目を選択	(主/副音声	▶主音声·副音声·主/副同時
字幕表示設定	映像+データ放送	設定)	
ON時: 映像+字幕+	映像、データ放送を表示します。	ワンセグ起動時	
データ放送	字幕は表示されません。	主音声	
字幕表示設定	映像+字幕+データ放送 映像、字幕、データ放送を表示し	音声設定	音声を切り替えます。切り替えできる
OFF時: 映像+	吹家、子衆、ケーク放及で衣小し ます。	(音声切替)	音声があるときのみ操作できます。
データ放送	データ放送		▶音声切替▶音声1·音声2
	データ放送のみを表示します。	音声設定	視聴中にFOMA端末を閉じたときに、
	ただし、ワンセグの音声は流れ		音声の出力を継続するかどうかを設定
	ます。	継続設定)	します。(P.317参照)
	●番組情報(概要)表示中に はまたは	ECOモード	ECOモードを設定します。(P.317参照)
	小されても切り替えることができます。	AV出力	ワンセグの映像をテレビに表示します。
	ます。		(P.374参照)
チャンネル	P.305「チャンネルリスト選択」手順2	番組表表示	番組表 i アプリを起動します。(P.310
リスト選択	へ進みます。		参照)
チャンネル設定	チャンネル設定を行います。(P.304参照)	テレビリンク	テレビリンク一覧画面を表示します。
メール作成	i モードメールを作成します。(P.309	リスト	(P.311参照)
	参照)	操作モード切替	ノーマルスタイルで視聴中に、映像
ビデオ録画先	録画したビデオの保存先を設定しま		モードとデータ放送モードを切り替え
設定	す。(P.317参照)	映像モード	ます。
明るさ設定	ディスプレイのバックライトの明るさ		● 金 を押しても切り替えることがで
	をレベル1(暗い)~レベル3(明るい)		きます。
	で設定します。		表示中のデータ放送サイトを再読み込
	▶明るさを選択●ここでの設定は視聴を終了するまで	(コンテンツ	かします。 ▶ コンテンツ再読み込み
	有効です。ワンセグ起動時の設定は	一子のだりたとりかり	サイトによっては、入力したデータを
	P.144「照明設定」の「明るさ」の設定		再度送信するかどうかの確認画面が
	に従います。		表示されます。
画質モード設定	 画質を変更します。(P.317参照)	データ放送操作	SSL通信で使用している証明書を確認
液晶AI	映像の動きや明るさに合わせて、ディ		します。(P.207「証明書表示」参照)
/IXHIA!	スプレイの明るさを自動で調整できま	データ放送操作	データ放送サイトの画像を表示するか
	す。		どうかを設定します。(P.217「画像表
	►ON·OFF		示設定」参照)
	●ここでの設定は視聴を終了するまで	データ放送操作	データ放送、データ放送サイトの効果
	有効です。ワンセグ起動時の設定は		音を鳴らすかどうかを設定します。
	P.145「液晶AI」の設定に従います。 		(P.318参照)
音声設定	視聴時の音声を設定します。(P.317参	データ放送操作	データ放送の確認画面を再度表示しま
(音声調整)	照)	(確認表示	す。(P.318参照)
音声設定	平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)	初期化)	
	を接続しているときの音声の出力先を	データ放送へ	データ放送サイトの閲覧を終了し、
切替)	設定します。 ▶ 音声イヤホン切替	戻る	データ放送に戻ります。
イヤホン	▶イヤホン・スピーカ	サービス選局	同じ放送局で複数のサービス(番組)が
	イヤホン・人と カイヤホンから、		放送されているときに、どのサービス
	未接続時はスピーカから		を視聴するかを選択します。
	音声を出力します。		▶チャンネルを選択
	スピーカ スピーカから音声を出力		横画面表示でガイド表示を行うかどう
	1	表示設定	かた設定します (D 2 1 0 弁照)

表示設定

かを設定します。(P.318参照)

します。

機能メニュー

操作·補足

チャンネル 追加登録

現在視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録します。

- >YES
- ●リモコン番号13以降で空いているリ モコン番号の中で、最も小さいリモコ ン番号に登録されます。

視聴中に i モードメールを送信する

ワンセグを視聴しながら i モードメールを作成し て送信できます。

「お勧めメール作成」で、「Media To 機能」に対応したFOMA端末へ i モードメールを送信した場合、受信側では「Media To 機能」を利用してテレビを起動できます。

- ●メール作成画面表示中はワンセグの操作はできません。また、字幕やデータ放送は表示されません。
- ●メール作成画面表示中にスタイルを切り替えた場合は、視聴画面のみが横画面で表示されます。



新規メール作成 . . . 新しく i モードメールを作成します。

P.232手順2へ進みます。

お勧めメール作成... 視聴中のチャンネル情報が 本文に入力された i モード

メールを作成します。 P.232手順2へ進みます。

お知らせ

- ・視聴中にマルチタスクでメール作成画面・送信メール詳細画面を表示した場合でも、メール作成画面・送信メール詳細画面の下に視聴画面が表示されます。
- ●視聴中にマルチタスクでメール一覧画面・メール詳細画面の機能メニューから「送信+受信メール」を選択して、電話帳にメールアドレスが登録されていない相手へのメールを表示した場合は、視聴画面は表示されず、ワンセグの音声のみが流れます。
- ●画面の左下に「□」が表示された場合は、スタイルを切り替えるなどして、視聴画面に切り替えて操作してください。

視聴中に i モードメールを受信する

電話帳にメールアドレスが登録されている相手からの i モードメールを受信した場合は、テレビを視聴しながら受信メール詳細画面を表示できます。

- ●受信メール詳細画面表示中はワンセグの操作はできません。また、字幕やデータ放送は表示されません。
- ●受信メール詳細画面表示中にスタイルを切り替えた 場合は、視聴画面のみが横画面で表示されます。

1 視聴画面表示中に i モードメールを受信

- ▶受信結果画面
- ▶表示したい i モードメールを選択
- **OK**



お知らせ

- ●視聴中にマルチタスクで受信メール詳細画面を表示した場合でも、受信メール詳細画面の下に視聴画面が表示されます。
- ●電話帳にメールアドレスが登録されていない相手 からのメールを表示した場合は、視聴画面は表示されず、ワンセグの音声のみが流れます。
- ●受信メール詳細画面の下に視聴画面が表示されている場合や、受信メール詳細画面表示中にワンセグの音声のみが流れている場合は、2つで他のメールを表示することはできません。ただし、視聴中にマルチタスクでメール一覧画面・メール詳細画面の機能メニューから「送信+受信メール」を選択して受信メール詳細画面を表示した場合は、2つで他のメールを表示することができます。
- ●画面の左下に「№」」が表示された場合は、スタイルを切り替えるなどして、視聴画面に切り替えて操作してください。

番組表 i アプリについて

番組表 i アブリを利用して、番組表から番組を選択 してテレビを起動したり、視聴予約・録画予約を 行ったりできます。(P.285参照)

番組表iアプリを起動する

1 待受画面 ▶ 🗊 ▶番組表



- ●番組表 i アプリ画面で図(**W起動**)を押すと、 選択しているチャンネルで現在放送している 番組を視聴できます。
- ●詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編) |をご覧ください。

お知らせ

- ●初めて番組表 i アプリを利用するときは、初期設定をする必要があります。
- ●番組表 i アプリは「ソフト設定」の「番組表ボタン設定」で設定できます。

<データ放送>

データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。

視聴画面(映像モード)▶(≦)



データ放送モードに切り替わり、「一」が表示されます。

- データ放送モード中もワンセグの音声は流れます。
- ●視聴画面で(記)(機能))を押して「画面表示切替」を選択し、「データ放送」を選択すると、データ放送のみを表示できます。

🤈 項目(リンク先)を選択

- データ放送、データ放送サイトによっては、i モード接続するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●サイト表示中の操作についてはP.205参照。

お知らせ

- ●≦を押すたびに映像モードとデータ放送モードが切り替わります。
- ●データ放送モード中にチャンネルを切り替えると、 映像モードに戻ります。
- ●横画面ではデータ放送を表示できません。
- ●データ放送、データ放送サイトでの文字入力時は、 絵文字は入力できません。
- ●番組によっては i モードサイトの表示中にワンセグの音声が再生されることがあります。ただし、ワンセグの映像は表示されません。
- ●番組によってはデータ放送、データ放送サイト表示 時に音が鳴ることがあります。その場合、ワンセグ の映像の音声が一時的に停止し、データ放送の音が 優先して再生されます。
- ●データ放送、データ放送サイトを表示中に、サイトで入力した内容を送信したり、携帯電話情報の取得を許可するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- ●データ放送の確認画面では「YES(以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されなくなります。確認表示初期化を行うと、それらの確認画面が再度表示されるようになります。
 (P.308参照)

お知らせ

- ●データ放送の確認画面で「YES(以後確認しない)」を 選択している場合は、自動的にデータ放送の情報が 更新され、パケット通信料がかかることがあります。
- ●視聴中に放送電波が不安定な場所で移動すると、映像およびデータ放送・データ放送サイトが自動的に更新される場合があります。その場合、データ放送のトップページが表示され、データ放送・データ放送・データ放送・データ放送・データ放送・データ放送・データ放送・データ放送・データ放送・データ放送・ボータ放送・ボータが送サイトを利用するときは、放送電波が安定した場所でご利用ください。

反転した情報を使っていろいろな操作をする

データ放送サイトで反転表示された情報を利用し て簡単な操作で電話発信、メール送信などの機能が 利用できます。

項目(リンク先)を選択することで、Phone To/AV Phone To、Mail To 機能などを利用できます。 (P.215参照)

お知らせ

●データ放送、データ放送サイトによっては、自動的にiモードメール作成や電話帳登録などの機能を利用する場合があります。それぞれの機能を利用するかどうかの確認画面が表示されます。

<テレビリンク>

テレビリンクを使う

データ放送、データ放送サイトによっては、サイトやメモ情報をテレビリンクに登録できます。よく利用するサイトやメモ情報をテレビリンクに登録しておくと、簡単に表示することができます。

テレビリンクに登録する

テレビリンク登録可能な項目(リンク先)を選択すると、テレビリンクに登録するかどうかの確認画面が表示されます。

テレビリンクは50件まで登録できます。

1 データ放送モードで、テレビリンク登録 可能な項目(リンク先)を選択▶YES

- ●同じURLやメモ情報を登録しようとした場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
- すでにテレビリンクが最大保存件数まで登録 されている場合は、削除してから保存するかど うかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- リンク先によっては有効期限が設定されているものもあります。有効期限が切れている場合は登録できません。
- ●登録できる1件あたりのURLの文字数は半角60文字までです。URLの文字数がそれ以上あるときは登録できません。

お知らせ

- ●タイトルは全角20文字まで、半角40文字まで登録されます。タイトルの文字数がそれ以上ある場合は、超えた部分が削除されます。タイトルがないときは、一覧画面ではURLが表示されます。
- サイトで入力した内容は、テレビリンクには登録されません。

テレビリンクからサイトやメモ情報を表示する

1 待受画面 **□ >** テレビリンク **→** 表示したいテレビリンクを選択



<テレビリンク一覧画面>

- ●視聴画面では●視聴画面で●視聴画面で●視聴画面で●視聴画面で●視聴画面で●視聴画面で●視聴画面で●視聴画面で●視画面で●視画面で●視画の
- i モード接続するかどうかの確認画面が表示 された場合は、「YES」を選択します。
- ●有効期限が切れたテレビリンクの場合は、削除 するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●テレビリンクを使ってサイトを表示させると、 次回はそのテレビリンクがテレビリンク一覧 画面の先頭に表示されます。

■テレビリンク一覧画面のアイコンについて

アイコン	種別	説明
Œ.	メモ情報	メモ情報を表示
4	リンク通信コンテンツ	データ放送サイトに 接続
	i モードコンテンツ	i モードサイトに接続

●データ放送サイトに接続した場合でも、映像・字幕 は表示されません。

45/6 450

テレビリンク一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•
詳細表示	テレビリンクのタイトル、URL、概要、
	コンテンツ種別、有効期限を表示しま
	す。
	●確認が終われば(。トゥッッ) を押します。
登録件数確認	登録されているテレビリンクの件数を
	表示します。
	●確認が終われば(止hッッ・)を押します。
1件削除	▶ YES
選択削除	▶削除したいテレビリンクにチェック
	▶️図(完了)▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

テレビを録画する

視聴中の番組をビデオまたは静止画として保存し ます。

- ●ワンセグには、コピー制御信号(「録画不可(コピーネバー)」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画制限なし(コピーフリー)」を制御する信号)が加えられています。コピー制御信号は、個々の放送局が設定します。
- ●コピー制御信号が「録画不可(コピーネバー)」の番組 は録画できません。また、録画中にコピー制御信号が 「録画不可(コピーネバー)」に変化した場合、録画を 終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

ビデオ録画

●録画したビデオを再生するにはP.342参照。

1 視聴画面 ► (1秒以上)

確認音が鳴り、「● REC」が表示され、録画を開始 します。

- ●電波の受信レベルが「■」のときはビデオ録画できません。
- 録画中はチャンネルを変えられません。

? √を押す

確認音が鳴り、録画を終了します。「ビデオ録画先 設定」で設定した保存先に、ビデオが保存されま す。

●保存領域がいっぱいになったときは、自動的に 録画を終了し、それまで録画したビデオが保存 されます。

■保存件数と録画時間の目安

	最大保存件数※1	最大録画時間(合計)※2
FOMA端末 (本体)	100件	約30分
microSD メモリーカード	99件	約780分*3

- ※1 データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。
- ※2 映像: 224kbps、音声: 48kbps、データ(字幕含む): 52kbpsの場合の目安であり、放送局、番組によって最大録画時間は異なります。
- ※3 2GバイトのmicroSDメモリーカードの場合の目 安です。

お知らせ

- ●電波状況によっては、保存したデータの再生時間が 録画した時間より短くなる場合があります。
- ●録画中にマルチタスクで画面を切り替えた場合や 着信があった場合でも、録画は中断されません。

お知らせ

- ●録画中に電波状況が「■」になったときは、録画は 継続されますが、その間の映像・音声は保存されま せん。
- ●録画中に電池パックを外した場合や、microSDメモリーカードに録画中にmicroSDメモリーカードを抜いた場合は、それまでに録画したデータが再生できないファイルとして保存されます。
- ・放送局、番組によっては、録画開始操作から数秒程度の誤差が生じて、映像・音声が保存される場合があります。
- ●ビデオの保存領域がいっぱいの場合は録画できません。また、保存領域の残りが少ない場合、録画できない場合があります。不要なビデオを削除してから再度操作してください。
- ●保存されたビデオのファイル名、タイトル名は以下 のとおりです。

ファイル名:YYYYMMDDhhmm

タイトル名: YYYY/MM/DD hh:mm

(Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

ただし、microSDメモリーカード内に保存された ビデオのファイル名は「PRGXXX」(XXXは数字) となります。

- ●録画したビデオは待受画面や着信音、着信画面など には設定できません。
- ●保存中にビューアスタイルに切り替えると操作できなくなる場合があります。保存中はスタイルを変更しないでください。
- ●データ放送はビデオ録画できません。
- ●AV出力中はビデオ録画できません。

静止画録画

録画した静止画は「データBOX」の「ワンセグ」内の 「イメージ」に保存されます。

- ●録画した静止画を再生するにはP.322参照。
- ●microSDメモリーカードには保存できません。

確認音が鳴り、静止画が保存されます。

●電波の受信レベルが「**□**」のときは静止画録画できません。

お知らせ

●保存された静止画のファイル名、タイトル名は以下 のとおりです。

ファイル名: YYYYMMDDhhmmXXX タイトル名: YYYY/MM/DD hh:mm (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分、X:数字)

- ●録画した静止画は待受画面や着信画面などには設 定できません。
- ●保存されている画像がいっぱいのときはP.215参照。
- ●保存中にビューアスタイルに切り替えると操作できなくなる場合があります。保存中はスタイルを変更しないでください。
- •字幕やデータ放送は静止画録画できません。
- ●AV出力中は静止画録画できません。

<視聴予約><録画予約>

テレビの視聴や録画を予約する


テレビの視聴予約・録画予約を行います。設定した 日時にアラームで番組の開始をお知らせします。

●番組表 i アプリや、サイトやメールなどに表示され ているチャンネルなどの情報を使って視聴予約・録 画予約を登録することもできます。

視聴予約

日時、チャンネル、番組名などを設定して視聴予約 を登録します。視聴予約は100件まで登録できま す。

待受画面▶□▶視聴予約 ▶ ☑ (新規) ▶ 以下の操作を行う

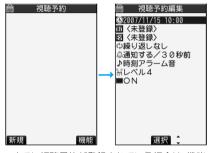

- すでに視聴予約が登録されている場合は、機能 メニューから「新規登録 |を選択します。
- ●登録済みの視聴予約を選択すると、登録内容を 確認できます。

項目	操作·補足	
(<u>L</u>)	視聴を開始する日付、時刻を入力しま	
(開始日時)	す。	
	▶項目を選択	
	直接入力	
	日付、時刻を直接入力します。	
	カレンダーから入力	
	カレンダーから日付を選択し、	
	時刻を入力します。	
	ナ・ハウリを紹力	
ch	▶チャンネルを選択	
(チャンネル)		
名	●番組名を入力	
(番組名)	●全角48文字まで、半角96文字まで入	

力できます。

項目	操作·補足
ψ	▶繰り返しの種類を選択
(繰り返し)	設定なし 繰り返しなし(1回のみ)
	の設定になります。繰り返
	しの設定が終了します。
	毎日設定した視聴予約を毎日
	繰り返します。繰り返し の設定が終了します。
	曜日指定 設定した視聴予約を毎
	週、指定した曜日に繰り
	返します。
	●繰り返し(毎日/曜日指定)を設定し
	た視聴予約も1件としてカウントさ
	れます。
	▶設定したい曜日にチェック
	(図)(完了)1つ以上の曜日を選択してください。
A	▶通知方法を選択
<i>□</i> (通知)	通知する開始日時に設定した時
(,_,,,	刻に通知します。通知
	の設定が終了します。
	事前通知する設定した事前通知時刻
	にのみ通知します。 通知しない 通知しません。通知の
	設定が終了します。
	▶何秒(分)前に通知するかを選択
D	▶アラーム音の種類を選択
(アラーム音)	●「OFF」を選択した場合は、アラーム音
	の設定が終了します。
	▶フォルダを選択▶アラーム音を選択
뫎	▶○で音量を調節
(音量)	●「ステップ」に設定すると、約3秒間の
	無音のあとにレベル1~6の順で約3 秒ごとに音量が上がります。
	「ON」に設定すると、予約アラーム通知
(連携起動)	の画面から直接ワンセグを起動できま
	す。
	► ON•OFF

►ON·OFF

[□](完了)を押す

録画予約

項目

日時、チャンネル、番組名などを設定して録画予約を登録します。録画予約は100件まで登録できます。

1 待受画面 □ □ → 録画予約 □ (新規) → 以下の操作を行う



- ●すでに録画予約が登録されている場合は、機能 メニューから「新規登録」を選択します。
- ●登録済みの録画予約を選択すると、登録内容を 確認できます。
- (富文)(容量)を押すと、空き容量と保存容量(目安)を表示します。確認が終われば(hgm)を押します。

操作·補足

(BB+/, F3B+)	録画を開始・終了する日付、時刻を入力
(開始日時)	します。開始日時の約1分前になると、
<u>(L)</u>	予約アラーム通知します。
(終了日時)	▶項目を選択
(44.2 114.0)	直接入力
	日付、時刻を直接入力します。
	カレンダーから入力
	カレンダーから日付を選択し、
	時刻を入力します。
ch	▶チャンネルを選択
(チャンネル)	
名	■ 番組名を入力
 (番組名)	●全角48文字まで、半角96文字まで入
	力できます。

項目	操作·補足	
ф	▶繰り返しの種類を選択	
(繰り返し)	設定なし 繰り返しなし(1回のみ)	
	の設定になります。繰り返	
	しの設定が終了します。	
	毎日設定した録画予約を毎日	
	繰り返します。繰り返し	
	の設定が終了します。	
	曜日指定 設定した録画予約を毎週、指定した曜日に繰り	
	返います。	
	●繰り返し(毎日/曜日指定)を設定し	
	た録画予約も1件としてカウントさ	
	れます。	
	▶設定したい曜日にチェック	
	□ (完了)	
	●1つ以上の曜日を選択してください。	
<u> </u>	予約アラーム通知時にアラーム音を鳴	
•	らすかどうかを設定します。	
(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	►ON•OFF	
	●アラーム音の設定に関わらず、マナー	
	モード中はバイブレータが動作しま	
	す。	
器	▶□で音量を調節	
(音量)	「ステップ」には設定できません。	

(録画動作)

ツールグループ(データBOX・LifeKit・電話帳・ステーショナリー)の機能 (P.390、P.475参照)を操作中に開始 日時になったときの動作を設定します。

▶録画優先·操作優先

録画優先 ... 操作中の機能を中断、終了

して録画を開始します。

操作優先 .. 録画を開始するかどうか の確認画面が表示されま す。「YES」を選択すると、 操作中の機能を中断、終了 して録画を開始します。

- ●ツールグループ以外の機能を操作中 に開始日時になったときは、マルチタ スク機能により録画を開始します。
- 通話中(発着信中を含む)に開始日時になったときは、通話を終了すると録画を開始します。通話中に他の機能を使用していた場合は、通話と他の機能を終了すると録画を開始します。

(録画先)

録画したビデオの保存先を設定します。 ▶本体・microSD

●録画予約を登録するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択します。「YES (以後確認しない)」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

お知らせ

- ●番組表 i アブリや、サイトやメールなどの中に表示されている番組などの情報を使って視聴予約・録画予約を登録することもできます。その場合、開始日時、終了日時、チャンネル、番組名があらかじめ入力された状態で登録画面が表示される場合があります。
- ●同じ日時に予約アラーム通知を行う視聴予約を複数登録した場合は、開始日時の早い視聴予約の通知が優先されます。開始日時も同じ場合は、あとから登録した視聴予約の通知が優先されます。
- ●録画時間が重複する複数の録画予約は登録できません。なお、録画終了時間と録画開始時間が同時刻となる2つの録画予約を登録した場合は、前の番組の録画が約1分間早く終了します。
- ●開始日時や予約アラーム通知日時(録画予約の場合は開始日時の約1分前)を過ぎた視聴予約・録画予約は登録できません。
- ●予約アラーム通知日時を過ぎた視聴予約・録画予約は自動的に削除されます。ただし、繰り返しを設定した予約や、「通知」を「通知しない」に設定した視聴予約は削除されません。また、通知日時に視聴予約・録画予約機能を操作していた場合も削除されません。
- ●チャンネルリストが設定されていない場合、視聴予 約・録画予約はできません。
- ●「録画動作」を「操作優先」に設定した場合、確認画面表示中は録画開始時間を過ぎても録画されず、 「YES」を選択した時点から録画されます。ただし、 録画終了時間を過ぎていたときは録画されません。
- ●録画したビデオのタイトルは、録画予約で登録した 番組名になります。
- ●録画予約による録画中は、視聴画面に「の REC」が表示されます。
- ●録画予約による録画中はワンセグの音声は流れません。ただし、(♣ਆ)を押すか音量調節を行うと音声が流れます。

視聴予約・録画予約表示中の機能メニュー

元応リがリメ四リが近久が中の成形パーユ		
機能メニュー	操作·補足	
新規登録	視聴予約はP.313手順1へ進みます。 録画予約はP.314手順1へ進みます。	
編集	視聴予約はP.313手順1へ進みます。 録画予約はP.314手順1へ進みます。 ●☑(編集)を押しても編集できます。	
ソート	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択	
1件削除	▶YES	
過去削除	開始日時・終了日時が現在の日付、時刻より前に設定されている視聴予約・録画予約を削除します。 YES	

機能メニュー	操作·補足
選択削除	▶削除したい視聴予約・録画予約に
	チェック▶☑(完了)▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

保存容量確認 空き容量と保存容量(目安)を表示しま [録画予約のみ] す。

●確認が終われば(より)がを押します。

■視聴予約・録画予約のアラームを設定していると きは

視聴予約・録画予約のアラームを設定しているとデス<u>ク</u>トップにアイコンが表示されます。

「【】」...当日の設定(過ぎた時刻の設定は除く)がある場合に表示されます。

「↓」.. 明日以降の設定のみの場合に表示されます。 ●「時計表示設定」の「表示方法」を「OFF」に設定した 場合や、視聴予約の「通知」を「通知しない」に設定して 登録した場合は、アイコンは表示されません。

■視聴予約・録画予約で設定した時刻になると <視聴予約>

アラーム音が約5分間鳴り、イルミネーションが点灯 します。通話中のときは、受話口からアラームが3回 繰り返し鳴ります。画面には、設定した開始日時、チャ ンネル、番組名とアニメーションが表示されます。 <録画予約>

開始日時の約1分前にアラーム音が約2秒間鳴り、イルミネーションが点灯します。通話中のときは、受話口からアラームが鳴ります。画面には、設定した開始日時、終了日時、チャンネル、番組名とアニメーションが表示されたあと、視聴画面が表示されます。

●操作中は

<視聴予約>

「アラーム通知設定」を「操作優先」に設定している場合は、待受画面表示中にのみ予約アラーム通知します。「通知優先」に設定している場合は、操作中や通話中も予約アラーム通知します。(P.402参照) < 録画予約>

「録画動作」の設定に従って動作します。(P.314参照)

- ●予約アラーム通知の設定を「アラーム」、「ToDo」、「スケジュール」と同じ時刻にしたときは「アラーム」→「録画予約」→「ToDo」→「スケジュール」→「視聴予約」の優先順位で通知します。通知できなかった視聴予約または録画予約についてはデスクトップにアイコンを表示してお知らせします。
- ●電源OFFのときは

予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、 開始日時の約1分前に電源がONになっていないと 録画されません。

電源をONにしたあともデスクトップにアイコン は表示されません。

マナーモード中は

バイブレータとメッセージ表示、イルミネーションの点灯でお知らせします。ただし、マナーモード設定中の動作を「オリジナルマナー」に設定し、その設定内容で「電話着信音量」を「消去」以外(録画予約の場合は「消去」と「ステップ」以外)に設定しているときはアラーム音が鳴ります。

- ●オールロック中、PIMロック中、おまかせロック中は 予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、 開始日時の約1分前に各ロックが解除されていな いと録画されません。
 - 各ロックの解除後にデスクトップにアイコンを表示してお知らせします。
- ●SD-PIM動作中、赤外線通信中は

予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、 開始日時の約1分前に各機能が終了していないと 録画されません。

各機能の終了後にデスクトップにアイコンを表示 してお知らせします。

ソフトウェア更新中は

予約アラーム通知はしません。録画予約の場合は、 開始日時の約1分前にソフトウェア更新が終了し ていないと録画されません。

書き換え中に設定した時刻になった場合は、ソフトウェア更新終了後もデスクトップにアイコンは表示されません。

■視聴予約でアラーム音/予約アラームメッセー ジ・アニメーションの表示を消すには

いずれかのボタンを押せばアラーム音は停止しますが、アニメーションは静止画になり、予約アラームメッセージは表示されたまま残ります。「連携起動」が「OFF」の場合、もう一度いずれかのボタンを押すと消せます。ただし、FOMA端末を閉じているときは、サイドボタンで予約アラームメッセージの表示は消せません。また、電話がかかってきたときはアラームは停止します。

お知らせ

- ●着うたフル®によっては視聴予約のアラーム音に 設定できない場合があります。
- ●着うたフル®を視聴予約のアラーム音に設定した場合は、アラーム通知時に音声のみが再生されます。また、アラーム音選択時のデモ再生時とアラーム通知時のイルミネーションは異なります。

■視聴予約で「連携起動」を「ON」に設定しているときは

予約アラーム通知画面で(●)(起動)(ビューアスタイルの場合は(√))を押して「YES」を選択するとワンセグが起動し、視聴予約した番組を視聴できます。録画中に視聴予約した番組の視聴を開始すると、それまでに録画したビデオが自動的に保存され、視聴予約した番組を表示します。

■「予約アラーム通知」ができなかったときや録画が 完了したときは

予約アラーム通知ができなかったときや録画が完了 したときは、デスクトップにアイコンが表示されま す。そのアイコンから通知できなかった予約アラー ムの内容(予約情報)や録画結果を確認できます。 予約情報や録画結果は通知できなかった最新のもの を表示します。

1. 待受画面▶ 🕡 ▶ 🖷 ・ 🖺 を選択

- または(ch/m)を押すと元の状態に戻ります。
- 「連携起動」が「ON」に設定されていた場合は、予 約情報画面で (起動)(ビューアスタイルの 場合は√)を押してもワンセグを起動できます。
- ●録画したビデオが保存されている場合は、録画 結果画面で (再生)を押してもビデオを再 生できます。
- ●予約情報や録画結果を確認すると、デスクトップのアイコンは消えます。

無視聴予約情報11/15(木)10:00□○○放送図ドラマ

項 予約録画結果チャンネル名:○○放送番組名:ドラマ録画開始日時~

緑面結果

予約情報

お知らせ

●「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定している場合の視聴予約や録画予約では、発信中に予約アラーム時刻になったときは、相手を呼び出したあとにお知らせします。着信中に予約アラーム時刻になったときは、通話を開始したあとにお知らせします。

予約録画結果

録画結果を最新のものから最大100件まで表示します。

1 待受画面 ▶ 🗊 ▶ 予約録画結果

▶録画結果を選択



- (□)で画面をスクロールして確認できます。
- 確認が終われば(zhッッ)を押します。
- ●録画結果をすべて削除するには(ing)(当臓)を押して端末暗証番号を入力し、「YES」を選択します。

<ユーザ設定>

テレビに関する各種設定をする

テレビの映像や音声について設定します。

待受画面▶□ ▶ユーザ設定

▶以下の操作を行う		
項目	操作·補足	
字幕表示設定 お買い上げ時 ON	視聴開始時に字幕を表示するかどうか を設定します。 ▶ON・OFF	
ビデオ録画先 設定 お買い上げ時 本体	録画したビデオの保存先を設定します。 ▶本体・microSD ●視聴画面では「家」(「概能」)を押して 「ビデオ録画先設定」を選択します。	
電池少量時 録画設定 お買い上げ時	録画中に電池残量が少なくなったとき に、録画を継続するかどうかを設定し ます。	
録画を継続する	▶録画を継続する・録画を終了する 録画を継続する 確認画面は表示されず、録画 を継続します。 録画を終了する 録画を終了するかどうかの確 認画面が表示されます。	
画質モード設定 お買い上げ時 ダイナミック	画質を変更します。 ▶項目を選択 スタンダード 標準的な画質 スポーツ スポーツ番組などに	

適した画質

シネマ映画などに適した画 啠

ダイナミック . . . 動きを強調したダイ ナミックな画質

・視聴画面では・視聴・視能)を押して 「画質モード設定」を選択します。

音声設定 (音声調整) 小さな音を大きくして聞き取りやすく するかどうかを設定します。

ON

自動音量設定)▶音声調整▶自動音量設定▶ON·OFF お買い上げ時 ●視聴画面では(違反)(機能)を押して 「音声設定」、「音声調整」、「自動音量設 定しの順に選択します。

項目 操作·補足 音声設定 音質を変更します。平型スイッチ付イ (音声調整> ヤホンマイク(別売)やBluetooth機器 音声モード切替) から音声を出力しているときに効果が お買い上げ時得られます。 ノーマル ▶音声調整▶音声モード切替 ▶項目を選択 **ノーマル**...受信したままの音質。 ダイナミックメリハリ感を強調したダイ ナミックな音にします。 ボイス会話を聞き取りやすくしま トレイン...音漏れの原因となる「シャ カシャカ音 を低減します。 ・視聴画面では・視聴画面では・機能)を押して 「音声設定」、「音声調整」、「音声モード 切替」の順に選択します。 音声設定 音声にサラウンド効果をかけるかどう (音声調整> かを設定します。 サラウンド設定) ▶音声調整▶サラウンド設定 お買い 上げ時 **N.OFF** OFF ・視聴画面では・視聴画面では・視能・を押して 「音声設定」、「音声調整」、「サラウンド 設定しの順に選択します。 音声設定 視聴中にFOMA端末を閉じたときに、 (クローズ音声 音声の出力を継続するかどうかを設定 します。 お買い上げ時 ▶クローズ音声継続設定▶ON・OFF ●「OFF」に設定した場合、FOMA端末を 閉じると音声は消音されます。FOMA 端末を開き、「OK |を選択すると再び 音声が鳴ります。 ●視聴画面では**(機能)**を押して 「音声設定」を選択し、「クローズ音声

継続設定)

継続設定 を選択します。

解除

ECOモード 一部の設定を固定して電池の消費を減 お買い上げ時 らすECOモードを設定します。

YES

●ECOモードを解除するには、同様の 操作を行います。

●ECOモードを設定すると、以下の設 定内容は固定され、変更できません。 ただし、ECOモードを解除すると、設 定内容は元に戻ります。

画質モード設定:スタンダード (P.317参照)

音声モード切替: ノーマル

(P.317参照) サラウンド設定:OFF(P.317参照)

・視聴画面では(量ペ)(機能)を押して 「ECOモード」を選択します。

次ページにつづく

テレビを見る 317

項目	操作·補足	項目	操作·補足
照明設定 お買い上げ時 常時点灯	視聴中のディスプレイのバックライト の点灯について設定します。 ▶常時点灯・時間設定 常時点灯 バックライトを常時点灯 します。設定が終了します。 時間設定 バックライトを設定した 時間点灯します。 ▶点灯時間(分)を入力 ◆「011~「30」の2桁を入力します。	放送用保存領域消去	● ((概値) ● 1 件削除・全削除 1 件削除 放送用保存領域のうち、選んでいる系列放送局の情報のみを削除します。 全削除 放送用保存領域に作成されたすべての系列放送局の情報を削除します。 ● YES ● 「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。
(画像表示設定) お買い上げ時 表示する	データ放送サイトの画像を表示するか どうかを設定します。(P.217「画像表 示設定」参照) データ放送、データ放送サイトの効果 音を鳴らすかどうかを設定します。	TV設定リ セット	「ユーザ設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。 リセットされる項目については「機能一覧表」を参照してください。(P.450参照) 端末暗証番号を入力 YES
お買い上げ時 ON データ放送設定 (確認表示 初期化)	●効果音設定 ● ON・OFF ・視聴画面では (機能)を押して 「データ放送操作」を選択し、「効果音 設定」を選択します。 データ放送の確認画面では「YES(以後 確認しない)」を選択すると、以後同様 の確認画面は表示されなくなります。 確認表示初期化を行うと、それらの確	時に設定し、 <音声設定(•「ON」に設定 でも、自動的	(先設定) 場合は、本機能の設定に関わらず、予約 た保存先に保存されます。 クローズ音声継続設定)> Eした場合はFOMA端末を閉じた状態 別にデータ放送の情報が更新され、パ 料がかかることがあります。

表示設定

アイコン常時 横画面表示でのガイド表示(P.306参 照)を常時行うかどうかを設定します。

「データ放送操作」を選択し、「確認表

認画面が再度表示されるようになりま

▶確認表示初期化▶YES ●視聴画面では**(機能)**を押して

示初期化 | を選択します。

お買い上げ時 **▶ON・OFF** ON

す。

- ●視聴画面では(**機能**)を押して 「アイコン常時表示設定 |を選択しま
- ●「アイコン常時表示設定」を「OFF」、 「受信表示設定」を「操作優先」に設定 していても、メールやメッセージR/F を受信した場合は「М」「■」「■」など のアイコンが表示されます。

TV設定確認

- ユーザ設定の各設定内容を確認しま す。
- ●確認が終われば(ch/y/)を押します。

チャンネル設定 チャンネルリストをすべて削除しま 初期化 す。

▶端末暗証番号を入力▶YES

●本機能の設定に関わらず、視聴中にマルチタスクで 画面を切り替えた場合やメール作成画面・送信メー ル詳細画面・受信メール詳細画面の下に視聴画面が 表示されている場合は、FOMA端末を閉じても音 声は流れます。

<ECOモード>

- ●ECOモード中はAV出力できません。
- ●ECOモード中に縦画面表示から横画面表示に切り 替えた場合、データ放送の情報が破棄されます。縦 画面表示に戻すと、再度データ放送を受信します。

<データ放送設定(画像表示設定)>

●本機能の設定を変更した場合は、「i モード設定」の 「画像表示設定」も変更されます。

<データ放送設定(確認表示初期化)>

●ワンセグ起動時の確認画面(P.303参照)や録画予 約時の確認画面(P.314参照)は初期化されませ

<アイコン常時表示設定>

●「OFF」に設定していても、電波の状態が悪くなっ た場合は、ガイド表示が表示される場合がありま す。

データ表示/編集/管理

データBOXについて	320
静止画を使いこなす	
画像を表示する・・・・・・・・・・くピクチャビューア>	322
静止画を編集するくピクチャ編集>	328
アニメを作成する<自作アニメ>	333
動画を使いこなす	
動画/iモーションを再生するくiモーションプレーヤー>	334
動画/ 「モーションを編集するく i モーション編集>	339
	338
ビデオを使いこなす	
ビデオを再生する<ビデオプレーヤー>	342
キャラ電を使いこなす	
キャラ電とは<キャラ電>	345
キャラ電を表示して操作する <キャラ電プレーヤー>	346
キャラ電を撮影するくキャラ電撮影>	347
メロディを使いこなす	
メロディを再生する <メロディプレーヤー>	348
	0-10
microSDメモリーカードを使いこなす	051
microSDメモリーカードについて	351
microSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた	351
microSDメモリーカードのデータを表示する <sd-pim></sd-pim>	352
静止画や動画などをコピーする	355
著作権のあるファイルを移動する	356
非対応ファイルを管理する	357
microSDメモリーカードをフォーマットする <microsdフォーマット></microsdフォーマット>	357
microSDメモリーカードをチェックする < microSDチェックディスク>	358
microSDメモリーカードの容量を表示する <microsd情報表示></microsd情報表示>	358
各種データを使いこなす	
microSDメモリーカードをパソコンなどで使う	358
microSDメモリーカードのフォルダ構成	359
赤外線通信を使いこなす 赤外線通信について	361
	363
データを1件または複数件送受信するデータを全件送受信する	364
赤外線リモコン機能を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	365
通信の設定を行う<電話帳画像転送>	365
iC通信を使いこなす	
iC通信について <ic送信></ic送信>	366
データを1件送受信する	366
データを全件送受信する	366
PDF対応ビューアを使いこなす	
PDFデータを表示する <pdf対応ビューア></pdf対応ビューア>	367
静止画を印刷する 保存した画像を印刷する	371
	3/1
テレビに表示する	
テレビに静止画や動画 / i モーションを表示する <av出力></av出力>	372

データBOXについて


データBOXには以下のような項目とフォルダがあります。種類に合わせてそれぞれのフォルダに保存されます。

マイピクチャ			
iモード		ダウンロードした静止画など	
カメラ		カメラで撮影した静止画や撮影し たキャラ電ピクチャなど	
デコン	くピクチャ	デコメール作成で使用できる静止画	
デコン	く絵文字	デコメール作成で使用できる絵文字	
プリィ	′ンストール	お買い上げ時に登録されている静止画	
ユーţ	ザフォルダ※	ユーザフォルダ内の静止画	
自作ス	ァニメ	静止画連続再生機能	
micro SD	ピクチャ	カメラで撮影した静止画やFOMA 端末からコピーしたDCF規格に準 ずるJPEG形式、GIF形式の画像	
	イメージ ボックス	FOMA端末からコピーしたGIF形 式のアニメーション画像やDCF規 格外のJPEG形式の画像	
	移行可能 コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権の ある静止画	
	デコメ 絵文字	FOMA端末からコピーしたデコ メール用の絵文字	
フレー	-ム	フレームに使用できる静止画	
スタンプ		マーカースタンプ、マジックスタン プに使用できる静止画	
ミュー	-ジック		
iモード		サイトから取得した着うたフル®	
ユーザフォルダ※		ユーザフォルダ内の着うたフル®	
部分保存データ		ダウンロードが完了していない着 うたフル®	
micro SD	移行可能 ミュージック	FOMA端末から移動した著作権の ある着うたフル®	
プレー	イリスト	着うたフル®連続再生機能	

i モーション			
iモード		サイトから取得した i モーションなど	
カメラ		カメラで録画した i モーションや 撮影したキャラ電ムービーなど	
プリインストール		お買い上げ時に登録されている i モーション	
ユーち	 ブォルダ※	ユーザフォルダ内の i モーション	
micro SD	ムービー	カメラで撮影した動画やFOMA端 末からコピーした動画	
	移行可能 コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権の ある動画	
	その他 コンテンツ	カメラ機能を使って記録した音声 のみの i モーション、FOMA端末か らコピーした音声のみの i モー ション、FOMA端末からコピーした 映像が再生不可能な i モーション	
プログ	ブラム	i モーション連続再生機能	
しおり)	i モーションのしおり機能	
メロラ	ディ		
i モ-	- F	ダウンロードしたメロディなど	
プリィ	(ンストール	お買い上げ時に登録されているメロディ	
ユーち	 ブォルダ※	ユーザフォルダ内のメロディ	
おしゃべり		「おしゃべり機能」で録音したデータ	
micro	メロディ	FOMA端末からコピーしたメロディ	
SD 移行可能 コンテンツ		FOMA端末から移動した著作権の あるメロディ	
プログラム		メロディ連続再生機能	
マイト	ドキュメント		
		ダウンロードしたPDFデータなど	
microSD		ダウンロードしたPDFデータやFOMA 端末からコピーしたPDFデータ	
キャラ	7電		
お買い上げ時に登録されているキャラ電やダウン ロードしたキャラ電			
SDオ	ーディオ		
microSDメモリーカード内の音楽			
ワンセグ			
イメージ		ワンセグで録画した静止画	
ビデオ		ワンセグで録画したビデオや、他のAV機器で作成したワンセグ対応の著作権保護対応動画	
SDそ	の他ファイ	IV.	
SDその他		メール(添付ファイル)から保存した 非対応のファイル	
※ [¬	ナルダ追加し		

※「フォルダ追加」「フォルダ名編集」により表示される フォルダ名は異なります。

■ファイル一覧表示中のアイコンについて

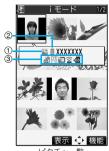



XXXXXXXX 🛮 🚟 🗟 Image005

①ファイル種別

() クライアル重加3			
アイコン	種別	ファイル形式	
(青色)	静止画	JPEG	
(橙色)	静止画	GIF	
	フレーム	GIF	
1	マーカースタンプ	GIF	
	マジックスタンプ	GIF	
Ħ	Flash	SWF	
Ħ	i モーション	MP4(AMR)	
	i モーション	MP4(AAC)	
目	i モーション	MP4(AAC+[HE-AAC])	
	i モーション	MP4(Enhanced aacPlus)	
ASF	i モーション	ASF	
—>×	ビデオ	MPEG2-TS	
IJ	メロディ	SMF	
J)	メロディ	MFi	
	完全なPDFデータ	PDF	
	部分的なPDFデータ	PDF	
	不完全なPDFデータ	PDF	
	壊れているPDFデータ	PDF	
T	キャラ電	_	
etc	非対応ファイル	_	

- ●ファイル制限が設定されているファイルの場合、ア イコンに「

 「

 が付きます。ただし、Flash

 では 付きません。
- ●ファイルによっては、再生できる回数・期限・期間が 制限されているものがあります。再生制限のある ファイルのアイコンには「🕒」、再生制限切れのファ イルのアイコンには「 🕒 」が付きます。

②取得元

アイコン	説明
§ *	サイトや i モードメール添付などから取得
	FOMA端末で撮影
-	赤外線通信やiC通信、microSDメモリー カードなどから取得
Œ	キャラ電撮影
	ワンセグで録画

※ 著作権のあるファイルでmicroSDメモリーカード に移動可の場合は「よ」が表示されます。

③可能な操作

アイコン	説明
	i モードメール添付
D.E	デコメールに画像挿入
	ピクチャ貼付
2	赤外線送信·iC送信
ø\$D	microSDメモリーカードへコピー

■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 保存内容が消失してしまう場合があります。当社と しては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA 端末に保存した内容は、microSDメモリーカード (P.351参照)を利用して保管することをおすすめ します。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink(P.437参照)やデータリンクソフト (P.477参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を 利用して、パソコンに保管できます。

<ピクチャビューア>




画像を表示する

FOMA端末内またはmicroSDメモリーカード内に 保存した静止画を表示します。

スイッチスタイルやビューアスタイルでは横画面 で表示します。表示中にスタイルを切り替えること もできます。

たコトレート は トマイピクチャ ▶フォルダを選択▶ファイルを選択



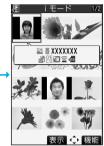

静止画フォルダー覧画面

静止画一覧画面

- ●カメラメニューで「マイピクチャ」を選択して もピクチャビューアを起動できます。
- プレビュー画像が表示できないときは以下の 画像が表示されます。



●フォルダは以下のプレビュー画像が表示され ます。





保存先に設定されている場合

- ●静止画表示中に を 1 秒以上押すか (☎)を押 すとピクチャビューアを終了します。
- ●他の機能でフォルダや静止画を選択するとき は、機能によって表示されないフォルダや静止 画があります。また、静止画を選択中に
 - (☑)(デモ)を押して静止画を確認できる場合 があります。
- ■スイッチスタイルではナビゲーション表示は されません。

ワンセグで録画した静止画を表示する場合

「メニュ- **| | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | | □ | □ | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |** ▶ファイルを選択

- 静止画表示中に一静止画表示中にでを押押 すとピクチャビューアを終了します。
- ■スイッチスタイルではナビゲーション表示は されません。

■静止画再生時の操作

●機能メニューから操作する場合はP.328参照。

操作	ボタン操作
次のファイル を表示※1	□または 2を押します。
前のファイル を表示※1	口または「人を押します。
等倍(拡大)表示 ※2※3	● (等倍 / 拡大)を押します。再度 ● (戻る)を押すと元に戻ります。
アイコン表示 切替※4 お買い上げ時 表示しない	● を押すとアイコン、ナビゲーションが表示されます。 再度 ● を押すと表示が消えます。 ● アイコンを表示しない設定にし、「受信表示設定」を「操作優先」に設定していても、メールやメッセージR/Fを受信した場合は「□」「圓」「圓」などのアイコンが表示されます。

- ※1静止画一覧画面の並び順で表示します。
- ※2 画像サイズやファイル形式によっては操作でき ない場合があります。
- ※3 ノーマルスタイルでのみ操作できます。
- ※4 横画面表示中のみ操作できます。

■静止画再生の仕様について

ファイル 形式	JPEG*1、GIF、Flash	
拡張子	jpg、gif、swf、ifm	
画素数	QXGA(1536×2048)サイズ以下の ファイル ^{※2}	
ファイル サイズ	2Mバイト以下の静止画	

- ※1再生できるJPEGファイルの種類は、Exif/CIFF /JFIF形式のBaselineとProgressiveです。
- ※2Progressive形式のファイルの場合は、VGA (480×640)サイズ以下のファイルまで表示で きます。
- 対応しているファイル形式でも、ファイルによって は表示できない場合があります。
- ●アニメーション、Flash画像、自作アニメ、チャーミー フェイスⅡ画像の再生中にスタイルを切り替えた場合 は、切替後のスタイルで先頭の画像から再生します。

■静止画フォルダ一覧画面で「microSD」を選択したときは

1.項目を選択

ピクチャ

... カメラで撮影した静止画やFOMA端末から コピーした静止画を表示します。

イメージボックス

... FOMA端末からコピーしたアニメーション GIF画像などを表示します。

移行可能コンテンツ

... FOMA端末から移動した著作権のある静止 画を表示します。

デコメ絵文字

- ... FOMA端末からコピーしたデコメール用の 絵文字を表示します。
- 2. フォルダを選択

静止画の一覧が表示されます。



microSD静止画フォルダ 一覧画面

機能メニュー

操作·補足

フォルダ追加 ユーザフォルダを新規作成します。20 件まで作成できます。

▶フォルダ名を入力

静止画フォルダー覧画面の機能メニュー

◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

フォルダ名編集 ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。

▶フォルダ名を入力

◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

フォルダ削除 ユーザフォルダとフォルダ内のすべて のファイルを削除します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

画像全削除

ファイルをすべて削除します。ただし、 お買い上げ時に登録されているファイル(デコメ絵文字を除く)やmicroSD メモリーカード内のファイルは削除されません。

▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<フォルダ削除><画像全削除>

●添付元の静止画を削除しても、メールに添付された 静止画は削除されません。

microSD静止画フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ名編集 >フォルダ名を入力

●全角31文字まで、半角63文字まで入 力できます。「移行可能コンテンツ」 フォルダ内の場合は、全角10文字ま で、半角20文字まで入力できます。

フォルダ追加 >フォルダ名を入力

●全角31文字まで、半角63文字まで入 力できます。「移行可能コンテンツ」 フォルダ内の場合は、全角10文字ま で、半角20文字まで入力できます。

フォルダ削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

保存先フォルダ 撮影した静止画や動画、ダウンロード 選択 やデータ通信で取得したPDFデータな

版形のに好点は、おおいたのでは、 やデータ通信で取得したPDFデータなどをmicroSDメモリーカードに保存する際の保存先フォルダを設定します。

▶YES

お知らせ

<フォルダ追加>

- ●以下の場合はフォルダ追加できません。
- ・「ピクチャ |内フォルダ数が900件のとき
- ·「イメージボックス」内フォルダ数が999件のとき
- ・「デコメ絵文字」内フォルダ数が999件のとき
- ・「ムービー」内フォルダ数が4095件のとき
- ・「その他コンテンツ」内フォルダ数が999件のとき・「マイドキュメント」内フォルダ数が999件のとき
- ·「SDその他ファイル」内フォルダ数が999件のとき

<フォルダ削除>

●「イメージボックス」内の「SDイメージ」フォルダ、 「デコメ絵文字」内の「SDデコメ絵文字」フォルダ は削除できません。

<保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには以下のアイコン が表示されます。

「 💼] . . . 「移行可能コンテンツ」フォルダ内のフォルダ 「 📾 | . . . 「その他コンテンツ | フォルダ内のフォルダ

●microSDメモリーカードの保存先フォルダは、 microSDチェックディスクを行ったり、パソコン でフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが 変更される場合があります。設定が変更された場合 は、再度保存先フォルダを設定してください。

静止画一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

ピクチャ編集 静止画を編集します。(P.328参照)

タイトル編集 ▶タイトルを入力

- ◆FOMA端末内のファイルの場合、全角9 文字まで、半角18文字まで入力できま
- ●microSDメモリーカード内のファイ ルの場合、全角18文字まで、半角36 文字まで入力できます。

フォルダ名編集「移行可能コンテンツ|フォルダ内の フォルダの名前を変更します。

- ▶フォルダ名を入力
- ◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

ピクチャ表示 画像を表示します。

● を押すごとに等倍(拡大)表示と画 面サイズに合わせた表示を切り替え ることができます。(「表示サイズ設 定 |の設定やファイル・画像サイズに よっては切り替えられない場合があ ります。)

ピクチャ貼付 待受画面などに貼り付けて表示しま す。(P.327参照)

ピクチャ情報 情報を表示します。(P.327参照)

i モードメール P 232手順2へ進みます。

添付

赤外線送信 赤外線で1件送信します。(P.363参照)

iC送信 iC通信で1件送信します。(P.366参照)

デコメ作成

「デコメピクチャ | フォルダ、「デコメ絵 文字」フォルダからデコメールを作成 します。

P.232手順2へ進みます。

●デコメールについてはP.236参照。

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151 参昭) 貼付

コピー

microSDへ FOMA端末内の静止画をmicroSDメ モリーカードへ1件コピーします。 (P.355参照)

機能メニュー

操作·補足

ターに保存

お預かりセン FOMA端末内に保存されている静止画 をお預かりセンターに保存します。な お、電話帳お預かりサービスはお申し 込みが必要な有料サービスです。

- ▶端末暗証番号を入力
- ▶保存したい静止画にチェック
- ▶(**宮**)(**完了**)▶YES
- ●10件まで選択できます。
- ●[成](機能)を押して「ピクチャー覧」 「タイトル名一覧」を切り替えること ができます。
- 静止画再生中は、静止画をチェックす る操作は不要です。

本体へコピー FOMA端末に1件コピーします。 (P.355参照)

移動

microSDへ microSDメモリーカードに1件移動し ます。(P.356参照)

本体へ移動

「移行可能コンテンツ | フォルダ内の静 止画をFOMA端末に1件移動します。 (P.357参照)

電話帳ピクチャ 静止画を電話帳に登録します。(P.116 登録 参昭)

貼付表示位置 静止画を待受画面などに貼り付けて表 お買い上げ時一示するときの位置を設定します。 中央に表示 ピクチャ貼付についてはP.327参照。

ト表示位置を選択

切り出し範囲 静止画を待受画面などに貼り付けて表 お買い上げ時示するときの範囲を設定します。 中央を表示 ピクチャ貼付についてはP.327参照。

ト表示範囲を選択

ファイル名編集 >ファイル名を入力

●半角英数字で36文字まで入力できま

ファイル制限 ファイル制限を「あり」にすると、一次 配布で受け取った側がiモードメール に添付できなくなります。

- ▶なし・あり
- ●ファイル制限についてはP.195参照。

DPOF設定 DPOF設定をします。(P.371参照)

スライドショー フォルダ内の静止画を選択している静 止画から順にすべて表示していきま す。静止画が切り替わる速度を選択で きます。

▶標準・スロー

(停止)を押すとスライドショー を停止します。再度 **○** (再開)を押す とスライドショーを再開します。

機能メニュー	操作·補足
コピー	microSDメモリーカード内の静止画・
	動画・PDFデータ・SDその他ファイル
	をmicroSDメモリーカード内の別の
	フォルダにコピーします。
	▶コピー先を選択
フォルダ移動	静止画・動画・PDFデータ・SDその他
	ファイルを別のフォルダに移動しま
	す 。
	▶移動先を選択
	●第2階層目以降にフォルダがある場
	合は、☑(🛅 🕽)を押すと表示でき
	ます。上の階層に戻すには
	(富全)を押します。
1件削除	▶YES
全削除	フォルダ内に保存されているすべての
	ファイルを削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
複数選択	複数のファイルを選択して操作しま
	す。
	▶操作したいファイルにチェック
	▶(機能)▶項目を選択
	ピクチャー覧・タイトル名一覧・一覧表示切替
	P.328, P.337,
	P.368参照
	削除 P.325[1件削除]参照
	DPOF設定 P.371参照
	コピーP.325参照
	フォルダ移動P.325参照 microSDヘコピー
	microSDAJE-
	P.355参照
	P.355参照 本体へコピーP.355参照
	P.355参照 本体へコピーP.355参照 赤外線送信P.363参照 全選択全選択します。
保存容量確認	P.355参照 本体ヘコピーP.355参照 赤外線送信P.363参照 全選択全選択します。 全選択解除選択をすべて解除しま す。
保存容量確認	
保存容量確認	P.355参照 本体ヘコピーP.355参照 赤外線送信P.363参照 全選択全選択します。 全選択解除選択をすべて解除しま す。
保存容量確認	本体へコピーP.355参照 本体へコピーP.355参照 赤外線送信P.363参照 全選択全選択します。 全選択解除選択をすべて解除します。 空き容量と保存容量(目安)を表示します。

●microSDメモリーカード内のファイ

ルはソートできません。

ピクチャー覧・静止画の一覧表示を切り替えます。

新しい順

タイトル名一覧 (P.328参照)

選択

機能メニュー 操作·補足 **4枚画像合成** 4枚の画像を合成して1枚の画像を作 成します。 ▶画像配置<左上><右上><左下> <右下>を選択▶フォルダを選択 ▶画像を選択 上記の手順を繰り返して4つの画像を 配置します。 ●JPEGファイルのみ選択できます。 配置した画像を解除するには、配置し た画像を選択して「ピクチャ解除」を 選択します。 ▶☑(完了)▶◎(保存) ● (取消)を押すと画像配置を選択 する手順に戻ります。 ●保存されている画像がいっぱいのと きはP.215参照。

フォルダ追加「移行可能コンテンツ|フォルダ内に フォルダを作成します。7階層まで作成 できます。(P.323参照)

フォルダ削除「移行可能コンテンツ フォルダ内の フォルダを削除します。(P.323参照)

保存先フォルダ「移行可能コンテンツ」フォルダ内の保 存先フォルダを選択します。7階層まで のフォルダに対して設定できます。 (P.323参照)

お知らせ

<タイトル編集>

- ●microSDメモリーカードの空き容量が少ない場 合、タイトル編集できない場合があります。
- ●ファイルによってはタイトル編集できない場合が あります。
- ●お買い上げ時に登録されているデコメピクチャ、フ レーム、スタンプ、プリインストールフォルダ内の 画像はタイトル編集できません。

くピクチャ表示>

- ●ファイルによってはピクチャ表示できない場合が あります。
- ●Flash画像は、「着信音量 |の「電話 |で設定されてい る音量で再生されます。「着信音量」の「電話」が「ス テップ」に設定されているときは「レベル2」で音が 鳴ります。

< i モードメール添付>

- ●画像によっては i モードメール作成できない場合 があります。
- ●ファイル制限ありのファイルのメール添付につい てはP.195参照。

お知らせ

<デコメ作成>

●画像サイズがSub-QCIF(128×96)サイズより 大きいときは、画像サイズの変更方法を選択する画 面が表示されます。変更した静止画は別ファイルと して新規保存されます。

「そのまま添付」を選択すると画像サイズは変更し ません。

「Sub-QCIF縮小添付」を選択すると縦横比を保っ たままSub-QCIF(128×96)サイズ以下に縮小 します。

「Sub-QCIF切出し添付」を選択すると縦構比を 保ったままSub-QCIF(128×96)サイズ以下に 縮小・切り出しします。

ファイルサイズがデコメール作成可能サイズを超 える場合は、デコメール作成可能サイズ以下に変換

- Sub-QCIF(128×96)サイズに縮小または切り 出しした場合、☑(取消)を押すか (機能)を 押して「取消 | を選択すると再度縮小・切り出しを設 定できます。また、 (機能)を押して「確定」を選 択するとiモードメール作成画面を表示します。
- ●画像によってはデコメール作成できない場合があ ります。

<お預かりセンターに保存>

- 以下の静止画は保存できません。
 - ·1件あたりのサイズが100Kバイトを超える画像 ·FOMA端末外への出力が禁止されている画像 ·JPEG形式、GIF形式以外の画像
- ■圏外のときは電話帳お預かりサービスを利用でき
- ●電話帳お預かりサービスを契約されていない場合 は、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- お預かりセンターに保存した静止画は、お預かりセ ンターのサイトからFOMA端末に保存できます。 詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)」をご覧ください。

<貼付表示位置><切り出し範囲>

- ●Flash画像に貼付表示位置は設定できません。
- 設定した表示位置、切り出し範囲は待受画面、ウェ イクアップ表示、電話発信、電話着信、テレビ電話発 信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信、問い 合わせの画面で有効です。ただし、画像のサイズに よっては、設定した表示位置、切り出し範囲が機能 しない場合があります。

<ファイル名編集>

- ●ファイルによってはファイル名編集できない場合 があります。
- ●ファイル名に半角スペースは使用できません。

<ファイル制限>

●ファイルによってはファイル制限を設定できない 場合があります。

お知らせ

<スライドショー>

- ●画像によっては表示される間隔が異なる場合があ ります。
- ●ノーマルスタイルでスライドショー再生中にス イッチスタイルに切り替えた場合、そのままスライ ドショー再生を続けます。ビューアスタイルに切り 替えた場合は待受画面になります。

<コピー><フォルダ移動>

複数のファイルをコピー・移動中に着信があった場 合、コピー・移動は途中でも中止されます。

<1件削除><全削除>

- ●他の機能で設定していたファイルを削除すると、お 買い上げ時の設定に戻ります。ただし、「テレビ電話 発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連項目 にピクチャ貼付した画像は変更されません。
- ●添付元の静止画を削除しても、メールに添付された 静止画は削除されません。
- ●microSDメモリーカード内の複数のファイルを削 除中に着信があった場合は、削除は中止されます。
- 録画時間の長いビデオは、削除に時間がかかること があります。また、削除中は圏外と同じ状態になり ます。
- 録画時間の長いビデオを削除する場合、電池残量が 十分にあることを確認してから行ってください。
- ●FOMA端末に対応していないデータが含まれてい るビデオは削除できないことがあります。

<複数選択>

●静止画は1000件、動画は150件、ビデオは100 件、メロディは400件、PDFデータは100件、SD その他ファイルは100件まで選択できます。

<4枚画像合成>

- ●VGA(480×640)サイズを除く、CIF(352× 288)サイズを超える静止画は選択できません。
- ●合成後の画像の取得元は、合成前の画像の取得元と 同じ表示になります。ただし、取得元が複数ある場 合は、「 ឝ lまたは [🛢 l → [🛍 l → [📲 l → [5 iii] l の優先順位になります。
- ●ノーマルスタイルでデモ再生中にスイッチスタイ ルに切り替えた場合、そのままデモ再生を続けま す。ビューアスタイルに切り替えた場合は待受画面 になります。

ピクチャ貼付

画像を待受画面などに貼り付けて表示します。 貼り付ける画像の位置や範囲についてはP.324「貼 付表示位置」、P.324「切り出し範囲」参照。

- 静止画一覧画面•静止画再生中 ▶(記録)(機能)) ピクチャ貼付
 - ▶貼付先を選択
 - ●貼付された項目には「★」マークが付きます。 「テレビ電話発信!「テレビ電話着信!以外のテ レビ電話関連の項目には、すでに貼付されてい ても表示されません。
 - ●「テレビ電話発信 | 「テレビ電話着信 | 以外のテ レビ電話関連項目を選択した場合、「応答保留 /On Hold I、「保留/Holding I、「カメラオフ /Camera off |、「伝言メモ緑画中/

Recording I、「伝言メモ準備中/Preparing I、 「動画メモ録画中/Recording と静止画の中 央に表示されます。

貼付先	ファイル形式		
知りた	GIF	JPEG	Flash
待受画面(P.139参照)	0	0	0
ウェイクアップ表示(P.140参照)	0	0	0
電話発信(P.140参照)	0	0	0
電話着信(P.140参照)	0	0	0
テレビ電話発信(P.140参照)	0	0	0
テレビ電話着信(P.140参照)	0	0	0
メール送信(P.140参照)	0	0	0
メール受信(P.140参照)	0	0	0
問い合わせ(P.140参照)	0	0	×
テレビ電話応答保留(P.90参照)	×	0	×
テレビ電話通話中保留(P.90参照)	×	0	×
テレビ電話代替画像(P.90参照)	×	0	×
テレビ電話伝言メモ(P.90参照)	×	0	×
テレビ電話伝言準備(P.90参照)	×	0	×
テレビ電話動画メモ(P.90参照)	×	0	×

〇:貼付可能

×:貼付不可能

お知らせ

- ●画像サイズや貼付先によっては、表示される大きさ が実際のものと違う場合があります。
- ●チャーミーフェイス II 画像を「待受画面」以外にピ クチャ貼付してもアニメーション表示はされず、最 初の1コマ目が表示されます。
- ●ファイルによってはピクチャ貼付できない場合が あります。

ピクチャ情報

静止画一覧画面•静止画再生中

- ○ で画面をスクロールして確認できます。
- ●自作アニメのピクチャ情報では、ピクチャ貼付 の項目のみ表示されます。
- 確認が終われば(hym)を押します。

項目	情報内容
ファイル名	ファイル名を表示。
ファイル種別	ファイル形式を表示。Flashファイル の場合は表示されません。
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示。
保存日時	ファイルの保存日時を表示。情報がな い場合は「//:」と表示されま す。
ファイル制限	ファイル制限のあり/なしを表示。
表示サイズ	表示サイズを表示。Flashファイルの 場合は表示されません。
取得元	ファイルの取得元を表示。
ピクチャ貼付	設定している貼付先を表示。(「テレビ 電話発信」「テレビ電話着信」以外のテ レビ電話関連項目は表示されません。)
DPOF設定	DPOF設定のあり/なし(ありの場合は枚数)を表示。100枚以上設定されている場合、「**」が表示されます。 (microSDメモリーカードの「ピクチャ」フォルダ内静止画のみ。)
microSDへ の移動	ファイルをmicroSDメモリーカードに移動またはコピーできるかどうかを「可/不可/可(同一機種間)」で表示。 移動、コピーのどちらかが可能な場合は「可」と表示。
本体への移動	microSDメモリーカード内に保存してあるファイルをFOMA端末に移動またはコピーできるかどうかを「可/不可/可(同一機種間)」で表示。移動、コピーのどちらかが可能な場合は「可」と表示。

お知らせ

- 「microSD | フォルダ内のファイルには、取得元、ピ クチャ貼付は表示されません。ただし、「移行可能コ ンテンツ フォルダ内のファイルには取得元、ピク チャ貼付は表示されます。
- ●「可(同一機種間) |のファイルはP903iTV以外の FOMA端末には移動できません。

ピクチャー覧・タイトル名一覧

お買い上げ時

ピクチャー覧

静止画一覧画面 ▶ (機能) ▶ピクチャー覧・タイトル名一覧





ピクチャー監

表示 💠 機能 タイトル名一覧

お知らせ

「ピクチャー覧」で表示すると、画像によっては見え かたが異なる場合があります。

静止画再生中の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

ピクチャ編集 静止画を編集します。(P.328参照)

ピクチャ貼付 待受画面などに貼り付けて表示しま す。(P.327参照)

ピクチャ情報 情報を表示します。(P.327参照)

i モードメール i モードメールを作成します。

添付

図(■図)を押しても i モードメー ルを作成できます。(P.324参照)

デコメ作成 デコメールを作成します。(P.324参照)

赤外線送信 赤外線で1件送信します。(P.363参照)

iC送信 iC通信で1件送信します。(P.366参照) 表示サイズ設定 静止画を本来のサイズ(等倍)で表示す

標準

お買い上げ時るか画面サイズに合わせて表示するか を設定します。

▶標準・画面サイズで表示

●「標準」に設定しても、画面サイズを超 える静止画は画面サイズに縮小され ます。

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151 貼付 参照)

コピー

microSDへ FOMA端末内の静止画をmicroSDメ モリーカードへ1件コピーします。 (P.355参照)

お預かりセン 静止画をお預かりセンターに保存しま **ターに保存** す。(P.324参照)

本体へコピー FOMA端末に1件コピーします。 (P.355参照)

機能メニュー 操作·補足

電話帳ピクチャ 静止画を電話帳に登録します。(P.116 容録 参昭)

貼付表示位置 貼り付けて表示するときの位置を設定 します。(P.324参照)

切り出し範囲 貼り付けて表示するときの範囲を設定 します。(P.324参照)

DPOF設定 DPOF設定します。(P.371参照)

1件削除 1件削除します。(P.325参照)

リトライ アニメーション、Flash画像を最初から 再生します。

くピクチャ編集> 静止画を編集する

静止画一覧画面•静止画再生中 **▶[ā冈](機能]) ▶ピクチャ編集**



- ●VGAサイズより大き い静止画の場合、VGA サイズに縮小されま
- 編集する静止画がディ スプレイより大きい場 合は、一でスクロー ルできます。

(護ಡ)(機能)▶静止画を編集

操作方法についてはP.330~P.333をご覧くだ さい。

(保存) ➤ YES·NO

YES ... ト書きして保存します。

NO ... 新しい静止画として保存します。 編集した静止画が保存されます。

- ●microSDメモリーカード内の静止画を編集し て保存する場合は、手順3で (保存)を押す と「i モード」フォルダに新規保存されます。
- 編集した静止画を保存しない場合は、 (計2/17)、(☎)を押すか、(p)を1秒以上押して 「YES」を選択します。
- ●保存されている画像がいっぱいのときは P.215参照。

328 データ表示/編集/管理

■ピクチャ編集ができる静止画のサイズ

編集メニュー	QXGA 2Mワイド UXGA SXGA	VGA	CIF	待受 (メインLCD待受) QVGA
マーカースタンプ	0	0	0	0
フレーム合成	×	×	0	0
文字スタンプ	0	0	0	0
チャーミーフェイス	×	×	0	0
チャーミーフェイス 🏾	×	×	0	0
マジックスタンプ	×	×	0	0
サイズ変更	0	0	0	0
トリミング	0	0	0	0
フォトレタッチ	×	×	0	0
回転	0	0	0	0
明るさ	0	0	0	0
i モードメール添付	0	0	0	0

編集メニュー	QCIF	Sub- QCIF	CIFより大 きいVGA未 満のサイズ	CIFより小 さいその他 のサイズ
マーカースタンプ	0	0	0	0
フレーム合成	0	0	×	×
文字スタンプ	0	0	0	○*1
チャーミーフェイス	0	0	×	0
チャーミーフェイスⅡ	0	×	×	○*2
マジックスタンプ	0	0	×	0
サイズ変更	0	0	0	0
トリミング	0	0	0	○*3
フォトレタッチ	0	0	×	0
回転	0	0	0	0
明るさ	0	0	0	0
i モードメール添付	0	0	0	0

- ○…ピクチャ編集可 ×…ピクチャ編集不可
- ※1 24×24ドットより小さい静止画は編集でき ません。
- ※2 QCIF(176×144)サイズより小さい静止画 は編集できません。
- ※3 チャット画像サイズ(80×80)より小さい静 止画は編集できません。
- 1616×1212ドット、1632×1224ドットの 画像も編集できます。

お知らせ

- カメラで撮影した静止画やデータ通信で取得した 静止画、ダウンロードもしくは i モードメールから 取得した静止画で「ファイル制限」がなしのファイ ルのみピクチャ編集できます。
- ●静止画によってはピクチャ編集できない場合があ ります。
- ●撮影した静止画の画像にフレームやマーカースタ ンプを貼り付けるなどの画像編集を繰り返し行う と、画質が劣化したり、ファイルサイズが大きくな ることがあります。
- ●静止画によっては編集効果が現れにくいものもあ ります。
- ●編集中に電池がなくなった場合は、編集した内容は 破棄されます。
- ●新規保存された静止画のファイル名、タイトル、保 存先、取得元については以下のとおりです。
 - ・ファイル名:YYYYMMDDhhmmnnn (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分、n:番号)
 - ·タイトル: YYYY/MM/DD hh:mm (Y:西曆、M:月、D:日、h:時、m:分)
 - ・保存先:変更元のファイルが保存されているフォ ルダ(microSDメモリーカード内の静止画の場合 は「i モード」フォルダ)
 - 取得元:変更元と同じ
- ●編集中にスイッチスタイルに切り替えた場合、画面 表示はノーマルスタイル時のままとなりますが、 ビューアスタイルに切り替えた場合は待受画面と なります。また、再度ノーマルスタイルに切り替え ると継続して編集作業ができます。

ピクチャ編集画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

マーカー スタンプ



スタンプフォルダ のマーカースタン プを合成します。

▶マーカースタンプを選択

- ●(量成)(機能))を押して「右90度/左90度/ 180度 を選択すると、マーカースタンプを 回転できます。「拡大/縮小」を選択すると、 マーカースタンプを拡大・縮小できます。
- (図)(取消)を押すとマーカースタンプを 選択し直せます。
- ●お買い上げ時に登録されているマーカー スタンプについてはP461参照。
- ▶ で位置を決めて (配置)を押す
- ●(☑)(追加)を押すか(a)(機能)を押し て「追加」を選択するとマーカースタンプ を追加できます。
- ▶ (確定)
- (機能)を押して「確定」を選択しても

機能メニュー

操作·補足

フレーム 合成



- ▶フレームを選択▶(□)(確定)
- 編集中の静止画と同じサイズのフレーム のみ合成できます。
- (機能)を押して「確定」を選択しても フレームを確定できます。
- ○ を押すと、前または次のフレームを表 示します。□を 1 秒以上押すと、連続して 表示されます。
- ●(意味)(機能))を押して「180度回転」を選 択すると、フレームを回転できます。
- ●(☑)(取消)を押すか(▮々)(機能)を押し て「取消」を選択するとフレームを選択し 直せます。
- ●お買い上げ時に登録されているフレーム についてはP.461参照。

操作·補足

文字 スタンプ



文字を合成します。

▶☆字を入力

全角15文字まで、半角30文字まで入力できます。ただし、静止画のサイズによっては入力できる文字数は少なくなります。

● (機能)を押して「文字色」を選択し、 色を選択すると、文字の色を変更できます。 (図(切替)を押して16色・256色を 切り替えることができます。

「フォント」を選択し、「フォント1/フォント2」を選択すると、文字のフォント(書体)を変更できます。

「文字サイズ」を選択し、「拡大サイズ/通常サイズ/縮小サイズ」を選択すると、文字を拡大・縮小できます。

「文字入力」を選択すると、入力した文字を 編集できます。

- ▶ で位置を決めて (配置)を押す
- ▶ (確定)
- (機能)を押して「確定」を選択しても 文字スタンプを確定できます。
- ●図(取消)を押すか(取消)を押して「取消」を選択すると配置する位置を選択し直せます。

チャーミー フェイス



人物の表情を変え ます。

▶表情パターンを選択▶◎(確定)

- **■ R** (機能)を押して「確定」を選択しても チャーミーフェイスを確定できます。
- ●図(取消)を押すか(取得)を押して「取消」を選択すると表情パターンを選択し直せます。

機能メニュー 操作・補足

チャーミー フェイスⅡ



人物の表情がシナ リオに合わせて動 きます。

- <u>►</u> ()†リオ)
- ●顔の輪郭と各部分が自動的に判別されます。顔の各部分の領域を調整したい場合は、[〒2](修正)を押します。
 - で位置を決めて (決定)を押します。

▶シナリオを選択

- 図(デモ)を押すとデモ再生されます。中止する場合は、 (停止)または(hyp)を押します。
- ▶ (確定)

マジックスタンプ



スタンプフォルダ のマジックスます。 大物の顔の部分を 自動で認識し、ふ さわしい位置に貼 り付けます。

▶マジックスタンプを選択

- [記念] (「「表現」) を押して「スタンプ拡大/スタンプ縮小」を選択すると、マジックスタンプを拡大・縮小できます。
- 中止する場合は図(取消)を押します。
- ●お買い上げ時に登録されているマジック スタンプについてはP.461参照。
- ▶ で位置を決めて (配置)を押す
- ●静止画からはみ出したマジックスタンプは、切り取られます。
- 図(<u>追加</u>)を押すか**(**収(<u>機能</u>)を押して「追加」を選択するとマジックスタンプを追加できます。
- ▶ (確定)
- **■ R** (**機能**)を押して「確定」を選択してもマジックスタンプを確定できます。

次ページにつづく

機能メニュー

操作·補足

サイズ変更▶変更したい画像サイズを選択

●元の静止画と縦横比が異なるサイズを選 択した場合は、元の静止画の縦横比を保っ たまま、選択したサイズを超えない大きさ に拡大/縮小します。

▶ (確定)

- (機能) を押して「確定 | を選択しても サイズを確定できます。
- ●図(取消)を押すか(機能)を押し で「取消」を選択するとサイズを選択し直 せます。

トリミング一定の大きさに切り出します。

▶切り出したい画像サイズを選択

- ●編集中の静止画より大きいサイズは選択 できません。
- ●「メインLCD待受(240×400)」「発着信 画像(240×144)|[QVGA(240× 320) | 「CIF(288×352) | を選択した場 合は、編集中の静止画やトリミングする枠 が縦横ともに1/2に縮小して表示されま す。

▶ ○ でトリミングする部分を決めて

○ (確定)を押す

- (機能)を押して「確定」を選択しても) トリミング枠の位置を確定できます。
- ●図(取消)を押すか(機能)を押し ___ て「取消」を選択するとトリミングするサ イズを選択し直せます。

▶ (確定)

- (機能)を押して「確定」を選択しても トリミングを確定できます。
- ●図(取消)を押すか(機能)を押し ___ て「取消 |を選択するとトリミングする部 分を選択し直せます。

機能メニュー

フォト レタッチ



静止画の質感や色 合いなどを設定し ます。

▶項目を選択

シャープ....輪郭を強調します。

ソフト 輪郭をぼかします。 セピア 色調をセピアにします。

浮き彫り... でこぼこの質感にします。

操作·補足

ネガ......色調を反転します。 ミラー 左右を反転します。

スーパークリアシャドウ

記憶色補正.. 色やコントラストを補正しま す。

▶ (確定)

- (機能) を押して「確定」を選択しても)) フォトレタッチを確定できます。
- ●図(取消)を押すか(歳)(機能)を押し

回転

- ▶右90度·左90度·180度
 □(確定)
- (機能)を押して「確定」を選択しても 回転を確定できます。
- ●図(取消)を押すか(機能)を押し て「取消」を選択すると角度を選択し直せ

明るさ

-3(暗い)から+3(明るい)で調節します。

▶明るさを選択

i モード i モードメールを作成します。(P.324参照) メール添付

保存 編集後の静止画を保存します。(P.328参照)

お知らせ

<マーカースタンプ>

- ●以下のサイズのマーカースタンプは選択できません。 ・編集する静止画より大きいサイズ

 - ·CIF(352×288) ·待受(240×400)
 - \cdot QVGA(240×320) \cdot QCIF(176×144)
- ·Sub-QCIF(128×96)
- 編集する静止画より大きく拡大できません。

<文字スタンプ>

●編集する画像によっては文字色との合成ができな い色があります。その場合には別の色を選択してく ださい。

お知らせ

<チャーミーフェイス>

◆人物の顔や輪郭を正確に認識できないことがあり ます。複数の人物の顔がある場合は1人の顔のみ認 識します。また、人物がいない場合は画像がゆがむ ことがあります。

<チャーミーフェイスⅡ>

- ◆人物の顔や輪郭を正確に認識できないことがあり。 ます。複数の人物の顔がある場合は1人の顔のみ認 識します。また、人物がいない場合は画像がゆがむ ことがあります。
- ●チャーミーフェイス I を設定して保存した静止画 を再度ピクチャ編集すると、チャーミーフェイスⅡ は解除されます。
- ●チャーミーフェイス I 画像を i モードメールに添 付した場合、通常の静止画として送信されます。
- デスクトップの貼り付けアイコンからチャーミー フェイス II 画像を表示した場合、通常の静止画とし て再生されます。
- チャーミーフェイス II 画像は対応機種でのみ再生 できます。パソコンなど他の機器では通常の静止画 として再生されます。
- ●ノーマルスタイルでデモ再生中にスイッチスタイ ルに切り替えた場合、そのままデモ再生を続けま す。ビューアスタイルに切り替えた場合は待受画面 になります。

<マジックスタンプ>

- ●CIF(352×288)サイズより大きいマジックスタ ンプは選択できません。
- ●拡大や縮小は最大3回まで操作できますが、CIF (352×288)サイズより大きく拡大できません。
- ◆人物の顔や輪郭を正確に認識できないことがあり ます。複数の人物の顔がある場合は、1人の顔のみ 認識します。

<自作アニメ>

アニメを作成する

i モードフォルダ、カメラフォルダ、ユーザフォル ダ内のVGA(480×640)以下のJPEGファイル を最大20件(20コマ)選択し、アニメ再牛できま す。自作アニメは20件登録できます。

> <未登録>



●変更する場合は、設定 済みの自作アニメを選 択します。

コマ順<1コマ目>~<20コマ目>を 選択

フォルダを選択ト静止画を選択

●登録済みの静止画を解除する場合は「ピクチャ 解除 | を選択します。

手順2~手順3を繰り返す

静止画の登録が完了したら、(四)(完了)を押し ます。

自作アニメー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

タイトル編集 ▶タイトルを入力

◆全角9文字まで、半角18文字まで入 力できます。

自作アニメ設定 P.333手順2へ進みます。

ピクチャ表示 自作アニメを再生します。

ピクチャ貼付 待受画面などに貼り付けて表示しま す。(P.327参照)

ピクチャ情報 情報を表示します。(P.327参照)

自作アニメ解除 ➤ YES

自作アニメ再生中の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

ピクチャ貼付 待受画面などに貼り付けて表示しま す。(P.327参照)

表示サイズ設定表示方法を設定します。(P.328参照)

リトライ 再度自作アニメを再生します。

お知らせ

●自作アニメに設定している静止画を削除すると、そ の静止画を含む自作アニメは解除されます。

<ie><iモーションプレーヤー>

動画/iモーションを再生する

FOMA端末内またはmicroSDメモリーカード内に 保存した動画を再生します。

スイッチスタイルやビューアスタイルでは横画面 で再生します。再生中にスタイルを切り替えること もできます。

市販のBluetooth機器を利用して動画の音声を Bluetooth機器から再生できます。(P.417参照)

▶フォルダを選択▶ファイルを選択



動画フォルダー覧画面

- カメラメニューで「i モーション」を選択して も i モーションプレーヤーを起動できます。
- プレビュー画像が表示できないときは以下の 画像が表示されます。







再生不可 プレビュー画像なし 再生制限期限切れ など

- ●再生中·一時停止中·停止中に**P** を 1 秒以上押 すか **(☎)**を押すと i モーションプレーヤーを 終了します。
- ●他の機能でフォルダや i モーションを選択す るときは、機能によって表示されないフォルダ や i モーションがあります。また、i モーショ ンを選択中に✓ デモ)を押して i モーショ ンを確認できる場合があります。
- 動画/ i モーションによっては横画面表示に 対応していないものもあります。そのような動 画/iモーションの再生中に、スイッチスタイ ルに切り替えると縦画面表示のまま再生を続 けます。また、ビューアスタイルに切り替える と i モーションプレーヤーが終了します。
- ■スイッチスタイルではナビゲーション表示は されません。

プログラム再生

プログラム編集で選択した動画を繰り返し再生し ます。

- 「メニュ-|▶ 📴 ▶ i モーション▶プログラム
 - 終了するには(よークリア)を押します。

■動画再生時の操作

機能メニューから操作する場合はP338参照。

- 1200	-/パ5/探作9 る場合はP.338多点。
操作	ボタン操作
早見再生	図() を押すか√を1秒以上押します。(P.338参照)
消音	(■ () を押します。再度 (()) を押すか音量調節を行うと音が鳴ります。
一時停止※1	●(■111)または√√√を押します。再生するには、●(■121)または√√√を押します。
コマ送り 再生 ^{※2}	一時停止中に 図 (17送) を押します。図 (17送) を押すごとに 1 コマずつ進みます。
音量調節 お買い上げ時 レベル4	②または▲▼を押します。押し続けると連続して音量を調節できます。 FOMA端末を閉じている場合も▲▼ で調節できます。レベル〇~6まで設定できます。
次のファイル を表示 ^{※3}	◯または▽を押します。
前のファイル を表示 ^{※3}	□または△を押します。※4
シーク (早送り) ^{※2}	○ または ▽ を押し続けると、押して いる間映像を早送りします。
シーク (早戻し) ^{※2}	○または を押し続けると、押している間映像を早戻しします。
アイコン表示 切替**5 お買い上げ時 表示しない	● を押すとアイコン、ナビゲーションが表示されます。 再度 ● を押すと表示が消えます。 ● アイコンを表示しない設定にし、「受信表示設定」を「操作優先」に設定していても、メールやメッセージR/F
	を受信した場合は「MJ「MJ「M」」な どのアイコンが表示されます。

- ※1ストリーミングタイプのiモーションでは操作で きません。
- ※2 i モーションを取得しながら再生しているときや ストリーミングタイプの i モーション、QVGA (320×240)サイズの i モーションでは操作で きない場合があります。
- ※3動画一覧画面の並び順で表示します。動画一覧か ら再生した場合に操作できます。
- ※4再生時間が10秒以上過ぎた場合は、頭出しになり
- ※5横画面表示中のみ操作できます。

■動画再生の仕様について

ファイル形式			
符号化方式			
	ASF ファイル	映像:MPEG4 音声:G.726	
画素数	MPEG4:QVGA(320×240)以下の ファイル		
	H.263:Sub-QCIF(128×96)、 QCIF(176×144)のファイ ルのみ		
拡張子	sdv.3gp.mp4.asf		

対応しているファイル形式でも、ファイルによって は再生できない場合があります。

■動画フォルダー覧画面で「microSD」を選択したときは

1.項目を選択

ムービー

...カメラで撮影した動画やFOMA端末からコ ピーした動画などを表示します。

移行可能コンテンツ

... FOMA端末から移動した著作権のある i モーションを表示します。

その他コンテンツ

- ... カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション、FOMA端末からコピーした音声 のみの i モーション、FOMA端末からコピー した映像が再生不可能な i モーションを表示 します。
- 2. フォルダを選択

動画の一覧が表示されます。



microSD動画フォルダ 一覧画面

■動画フォルダー覧画面で「しおり」を選択したときは

しおり 1個旧しおり 2指定しおり 周指定しおり2

しおり選択画面

しおり選択画面が表示されます。しおりには「指定し おり と 「復旧しおり」があります。

「指定しおり」とは、あらかじめ動画の任意の場面に 登録しておくことで、2つまで作成できます。 (P.338参照)

「復旧しおり」とは、動画再生中に着信や各種アラー ム動作があった場合や電池がなくなった場合など、 再生が中断された場合に自動的に登録されるしおり です。

1. しおりを選択

しおり登録されていた箇所から動画が再生されま す。

- (機能)を押して「再生」を選択しても再生でき ます。「削除」を選択するとしおりを削除できます。 ただし、「復旧しおり」は削除できません。
- しおりを登録した動画が削除されていた場合や他 のフォルダに移動された場合は再生できません。

お知らせ

- シーク(早送り・早戻し)やコマ送り再生中は無音と なります。また、テロップは表示されません。シーク (早送り・早戻し)は、動画を一時停止・再生中(ス ロー再生・早見再生も含む)に実行できます。
- i モーションの再生中にメールやメッセージR/F などを受信した場合、映像や音声が途切れることが あります。

動画フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ追加 フォルダを追加します。(P.323参照)

フォルダ名編集 フォルダ名を編集します。(P.323参照)

フォルダ削除 フォルダを削除します。(P.323参照)

プログラム編集 FOMA端末内の i モーションを10個 まで選択して、好きな順にプログラム 編集します。「プログラム」を選択中に 表示されます。

- ▶プログラム順<1番目>~<10番目</p>
- >を選択▶フォルダを選択
- ▶ i モーションを選択
- ●登録済みの i モーションを解除する場 合は「ムービー解除」を選択し、「YES」 を選択します。
- ▶操作を繰り返してプログラム編集を 完了させる 🕨 🖂 (完了)

次ページにつづく

機能メニュー	操作·補足
プログラム解除	編集したプログラムをすべて解除しま
	す。「プログラム」を選択中に表示され
	ます。
	▶YES

microSD動画フォルダー覧画面の機能メニュ-

操作·補足

フォルダ名編集	フォルダのタイトルを編集します。
	(D 202

(P.323参照)

フォルダ追加 フォルダを作成します。(P.323参照) フォルダ削除 フォルダを削除します。(P.323参照)

保存先フォルダ 保存先フォルダを選択します。(P.323) 選択 参照)

動画一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
i モーション 編集	動画/ i モーションを編集します。 (P.339参照)
タイトル編集	タイトルを編集します。(P.324参照)
フォルダ名編集	「移行可能コンテンツ」フォルダ内の フォルダの名前を変更します。(P.324 参照)
i モーション 貼付	動画を着信音などに設定します。 (P.336参照)
情報	情報を表示します。(P.337参照)
i モードメール 添付	ファイルを添付して i モーションメールを作成します。 P.232手順2へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.363参照)
iC送信	iC通信で1件送信します。(P.366参照)
microSDへ コピー	microSDメモリーカードへ1件コピー します。(P.355参照)
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。 (P.355参照)
microSDへ 移動	microSDメモリーカードに1件移動します。(P.356参照)
本体へ移動	「移行可能コンテンツ」フォルダ内の動 画をFOMA端末に1件移動します。 (P.357参照)
フォルダ移動	フォルダ移動します。(P.325参照)
コピー	コピーします。(P.325参照)
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.151 参照)

機能メニュー	操作・補足
タイトル	タイトルを編集前のタイトルに戻しま
初期化	す。
	YES
1件削除	1件削除します。(P.325参照)
全削除	全削除します。(P.325参照)
複数選択	複数のファイルを選択します。(P.325
	参照)
保存容量確認	保存容量を確認します。(P.325参照)
ソート	表示順を変更します。(P.325参照)
一覧表示切替	動画の一覧表示を切り替えます。
	(P.337参照)
フォルダ追加	「移行可能コンテンツ」フォルダ内に
	フォルダを作成します。7階層まで作成
	できます。(P.323参照)
フォルダ削除	「移行可能コンテンツ」フォルダ内の
	フォルダを削除します。(P.323参照)
	「移行可能コンテンツ」フォルダ内の保
選択	存先フォルダを選択します。7階層まで
	のフォルダに対して設定できます。

お知らせ

<iモードメール添付>

● i モーションによっては i モードメール作成でき ない場合があります。

(P.323参照)

i モーションによっては、ファイルサイズが増減す る場合があります。

iモーション貼付

動画を着信音、待受画面、ウェイクアップ表示のい ずれかに設定します。

動画一覧画面・一時停止中・再生終了時 ▶(āα)(機能)▶ i モーション貼付

以下の操作を行う

項目	操作·補足
着信音	▶着信の種類を選択
	設定された項目には「★」マークが付きます。
待受画面	▶YES
ウェイクアップ	▶YES
表示	

☑ (完了)を押す

お知らせ

●取得元が「←型」の i モーションは着信音に設定で きません。

ファイル名編集 ファイル名を編集します。(P.324参照)

ファイル制限 ファイル制限を設定します。(P.324参照)

i モーション情報

動画一覧画面・一時停止中・再生終了時 ▶ [ē戌] (機能]) ▶ i モーション情報

- ○ で画面をスクロールして確認できます。
- 確認が終われば(h/y))を押します。

PED073 1			
項目	情報内容		
ファイル名	ファイル名を表示。		
ファイル種別	ファイル形式を表示。		
タイトル	ファイルの初期タイトル名を表示。初期 タイトル名がない場合は「不明」と表示。		
作成者		等作者情報を表示。情報が 「不明」と表示。	
コピーライト		著作権情報の有無を表示。 場合は「不明」と表示。	
保存日時	ファイルの保存日時を表示。情報がな い場合は「/-/:」と表示。		
説明	ファイルの説明を表示。説明がない場合は「不明」と表示。		
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示。		
表示サイズ	表示サイズを表示。音声のみの i モーションの場合や再生不可のファイルの場合は「不明」と表示。		
取得元	ファイルの国	取得元を表示。	
着信音設定	着信音設定の可/不可を表示。着信音 に設定されている場合、設定先を表示。 情報がない場合は「不明」と表示。		
着信画面設定	着信画面設定の可/不可を表示。着信画面に設定されている場合、設定先を表示。		
i モーション 設定	i モーションの設定先を表示。設定されていない場合は「設定なし」と表示。		
ファイル制限	ファイル制限のあり/なしを表示。		
	回数制限が ある場合	「あとYY回(YY/XX)」 (YY:残り再生回数、 XX:全再生回数)と表示。	
再生制限	期限制限が ある場合	「~再生期限日時」を表示。	
	期間制限が ある場合	「再生開始可能日時~再生 期限日時」を表示。	
	再生制限が ない場合	「なし」と表示。	
microSDへ の移動	ファイルをmicroSDメモリーカード に移動またはコピーできるかどうかを 「可/不可/可(同一機種間)」で表示。 移動、コピーのどちらかが可能な場合 は「可」と表示。		

項目	情報内容
本体への移動	microSDメモリーカード内に保存してあるファイルをFOMA端末に移動またはコピーできるかどうかを「可/不可/可(同一機種間)」で表示。移動、コピーのどちらかが可能な場合は「可」と表示。
ビデオ	映像のあり/なし/再生不可を表示。
オーディオ	AAC/HE-AAC/AMR/Enhanced aacPlus/なし/再生不可/再生可能 を表示。
テキスト	テキストのあり/なし/再生不可を表示。

お知らせ

- 「microSD」フォルダ内のファイルには、取得元は 表示されません。ただし、「移行可能コンテンツ」 フォルダ内のファイルには取得元は表示されます。
- ●「移行可能コンテンツ | フォルダ内のファイルには、 着信画面設定は表示されません。
- ●「可(同一機種間)」のファイルはP903iTV以外の FOMA端末には移動できません。

一覧表示切替

お買い上げ時 タイトル+画像

動画一覧画面の表示内容を変更します。 microSDメモリーカードの一覧画面では、タイト ルで表示するかファイル名で表示するかを選択で きます。

動画一覧画面 ▶ (機能)

▶一覧表示切替>表示方法を選択

タイトル ... タイトルまたはファイル名が一覧表 示されます。

タイトル+画像

...タイトルまたはファイル名と画像が 同時に表示されます。表示される画 像は動画の1コマ目です。

タイトル表示/ファイル名表示

-タイトルを表示するかファイル名を 表示するかを選択します。
- ●microSDメモリーカードの一覧画面の場合、 「タイトル」「タイトル+画像」は「名前」「名前+ 画像」と表示されます。





層 iモード

1周4:50

☑ 基 表 2007/11/15 12:30 圖基基2007/11/15 12:10 图显显2007/11/15 10:34

国县。2007/11/15 10:00

タイトル+画像

タイトル

一時停止中	ュ・再生終了時の機能メニュー
機能メニュー	操作•補足
通常再生	通常の速度で再生します。
スロー再生	通常の約1/2の速度で再生します。 ◆スロー再生を解除するには、 (図(■■)を押すか「通常再生」の操作を行います。 ・ビューアスタイルのときは「図を1秒以上押すとスロー再生を解除します。
早見再生 (1.25倍速)	通常の約1.25倍の速度で再生します。 ●図(●●)を押すかりを1秒以上押すと2倍速再生されます。 図(■●)を押すかりを1秒以上押すと通常再生に戻ります。
早見再生(2倍速)	通常の約2倍の速度で再生します。 ●早見再生を解除するには、 ②(■■)を押すかびを1秒以上押す、または「通常再生」の操作を行います。
	再生を終了します。
再生位置選択	動画の再生を開始する位置を設定します。 ▶○○でタイムバーのカーソルを移動させて(●)(確定)を押す ◆中止する場合は(止が)を押します。
しおり登録	動画にしおりを登録します。登録した い位置で一時停止中に登録します。 ▶しおり1に登録・しおり2に登録
i モーション 編集	動画/ i モーションを編集します。 (P.339参照)
i モードメール 添付	i モーションメールを作成します。 (P.336参照)
i モーション 貼付	動画を着信音などに設定します。 (P.336参照)
i モーション 情報	情報を表示します。(P.337参照)
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.363参照)
iC送信	iC通信で1件送信します。(P.366参照)
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。 (P.355参照)
貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.151 参照)
	動画を本来のサイズで表示(等倍表示) するか画面サイズに合わせて表示する かを設定します。 ▶ 等倍表示・画面サイズで表示
	●「等倍表示」に設定しても、画面サイズ

機能メニュー

横全画面再生 動画を90度右方向に回転して全画面 で再生します。

> ●すでに横画面で再生しているときは 縦画面に戻ります。

操作·補足

再牛中・一時停止中・再牛終了時に を押しても切り替えられます。

お知らせ

<スロー再生>

- ▼スロー再生中は無音です。
- ●以下の i モーションはスロー再生できません。 ·ストリーミングタイプの i モーション ·データを取得しながら再生中の i モーション

<早見再生>

- i モーションによっては、早見再生されない場合が あります。
- ●以下のi モーションは早見再生できません。 ·ストリーミングタイプの i モーション ·データを取得しながら再生中の i モーション ·待受画面から再生した i モーション
- 早見再牛中はステレオで再牛されません。

<再生位置選択>

●動画/ i モーションによっては、再生位置を選択で きない場合があります。

くしおり登録>

動画/iモーションによっては、しおりを登録でき ない場合があります。

<表示サイズ設定>

●画像サイズによっては、画面の右側や下側が切り取 られて表示される場合があります。

<横全画面再生>

◆本機能は現在の再生中のみ有効です。再生画面を終 了すると縦画面に戻ります。

れます。

を超える動画は画面サイズに縮小さ

くi モーション編集>

動画/iモーションを編集する

動画/iモーションを編集します。編集した動画/ i モーションは、編集元の動画/i モーションがあ るフォルダに保存されます。

動画一覧画面•一時停止中•再牛終了時 ▶[ョʀ](「機能」)▶ i モーション編集



● ()または ▲ ▼ で音量 を調節できます。

i モーション編集画面

7 (據化)(機能)

▶動画 / i モーションを編集

操作方法についてはP.339~P.341をご覧くだ さい。

【 □ 】 (保存)を押す

●編集した動画/i モーションを保存しない場 合は、(・hッツ)または(を押して「YES」を選択 します。

/ YES

編集した動画/iモーションが保存されます。

保存されている i モーションがいっぱいのと きはP.215参照。

■ i モーション編集中・デモ再生中の操作

操作	ボタン操作
一時停止	(■11■)または√を押します。
	再度 (▶)または √ を押すと再生されます。
	4110130
早送り	②または ▽ を押し続けると、押している間映像を早送りします。
	勿則吹隊で十込りしより。
早戻し	□または を押し続けると、押している間映像を早戻しします。
コマ送り	一時停止中に(ロ)を押します。
コマ戻し	一時停止中にのを押します。
音量調節	[□]または[▲][▼を押します。

●状況によっては実行できない操作もあります。

お知らせ

- ●以下の動画/i モーションは編集できません。
- ·サイトもしくは i モードメールから取得した 「ファイル制限」、「再生制限」がありのファイル
- ·QCIF(176×144), Sub-QCIF(128×96) サ イズ以外のファイル
- ·microSDメモリーカードに保存されているファ イル
- i モーションによっては編集できない場合があり ます。
- ⅰ モーション編集により、画質が劣化したりファイ ルサイズが増減することがあります。
- ●編集中に電話がかかってきたり、電池がなくなった 場合、FOMA端末を閉じた場合、ビューアスタイル に切り替えた場合は、確定した編集内容を反映した 状態で保存されます。ただし、保存されているi モーションがいっぱいのときは保存されません。
- ●ノーマルスタイルでデ干再牛中にスイッチスタイ ルに切り替えた場合、そのままデモ再生を続けま す。ビューアスタイルに切り替えた場合は待受画面 になります。

i モーション編集画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

i モーション 動画/ i モーションを切り出します。 切り出し (P.340参照)

ピクチャ 切り出し 静止画を切り出して保存します。

▶ ○ でフレームを表示して (確定) YES フォルダを選択

●保存されている画像がいっぱいのと きはP.215参照。

アフレコ編集 音声を録音します。(P.340参照)

テロップ編集 テロップを編集します。(P.340参照)

メール(小) 切り出し

動画/iモーションを約500Kバイト

以下のサイズに切り出します。 ▶ (□)で開始フレームを表示して

[四](始点)を押す

動画/iモーションが再生されます。 約500Kバイトのサイズになると、自 動的に再生が停止します。

▶(□)(確定)

● (プモ)を押すとデモ再生され、 編集した動画/i モーションを確認 できます。

i モードメール i モーションメールを作成します。 (P.336参照) 添付

ファイル制限 ファイル制限を設定します。(P.324参

i モーション切り出し

再生されます。

i モーションから任意の範囲を切り出します。

- 1 i モーション編集画面 ▶ i α (機能) ▶ i モーション切り出し
- 2 で開始フレームを表示して○ (始点)を押す

開始フレームが設定され、動画/iモーションが

切り出したいところまで再生したら(■1■)を押す

ー 動画/i モーションの再生が一時停止します。

4 ○で終了フレームを表示して

☑ (終点)を押す

切り出した範囲が再生されます。 ●ファイルサイズが約2Mバイトになると自動的

- に終了フレームが設定されます。 **5** (□)(確定)を押す
 - ●図(デモ)を押すとデモ再生され、編集した 動画/i モーションを確認できます。

お知らせ

• i モーション切り出しを行うと、再生時間が長くなる場合があります。

アフレコ編集

i モーションの仟意の範囲に音声を録音します。

- **1** i モーション編集画面 ▶ (機能) ▶ アフレコ編集
- 🤈 🖂 (始点)を押す

録音が開始されます。送話口に向かってお話しく ださい。

- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続 しているときは、平型スイッチ付イヤホンマイ クのマイクから録音します。
- ●動画/i モーションの途中から録音したい場合は、(■)(■▶■)を押して動画/i モーションを再生します。

録音が終了します。

- ●続けて録音する場合は、手順2~手順3を繰り 返します。
- 4 (完了)を押す
 アフレコ編集が終了します。

5 📵 (確定)を押す

●図(デモ)を押すとデモ再生され、編集した 動画/iモーションを確認できます。

テロップ編集

i モーションのテロップ情報(再生中に表示される 文字情報)を作成・編集します。

「新規作成」の場合

1 つの動画 / i モーションに作成できるテロップ は5つまでです。

- 2 開始フレームを表示して (始点)を 押す
 - ●早戻しにより、以前設定したテロップの終点に 到達した場合、始点を決定する旨の確認画面が 表示されます。「YES」を選択すると始点が決定 され、前のテロップと隙間なくテロップを作成 できます。
- </u> テロップを入力
 - ◆全角20文字まで、半角40文字まで入力できます。
- **⚠** テロップ効果を選択▶効果の内容を選択
 - ●続けてテロップ効果を設定する場合は、手順4 を繰り返します。
 - ●テロップ効果の設定を終了する場合は、「設定 完了」を選択します。
- 5 ○で終了フレームを表示して
 - ☑ (終点)を押す
 - ●開始フレームから終了フレームまで十分な間 隔がない場合、終了フレームを選択できない場 合があります。
 - ●他のテロップが設定されているフレームを表示した場合、終了フレームを決定する旨の確認 画面が表示されます。「YES」を選択すると終了フレームが決定され、他のテロップと隙間なくテロップを作成できます。
- **「 (轟☆)(機能)▶テロップ編集完了**
 - ●テロップの作成を続ける場合は手順2~手順5 を繰り返します。
- 7 📵 (確定)を押す
 - ●図(デモ)を押すとデモ再生され、編集した 動画/iモーションを確認できます。

「編集」の場合

1 i モーション編集画面 **≥** i R (機能) **>** テロップ編集 **>** YES **>** 編集



登録されているテロッ プが表示されます。

●テロップが 1 つも登録 されていない場合は、 編集できません。

テロップリスト画面

2 テロップを選んで(機能) ▶項目を選択

文字変更...... P.340「新規作成」手順3参照 効果変更...... P.340「新規作成」手順4参照 開始位置変更... P.340「新規作成」手順2参照 終了位置変更... P.340「新規作成」手順5参照 テロップ追加... P.341「テロップ追加」参照 テロップ削除... テロップを削除します。「YES」 を選択します。

- ●テロップを選んで(●)(詳細)を押すと、その テロップの詳細が確認できます。確認が終われ ば(hpm)を押します。
- ●続けてテロップを編集する場合は、手順2を繰り返します。

3 テロップリスト画面で (完了) ▶ (確定)

テロップ追加

テロップを追加します。1 つの動画/ i モーション に作成できるテロップは5つまでです。

1 テロップリスト画面 ▶ (機能) ▶ テロップ追加



選択

上が先頭フレーム、下が 最終フレームと見立て て、テロップを追加でき る位置が表示されます。

🤈 <追加可能>

P.340「新規作成」手順2~手順5へ進みます。

- ●5つのテロップを作成した場合は、テロップリスト画面に戻ります。図(完了)を押し、
 - (確定)を押します。
- ◆テロップが5つ未満の場合は、P.340手順6~手順7へ進みます。

お知らせ

- ●赤外線通信やデータ通信で取得した i モーションなどでテロップが6つ以上登録されていた場合は、編集時に6つ目以降のテロップは削除されます。また、全角20文字を超えるテロップは全角21文字目以降が削除され、対応していない効果なども削除されます。
- ●FOMA P903iTV未対応のテロップ効果は削除・ 変更される場合があります。
- ●テロップ編集を行うと、編集したデータは着信音に 設定できません。

i モーション編集中・デモ再生一時停止中の機能 メニュー

機能メニュー	操作·補足
通常再生	通常の速度で再生します。
スロー再生	通常の約1/2の速度で再生します。
早見再生 (1.25倍速)	通常の約1.25倍の速度で再生します。
早見再生 (2倍速)	通常の約2倍の速度で再生します。
始点	i モーション切り出し、メール(小)切り 出しの開始フレームを設定します。
終点	i モーション切り出しの終了フレーム を設定します。
確定	ピクチャ切り出しのフレームを設定し ます。
停止	停止します。
テロップ表示 始点	テロップ編集の開始フレームを設定し ます。
テロップ表示 終点	テロップ編集の終了フレームを設定し ます。
テロップ編集 完了	テロップ編集を終了します。

<ビデオプレーヤー> **ビデオを再生する**

FOMA端末内またはmicroSDメモリーカード内に 保存したビデオを再生します。

スイッチスタイルやビューアスタイルでは横画面 で再生します。再生中にスタイルを切り替えること もできます。

●市販のBluetooth機器を利用してビデオの音声を Bluetooth機器から再生できます。(P.417参照)

1 ► I ► ワンセグトビデオ ト本体・microSDトファイルを選択



●プレビュー画像が表示できないときは以下の 画像が表示されます。



- 再生中・一時停止中・停止中にでわる1秒以上押すかを押すとビデオプレーヤーを終了します。
- ●スイッチスタイルではナビゲーション表示は されません。

■ビデオ再生時の操作

●機能メニューから操作する場合はP344参照。

●1成形とハニュ	-から操作する場合はP.344参照。
操作	ボタン操作
早見再生	図() を押すか√を1秒以上押 します。(P.338参照)
消音	(■ (●) を押します。再度(● (●)) を押すか音量調節を行うと音が鳴ります。
一時停止	(■III)または√を押します。再生するには、(●)(■▶■)または√を押します。
コマ送り再生	一時停止中に☑(<mark>17送</mark>)を押します。図(<mark>17送</mark>)を押すごとに1コマず つ進みます。
音量調節 お買い上げ時 レベル12	□または▲▼を押します。押し続けると連続して音量を調節できます。 FOMA端末を閉じている場合も▲▼ で調節できます。レベル0~25まで設定できます。
次のビデオ を表示 ^{※1}	◯ または ✓ を押します。
前のビデオ を表示 ^{※1}	□または 🗖 を押します。※2
30秒スキップ (送り) ^{※3}	再生中、一時停止中に
30秒スキップ (戻し) ^{※3}	再生中、一時停止中にのまたは人を 1秒以上押すか、**と押すと30秒前に戻ります。
番組名表示	■または 景を押します。 横画面表示ではアイコンやタイム バーなども表示されます。
字幕表示切替	番組名表示中に「国または、意を押します。 横画面表示では字幕の有無に関わらず、タイムバーの表示位置も切り替わります。
縦画面/ 横画面切替	⑥を押します。再度 ⑥を押すと表示方向が切り替わります。※4※5

- ※1ビデオ一覧画面の並び順で表示します。
- ※2 再生時間が10秒以上過ぎた場合は、頭出しになります。
- ※3 再生時間が30秒未満のファイルでは操作できません。
- ※4 ノーマルスタイルでのみ操作できます。
- ※5 FOMA端末を閉じると縦画面表示に戻ります。 また、スイッチスタイルやビューアスタイルでは 自動的に横画面表示になり、縦画面表示にはできません。

■ビデオフォルダー覧画面で「しおり」を選択したときは

個 しおり 1復旧しおり 別指定しおり1 周指定しおりつ

しおり選択画面

しおり選択画面が表示されます。しおりには「指定し おり |と「復旧しおり |があります。

「指定しおり」とは、あらかじめビデオの任意の場面 に登録しておくことで、2つまで作成できます。 (P.344参照)

「復旧しおり」とは、ビデオ再生中に着信や各種ア ラーム動作があった場合や電池がなくなった場合な ど、再生が中断された場合に自動的に登録されるし おりです。

- 1. しおりを選択 しおり登録されていた箇所からビデオが再生され ます。
- (■R)(機能)を押して「再生」を選択しても再生でき ます。「削除」を選択するとしおりを削除できます。 ただし、「復旧しおり」は削除できません。
- しおりを登録したビデオが削除されていた場合や 他のフォルダに移動された場合は再生できません。

お知らせ

- ■コマ送り再生中は無音です。
- ●30秒スキップ中は無音です。また、字幕は表示され ません。
- 表示されるタイムバーは目安です。
- ●電波状態が悪いため正しく録画できなかった部分 は表示されず、正しく再生できる位置までスキップ されます。その際、数秒間映像が表示されなかった り、乱れたりする場合があります。また、タイムバー が正しく表示されない場合があります。
- ●電池残量が少ない状態で、ビデオを再生しようとし た場合は、電池残量警告音が鳴り、再生するかどう かの確認画面が表示されます。また、再生中に電池 残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、 電池残量警告音が鳴り、終了するかどうかの確認画 面が表示されます。
- 編集機能が搭載された携帯電話やパソコンなどを 利用してビデオを編集(分割)した場合、FOMA端 末では正しく再生できないことがあります。

ビデオ一覧画面の機能メニュー		
機能メニュー	操作・補足	
タイトル編集	▶タイトルを入力	
	●FOMA端末内のファイルの場合、全角	
	9文字まで、半角18文字まで入力で	
	きます。	
	●microSDメモリーカード内のファイ	
	ルの場合、全角18文字まで、半角36 文字まで入力できます。	
I++n-+		
情報表示	情報を表示します。(P.343参照)	
	デスクトップに貼り付けます。(P.151	
貼付	参照)	
1件削除	1件削除します。(P.325参照)	
全削除	全削除します。(P.325参照)	
複数選択	複数のファイルを選択します。(P.325	
	参照)	
保存容量確認	保存容量を確認します。(P.325参照)	
ソート	表示順を変更します。(P.325参照)	
一覧表示切替	ビデオの一覧表示を切り替えます。	
	(P.344参照)	
microSD^	microSDメモリーカードに1件移動し	
移動	ます。(P.356参照)	

情報表示

タイトル

初期化.

ビデオー覧画面・一時停止中・再生終了時 ▶[讀聲](機能])▶情報表示

タイトルを編集前のタイトルに戻します。

- ○ で画面をスクロールして確認できます。
- 確認が終われば(より)がを押します。

YES

項目	情報内容
チャンネル名	チャンネル名を表示。チャンネル名
	がない場合は「不明」と表示。
番組名	番組名を表示。番組名がない場合は
	「不明」と表示。
ファイル名	ファイル名を表示。
ファイル種別	ファイル形式を表示。
コピー制御情報	コピーフリー/コピーワンスを表示。
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示。
取得元	ファイルの取得元を表示。
録画開始日時~	録画を開始した日時と終了した日時
録画終了日時	を表示。情報がない場合は「/
	:」と表示。

項目	情報内容
移動	ファイルをmicroSDメモリーカードに移動できるかどうかを「可/不可」で表示。

お知らせ

●「microSD」フォルダ内のファイルには、コピー制 御情報と取得元は表示されません。

一覧表示切替

お買い上げ時 タイトル+画像

ビデオ一覧画面の表示内容を変更します。

1 ビデオー覧画面 ▶ [編成] (機能)

一覧表示切替>表示方法を選択

タイトル...タイトルが一覧表示されます。 **タイトル+画像**

........タイトルと画像が同時に表示されます。表示される画像はビデオの1コマ目です。





本体

タイトル

タイトル+画像

お知らせ

●電波状態が悪いため正しく録画できなかったビデオは、画像が表示されない場合があります。

一時停止中・再生終了時の機能メニュー			
機能メニュー	操作·補足		
情報表示	情報を表示します。(P.343参照)		
	字幕を表示するかどうかを設定しま		
お買い上げ時 ON	す。 ▶ ON・OFF ●番組名表示中に または 夢を押しても切り替えることができます。		
	通常の速度で再生します。		
スロー再生	通常の約1/2の速度で再生します。 ●スロー再生を解除するには、「通常再生」の操作を行います。 ●ビューアスタイルのときは√を1秒以上押すとスロー再生を解除します。		
早見再生(1.25倍速)	通常の約1.25倍の速度で再生します。 (P.338参照)		
· - ILI-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
早見再生 (2倍速)	通常の約2倍の速度で再生します。 (P.338参照)		
停止	再生を終了します。		
再生位置選択	再生を開始する位置を設定します。		
しおり登録	ビデオにしおりを登録します。登録したい位置で一時停止中に登録します。 ▶しおり1に登録・しおり2に登録		
	画質を変更します。		
お買い上げ時ダイナミック	▶項目を選択スタンダード標準的な画質スポーツスポーツ番組などに 適した画質		

お買い上げ時
ダイナミック
スタンダード...標準的な画質
スポーツ....スポーツ番組などに適した画質
シネマ......映画などに適した画質
ダイナミック...動きを強調したダイナミックな画質

音声設定 (音声調整) 小さな音を大きくして聞き取りやすくするかどうかを設定します。

自動音量設定)▶音声調整▶自動音量設定▶ON·OFF

お買い上げ時 ON 機能メニュー

音声設定

操作·補足

(音声調整>

音質を変更します。平型スイッチ付イ ヤホンマイク(別売)やBluetooth機器

音声モード切替) から音声を出力しているときに効果が

お買い上げ時得られます。

ノーマル

▶音声調整▶音声モード切替

▶項目を選択

ノーマル... 受信したままの音質。

ダイナミックメリハリ感を強調したダイ

ナミックな音にします。

ボイス.... 会話を聞き取りやすくしま đ٠

トレイン... 音漏れの原因となる「シャ カシャカ音 | を低減します。

音声設定 (音吉調整)

音声をサラウンド出力するかどうかを 設定します。

サラウンド設定) ト音声調整トサラウンド設定

OFF

お買い上げ時 **ON・OFF**

音击設定 切替)

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) (音声イヤホン) を接続しているときの音声の出力先を 設定します。

イヤホン

プレーヤー起動時 ト音声イヤホン切替

▶イヤホン・スピーカ

イヤホン ...接続時はイヤホンから、 未接続時はスピーカから 音声を出力します。

スピーカ ... スピーカから音声を出力 します。

音声設定

> 主/副音声設定

(主/副音声 ▶主音声·副音声·主/副同時

設定) プレーヤー起動時

表示設定

アイコン常時 横画面表示で再生中にアイコン表示を 行うかどうかを設定します。

お買い上げ時 **N·OFF** OFF

●「アイコン常時表示設定」を「OFF」、 「受信表示設定 |を「操作優先 | に設定 していても、メールやメッセージR/F を受信した場合は「М」「圓」「圓」など のアイコンが表示されます。

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151) 貼付 参照)

お知らせ

<スロー再生>

スロー再生中は無音です。

<再牛位置選択>

●電波状態が悪いため正しく録画できなかった位置 を選択した場合は、正しく再生できる位置まで移動 します。

<キャラ雷>

キャラ雷とは

キャラ雷とは、テレビ雷話画像として相手に送れる お客様の分身キャラクタのことです。

キャラ電プレーヤーでキャラ電を再生したり、キャ ラ電を撮影したりできます。

■お買い 上げ時に登録されているキャラ雷





男性

女性



Dimo

■お買い上げ時に登録されているキャラ電の操作

機能メニューから操作する場合はP.346参照。

Miles == 10 Dik(1) @ 30 Hist. 10 10 Dik(10			
ボタン	男性	女性	Dimo
	手を振る	手を振る	笑う
2	笑う	笑う	泣く
3	悲しむ	悲しむ	怒る
4	泛喜	高ぶ	こんにちは
(5)	困る	困る	OK
6	はい	はい	NG
Z	いいえ	いいえ	サメ
8	拍手する	拍手する	博士風メガネ
9	驚く	驚く	ガーン

- お買い上げ時に登録されているキャラ電にはパー ツアクションはありません。
- ●これらのキャラ電は削除できます。「P-SQUARE」 のサイトから再びダウンロードできます。ダウン ロード時と異なるFOMAカードを使用中は、 FOMAカード動作制限機能がかかります。(P.42 参昭)

<キャラ雷プレーヤー>

キャラ電を表示して操作する

登録されているキャラ電を表示します。 ボタン操作によりキャラ電にアクションを付ける ことができます。

●キャラ電によっては、送話口に向かって話した音声 に合わせて自動で動くものもあります。

1 /ユニー▶ | ▶キャラ電▶キャラ電を選択



■キャラ電操作のボタン割当

「アクション一覧」で操作できるアクションを確認できます。

ボタン操作	内容
1つ~ 9 (#)(1)~(#)(9)*1*2 (全体アクションモード時)	全体アクション: 身体全体でアク ションを表現しま す。
11~99 ^{※1} (パーツアクションモード時)	パーツアクション: 身体の一部でアク ションを表現しま す。
0	実行中のアクション を中断します。
*	「アクション一覧」を 表示します。
	アクションモードを 切り替えます。

- ※1 お買い上げ時に登録されているキャラ電では利用できません。
- ※2 1桁目の(#)を取り消すにはもう一度(#)を押します。

お知らせ

●操作できるアクション数はキャラ電により異なります。

キャラ電一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

キャラ電発信 キャラ電を利用してテレビ電話をかけます。(P.85参照)

代替画像設定 代替画像に設定します。(P.85参照)

キャラ電撮影 キャラ電を撮影します。(P.347参照)

タイトル編集 ▶タイトルを入力

◆全角18文字まで、半角36文字まで入 力できます。

情報表示

キャラ電のタイトル、ファイル名などを表示します。

- ○ で画面をスクロールして確認できます。
- 確認が終われば(hym)を押します。

保存容量確認 空き容量と保存容量(目安)を表示します。

●確認が終われば(chyyr)を押します。

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151 **貼付** 参照)

1件削除 ►YES

全削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

◆お買い上げ時にインストールされているキャラ電も削除されます。

複数選択 複数のキャラ電を選択して削除します。

▶削除したいキャラ電にチェック

▶(i) 機能) ▶ 削除 ▶ YES

表示サイズ設定 キャラ電を等倍で表示するか画面サイ お買い上げ時 ズで表示するかを設定します。 ▶等倍表示・画面サイズで表示

タイトル初期化 タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶ **YFS**

お知らせ

<情報表示>

●「撮影後ファイル制限」とは、キャラ電撮影により作成された静止画・動画のメールへの添付、microSDメモリーカードへの保存、編集などを規制するかどうかを表したものです。

<1件削除><全削除><複数選択>

●代替画像に設定しているDimo以外のキャラ電を 削除した場合、代替画像はDimoに設定されます。 Dimoを削除した場合、「内蔵」の代替画像を送信し ます。

キャラ電表示画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

キャラ電発信 キャラ電を利用してテレビ電話をかけます。(P.85参照)

代替画像設定 代替画像に設定します。(P.85参照)

機能メニュー

操作·補足

キャラ電撮影 キャラ電を撮影します。(P.347参照)

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151) 貼付

アクション一覧 操作できるアクションの一覧を表示し **≢**₫.

- ●アクションを選んで()(選択)を押 すとアクションを実行でき、
 - 細を確認できます。
- ★ を押してもアクション一覧を表 示できます。

モード

アクション切替 アクションモードを全体アクション お買い上げ時 モード(緊)またはパーツアクション 全体アクション モード(-<!--)に切り替えます。

> (☑)を押しても切り替えることができ ます。

情報を表示します。(P.346参照) 情報表示

表示サイズ設定 表示方法を設定します。(P.346参照)

<キャラ電撮影>

キャラ雷を撮影する

表示されているキャラ電を、静止画や動画として撮 影します。

- 「灯」 トキャラ電
 - ▶撮影したいキャラ電を選択
 - ▶(āष)(機能)▶キャラ電撮影



●キャラ電一覧画面の機 能メニューからも選択 できます。

キャラ雷撮影画面

静止画を撮影する

キャラ電撮影画面で「〇」」を表示して (撮影)を押す

表示中のキャラ電の静止画が撮影されます。 「₁智」が表示されているときは「▲」を押して

「**№** |を表示します。

(保存)を押す

撮影した静止画を「カメラ」フォルダに保存しま す。

動画を撮影する

キャラ電撮影画面で「沿」を表示して [□] (撮影)を押す

表示中のキャラ電の録画を開始します。

- 「□」が表示されているときはを押して 「們」を表示します。
- (停止) (保存)

撮影した動画を「カメラ」フォルダに保存します。

お知らせ

- ●画像サイズはQCIF(176×144)に固定されます。
- ●マナーモード中や「着信音量 |の「電話 |や「メール | が「消去」に設定されている場合は、撮影確認音・撮 影開始音・撮影終了音は鳴りません。
- ●「映像/音声選択」が「映像+音声」に設定されてい る場合は、音声も録音されます。(平型スイッチ付イ ヤホンマイク(別売)を接続しているときは、イヤホ ンマイクから音声が録音されます。)

キャラ電撮影画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

キャラ電切替 ▶表示したいキャラ電を選択

代替画像設定 代替画像に設定します。(P.85参照)

アクション一覧 アクション一覧を表示します。(P.347) 参照)

アクション切替アクションを切り替えます。(P.347参 照)

表示サイズ設定 表示方法を設定します。(P.346参照)

記録サイズ設定キャラ電の静止画を撮影、保存する際 お買い上げ時の画像サイズを設定します。フォト

(176×144)

モード時のみ設定できます。 ▶QCIF(176×144)・縮小サイズ

(117×96)

映像/音声選択 キャラ雷の動画を撮影、保存する際の

お買い上げ時一映像・音声の有無を設定します。ムー 映像+音声 ビーモード時のみ設定できます。

▶映像+音声・映像のみ

記録品質設定 キャラ電の動画を保存する際の画質を

標準

お買い上げ時 設定します。ムービーモード時のみ設 定できます。

▶画質を選択

お知らせ

<キャラ雷切替>

キャラ電を切り替えると、アクションモードは「全 体アクションモード」になります。

<メロディプレーヤ<u>ー</u>>

£16

メロディを再生する

1 Æ--- **は** ►メロディ



メロディフォルダー覧画面

) フォルダを選択▶メロディを選択



- ●他の機能でフォルダやメロディを選択するときは、機能によって表示されないフォルダやメロディがあります。また、メロディ選択中は確認のためにメロディが再生される場合や、
 - (☑)(デモ)を押してメロディを再生できる場合があります。

プログラム再生

プログラム編集で選択したメロディを繰り返し再 牛します。

- 1 № ▶ メロディ▶プログラム
 - 再生を止めるには(□)(停止)を押します。

■メロディ再生時の操作

操作	ボタン操作
停止	
音量調節	✓、√、、✓、√、、ØまたはØを押します。押し続けると連続して音量を調節できます。
次のファイル を再生*	
前のファイル を再生※	口を押します。

※メロディ一覧画面から再生した場合、有効です。

■メロディフォルダー覧画面で「microSD」を選択 したときは

- 1. 項目を選択
 - メロディ
 -FOMA端末からコピーしたメロディを表示します。

移行可能コンテンツ

- ...FOMA端末から移動した著作権のあるメロディを表示します。
- 2. フォルダを選択

メロディの一覧が表示されます。



microSDメロディフォルダ 一覧画面

お知らせ

- ●FOMA端末を閉じてもメロディは再生されます。
- ●メロディは「着信音量」の「電話」で設定されている 音量で再生されます。「着信音量」の「電話」が「消去」 または「ステップ」に設定されていると、「レベル2」 で再生されます。ただし、メロディ選択中に再生さ れるメロディの場合、鳴りません。
- ●再生中に音量を変更しても、メロディプレーヤーを 終了すると「着信音量」の「電話」で設定されている 音量に戻ります。

| メロディフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ追加 ユーザフォルダを新規作成します。20 件まで作成できます。

- ▶フォルダ名を入力
- ◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。
- **フォルダ名編集** ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。
 - ▶フォルダ名を入力
 - ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
- **フォルダ削除** ユーザフォルダとフォルダ内のすべて のメロディを削除します。
 - ▶端末暗証番号を入力▶YES

機能メニュー

操作·補足

プログラム編集 メロディなどを10曲まで選択して、好 きな順にプログラム編集します。「プロ グラム |を選択中に表示されます。

- ▶プログラム順<1曲目>~<10曲目</p>
- >を選択>フォルダを選択
- ▶メロディを選択
- ●登録済みのメロディを解除する場合 は「メロディ解除 | を選択します。
- ▶操作を繰り返してプログラム編集を 完了させる▶ □ (完了)

プログラム解除編集したプログラムをすべて解除しま す。「プログラム」を選択中に表示され ます。

>YFS

お知らせ

くフォルダ削除>

●他の機能に設定していたメロディを削除するとお 買い上げ時の設定に戻ります。(「スケジュール」、 「ToDo」、「視聴予約」のアラーム音や「アラーム」に 設定されていた場合、「時刻アラーム音」になりま す。)

<プログラム編集>

プログラムに登録したメロディのファイル名、タイ トルや内容を変更したり削除したりすると、プログ ラムは全解除されます。

microSDメロディフォルダー覧画面の機能メニュ・

機能メニュー

操作·補足

フォルダ名編集 >フォルダ名を入力

●全角31文字まで、半角63文字まで入 力できます。「移行可能コンテンツ」 フォルダ内の場合は、全角10文字ま で、半角20文字まで入力できます。

フォルダ追加 >フォルダ名を入力

◆全角31文字まで、半角63文字まで入 力できます。「移行可能コンテンツ」 フォルダ内の場合は、全角10文字ま で、半角20文字まで入力できます。

フォルダ削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

保存先フォルダ メロディをmicroSDメモリーカード 選択 に保存する際の保存先フォルダを設定 します。

►YES

お知らせ

<フォルダ名編集>

「SDメロディ | フォルダはタイトル編集できませ hin

<フォルダ追加>

●microSDメモリーカード内の「メロディ |内フォル ダ数が999件のときはフォルダ作成できません。

お知らせ

<フォルダ削除>

- 「SDメロディ | フォルダは削除できません。
- ●フォルダ内に非対応ファイルが含まれているフォ ルダは削除できません。

<保存先フォルダ選択>

●保存先に設定されたフォルダには以下のアイコン が表示されます。

「 💼 」... 「メロディ」フォルダ内のフォルダ

「[1... 「移行可能コンテンツ | フォルダ内のフォ ルダ

●microSDメモリーカードの保存先フォルダは、 microSDチェックディスクを行ったり、パソコン でフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが 変更される場合があります。設定が変更された場合 は、再度保存先フォルダを設定してください。

メロディー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

タイトル編集 ▶タイトルを編集

- ●FOMA端末内のファイルの場合、全角 25文字まで、半角50文字まで入力で きます。
- ●microSDメモリーカード内のファイ ルの場合、全角18文字まで、半角36 文字まで入力できます。

ファイル名編集 >ファイル名を編集

●半角英数字で36文字(拡張子を除く) まで入力できます。

フォルダ名編集「移行可能コンテンツ | フォルダ内の フォルダの名前を変更します。(P.349) 参照)

メロディ再生 メロディを再生します。(P.348参照)

着信音設定 ▶着信の種類を選択

設定された項目には「★ |マークが付 きます。

ファイル制限 選択したメロディのファイル制限を設 定します。

▶なし・あり

●ファイル制限についてはP.195参照。

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151 貼付

i モードメール 選択しているメロディを i モードメー 添付 ルに添付して作成します。 P.232手順2へ進みます。

赤外線送信 赤外線で1件送信します。(P.363参照)

iC送信 iC通信で1件送信します。(P.366参照)

microSDへ microSDメモリーカードへ1件コピー コピー します。(P.355参照)

次ページにつづく

機能メニュー	操作·補足
	メロディのタイトル、ファイル名など
. — , ı ıntı	を表示します。
	● で画面をスクロールして確認でき
	ます。
	●確認が終われば(止hッッ)を押します。
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。
	(P.355参照)
本体へ移動	「移行可能コンテンツ」フォルダ内のメ
	ロディをFOMA端末に1件移動しま
	す。(P.357参照)
コピー	microSDメモリーカード内のメロ
	ディをmicroSDメモリーカード内の
	別のフォルダにコピーします。 トコピー生を選 知
	▶コピー先を選択 四十四星 / 四十四星 / 四十四日 / 四十回日 / 回日 /
休仔谷量催認	空き容量と保存容量(目安)を表示しま
	す。 ●確認が終われば(。トゥッッ) を押します。
5 / L II 4THT/I.	_
ツイ トル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。
	9 ∘ ▶YES
出版	
削除 (1件削除)	FOMA端末内のメロディを1件削除します。
(ITHINA)	~ 1件削除▶YES
 削除	FOMA端末内のメロディを選択して削
(選択削除)	除します。
(23/13/3/)	▶選択削除▶削除したいメロディに
	チェック▶(図)(完了)▶YES
削除	FOMA端末内の選択したフォルダに保
(全削除)	存されているすべてのメロディを削除
	します。
	▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES
1件削除	microSDメモリーカード内のメロ
	ディを1件削除します。
	► YES
全削除	microSDメモリーカード内の選択し
	たフォルダに保存されているすべての
	メロディを削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
複数選択	microSDメモリーカード内の複数の
	メロディを選択して操作します。
	▶操作したいメロディにチェック▶ 運収(機能) ▶ 項目を選択
	コピー P.350 1
	フォルダ移動
	フォルダ移動
	フォルダ移動 P.350参照
ソート	フォルダ移動 P.350参照 全選択 全選択します。

機能メニュー 操作·補足

フォルダ移動 メロディを別のフォルダに移動します。

- ▶移動先のフォルダを選択
- ▶移動したいメロディにチェック
- ▶(四)(完了)▶YES
- ●第2階層目以降にフォルダがある場 合は、(四)(1)を押すと表示でき ます。Fの階層に戻すには
 - (□ →)を押します。
- ●microSDメモリーカード内の場合 は、メロディをチェックする操作は不 要です。

移動

microSDへ microSDメモリーカードに1件移動し ます。(P.356参照)

フォルダ追加「移行可能コンテンツ フォルダ内に フォルダを作成します。7階層まで作成 できます。(P.349参照)

フォルダ削除「移行可能コンテンツ」フォルダ内の フォルダを削除します。(P.349参照)

選択

保存先フォルダ「移行可能コンテンツ | フォルダ内の保 存先フォルダを選択します。7階層まで のフォルダに対して設定できます。 (P.349参照)

お知らせ

<ファイル名編集>

- ●取得元アイコンが「よ」や「3」で、「43」や「43」 のアイコンが表示されているメロディはファイル 名を変更できません。
- 記号など、一部の文字はファイル名に使用できませ

<ファイル制限>

- ●取得元アイコンが「◆型」のメロディにのみファイ ル制限を設定できます。
- ●ファイル制限を設定することによって100Kバイ トを超える場合、ファイル制限を設定できません。

<iモードメール添付>

●取得元アイコンが「 あ」や「 3」で、「 4」 」や「 4」 のメロディ、100Kバイトを超えるメロディは添 付できません。

<メロディ情報>

●メロディ情報のファイル制限が「なし」でも、i モー ドメールに添付できないことがあります。

<削除>

●他の機能に設定していたメロディを削除するとお 買い上げ時の設定に戻ります。(「スケジュール」、 「ToDo I、「視聴予約 Iのアラーム音や「アラーム Iに 設定されていた場合、「時刻アラーム音」になりま す。)

<ソート>

●ソート機能でメロディー覧を表示させたあとその 画面を終了し、再度メロディー覧画面を表示したと きは、「新しい順」に戻ります。

▶順番を選択

メロディ再生画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

着信音設定 着信音に設定します。(P.349参照)

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151 貼付 参昭)

i モードメール j モードメールを作成します。(P.349) 添付 参照)

メロディ情報 メロディの情報を表示します。(P.350 参照)

microSDへ microSDメモリーカードへ1件コピー コピー します。(P.355参照)

本体へコピー FOMA端末に1件コピーします。 (P.355参照)

microSDメモリーカードについて

microSDメモリーカードをご利用になるには、別 途microSDメモリーカードが必要となります。 microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、 家電量販店などでお買い求めいただけます。

- ●FOMA P903iTVでは市販の2Gバイトまでの microSDメモリーカードに対応しています(2007 年5月現在)。microSDメモリーカードの製造メー カーや容量など、最新の動作確認情報については下 記のサイトをご覧ください。また、掲載されている microSDメモリーカード以外については、動作しな い場合がありますのでご注意ください。
 - i モードから P-SQUARE(2007年5月現在) i Menu→メニュー/検索→ケータイ電話メーカー →P-SQUARE
 - ·パソコンから http://panasonic.ip/mobile/



なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、 すべての動作を保証するものではありませんので、 あらかじめご了承ください。

- ●カード処理を行っているときは「♠」が表示されま す。カード処理を行っているときは絶対にmicroSD メモリーカードを抜いたり、FOMA端末の電源を切 らないでください。カード処理を行っていないこと を確認してからFOMA端末の電源を切って、 microSDメモリーカードを抜いてください。
- ●本体・microSDメモリーカード内のデータが多い場 合、アクセスに時間がかかることがあります。
- ●microSDメモリーカードには寿命があります。長期 間ご使用になると、新しくデータを書き込めなかっ たり、使用できなくなることがあります。
- ●FOMA端末では、ダウンロードしたファイル制限の ある静止画、i モーション、メロディ、着うたフル®、 iアプリをmicroSDメモリーカードに保存できま す。IP(サービス提供者)が許可していない場合は、保 存できません。

お知らせ


- ●パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSD メモリーカードは使用できないことがあります。必 ずFOMA P903iTVでフォーマットした microSDメモリーカードをご使用ください。
- ●本FOMA端末以外の機器でmicroSDメモリー カードの読み書きを行うと、ご利用の機器や操作方 法によってはmicroSDメモリーカードが使用でき なくなる場合があります。
- ●パソコンなど他機器で使用しているmicroSDメモ リーカードをFOMA P903iTVで使用すると、 FOMA P903iTVで使用するための新しいファイ ルやフォルダが作成されます。

フォーマットを行うと、microSDメモリーカードの 内容がすべて消去されますのでご注意ください。

microSDメモリーカードの取り 付けかた/取り外しかた

■取り付けかた


microSDメモリーカード差込口の カバーを開ける

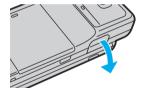

microSDメモリーカードの 2 おもて面を上に向けて差し込む




- 「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでく ださい。
- microSDメモリーカード差込口の カバーを閉める

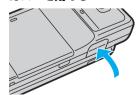

次ページにつづく


■取り外しかた

取り付けかたの手順1に従ってカバーを 開け、microSDメモリーカードを いったん奥まで押し込む

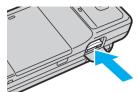

●奥まで押し込むとmicroSDメモリーカードが 出ます。

microSDメモリーカードを抜き取る

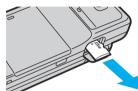

■画面表示について

microSDメモリーカードを取り付けると以下のア イコンが表示されます。

「ω:データを保存したり読み出したりできます。

☆:microSDメモリーカードにライトプロテクトが かかっています。データの保存、「microSD チェックディスク」、「microSDフォーマット」 はできません。

協:microSDメモリーカードを使用できません。 microSDメモリーカードを取り外して、再度取 り付けてください。

それでも「M」が表示される場合は、「microSD チェックディスク |または「microSDフォー マット を行ってください。

お知らせ

- ●FOMA端末の電源を入れた状態で取り付けたり取 り外したりしないでください。microSDメモリー カードに損傷を与えたり、データが壊れることがあ ります。
- ●microSDメモリーカードを取り付けたり取り外し たりするときは、飛び出すことがありますので注意 してください。
- ●microSDメモリーカードの向きを確認してまっす ぐに出し入れしてください。斜めに差し込むと microSDメモリーカードが破損する恐れがありま す。
- ●microSDメモリーカードを取り付けたあと、最初 の読み込みまたは書き込みができるまで時間がか かることがあります。

<SD-PIM>

microSDメモリーカードの データを表示する


microSDメモリーカードに登録している電話帳、 スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、ブック マークを表示します。

●電話帳、メール、ブックマークの詳細画面では、 FOMA端末内のデータを表示したときと同様の操作 が行えます。

電話帳の詳しい操作についてはP.123参照。 メールの詳しい操作についてはP.257参照。 ブックマークの詳しい操作についてはP.210参照。

● ノーマルスタイルでデータ表示中にスイッチスタイ ルに切り替えた場合、縦画面表示のままとなります。 ビューアスタイルに切り替えた場合は、待受画面と なります。

メニュ- ▶ <equation-block> ▶ SD-PIM ▶ 分類を選択

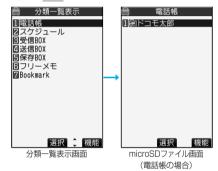

●「スケジュール |を選択すると、ToDoも表示さ れます。

ファイルを選択▶データを選択



分類一覧表示画面・microSDファイル画面・ データー覧画面・データ詳細画面の機能メニュー

	自由 ノ ノ肝神自由の成化ハニュ
機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶タイトルを入力
	●全角15文字まで、半角31文字まで入
	力できます。
本体へ	FOMA端末に追加でコピーします。
追加コピー	(P.354参照)
本体へ	FOMA端末に上書きでコピーします。
上書コピー	(P.354参照)
1件本体へ	FOMA端末に追加で1件コピーしま
追加コピー	す。(P.354参照)
全件本体へ	FOMA端末に追加で全件コピーしま
追加コピー	す。(P.354参照)
全件本体へ	FOMA端末に上書きで全件コピーしま
上書コピー	す。(P.354参照)
microSD^	FOMA端末からmicroSDメモリー
コピー	カードへコピーします。(P.353参照)
1件削除	▶YES
全削除	現在表示している分類にあるファイル
	を全件削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
microSD情報	microSDメモリーカードの容量を表
表示	示します。(P.358参照)
プロパティ表示	データ詳細画面を表示します。

お知らせ

<1件削除><全削除>

チェックディスク します。(P.358参照)

パソコンなどでアクセス権が読み取り専用に設定 されている場合、削除するかどうかの確認画面が表 示されます。

microSDメモリーカードをフォー フォーマット マットします。(P.357参照)

microSDメモリーカードをチェック

FOMA端末内のデータをmicroSDメモ リーカードへコピーする

FOMA端末に登録している電話帳、スケジュール、 ToDo、メール、フリーメモ、ブックマークを microSDメモリーカードにコピーします。

1件microSDへコピー

FOMA端末内の1件のデータをmicroSDメモリー カードにコピーします。コピーしたデータは、1件が 1ファイルとして保存されます。

電話帳データに登録したシークレットコードはコ ピーされません。

コピーしたいデータの画面

- ▶(ā¤)(機能) > microSDへコピー
- **YES**

全件microSDへコピー

分類一覧画面で選択している分類やmicroSDファ イル画面で表示している分類のデータをFOMA端 末からmicroSDメモリーカードにコピーします。 コピーしたデータは、全件が1ファイルとして保存 されます。

電話帳データに登録したシークレットコードやボ イスダイヤルはコピーされません。

分類一覧表示画面・microSDファイル 画面 > [章戌](機能)

- ▶microSDヘコピー
- ▶端末暗証番号を入力▶YES
- ■スケジュールをコピーするときは、「スケ ジュール」·「ToDo」·「すべて」(スケジュールと ToDo)のいずれかを選択します。

お知らせ

- シークレットで登録されているデータを1件コ ピーした場合、通常のデータとしてコピーされま
- ●データを全件コピーした場合、シークレットで登録 されているデータもコピーされます。
- ●電話帳を全件コピーした場合、プッシュトーク電話 帳の情報や「自局番号表示」の内容もコピーされま
- ●メールのコピーを行った場合、メールに添付されて いるファイルは種類によっては削除されることが あります。
- ⅰ アプリを起動させるリンクのあるメールをコ ピーした場合、そのメール内の i アプリ起動に関す る情報は削除されます。
- ●コピー中はビューアスタイルに切り替えないでく ださい。ビューアスタイルに切り替えるとコピーが 中断されます。
- ●コピー中は圏外と同じ状態になります。

microSDメモリーカード内のデータを FOMA端末にコピーする

microSDメモリーカードに保存している電話帳、 スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、ブック マークをFOMA端末にコピーします。

●microSDメモリーカードに保存できる件数についてはP.360参照。

1件本体へ追加コピー

データ一覧画面で選択しているデータや、データ詳細画面で表示しているデータをFOMA端末にコピーします。

データー覧画面・データ詳細画面IR (機間) ► 1件本体へ追加コピー・本体へコピー►YES

全ファイル本体へ追加コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データをFOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに追加登録されます。

- **1** 分類一覧表示画面 ▶ [ā□ (機能)
 - ▶全件本体へ追加コピー
 - ▶端末暗証番号を入力 > YES
 または

microSDファイル画面 🌬 (機能)

- ▶全件本体へ追加コピー
- ▶端末暗証番号を入力▶YES

1ファイル本体へ追加コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル内の全データや、データ一覧画面で表示している全データをFOMA端末にコピーします。 FOMA端末内のデータに追加登録されます。

- <mark>1</mark> microSDファイル画面▶ i□ (機能)
 - ▶本体へ追加コピー
 - **▶端末暗証番号を入力▶YES** または

データ一覧画面 | (機能)

- ▶全件本体へ追加コピー
- ▶端末暗証番号を入力▶YES

全ファイル本体へ上書コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データをFOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに上書登録されるため、 FOMA端末内に登録されているデータは消去されますのでご注意ください。

- 1 分類一覧表示画面 ▶ [畫□] (機能)
 - ▶全件本体へ上書コピー
 - **▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES** または

microSDファイル画面 > ia (機能)

- ▶全件本体へ上書コピー
- ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

1ファイル本体へ上書コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル 内の全データや、データ一覧画面で表示している全 データをFOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに上書登録されるため、 FOMA端末内に登録されているデータは消去され ますのでご注意ください。

- **1** microSDファイル画面 **≥** in (機能)
 - ▶本体へ上書コピー
 - **▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES** または

データ一覧画面 ▶ (機能)

- >全件本体へ上書コピー
- ▶端末暗証番号を入力>YES>YES

お知らせ

- ◆コピー中にFOMA端末の容量がいっぱいになった場合は、途中でコピーが中断されます。コピー済みのデータは登録されます。
- ●電話帳を追加コピー時、microSDファイルに登録されているグループ番号・グループ名がFOMA端末に登録されているグループ番号・グループ名と異なる場合、グループは設定されません。
- ●電話帳をコピーすると、プッシュトーク電話帳にも 登録されます。上書きでコピーするとブッシュトー クグループの内容も上書きされます。

「1件本体へ追加コピー」した場合は、登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択する(複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する)とプッシュトーク電話帳にも登録されます。

●電話帳を上書きでコピーすると、ボイスダイヤルは 削除されます。

お知らせ

- ●雷話帳を上書きでコピーした場合は、先頭のデータ を「自局番号表示 」に設定するかどうかの確認画面 が表示されます。「YES」を選択すると「自局番号表 示」に設定されます。「NO」を選択すると「自局番号 表示 | は設定されずに全データが電話帳に登録され ます。
- ●送信BOX、受信BOXがいっぱいのときにメールを 1件コピーすると、保護されていない最も古いメー ル(受信メールの場合は既読メール)が上書きされ ます。
- ●「全件本体へ追加コピー」した場合、以下のデータは コピーされません。
- ·日付時刻の設定が同じスケジュール ·同じURLのブックマーク
- ●microSDメモリーカードに保存されているファイ ル数が多くなると、読み込みまたは書き込みに時間 がかかる場合があります。
- ■コピー中はビューアスタイルに切り替えないでく ださい。ビューアスタイルに切り替えるとコピーが 中断されます。
- コピー中は圏外と同じ状態になります。

静止画や動画などをコピーする

FOMA端末内のファイルをmicroSD メモリーカードへコピーする

FOMA端末内のファイルをmicroSDメモリーカー ドヘコピーします。

コピー先とファイル名は以下のとおりです。

静止画	「ピクチャ」内の保存先フォルダ
(DCF規格)	PXXXXXXX(Xは数字)
静止画	「イメージボックス」内の保存先フォルダ
(DCF規格外)	STILXXXX(Xは数字)
静止画	「デコメ絵文字」内の保存先フォルダ
(デコメ絵文字)	DIMGXXXX(Xは数字)
動画	「ムービー」内の保存先フォルダ
(映像あり)	MOLXXX(Xは英数字)
動画 (映像なし)	「その他コンテンツ」内の保存先フォルダ MMFXXXX(Xは数字)
メロディ	保存先フォルダ RINGXXXX(Xは数字)
PDF	保存先フォルダ PDFDCXXX(Xは数字)

- 静止画一覧画面・静止画再生中・動画一覧 画面・メロディー覧画面・メロディ再生 中・PDFデーター覧画面 **(機能)** ▶microSDヘコピー
 - 中止する場合は(中止)を押します。
 - ●「複数選択」でコピーしたいファイルを選択して おくと、複数ファイルを一度にコピーできます。

お知らせ

- [i 干ード |、「カメラ |、「ユーザフォルダ |、「デコメ ピクチャ I、「デコメ絵文字 I内のJPEGファイル、 GIFファイル、MP4ファイル、MFiファイル、SMF ファイル、PDFデータをコピーできます。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、MP4ファイルのみ 複数コピーできます。
- ●保存先フォルダのファイル数がいっぱいのときは、 自動的に新しいフォルダを作成して保存します。 静止画以外の場合は、コピーが完了すると「保存先 フォルダXXXXXXXに変更しましたし (XXXXXXXはフォルダ名)と表示されます。
- 以下のファイルはコピーできません。
 - ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した
- ・FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
- ・お買い上げ時に登録されているデコメピクチャ
- 再生制限付きファイル
- ・ページ単位で部分的にダウンロードしたPDFデータ
- microSDメモリーカードへコピーすると、画質が 劣化したりファイルサイズが大きくなる場合があ ります。
- ●コピー中はビューアスタイルに切り替えないでく ださい。ビューアスタイルに切り替えるとコピーが 中断されます。

microSDメモリーカード内のファイル をFOMA端末にコピーする

microSDメモリーカード内にあるファイルを、本 体内の i モードフォルダにコピーします。(デコメ 絵文字の場合はデコメ絵文字フォルダにコピーさ れます。)

- microSDメモリーカードの静止画一覧 画面・静止画再生中・動画一覧画面・動画 一時停止中・動画再生終了時・メロディー 覧画面・メロディ再生中・PDFデーター 覧画面 ▶ (議成) (機能) ▶ 本体へコピー
 - 中止する場合は(中止)を押します。
 - 「複数選択」でコピーしたいファイルを選択し ておくと、複数ファイルを一度にコピーできま
 - ●保存されている画像・i モーション・メロディ・ PDFデータがいっぱいのときはP.215参照。

次ページにつづく

お知らせ

- ●コピー処理中はmicroSDメモリーカードを抜かな いでください。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、MP4ファイル、MFi ファイル、SMFファイル、PDFデータをコピーで きます。ただし、100Kバイトを超えるメロディは コピーできません。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、MP4ファイルのみ 複数コピーできます。ただし、ASF形式の動画、 QVGA(320×240)サイズの動画、2Mバイトを 超える動画は、複数コピーできません。
- 動画コピー時は動画を切り出し・変換・縮小を行う ため、画質が劣化したり、ファイルサイズが増減す ることがあります。2Mバイトを超える動画の場合 は、2Mバイトまでを切り出してコピーします。
- QVGA(320×240)サイズの動画をコピーする 場合、QCIF(176×144)サイズに変換し、テロッ プ情報が失われる旨の確認画面が表示されます。 QVGA(320×240)サイズの動画、ASFファイ ル、2Mバイトを超えるファイルをコピーする場 合、時間がかかる旨の確認画面が表示されます。
- ●2Mバイトを超える動画で以下の場合はコピーで きません。
- · 音声コーデックがAAC、AAC+、Enhanced aacPlusのとき
- ・動画像ビットレートが制限を超えるとき
- ・シーク(早送り・早戻し)ができないとき
- ·動画サイズがQVGA(320×240)、QCIF(176 ×144)、Sub-QCIF(128×96)以外のとき 上記の条件以外でも動画によってはコピーできな い場合があります。
- ◆ASFファイルをコピーすると、再生時間が長くな る場合があります。
- ■コピー後のファイルのタイトルはmicroSDメモ リーカード内で設定したタイトルになります。ただ し、microSDメモリーカード内でタイトルを設定 していない場合や初期タイトルが不明な場合は ファイル名になります。
- ■コピー中はビューアスタイルに切り替えないでく ださい。ビューアスタイルに切り替えるとコピーが 中断されます。

<コンテンツ移行対応>

著作権のあるファイルを移動する

FOMA端末内のファイルをmicroSD メモリーカードへ移動する

サイトから取得した著作権のあるファイルや、テレ ビで録画したビデオを暗号化してmicroSDメモ リーカードに移動します。移動したファイルは「移 行可能コンテンツ」フォルダ内の保存先フォルダ (ビデオの場合は「ビデオ | フォルダ内の 「microSD」フォルダ、着うたフル®の場合は保存先 に設定されているフォルダ)に保存されます。 microSDメモリーカードに移動したファイルに は、移動したときと同じFOMAカードを使用してい る場合のみ操作できるものと、移動したときと同じ FOMAカード、機種を使用している場合のみ操作で きるものがあります。

- i アプリのソフトもmicroSDメモリーカードに移 動できます。(P.280参照)
- ●コピーフリーのビデオの場合は暗号化されずに microSDメモリーカードに移動されます。
- 静止画一覧画面・動画一覧画面・ビデオー 覧画面・メロディー覧画面・着うたフル® 一覧画面 > [章 🗷 (機能)
 - ▶microSDへ移動▶OK
 - 申止する場合は(申止)を押します。

お知らせ

- ●取得元アイコンが「 ೄ」のファイルのみmicroSD メモリーカードへ移動できます。
- ●他の機能で設定されているファイルを移動すると、 設定が解除されます。
- ●ビデオの場合、移動中は圏外と同じ状態になりま す。また、データの大きさによっては移動に時間が かかることがあります。
- ●microSDメモリーカードへ移動したビデオを FOMA端末内に戻すことはできません。

microSDメモリーカード内のファイルをFOMA端末へ移動する

microSDメモリーカード内の著作権のあるファイルをFOMA端末の「iモード」フォルダに移動します。

- microSDメモリーカードの静止画一覧画面・動画一覧画面・メロディー覧画面
 ・着うたフル®一覧画面 ▶ (正成)
 ・ 本体へ移動
 - ・中止する場合は(図)(中止)を押します。

お知らせ

- ●著作権のあるファイル(ファイル制限あり)で本体へ移動「可」または「可(同一機種間)」のファイルのみFOMA端末へ移動できます。また、「可(同一機種間)」のファイルはP903iTV以外のFOMA端末には移動できません。本体へ移動「可」「不可」「可(同一機種間)」を確認するには「ピクチャ情報」「iモーション情報」「メロディ情報」「ミュージック情報」参照。
- ●他の機能で設定しているファイルを移動すると、設定が解除されます。
- ●移動したファイルは「i モード」フォルダに保存されます。

<SDその他ファイル>

非対応ファイルを管理する

i モードメールで添付されてきたFOMA端末では 対応していないさまざまなファイルをmicroSDメ モリーカードに保存できます。(P.248参照) 保存したファイルは i モードメールに添付して送 信したり、パソコンなどで確認できます。

1 ►□ ► SDその他ファイル トフォルダを選択



●FOMA端末でファイルの内容は表示できません。

SDその他フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ名編集 フォルダのタイトルを編集します。 (P.323参照)

フォルダ追加 フォルダを作成します。(P.323参照)

フォルダ削除 フォルダを削除します。(P.323参照)

保存先フォルダ 保存先フォルダを選択します。(P.323 **選択** 参照)

SDその他ファイル一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

コピー

操作·補足

タイトル編集 タイトルを編集します。(P.324参照)

ファイル情報 ファイル名やファイル種別などを表示します。

●確認が終われば(chyyr)を押します。

i モードメール ファイルを添付して i モードメールを **添付** 作成します。 P 232手順2へ進みます。

コピーします。(P.325参照)

フォルダ移動 フォルダ移動します。(P.325参照)

 1件削除
 1件削除します。(P.325参照)

全削除 全削除します。(P.325参照)

複数選択 複数のファイルを選択します。(P.325 参照)

保存容量確認 保存容量を確認します。(P.325参照)

<microSDフォーマット>

microSDメモリーカードを フォーマットする

microSDメモリーカードを初めて利用するときには、フォーマット(初期化)する必要があります。フォーマットは必ずFOMA P903iTVで行ってください。パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDメモリーカードは正常に使用できない場合があります。

フォーマットを行うと、microSDメモリーカードの 内容がすべて消去されますのでご注意ください。

▶microSDフォーマット

▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

- ●フォーマット中にmicroSDメモリーカードを取り 外さないでください。FOMA端末、microSDメモ リーカードの故障の原因となります。
- microSDフォーマット中に図(中止)や を 押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合はフォーマットは中止されます。再度フォーマットしてください。
- ●フォーマット中はビューアスタイルに切り替えないでください。ビューアスタイルに切り替えるとフォーマットが中断されます。
- ●フォーマットを中止したmicroSDメモリーカード に保存したデータは不確定になることがあります。
- ◆未対応のメモリーカードはフォーマットできません。
- ●フォーマット後にmicroSDメモリーカードにデータを保存するときは、必要なフォルダが自動的に作成されます。

<microSDチェックディスク>

microSDメモリーカードを チェックする

microSDメモリーカードのチェックを行い、修復します。

お知らせ

- ●チェックディスク中にmicroSDメモリーカードを 取り外さないでください。FOMA端末、microSD メモリーカードの故障の原因となります。
- ●チェックディスク中はビューアスタイルに切り替えないでください。ビューアスタイルに切り替えるとチェックディスクが中断されます。
- ●フォーマットされていないmicroSDメモリーカードや、未対応のメモリーカードはチェックディスクできません。
- ●microSDメモリーカードのチェックディスクを 行った場合、microSDメモリーカードの状態によ り正常に修復できなかったり、チェックディスク前 に存在したデータが削除されたり、カード全体が初 期化されることがあります。
- microSDチェックディスク中に図(中止)や
 を押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合は、チェックディスクは中止されます。
- ●microSDチェックディスクを中断した場合、修復中のデータが残る場合があります。このような場合、再度チェックディスクを行ってください。
- ●microSDメモリーカード内のデータにより、時間がかかる場合があります。

<microSD情報表示>

microSDメモリーカードの容量 を表示する

microSDメモリーカードの空き容量と保存容量(目安)を表示します。

静止画、動画の保存容量を確認するにはP.325参照。

1 ► SD-PIM IN (機能) microSD情報表示

確認が終われば(より)で押します。

お知らせ

●microSDメモリーカードにはカード用のシステム ファイルが内蔵されているため、データを保存して いなくても保存容量はmicroSDメモリーカードに 表示された容量より少なくなります。

microSDメモリーカードをパソ コンなどで使う

microSDメモリーカードをmicroSDメモリーカードアダプタに接続すると、SDメモリーカード対応のパソコンなどで利用できます。

microSDメモリーカードアダプタは、家電量販店などでお買い求めいただけます。

microSDメモリーカードアダプタの取り付けかたなどは、microSDメモリーカードアダプタの取扱説明書をで覧ください。

FOMA端末をmicroSDリーダーライター として使う

お買い上げ時 通信モード

microSDメモリーカードをFOMA端末に挿入した 状態でパソコンに接続し、microSDメモリーカー ド内のデータを読み込み/書き込みできます。 以下の機器が必要です。

- ●接続ケーブル: FOMA USB接続ケーブル(別売)
- ●パソコン:FOMA USB接続ケーブル(別売)が使用できるUSBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠)が使用可能なパソコン
- ●対応OS:Windows® 2000、Windows® XP (各日本語版)

1 ♪ ・ その他 USBモード設定 microSDモード

- ●「microSDモード」に設定すると、待受画面に 「飍」が表示されます。
- ●パケット通信、64Kデータ通信、データ送受信 (OBEX)やUSBハンズフリー対応機器での通話 で使用する場合は「通信モード」に設定します。

FOMA端末とパソコンをFOMA USB 接続ケーブル(別売)で接続する

パソコンがmicroSDメモリーカードを認識しま

●待受画面に「@」が表示されます。また、 microSDメモリーカードを装着中は「쏗」が表 示されます。

お知らせ

- ●FOMA端末とパソコンが正しく接続されていない 場合や、FOMA端末の雷池残量がほとんど残って いない状態や雷池切れの状態では、データの送受信 ができないだけでなく、データが失われることがあ ります。
- ●データの読み込み/書き込み中はFOMA USB接 続ケーブルを抜かないでください。データの送受信 ができないだけでなく、データが失われることがあ ります。
- データの読み込み/書き込み中は本機能を設定で きません。また、読み込み/書き込み中に「設定リ セット」、「端末初期化」は行わないでください。 microSDメモリーカードの故障の原因となりま
- ●FOMA端末から読み込み/書き込み中はパソコン からは読み込み/書き込みできません。また、パソ コンからの読み込み/書き込み中はFOMA端末か らは読み込み/書き込みできません。
- ●ドコモケータイdatalinkやデータリンクソフトを 使用する場合は、「通信モード」でご利用ください。

microSDメモリーカードの フォルダ構成

FOMA端末はmicroSDメモリーカード内に次のよ うなフォルダを作成し、ファイルをそのフォルダ内 に保存します。パソコンなどで確認できます。

- □DCIM(DCF規格静止画用フォルダ)
 - PANA PANA
- □ PRIVATE
 - □DOCOMO
 - □STILL(DCF規格外静止画フォルダ)
 - □DOCUMENT(PDF用フォルダ) □ PUD□□□□
 - □RINGER(メロディ用フォルダ) □RUD□□□□
 - □TORUCA(トルカ用フォルダ) ☐TRC□□□□
 - ☆MMFILE(SD-VIDEO規格外動画用フォルダ)
 - □DECOIMG(デコメ絵文字用フォルダ)
 - □OTHER(SDその他ファイル用フォルダ)
 - □TABLE(付加情報フォルダ)
- □SD VIDEO(動画用フォルダ(音楽データ含む))
 - □PRL⟨⟨⟨⟨⟩(ムービー用フォルダ)
 - →MGR INFO(ビデオ管理情報フォルダ)
 - PRG
 (ビデオ用フォルダ)
- ⇒SD AUDIO(SDオーディオ用フォルダ)
- □SD PIM (電話帳、スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、 ブックマーク用フォルダ)
- **⊜SD BIND**

(i アプリや移行可能コンテンツ用フォルダ)

- ©SVC▲▲▲▲
- ☐MISC

(DPOF用フォルダ(P.371「DPOF設定」を設定す るときに自動作成されるフォルダです。1)

- △△△:100~999の3桁の半角数字
- □□□:001~999の3桁の半角数字
- ◇◇◇:0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いた 001~FFFの16進数*の文字
- ▲▲▲▲:00001~65535の5桁の半角数字
- ■■■■、◆◆◆◆:0~9の半角数字とA~Fの半角英字を 用いた0001~FFFFの16進数※の文字
- ※10ごとに繰り上がる10進数とは異なり、16進数 とは16ごとに繰り上がる数え方です。

次ページにつづく

■パソコンなどからmicroSDメモリーカードに ファイルを書き込むときは

パソコンなどからmicroSDメモリーカードにファイルを書き込んで利用する場合は、それぞれのフォルダに指定のファイル名で書き込む必要があります。ファイル名については以下のとおりです。

9。ノアイル名	については以下のとおりです。
ファイル	ファイル名
静止画 (DCF規格)	Pxxxzzzz.JPG(JPEGファイル) Pxxxzzzz.GIF(GIFファイル)
静止画 (DCF規格外)	STILzzzz.JPG(JPEGファイル) STILzzzz.GIF(アニメーションGIFファイル)
動画 (ムービー)	MOL***.3GP(3GPファイル) MOL***.SDV(SDVファイル) MOL***.ASF(ASFファイル) MOL***.MP4(MP4ファイル)
動画 (SD-VIDEO 規格外) メロディ	MMFzzzz.3GP(3GPファイル) MMFzzzz.SDV(SDVファイル) MMFzzzz.ASF(ASFファイル) MMFzzzz.MP4(MP4ファイル) RINGzzzz.MLD(MFiファイル)
PDFデータ	RINGzzzz.SMF(SMFファイル) PDFDCyyy.PDF(PDFファイル) ・全角/半角問わず227文字までの自由な文字で書き込むこともできますが、FOMA端末でコピーや移動を行うとファイル名が変更されます。
トルカ	TORUCyyy.TRC(トルカファイル)
デコメ絵文字	DIMGzzzz.JPG(JPEGファイル) DIMGzzzz.GIF(GIFファイル)
SDその他 ファイル	OTHERyyy.### ◆全角/半角問わず230文字までの 自由な文字で書き込むこともでき ますが、FOMA端末でコピーや移 動を行うとファイル名が変更され ます。
電話帳 スケジュール ToDo メール フリーメモ ブックマーク	PIM\$\$\$\$\$.VCF(vCardファイル) PIM\$\$\$\$\$.VCS(vCalendarファイル) PIM\$\$\$\$\$.VMG(vMessageファイル) PIM\$\$\$\$\$.VNT(vNoteファイル) PIM\$\$\$\$\$.VBM(vBookmarkファイル)

xxx:フォルダ名の「△△△」と同じ半角数字 zzzz:0001~9999の4桁の半角数字

***:0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用い た001~FFFの16進数*の文字

※10ごとに繰り上がる10進数とは異なり、16進数とは16ごとに繰り上がる数え方です。

yyy:001~999の3桁の半角数字

###:FOMA端末が認識できない3桁までの拡張子 \$\$\$\$:00001~65535の5桁の半角数字

■microSDメモリーカードに保存できる件数・時間 について

microSDメモリーカードに保存できる件数・時間は、ご使用になるmicroSDメモリーカードの容量によって変わります。フォルダを追加して、コピーする場所を変えたりすることによって、より多くのファイルを保存できます。ただし、ファイルの容量によっては最大件数まで保存できない場合があります。

ファイル	フォルダ	保存可能数 ·時間
静止画(DCF規格)	DCIM	P.182参照
静止画(DCF規格外)	STILL	約58390件
動画(ムービー)	SD_VIDEO	P.183参照
動画(ビデオ)	SD_VIDEO	99件
動画(SD-VIDEO規格外)	MMFILE	約58390件
メロディ	RINGER	約58390件
PDFデータ	DOCUMENT	約58390件
SDオーディオ	SD_AUDIO	999件
トルカ	TORUCA	約58390件
デコメ絵文字	DECOIMG	約58390件
SDその他ファイル	OTHER	約58390件
電話帳、スケジュール、 ToDo、メール、フリーメモ、 ブックマーク	SD_PIM	約58390件
i アプリ	SD_BIND	約58390件
移行可能コンテンツ	SD_BIND	HUECOOCIA

microSDメモリーカードの空き容量と保存容量は 「microSD情報表示」で確認できます。

microSDメモリーカードにはカード用のシステム ファイルが内蔵されているため、データを保存して いなくても保存容量はmicroSDメモリーカードに 表示された容量より少なくなります。

- お使いのパソコンによってはフォルダ名、ファイル名が小文字で表示される場合があります。
- •パソコンの設定で拡張子や隠しフォルダなどが表示されない設定になっている場合は、表示される設定に変更してから操作してください。設定の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。
- ●microSDメモリーカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したりしないでください。
 FOMA P903iTVでmicroSDメモリーカードを読めなくなることがあります。
- ●「SD_AUDIO」、「SD_BIND」、「PRG◇◇◇」フォル ダ内のファイルは暗号化されているため、パソコン で再生できません。
- ●パソコンで「PRG〈◇◇〉」フォルダ内にデータを保存すると、FOMA端末でビデオを削除できなくなる場合があります。

お知らせ

- ●パソコンでファイルの削除や上書き、書き込みを行う場合は、一度使用したファイル名は使用しないでください。例え、そのファイルを削除していたとしても、別のファイル名を使用してください。
- ●他の機器からmicroSDメモリーカードに保存した データは、FOMA端末で表示・再生できない場合が あります。また、FOMA端末からmicroSDメモ リーカードに保存したデータは、他の機器で表示・ 再生できない場合があります。
- microSDリーダーライターおよびPCカードリーダー アダプタについては、microSDメモリーカードの動作 を各メーカにご確認のうえお買い求めください。

■用語解説

DCF

Design rule for Camera File Systemの略でファイルシステムの規格です。

•MPEG4

Moving Picture Experts Group Phase4の略で、移動体通信やインターネットに向けた高能率符号化(データ圧縮)方式の動画です。

●MP4形式(拡張子:3gp)

「3gp」は3GPP(3rd Generation Partnership Project)により規定されたフォーマットです。

●MP4形式(拡張子:mp4)

動画像圧縮符号化の標準規格であるMPEG4で規定されたフォーマットです。

◆ASF形式(拡張子:asf)

Advanced Streaming Formatの略で、映像、音声や文字などの情報を持つことのできるストリーミング配信に適したフォーマットです。

		撮影種別	
		音声のみ	通常・映像のみ
記録媒体設定	本体	MP4(3gp)	MP4(3gp)
	microSD	MP4(mp4)	ASF(asf)

FOMA端末、microSDメモリーカード間でコピー. 移動すると、ファイル形式が変換されます。

赤外線通信について

FOMA端末はIrMCバージョン1.1に準拠しています。 赤外線通信機能を持つ機器との間でデータを送受信で きます。

ただし、相手機器によっては送受信できないデータが あります。

- ●赤外線の通信距離は、約20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ●FOMA端末を手に持つ場合は、ぶれないようにしっかりと固定させてください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の直下・赤外線装置の近くではその影響により、正常に通信できない場合があります。
- ●受信側を先に設定し、30秒以内に送信側の送信を開始します。
- ●通信中は、圏外と同じ状態になるため、音声電話、テレビ電話、プッシュトーク、i モード・メールなどのパケット通信、データ通信などは利用できません。



■転送できるデータの一覧

転送条件転送可能データ	1件	複数件	全件
電話帳(自局番号表示)	0	×	800件まで
スケジュール*1	0	×	400件まで
ToDo	0	×	100件まで
受信メール	0	×	1000件まで
送信メール	0	×	400件まで
保存メール	0	×	20件まで
フリーメモ	0	×	20件まで
メロディ※2、※3	0	×	×
静止画ファイル※3、※4	0	0	×
動画ファイル※3、※5	0	0	×
PDFデータ※2、※3、※6	0	×	×
トルカ*3	0	0	495件まで
ブックマーク*7	0	×	100件まで

- ※1 休日·記念日は送受信できません。
- ※2 ファイルによっては送受信できません。
- ※3 vntファイルに変換して送受信されます。
- ※4 自作アニメやワンヤグで録画した静止画は送受 信できません。
- ※5 ASFファイルやワンセグで録画したビデオは送 受信できません。
- ※6 転送先によっては i モードしおりが消去される 場合があります。
- ※7 ブックマークを送受信した場合、相手の機種に よっては、フォルダ分けの設定が反映されない場 合があります。

■受信したデータの保存場所や保存順

デ-	-タ	保存場所/保存順
電話帳(自局番号表示)	1件受信	電話帳のメモリ番号[010]~ [799]の空いているメモリ番号 の中で最も小さいメモリ番号に 登録されます。[010]~[799] がすべて登録されているとき は、「000]~[009]([ツータッチダイヤル」)の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。
	全件受信	送信元と同じメモリ番号で登録 されます。
スケ ジュール	1件受信	スケジュールの開始日時に登録 されます。
	全件受信	送信元と同じ日時に登録されます。
ToDo	1件受信	ToDoリストの1番目に登録さ れます。
	全件受信	送信元と同じ順番で登録されます。

デ-	-タ	保存場所/保存順
受信 メール	1件受信	「受信フォルダー覧」の「受信 BOX」フォルダに、送信元と同じ 日時で登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日 時で登録されます。
送信 メール	1件受信	「送信フォルダー覧」の「送信 BOX」フォルダに、送信元と同じ 日時で登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日 時で登録されます。
保存	1件受信	送信元と同じ日時で登録されます。
メール	全件受信	送信元と同じ日時で登録されます。
フリー メモ	1件受信	<未登録>の一番目に登録され ます。
	全件受信	送信元に登録されている順番で、 1番目から順に登録されます。
メロディ	1件受信	「データBOX」内の「メロディ」内 の「iモード」フォルダの1番目 に登録されます。
静止画 ファイル	1件受信 /複数件 受信	「データBOX」内の「マイピク チャ」内の「iモード」フォルダ の1番目に登録されます。
動画 ファイル	1件受信 /複数件 受信	「データBOX」内の「 i モーション」内の「 i モード」フォルダの l 番目に登録されます。
PDF データ	1件受信	「データBOX」内の「マイドキュ メント」内の「iモード」フォル ダの1番目に登録されます。
トルカ	1件受信 /複数件 受信	「トルカフォルダ」フォルダの1 番目に登録されます。
ブック マーク	1件受信	「Bookmark」フォルダの1番目 に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順 番で登録されます。

- ●以下のデータは送信できません。
 - · FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
 - お買い上げ時に登録されているデコメピクチャ
 - ·FOMAカード内の電話帳やSMS
- ●microSDメモリーカード内のデータは送信できま せん。FOMA端末にコピーまたは移動してから送 信してください。
- ●静止画、動画、PDFデータのタイトルは、全角で9文 字、半角で18文字、メロディのタイトルは、全角で 25文字、半角で50文字まで送受信されます。
- ●メールの送信を行った場合、メールに添付されてい るファイルも送信されます。ただし、種類によって は送信されないことがあります。

お知らせ

- ◆未取得の添付ファイルがあるメールや、i アプリを 起動させるリンク情報があるメールはそれらが削 除されて送信されます。
- ●受信メールの最大保存件数(P.504参照)を超えた。 場合は、①「ゴミ箱 | フォルダのメール②古い受信 メールの順に上書きされます。
- ●送信メールの最大保存件数(P.504参照)を超えた 場合は、送信BOXフォルダの保護されていない最 も古い送信メールに上書きされます。
- ・赤外線通信でトルカの送信を行った場合は、詳細も 含めて転送するかどうかの確認画面が表示されま す。トルカ(詳細)の場合は「YES」を選択すると詳 細も含めて送信されます。「NO |を選択すると詳細 を取得する前のトルカとして送信されます。詳細を 取得する前のトルカの場合は、「YESI「NO」どちら を選択してもそのまま送信されます。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを 含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のト ルカとして送信されます。
- 指定発信制限を設定中に、電話帳は受信できませ ん。送信の際には、指定発信制限を設定した電話帳 データ、自局番号表示のデータを送信できます。
- データの大きさによっては、転送に長い時間がかか ることがあります。また、受信できないことがあり ます。
- ●静止画・動画は2Mバイト、メロディは100Kバイ ト、PDFデータは1Mバイト、トルカは1Kバイト、 トルカ(詳細)は100Kバイトをそれぞれ超えた データの場合、登録できません。
- ●FOMA USB接続ケーブル(別売)が接続されてい る場合、赤外線通信ができないことがあります。
- ●送受信中はビューアスタイルに切り替えないでく ださい。ビューアスタイルに切り替えると送受信が 中断されます。
- ●受信側の端末が対応していないデータは、送信でき ません。

データを1件または複数件送受信する

赤外線でデータを1件ずつ送受信します。 静止画ファイル、動画ファイル、トルカは複数件送 受信できます。

■送受信時のご注意


- シークレットモード時はシークレットデータも送 信できます。ただし、シークレット専用モード時は シークレットデータのみ送信できます。
- ●「シーク」/ットモード」、「シーク」/ット専用モード | でシークレットデータとして登録した電話帳を受 信した場合、通常の雷話帳として登録されます。
- ●電話帳データを1件送信する場合、登録したシーク レットコードやボイスダイヤルは送信されません。

データを1件または複数件送信する

送信したいデータの画面 > [まは](機能]) ▶赤外線送信

- ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから 「赤外線送信」を選択し、「電話帳送信」を選択し ます。
- ●複数件送信する場合は、「複数選択」で送信した いファイルを選択します。 (機能)を押し て「赤外線送信」を選択します。

2 YES

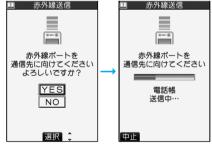

- 中止する場合は(中止)を押します。
- ●複数件送信の場合は、選択したファイル数分 「YES」を選択してファイルを送信します。


データを1件または複数件 47 7 9 受信する



赤外線受信選択画面

● [記(「概算」)を押して 「デスクトップ貼付」を 選択すると、デスク トップに貼り付けま す。(P.151参照)

9 受信▶YES

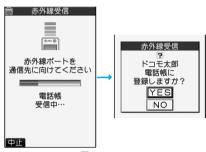

- ・中止する場合は(型)(中止)を押します。
- ●電話帳の場合は、プッシュトーク電話帳にも登録するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●1件受信後に続けて受信するかどうかの確認画 面が表示されます。複数件受信の場合は「YES」 を選択し、手順2を繰り返します。

お知らせ

●ソフトを起動する指示を受信した場合、対応するソフトがダウンロード済みであればそのソフトが起動します。ただし、iアプリ To 設定で「赤外線からiアプリ To」にチェックを入れていない場合は起動しません。

データを全件送受信する

赤外線で電話帳、スケジュール、ToDo、フリーメモ、 ブックマーク、メール、トルカのデータを全件送受 信できます。

全件送信するには、認証パスワード(任意の4桁の番号)の入力が必要です。受信側でも同じ認証パスワードの入力が必要です。


■全件送受信時のご注意

- ●全件受信を行うと、登録されていたデータはシークレットデータや保護データも含めすべて削除され、受信したデータで上書きされます。「シークレットモード」で登録されていたデータも削除されます。全データの受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことを確認してください。
- ●電話帳を全件送信すると「自局番号表示」のデータ も一緒に送信されます。受信側の「自局番号表示」 は、自局番号以外はすべて書き替わります。メール アドレスも送信側のアドレスに書き替わりますの で、受信側のメールアドレスに変更してください。
- ●電話帳データを全件送信すると、プッシュトーク電話帳の情報も送信されます。ボイスダイヤルの情報は送信されません。
- ●シークレットモード時に限らず「シークレットデータ」として登録されている電話帳も送信されます。 送信した「シークレットデータ」は受信側でも「シークレットデータ」として登録されます。
- ●受信した電話帳のグループ名も登録されますので、 「グループ設定」のデータも上書きされます。
- ●ToDoに対応していない端末にToDoを全件送信すると、受信側のスケジュールデータがすべて削除されますのでご注意ください。
- ●保護されている受信メール、送信メールも送受信されます。

データを全件送信する

- - ▶赤外線全件送信▶端末暗証番号を入力
 - ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから 「赤外線送信」を選択し、「電話帳全件送信」を選 択します。

認証パスワードを入力▶YES

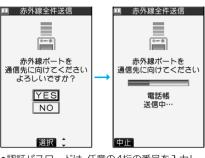

- ●認証パスワードは、任意の4桁の番号を入力し てください。
- 中止する場合は(中止)を押します。

データを全件受信する



(メニュ-)▶ 💼 ▶赤外線受信




●■(機能)を押して 「デスクトップ貼付」を 選択すると、デスク トップに貼り付けま す。(P.151参照)

全件受信>端末暗証番号を入力 ▶送信側で入力した認証パスワードと同 じ番号を入力▶YES



YES

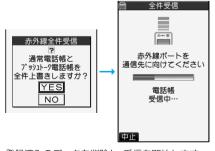

登録済みのデータを削除し、受信を開始します。 中止する場合は(☑)(申止)を押します。

お知らせ

静止画が登録された電話帳やファイルが添付され たメールを受信したとき、同じファイルが複数ある 場合は1つだけ登録されます。

赤外線リモコン機能を利用する

iアプリを起動してFOMA端末をテレビのリモコ ンとして使用できます。

- リモコン機器を利用する場合は、機器に対応したソ フトをダウンロードする必要があります。(お買い)ト げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」は 赤外線リモコン機能に対応しています。)また、リモ コンのボタン操作はソフトにより異なります。
- 機器によっては操作できないものもあります。
- 対応機器や周囲の明るさにより、通信に影響がある。 可能性があります。
- セルフモード設定中は、赤外線リモコンを利用でき ません。

リモコン操作について

●機器の正面にFOMA端末の 赤外線ポートを向けて操作 してください。操作ができる ^{±15°以}内 範囲は正面で約4m以内で す。

中心から 約4m以内 赤外線ポート

赤外線放射角度は中心から ±15°以内です。

<電話帳画像転送>

通信の設定を行う する お買い上げ時

赤外線、iC通信、SD-PIM、ドコモケータイdatalink やデータリンクソフトで電話帳を転送したときに、 登録されている静止画も合わせて転送するかどう かを設定します。

■▶電話帳設定 ▶電話帳画像転送>する・しない

<iC送信>

iC通信について

iC通信とは、FeliCa リーダー/ライター機能を利用して他のFOMA端末とデータを送受信できる機能です。iC通信機能対応の他のFOMA端末と、FeliCa マーク「②」を重ね合わせることでデータを送受信します。

- ●転送できるデータの種類と転送条件などは赤外線通信と同様です。(P.362参照) ただし、複数件送信はできません。
- ●「ICカードロック」を設定中はiC通信はできません。
- ●ビューアスタイル時はiC通信はできません。
- ●相手のFOMA端末によっては、データを送受信しに くい場合があります。その場合は、FeliCa マーク 「幻」どうしの間隔を近づけたり遠ざけたりするか、 ト下左右にずらしてください。



データを1件送受信する

iC通信でデータを1件ずつ送受信します。

●P.363「■送受信時のご注意」もご覧ください。

データを1件送信する

- **1** 送信したいデータの画面 ▶ [i元] (機能) ▶ iC送信
 - ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから 「iC送信」を選択し、「電話帳送信」を選択しま す。


YES



中止する場合は(図)(中止)を押します。

データを1件受信する

1 待受画面を表示中に送信側の FeliCa マーク「⊘」とFOMA端末の FeliCa マーク「⊘」を重ねる▶YES

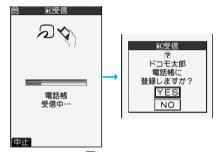

- ◆中止する場合は(中止)を押します。
- ●電話帳の場合は、プッシュトーク電話帳にも登録するかどうかの確認画面が表示されます。

データを全件送受信する

iC通信で電話帳、スケジュール、ToDo、フリーメモ、 ブックマーク、メール、トルカのデータを全件送受 信できます。

全件送信するには、認証パスワード(任意の4桁の番号)の入力が必要です。受信側でも同じ認証パスワードの入力が必要です。

●P.364「■全件送受信時のご注意」もご覧ください。

データを全件送信する

- **1** 送信したいデータの画面 ▶ (機能) ▶ iC全件送信 ▶ 端末暗証番号を入力
 - ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから 「iC送信」を選択し、「電話帳全件送信」を選択し ます。


認証パスワードを入力▶YES



- ●認証パスワードは、任意の4桁の番号を入力し てください。
- 中止する場合は(中止)を押します。

データを全件受信する

- 待受画面を表示中に送信側の FeliCa マーク「幻」とFOMA端末の FeliCa マーク「幻」を重ねる
- ク YES▶端末暗証番号を入力
 - ▶送信側で入力した認証パスワードと同 じ番号を入力

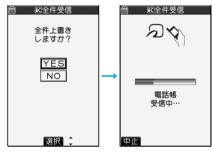

登録済みのデータを削除し、受信を開始します。 中止する場合は(図)(申止)を押します。

お知らせ

●静止画が登録された電話帳を受信したとき、同じ ファイルが複数ある場合は1つだけ登録されます。

<PDF対応ビューア>

PDFデータを表示する

サイトからのダウンロードなどで保存したPDFデー 夕を表示します。

- お買い上げ時は、「東京鉄道路線図」「名古屋鉄道路線 図」「大阪鉄道路線図」「東京近郊鉄道路線図」「大阪近 郊鉄道路線図」が登録されています。
- © 2006 株式会社地理情報開発 CHIRI Geographic Information Service Co., Ltd. All Rights Reserved.

▶フォルダを選択▶PDFデータを選択



PDFフォルダー覧画面

PDFデーター覧画面

●プレビュー画像が表示できないときは以下の 画像が表示されます。







表示不可

プレビュー非対応 プレビュー非対応 ([| IのPDFデータ) PDFデータ)

- ●PDFデータにパスワードが設定されていると きはP.213参照。
- ■PDFデータ表示時の操作
- ●機能メニューから操作する場合はP.368参照。

操作	ボタン操作
上スクロール	Ō
下スクロール	<u> </u>
左スクロール	0
右スクロール	0
ボタン操作の ガイドを表示	
ズームイン	3
ズームアウト	1
全画面表示	2

操作	ボタン操作
次のページ	
前のページ	
検索	5
次を検索	6
前を検索	4
しおり一覧の 表示	8
しおりの追加	8 (1秒以上)

次ページにつづく

■PDFフォルダー覧画面で「microSD」を選択した ときは

Æl microSD 1]⊂PUD001 1.フォルダを選択 PDFデータの一覧が表示 されます。

microSD PDFフォルダ 一覧画面

お知らせ

- ●本体・microSDメモリーカード内のデータが多い 場合、アクセスに時間がかかることがあります。また、PDFデータによっては表示に時間がかかる場合があります。
- ●PDF対応ビューアに対応していない形式や複雑な デザインなどを含むPDFデータの場合、正しく表 示されないことがあります。
- ●部分的にダウンロードしたPDFデータを表示中 に、ダウンロードしていないページを表示しようと すると、そのページをダウンロードします。
- ●ダウンロードしていないページをダウンロードする際に、サーバ側のPDFデータが変更されている場合は、最初のページからダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。

microSD PDFフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ名編集 フォルダのタイトルを編集します。 (P.323参照)

フォルダ追加 フォルダを作成します。(P.323参照)

フォルダ削除 フォルダを削除します。(P.323参照)

保存先フォルダ 保存先フォルダを選択します。(P.323 **選択** 参照)

PDFデータ一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

タイトル編集 タイトルを編集します。(P.324参照)

ドキュメント PDFデータのファイル名、保存日時な 情報 どを表示します。

● で画面をスクロールして確認できます。

●確認が終われば(chyyr)を押します。

i モードメール PDFを添付して i モードメールを作成 **添付** します。

P.232手順2へ進みます。

赤外線送信 赤外線で1件送信します。(P.363参照) iC送信 iC通信で1件送信します。(P.366参照) microSDへ microSDメモリーカードへ1件コピー

コピー します。(

microSDメモリーカードへ「件コビー します。(P.355参照) 機能メニュー 操作・補足

本体へコピー FOMA端末に1件コピーします。

(P.355参照)

コピー コピーします。(P.325参照)

フォルダ移動 移動します。(P.325参照)

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151

貼付 参照

複数選択

1件削除 1件削除します。(P.325参照)

全削除 全削除します。(P.325参照)

(P.325参照)

保存容量確認 保存容量を確認します。(P.325参照)

複数のPDFデータを選択します。

ソート 表示順を変更します。(P.325参照)

一覧表示切替 PDFデーター覧表示を切り替えます。 (P.368参照)

一覧表示切替

お買い上げ時画像

PDFデータ一覧画面の表示内容を変更します。

▶一覧表示切替▶タイトル·画像





フィトル

お知らせ

●「画像」で表示すると、PDFデータによっては実際 と見えかたが異なる場合があります。

PDFデータ表示中の機能メニュー

 機能メニュー
 操作・補足

 ズームイン
 PDFデータ表示サイズを拡大します。 1000%まで拡大できます。 • PDFデータ表示中に(3)を押しても

ズームインできます。

機能メニュー	操作·補足	機能メニュー	操作·補足
ズームアウト	PDFデータ表示サイズを縮小します。 8%まで縮小できます。 ●PDFデータ表示中に〔1〕を押しても ズームアウトできます。	検索	指定した文字列を含む画面を表示します。指定した文字と一致した箇所は、黄緑色にマーキングされます。 ▶検索文字列の欄を選択
ページ移動	PDFデータ内の他のページに移動します。 ▶移動したいページを選択 ●「指定のページ」を選択した場合は、ページ番号欄に移動したいページ数を入力して「OK」を選択すると指定したページへ移動します。		 検索したい文字を入力 ◆全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。 ▶指定したい検索条件にチェック ▶[空](検索) ◆PDFデータ表示中に(5)を押しても検索機能が起動できます。
表示	●PDFデータ表示中に(ブ)を押しても前のページへ、(夕)を押しても次のページへ移動できます。 PDFデータの表示方法を変更します。	次を検索	次に検索条件に該当する箇所を表示します。 •PDFデータ表示中に かを検索できます。
	▶表示方法を選択 •「倍率指定」を選択した場合は、指定倍率欄に倍率を入力して「OK」を選択すると指定した倍率で表示します。 •倍率指定で指定できる倍率は8~	前を検索	1つ前に検索条件に該当する箇所を表示します。 ●PDFデータ表示中に 4)を押しても前を検索できます。
	1000%までです。 ●PDFデータ表示中に(2)を押しても	しおり表示	PDFデータに設定されているしおりを 表示します。(P.370参照)
	全体表示できます。 ●表示方法を変更して保存すると、次に 起動したときは保存したときの倍率 で表示されます。	しおりの追加	現在表示しているページにしおりを設定します。しおりを選択して目的のページを簡単に表示できます。10件まで設定できます。
ウト	PDFデータの表示レイアウトを変更します。 ▶単一ページ・連続ページ・見開きページ		 YES>タイトルの欄を選択 タイトルを入力>OK タイトルは全角64文字まで、半角 128文字まで入力できます。 ◆PDFデータ表示中に(8)を1秒以上
表示を回転 リンク表示	▶右90°回転・左90°回転 PDFデータ内に設定されているリンク を表示します。リンクの種類には内部		押してもしおりを追加できます。 •しおりがいっぱいのときはP.371参照。
	リンク(表示中のPDFデータ内に設定 されているリンク)、Web To、Mail To、Phone To/AV Phone Toがあ	マーク表示	PDFデータに登録されているマークの一覧を表示します。(P.370参照)
	ります。 >リンクを選択 • 画面内に複数のリンクがある場合は、	マークの追加	現在表示しているページ番号とページ 内の位置をマークとして登録します。 ポイントとなる箇所の目印などとして 利用できます。10件まで設定できま す。 ▶YES
	内のリンクされているページへ移動 します。その他のリンクについては P.215参照。	保存	PDFデータを現在の状態で保存します。(P.371参照)
	●(止hックア) を押すと元の表示に戻ります。	残り全てを取得	ページ単位で部分的にダウンロードしたPDFデータや通信が途中で切断された場合などダウンロードに失敗した

►YES

PDFデータの、ダウンロードしていな い部分をすべてダウンロードします。

機能メニュー

操作·補足

i モードメール i モードメールを作成します。(P.368) 添付 参昭)

画面切り出し 画面の一部を切り出し、JPEG形式の画 像として保存します。

- ▶(選択) > YES
- ▶フォルダを選択
- ●保存されている画像がいっぱいのと きはP215参照。

表示情報設定 PDFデータを表示する際に、拡大倍率、 ビューア起動時ページ番号、スクロールバーを表示す 表示する るかどうかを設定します。

▶項目を選択▶表示する・表示しない

ドキュメント PDFデータの情報を表示します。 情報 (P.368参照)

お知らせ

<表示>

●ビューア記動時は「ドキュメント表示設定」で設定 されている表示サイズになります。

<ページレイアウト>

●部分的なPDFデータの場合はページレイアウトの 変更はできません。

<検索>

各検索条件の動作は次の通りです。 大文字小文字を区別:

大文字、小文字を区別して検索します。

単語にマッチ: 単語単位で完全に一致した文字列を検索します。

逆向きに検索: 「次を検索」をしたとき、開始したページから先頭 ページ方向へ検索を進めます。

'?'をワイルドカードとする:

検索文字列の欄に入力した「?」マーク(半角)の 部分は任意の文字として検索条件に設定します。 現在のページ内で検索:

現在表示中のページ内でのみ検索します。

くしおりの追加>

- タイトルを空白にすると「無題」と登録されます。 <画面切り出し>
- ●PDFデータのヤキュリティ設定によっては、画面 の切り出しができない場合があります。

しおり表示

PDFデータに設定されているしおりと追加で設定 した i モードしおりを一覧表示します。

しおりを選択すると設定されているページを表示 できます。

PDFデータ表示中▶(in)(機能)

- **▶**しおり表示▶しおり・i モードしおり
- ▶しおりを選択
- ●PDFデータ表示中に(**8**)を押してもしおりを 表示できます。
- ●あらかじめ設定されているしおりには階層が 分かれているものがあります。(進む)を 押すと、下階層のしおりを表示できます。ただ し、3階層目以降はすべて3階層目に表示され ます。

i モードしおり表示中の機能メニュ-

	705 5 EX 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶タイトルを入力
	●全角64文字まで、半角128文字まで 入力できます。
1件削除	▶YES
選択削除	削除したいしおりにチェック図(完了)>YES
全削除	i モードしおりをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

マーク表示

PDFデータに登録されているマークのページと位 置を一覧表示します。

マークを選択すると登録されているマークのペー ジを表示できます。

PDFデータ表示中 **▶** (意味) (機能) ▶マーク表示>マークを選択

マーク一覧表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいマークにチェック▶ 図(完了) > YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

保存

表示しているPDFデータを現在の状態で保存しま す。新たにページをダウンロードしたり、しおりや マークを追加したりするたびに保存できます。 最大100件まで保存できます。(データ量により実 際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

PDFデータ表示中▶[āæ](機能)

▶保存▶YES

一度FOMA端末またはmicroSDメモリーカード に保存しているPDFデータの場合は、保存する たびに上書き保存されます。(手順2の操作は不 要です。)FOMA端末またはmicroSDメモリー カードに保存されていないPDFデータの場合 は、新規保存されます。

サーバ側の変更により最初のページから再度 ダウンロードしたPDFデータの場合は、上書き するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES |を選択するとト書き保存されます。 「NO」を選択すると新規保存されます。

保存したいフォルダを選択

●FOMA端末内に保存されているPDFデータが いっぱいのときはP.215参照。

■しおり・マークがいっぱいのときは

すでにしおり・マークが10件設定されているPDF データにしおり・マークを追加しようとした場合や、 しおり・マークが11件以上設定されているPDF データを保存しようとした場合は、不要なしおり・ マークを削除してから追加/保存するかどうかの確 認画面が表示されます。

- 1. YES
- 2. 削除するしおり·マークを選択▶YES または

削除するしおり・マークにチェック

- ▶(図)(完了) ▶ YES
- ●「完了」が表示されるまでチェックを付けます。

ドキュメント表示設定

お買い上げ時

全体表示

PDFデータをサイトから表示する際の表示方法を 設定します。

- 待受画面 ▶ (畫々) (■ Т■) ▶ i モード設定
 - ▶ ドキュメント表示設定
 - >表示方法を選択

保存した画像を印刷する

microSDメモリーカードに保存されて いる画像の印刷方法を設定する

DPOFとは、デジタルカメラで撮影された静止画用 のプリント情報を記録するための指定方式です。 microSDメモリーカード内の静止画にプリントす るかどうかの情報とその枚数を設定します。プリン トサービスショップに持ち込んだり、DPOFに対応 したプリンタで設定通りに印刷できます。

静止画再生中•静止画一覧画面

- ▶(ikk) DPOF設定
- ▶プリント指定
- ▶プリント枚数(枚)を入力
- 「01 |~「99 |の2桁を入力します。
- ●選択した静止画のプリント指定を解除する場 合は、「プリント指定解除」を選択します。すべ ての静止画のプリント指定を解除する場合は、 「プリント指定全解除」を選択します。

- ●DPOF設定した画像は種別アイコンが「 🞎 |や 「!になります。
- ●999件までの画像にDPOF設定を設定できます。
- ●2Mバイトを超える画像やQXGA(1536× 2048)サイズを超える画像には設定できません。
- ●パソコンなど他機器で設定したDPOF設定は枚数 情報以外は無効となります。
- ●microSDメモリーカードの空き容量が少ない場 合、DPOFが設定されないことがあります。(アイコ ン表示とピクチャ情報は設定済みとなります。)不 要なファイルを削除するなどして、容量を空けてか ら再度設定してください。
- ●P903iTVで撮影した静止画はPRINT Image MatchingⅢにも対応しています。PRINT Image Matching対応プリンタでの出力および対応ソフ トウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮 影者の意図を忠実に反映させることが可能です。な お、PRINT Image Matching IIより前の対応プリ ンタでは、一部機能が反映されません。


<AV出力>

テレビに静止画や動画/i モーション を表示する

平型AV出力ケーブル PO1(別売)を使って FOMA端末とテレビを接続すると、静止画・動画/ i モーションの画像・テレビ電話中の画像・ワンセ グの映像をテレビに表示できます。その他の画面は 表示されません。

FOMA端末とテレビを接続する

FOMA端末のイヤホンマイク/AV出力端子のカ バーを開け、平型AV出力ケーブルを接続します。テ レビの映像/音声入力端子に平型AV出力ケーブル を接続します。

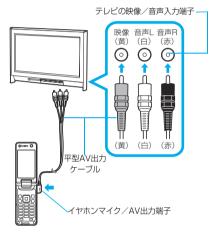

お知らせ

- ●テレビ以外の機器にも接続して出力できます。
- ●平型AV出力ケーブルを接続するときは、確実に差 し込んでください。また、ケーブルを強くひっぱっ たり、プラグ付近をねじったり、無理な力を加えな いでください。
- ●平型AV出力ケーブルをテレビなどの機器に接続す るときや抜くときは、接続する機器の音量を一度 「OFFIにしてください。
- プラグを抜くときは、プラグを持ってゆっくり抜い てください。

静止画をテレビに表示する

平型AV出力ケーブル接続中に静止画を 再牛する

または

静止画再生中に平型AV出力ケーブルを 接続する



- (自動)を押すとスライドショーを開始し ます。再度 ○ (停止)を押すと停止します。
- ●図(回転)を押すたびに、静止画を時計回り に90°ずつ回転します。
- ●静止画の再生方法についてはP.322参照。
- ●AV出力を中止する場合は、FOMA端末から平 型AV出力ケーブルを抜きます。再生を終了し た場合や他の機能が起動した場合もAV出力は 中止されます。

- ●以下の場合はAV出力できません。
 - 静止画一覧画面やデスクトップに貼り付けたアイ コン以外から再生している場合
 - · i モードフォルダ、カメラフォルダ、ユーザフォル ダ、ピクチャフォルダ(microSD)、イメージボッ クスフォルダ(microSD)以外のフォルダ内の静 止画を再生している場合
 - ·Frash画像を再生している場合
 - 取得元アイコンが「よ」や「] 」で、「ファイル制 限 | が 「あり | の静止画を再生している場合
- ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した キャラ電ピクチャを再生している場合
- 等倍表示中やスライドショーで再生している場合
- ●静止画がVGA(480×640)サイズより大きい場 合は、縦横比を保ったままVGA(480×640)サイ ズ以下に縮小してテレビに表示します。
- ●チャーミーフェイス II 画像はアニメーション表示 されず、最初の1コマ目が表示されます。

動画/i モーションをテレビに表示する

平型AV出力ケーブル接続中に動画/i モーションを再生する

または

動画/iモーション再牛中に平型AV出 カケーブルを接続する



- 動画 / i モーションの再生方法や再生中の操 作についてはP334参照。
- ●AV出力を中止する場合は、FOMA端末から平 型AV出力ケーブルを抜きます。他の機能が起 動した場合もAV出力は中止されます。

お知らせ

- ●以下の場合はAV出力できません。
- ン以外から再生している場合
- ・「横全画面再生 | で再生している場合
- ・取得元アイコンが「 🚠 」や「 🔓 」で、「ファイル制 限 | が 「あり | の動画 / i モーションを再生してい
- ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した キャラ電ムービーを再生している場合
- ・プリインストールフォルダ、移行可能コンテンツ フォルダ(microSD)のフォルダ内の動画/i モーションを再生している場合
- ·テロップ付きの動画 / i モーションを再生してい る場合

テレビ電話中の画像をテレビに表示する

平型AV出力ケーブル接続中にテレビ電 話をする

または

テレビ雷話中に平型AV出力ケーブルを 接続する



- ●AV出力中は「(B) が表示されます。
- ●AV出力を中止する場合は、FOMA端末から平 型AV出力ケーブルを抜きます。テレビ電話を 終了した場合や他の機能が起動した場合もAV 出力は中止されます。

- ・遠隔監視中の画像はAV出力できません。
- ●AV出力中はマイクの感度が高くなります。
- ●AV出力中は「「(ハンズフリーマーク) |が表示さ れませんが、音声は接続している機器より出力され ます。ハンズフリー切替はできません。

ワンセグの映像をテレビに表示する

ワンセグ起動時

解除

平型AV出力ケーブル接続中にワンセグを視聴する

または

ワンセグ視聴中に平型AV出力ケーブル を接続する

? (機能) ► AV出力 ► YES



●AV出力を中止する場合は、同様の操作を行うか、FOMA端末から平型AV出力ケーブルを抜きます。視聴を終了した場合や他の機能が起動した場合もAV出力は中止されます。

- ●「クローズ音声継続設定」を「ON」に設定している場合は、FOMA端末を閉じてもAV出力が継続されます。
- ●字幕やデータ放送はテレビに表示されません。
- ●録画中やECOモード中はAV出力できません。
- ●ワンセグで録画したビデオや静止画はAV出力できません。
- ●AV出力中の音声は接続している機器より出力され、FOMA端末の音量を調節しても、出力される音量は変わりません。

音楽再生

音楽を聴く	
音楽の再生方法について	376
着うたフル®をダウンロードする	376
着うたフル®プレーヤーを利用する<着うたフル®プレーヤー>	377
SDオーディオを利用する <sdオーディオ></sdオーディオ>	383

音楽の再生方法について

FOMA端末で音楽を再生する方法には次の4つがあります。

■ i モーションプレーヤー(P.334参照)

「 i モーション]フォルダから i モーションを再生します。

■メロディプレーヤー(P.348参照)

「メロディ」フォルダからメロディを再生します。

■着うたフル®プレーヤー(P.377参照)

「ミュージック」フォルダから着うたフル®を再生しま す。

■SDオーディオ(P.383参照)

「SDオーディオ」フォルダから音楽データを再生しま す。

◆SDオーディオで音楽を聴きながらメールやサイト の表示(バックグラウンド再生)などを利用できます。(P.475参照)

■お願い

microSDメモリーカードに保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。で使用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。

着うたフル®をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードして保存します。着うたフル®は最大100件まで保存できます。 (データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

着うたフル®ダウンロード可能なサイトを表示▶着うたフル®を選択▶保存▶YES



取得完了画面

- ●「再生」を選択すると着 うたフル®が再生され ます。着うたフル®再生 中の操作については P.378参照。
- ●「情報表示」を選択する と着うたフル®の情報 が表示されます。 (P.380参照)
- ●保存されている着うた フル®がいっぱいのと きはP.215参照。

ク 保存したいフォルダを選択

- ●第2階層目以降にフォルダがある場合は、
- 図(**1**)を押すと表示できます。上の階層に戻すには**1**(**1**)を押します。

■着うたフル®ダウンロード中にダウンロードが中 断したときは

着うたフル®ダウンロード中に図(中止)を押してダウンロードを中断したときや、着信などで中断したあとダウンロード画面に戻ったときは、ダウンロードを再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードを再開します。「NO」を選択すると少しでもデータをダウンロードしていた場合は取得完了画面が表示されます。「部分保存」を選択すると「データBOX」の「ミュージック」内の「部分保存データ」フォルダに保存されます。

部分保存したデータは「データBOX」から選択する ことで再ダウンロードできます。

●部分保存した着うたフル®のタイトルは、ダウン ロードした日時となります。

お知らせ_

- ●1件あたり5Mバイトまでの着うたフル®を保存で きます。
- ●再生回数・再生期間・再生期限に制限がある着うたフル®は、タイトルの先頭に「ひ」が表示されます。 長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている着うたフル®は再生できません。再生制限を確認するには「ミュージック情報」参照。

<着うたフル®プレーヤー>

着うたフル®プレーヤーを利用する

サイトから取得した着うたフル®を再生します。

- ●着うたフル®プレーヤーを使用すると雷池の消耗が 早くなりますのでご注意ください。
- ●平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続してステ レオサウンドで着うたフル®を楽しめます。また、市 販のBluetooth機器を利用してワイヤレスで着うた フル®を楽しめます。(P.417参照)



ミュージック(着うたフル®) フォルダー覧画面

- ●待受画面で P を 1 秒以上押すと、「着うたフル® プレーヤー lと「SDオーディオ lのうち、最後に 操作した機能(お買い上げ時は「着うたフル®プ レーヤー!)が起動します。FOMA端末を閉じた 状態でも起動できます。
- ●前回再生した着うたフル®の情報がある場合 は、再生画面(停止状態)が表示されます。(よれなが) を押すと着うたフル®一覧画面に、もう一度 (**占hウッग**)を押すとミュージック(着うたフル®) フォルダー覧画面に戻ります。

フォルダを選択>着うたフル®を選択



●プレビュー画像が表示 できないときなどは、 以下の画像が表示され ます。



再生制限切れ など

着うたフル®一覧画面

- 再生中にスタイルを切り替えても再生は継続 されます。ただし、ビューアスタイルの場合、ナ ビゲーション表示はされません。
- ●再生中にFOMA端末を閉じても再生は継続さ
- ●再生中·一時停止中·停止中に (で)を 1 秒以上押 すか **(☎)**を押すと着うたフル®プレーヤーを 終了します。
- ●他の機能で着うたフル®を選択中に
- (☑)(デモ)を押したり、機能メニューから「再 生 を選択して着うたフル®を再生できる場合 があります。

■着うたフル®再生時の画面について



6 PLAY 00:31/06:15 □ NORMAL SURROUND STEREO \$<0 12 ■・・機能



- 介…着うたフル®のジャケット画像や歌詞画像※
- の
 …曲番号
- ❸…曲名
- 4…アーティスト名 6…フォルダ名 面…再生状態
 - **□**…再生時間/総演奏時間
- ③…再生モード(「ノーマル」の場合は、何も表示されません。)

→ : 1 曲終了

■ : 1曲リピート

(全) : 全曲リピート スポー・ランダム

■:ランダムリピート

⋒…音質モード

NORMAL:ノーマル

5XB5 : S-XRS

TRAN:トレイン

₩...サラウンド MO: mumu

⋒…ステレオ/モノラル種別

S1880 : ステレオ

MOND:モノラル

№…音量

※画像が登録されていない場合は、アニメーション が表示されます。

■着うたフル®再生時の操作

■盾つたフル®再生時の採TF		
操作	ボタン操作	
停止	図(■■)を押します。再生する には (■) (■■■)、 (p)または (√)を押 します。	
一時停止	●(■■)、『または、『を押します。 再生するには ● (■■■)、『または、『を押します。 FOMA端末を閉じている場合も』 または、『で再生または一時停止できます。	
音量調節 お買い上げ時 レベル12	□または▲▼を押します。押し続けると連続して音量を調節できます。 FOMA端末を閉じている場合も ▲▼で調節できます。 レベル0~25まで設定できます。	
次の曲を再生	◯を押します。	
前の曲を再生※1	□を押します。また、再生時間が3秒以上の場合は頭出しになります。	
シーク (早送り)** ²	○ を押し続けると、押している間 早送りします。	
シーク (早戻し)** ²	□を押し続けると、押している間早戻しします。	
画像切り替え	■を押すごとにジャケット画像 と歌詞画像を切り替えます。	
次の画像を表示	3 を押します。	
前の画像を表示	1 を押します。	

※1 「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲が ない場合は曲の頭出しになります。

※2 停止中・一時停止中は操作できません。

着うたフル®再生時の画面でFOMA端末を閉じた場 合は、平型ステレオイヤホンセット(別売)または平 型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを 使って、下記の操作を行えます。

●FOMA端末を開いている場合は下記の操作はできま せん。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押します。再生するには再度1 回押します。
次の曲を再生	連続2回押します。
前の曲を再生※	連続3回押します。また、再生時間が3秒以上の場合は頭出しになります。

※「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がな い場合は曲の頭出しになります。

■着うたフル®再生の仕様について

ファイル形式	MP4	
ビットレート	MPEG-4 AAC	8~128kbps
	MPEG-4 AAC+ (HE-AAC)	8~64kbps
	Enhanced aacPlus	16~48kbps
拡張子	3gp	

■ミュージック(着うたフル®)フォルダー覧画面で 「microSDIを選択したときは

A microSD 1.フォルダを選択 11 同移行可能ミュージック

着うたフル®の一覧が表示 されます。

microSDミュージック(着う たフル®)フォルダー覧画面

■ミュージック(着うたフル®)フォルダー覧画面で 「部分保存データ」を選択したときは

途中までダウンロードしている着うたフル®の一覧 が表示されます。続きをダウンロードできます。

- 1. 着うたフル®を選択▶YES ダウンロードが開始されます。
 - ●ビューアスタイルではダウンロードできません。

■着うたフル®一覧表示中のアイコンについて <ファイル形式>

ファイル形式	音声の形式	アイコン
MP4ファイル	AAC、AAC+(HE-AAC)、	S ED:
	Enhanced aacPlus	

- ●着うたフル®によっては、再生できる回数・期限・期 間が制限されているものがあります。再生制限のあ るファイルのアイコンには、「(り)、再生制限切れ のファイルのアイコンには「 ! が付きます。 「ミュージック情報 | で着うたフル®の再生制限を 確認できます。
- ●着うたフル®はすべてファイル制限ありのファイ ルになります。ファイル制限についてはP.195参 照。

<取得元>

取得元	アイコン
サイト	** 0000

※著作権のあるファイルでmicroSDメモリーカー ドに移動可の場合は「よ」が表示されます。

お知らせ

- ●以下の操作を行うと、前回再生した着うたフル®の 情報は消去されます。
- ·FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
- ・「設定リヤット」や「端末初期化」を行った場合
- ・前回再生した着うたフル®を削除したり、FOMA 端末、microSDメモリーカード間で移動した場合
- ·前回再生した着うたフル®がmicroSDメモリー カード内の着うたフル®で、microSDメモリー カードが挿入されていない場合
- ●雷池残量が少ない状態で、着うたフル®を再生しよ。 うとした場合は、雷池残量警告音が鳴り、再生する かどうかの確認画面が表示されます。また、再生中 に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止 され、電池残量警告音が鳴り、終了するかどうかの 確認画面が表示されます。
- ●一時停止や早送りなどを頻繁に行うと電池の消耗 が早くなりますのでご注意ください。
- ●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後も 一時停止状態になります。
- · 音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信が あった場合
- ・「受信表示設定 |を「通知優先 | に設定しているとき にメールやメッセージB/Fなどを受信した場合
- 「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」 「録画予約」のアラームが鳴った場合
- (器)を押して機能を切り替えた場合
- •前の曲や次の曲に切り替わるときに、その曲が再生 期限、再生期間の切れた着うたフル®の場合はス キップされます。また、再生回数が制限されている 着うたフル®は、残りの再生回数に関わらずスキッ プされます。

ミュージック(着うたフル®)フォルダー覧画面 の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

再生モード変更 ▶ 再生モードを選択

お買い上げ時 ノーマル ノーマル

... フォルダ内の着うたフル®を着う たフル®一覧画面の並び順に再生 します。

最後の着うたフル®まで再生する と終了します。

1曲終了

...選択した着うたフル®を1回再生し ます。

1曲リピート

...選択した着うたフル®を繰り返し 再生します。

全曲リピート

...フォルダ内の着うたフル®を着う たフル®一覧画面の並び順に繰り 返し再生します。

ランダム

...フォルダ内の着うたフル®をラン ダムに再生します。 フォルダ内のすべての着うたフ ル®を再生すると終了します。

ランダムリピート

...フォルダ内の着うたフル®をラン ダムに繰り返し再生します。

音質モード変更 音質を変更します。平型スイッチ付イ

ノーマル

お買い上げ時 ヤホンマイク(別売)やBluetooth機器 から音を出力しているときに効果が得 られます。

▶音質を選択

ノーマル... 通常の音質。

S-XBS....低音を強調します。

トレイン...音漏れの原因となる「シャ

カシャカ音」を低減します。

お買い上げ時す。

サラウンド設定 自然な立体感のある音で再生できま

OFF ON•OFF

フォルダ追加 ユーザフォルダを新規作成します。 ▶フォルダ名を入力

- ◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。
- ●FOMA端末内では第2階層まで、合わ せて25件まで作成できます。 microSDメモリーカード内では第7 階層まで作成できます。

機能メニュー

操作·補足

フォルダ名編集 ユーザフォルダのフォルダ名を編集し ます。

▶フォルダ名を入力

●全角10文字まで、半角20文字まで入

力できます。

フォルダ削除 ユーザフォルダとフォルダ内のすべて の着うたフル®を削除します。

▶端末暗証番号を入力▶YFS

検索

FOMA端末、microSDメモリーカード に保存されているすべての着うたフ ル®の中から、曲名またはアーティスト 名で着うたフル®を検索します。

- ▶曲名検索・アーティスト名検索
- ▶曲名またはアーティスト名を入力

▶(0)

該当する着うたフル®が一覧で表示され ます。

- ●60文字まで入力できます。
- ●曲名やアーティスト名は先頭の文字 から入力します。また、すべてを入力 しなくても構いません。
- ●部分保存している着うたフル®は検索 されません。

お知らせ

<フォルダ削除>

●他の機能に設定していた着うたフル®を削除する と、お買い上げ時の設定に戻ります。

<検索>

●FOMA端末に保存されている着うたフル®には 「Iが、microSDメモリーカードに保存されて いる着うたフル®には「**■**」が表示されます。

microSDミュージック(着うたフル®)フォルダ **-覧画面の機能メニュー**

機能メニュー 操作·補足

再生モード変更 再生モードを変更します。(P.379参照) **音質モード変更** 音質モードを変更します。(P.379参照)

サラウンド設定 サラウンドを設定します。(P.379参照)

フォルダ名編集 フォルダ名を編集します。(P.380参照)

フォルダ追加 フォルダを追加します。(P.379参照)

フォルダ削除 フォルダを削除します。(P.380参照)

保存先フォルダ 着うたフル®をmicroSDメモリーカー 選択 ドに移動する際の保存先フォルダを設 定します。

►YES

検索

着うたフル®を検索します。(P.380参 照)

お知らせ

<保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには「mail 」が表示さ
- ●microSDメモリーカードの保存先フォルダは、 microSDチェックディスクを行ったり、パソコン でフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが 変更される場合があります。設定が変更された場合 は、再度保存先フォルダを設定してください。

着うたフル®一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

再生モード変更 再生モードを変更します。(P.379参照)

音質モード変更 音質モードを変更します。(P.379参照) サラウンド設定 サラウンドを設定します。(P379参照)

タイトル編集 ▶タイトルを入力

- ●FOMA端末内の着うたフル®の場合、 全角9文字まで、半角18文字まで入 力できます。
- ●microSDメモリーカード内の着うた フル®の場合、全角18文字まで、半角 36文字まで入力できます。

着信音設定

着うたフル®を着信音に設定します。 (P381参照)

情報

ミュージック 着うたフル®の曲名やアーティスト名、 画像枚数や演奏時間などを表示します。

- で画面をスクロールして確認でき ます。
- ●ミュージック情報表示中に

(機能)を押して「曲情報編集」を 選択すると情報内容を編集できます。 編集したい情報を選択して編集しま す。FOMA端末内の着うたフル®の場 合は、「曲情報初期化」を選択すると、 編集した情報を編集前の情報に戻せ ます。戻したい情報を選択し、「YES」 を選択します。

●確認が終われば(h/ym)を押します。

サイト接続

着うたフル®にURL情報がある場合に、 そのURLに接続します。

> YES

画像表示

着うたフル®に登録されているジャ ケット画像を表示します。

- 複数のジャケット画像が登録されて いる場合は、のを押すと前または次 のジャケット画像を表示できます。最 大3枚まで表示できます。
- 表示しているジャケット画像は、
- (□)(保存)を押して保存できる場合 があります。(P.382「画像保存·歌詞 保存」参照)
- (よhウッア)を押すと一覧画面に戻ります。

機能メニュー	操作·補足
歌詞表示	着うたフル®に登録されている歌詞画像を表示します。 ●複数の歌詞画像が登録されている場合は、「」を押すと前または次の歌詞画像を表示できます。最大7枚まで表示できます。 ●表示している歌詞画像は、 ②(保存)を押して保存できる場合があります。(P.382「画像保存・歌詞保存」を押して開きできる場合があります。
microSDへ 移動	microSDメモリーカードに1件移動します。(P.356参照)
本体へ移動	「移行可能ミュージック」フォルダ内の 着うたフル®をFOMA端末に1件移動 します。(P.357参照)
フォルダ移動	FOMA端末内の着うたフル®をFOMA端末内の別のフォルダに、microSDメモリーカード内の着うたフル®をmicroSDメモリーカード内の別のフォルダに移動します。 ▶移動先を選択 ●第2階層目以降にフォルダがある場合は、図(「コ」)を押すと表示できます。上の階層に戻すには 「『(」」)を押します。
フォルダ追加	フォルダを作成します。7階層まで作成 できます。(P.379参照)
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。(P.380参照)
フォルダ削除	フォルダを削除します。(P.380参照)
保存先フォルダ 選択	保存先フォルダを選択します。7階層までのフォルダに対して設定できます。 (P.380参照)
検索	着うたフル [®] を検索します。(P.380参 照)
1件削除	▶YES
△判除	フェルが中に収左されているすべての

フォルダ内に保存されているすべての

●フォルダ内にユーザフォルダがある

場合は、ユーザフォルダやユーザフォ ルダ内の着うたフル®は削除されませ

着うたフル®を削除します。

タイトル初期化 タイトルを編集前のタイトルに戻しま

す。

►YES

▶端末暗証番号を入力▶YES

全削除

機能メニュー	操作·補足
複数選択	複数の着うたフル®を選択して操作し
	ます。
	▶操作したい着うたフル®にチェック
	▶(┋ӣ)(機能)▶項目を選択
	削除 P.381[1件削除]参照
	フォルダ移動P.381参照
	全選択 全選択します。
	全選択解除選択をすべて解除しま
	<u>ਰ</u> 。
保存容量確認	空き容量と保存容量(目安)を表示しま
	す。
	●確認が終われば(よークリア)を押します。
一覧表示切替	着うたフル®の一覧表示を切り替えま
	す。(P.382参照)

お知らせ

<1件削除><全削除>

●他の機能に設定していた着うたフル®を削除する と、お買い上げ時の設定に戻ります。

着信音設定

着うたフル®を着信音に設定します。

1曲をそのまま設定する「まるごと着信音設定」と、 曲の一部分をiモーションとして切り出して設定 する「オススメ着信音設定」があります。(切り出せ る範囲はあらかじめ設定されています。)

着うたフル®一覧画面・再生中・停止中・ 一時停止中▶[讀聲](「機能」)▶ 着信音設定



まるごと着信音設定の場合

まるごと着信音設定▶項目を選択

●microSDメモリーカード内の着うたフル®の 場合は設定できません。

オススメ着信音設定

- ▶切り出したい部分を選択>YES
- ▶保存したいフォルダを選択▶YES
- ▶項目を選択
- ●図(デモ)を押すと切り出す部分を確認でき ます。
- ●保存されている i モーションがいっぱいのと きはP.215参照。

音楽再生 381

一覧表示切替

タイトル+画像 お買い上げ時

着うたフル®一覧画面の表示内容を変更します。

着うたフル®一覧画面 > ix (機能)

▶―賢表示切替▶表示方法を選択

タイトル.....タイトルが一覧表示されます。 タイトル+画像 ...タイトルと画像が同時に表示 されます。表示される画像は ジャケット画像の1枚目です。





タイトル

タイトル+画像

再生中・停止中・一時停止中の機能メニュ・

機能メニュー	操作·補足
曲変更	再生する着うたフル®を変更します。
	P.377手順2へ進みます。

再生モード変更 再生モードを変更します。(P.379参照) **音質モード変更** 音質モードを変更します。(P.379参照) サラウンド設定 サラウンドを設定します。(P.379参照)

ミュージック 着うたフル®の曲名やアーティスト名、 情報 画像枚数や演奏時間などを表示しま す。

- ○ で画面をスクロールして確認でき ます。
- ●確認が終われば(よ)かがを押します。

着信音設定 着うたフル®を着信音に設定します。 (P.381参照)

画像保存・歌詞 表示されているジャケット画像・歌詞 保存 画像を保存します。

- ▶YES▶保存したいフォルダを選択
- ●保存されている画像がいっぱいのと きはP.215参照。

サイト接続 URL情報に基づきサイトに接続しま す。(P.380参照)

機能メニュー	操作• 網定
画像表示・ 歌詞表示	着うたフル®に登録されているジャケット画像・歌詞画像を表示します。 ・再生時の画面で(図)を押すごとに画像表示と歌詞表示が切り替わります。 ・ジャケット画像は最大3枚まで、歌詞画像は最大7枚まで表示できます。
前画像表示• 前歌詞表示	前のジャケット画像・歌詞画像を表示 します。 ●再生時の画面で【】を押しても前の 画像を表示できます。
次画像表示・ 次歌詞表示	次のジャケット画像・歌詞画像を表示します。 ・再生時の画面で(3)を押しても次の

プレイリストを登録する

FOMA端末、microSDメモリーカードに保存され ている着うたフル®を30曲まで選択し、好きな順に プレイリスト登録します。

画像を表示できます。

プレイリストは5件まで作成できます。

((たューシック ▶プレイリスト1~5を選択



- <1番目>~<30番目>を選択 ▶フォルダを選択▶着うたフル®を選択
- 手順2を繰り返す

プレイリスト登録した着うたフル®を再生するに は(☑)(再生)を押します。

●登録した着うたフル®を解除するには、 (機能)を押して「1件解除」を選択します。 --「全解除」を選択すると、登録済みのすべての着 うたフル®を解除します。

- ●FOMA端末に保存されている着うたフル®には 「し」が、microSDメモリーカードに保存されて いる着うたフル®には「

 ■ Iが表示されます。
- ●プレイリスト登録している着うたフル®を削除し たり、FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間 で移動したりすると、プレイリストから解除されま
- ●microSDメモリーカード内のファイルが、プレイ リスト登録されていても、microSDメモリーカー ドが挿入されていない場合などは再生できません。 ただし、プレイリストからは解除されません。

<SDオーディオ>

SDオーディオを利用する

音楽CDなどからmicroSDメモリーカードにパソ コンを利用して保存した曲を、FOMA端末で再生で きます。

●SDオーディオを使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。

microSDメモリーカードに音楽を保存する

付属のFOMA P903iTV用CD-ROMのSD-MobileImpactを利用して、パソコンでmicroSD メモリーカードに音楽を保存します。

microSDメモリーカードアダプタ(別売)を使って、 パソコンから直接microSDメモリーカードに保存 することもできます。

※以下のステップは、FOMA端末をmicroSDリー ダーライターとして使用し、音楽を保存する場合の 一例です。

ステップ

・ 音楽を保存するために必要なものを準備する ・ ・

はじめに音楽を保存するために必要なものを準備 します。

- ●FOMA P903iTV本体
- ●microSDメモリーカード
- ●FOMA USB接続ケーブル(別売)
- •パソコン(Windows® XPまたはWindows® 2000 Professional)
- ◆SD-MobileImpact(付属のFOMA P903iTV用CD-ROM)
- ●保存したい音楽CD

ステップ

2 SD-MobileImpactをインストールする

付属のFOMA P903iTV用CD-ROMからパソコン にSD-MobileImpactをインストールします。

●SD-MobileImpactについてはP.478参照。

ステップ

3 FOMA端末をリーダーライターとして使う

FOMA端末をリーダーライターとして使用するための準備をします。(P.358参照)

ステップ

microSDメモリーカードに音楽を保存する

SD-MobileImpactを起動してパソコンに音楽CDを入れます。SD-MobileImpactを使用してmicroSDメモリーカードに音楽を保存します。

- ●SD-MobileImpactの操作方法についてはSD-MobileImpactのヘルプをご覧ください。
- ●保存が完了したら、FOMA端末からFOMA USB接続ケーブルを取り外します。

FOMA端末で音楽を再生する

microSDメモリーカードに保存した音楽データを FOMA端末で再生します。

●平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続してステレオサウンドで音楽を楽しめます。また、市販のBluetooth機器を利用してワイヤレスで音楽を楽しめます。(P.417参照)

1 <a>□ > □ > SDオーディオ



プレイリスト一覧画面


- ●待受画面で『を1秒以上押すと、「着うたフル®プレーヤー」と「SDオーディオ」のうち、最後に操作した機能(お買い上げ時は「着うたフル®プレーヤー」)が起動します。FOMA端末を閉じた状態でも起動できます。
- ●前回再生した曲の情報がある場合は、再生画面 (一時停止状態)が表示されます。(止かか)を押すと 曲一覧画面に、もう一度(止かか)を押すとプレイリ スト一覧画面に戻ります。
- ・現在再生中のプレイリストや前回再生したプレイリストには「★ マークが付いています。
- ●図(再生)を押すと選択したプレイリスト内の先頭の曲から再生します。ただし、再生モードを「ランダム」や「ランダムリピート」に設定している場合は、プレイリスト内のいずれかの曲から再生されます。

🤈 プレイリストを選択▶曲を選択



曲一覧画面

- ●現在再生中の曲や前回再生した曲には「★」 マークが付いています
- ●再生中にスタイルを切り替えても再生は継続 されます。ただし、ビューアスタイルの場合、ナ ビゲーション表示はされません。
- ●再生中にFOMA端末を閉じても再生は継続されます。
- ●再生中・一時停止中・停止中にできる。 すか ● を押すとSDオーディオを終了します。

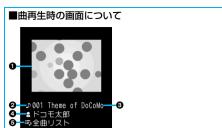

2 001 00:24/01:57 0 34 Theme of DoCoMo

●…曲に登録されている画像※

②…曲番号 **③**…曲名

4…アーティスト名 ⑤…プレイリスト名

③…再生モード(「ノーマル」の場合は、何も表示されません。)

■ : 三 : ランダムリピート

⋒…音質モード

NORMAL:ノーマル 5-XB5:S-XBS

TRAIN:トレイン

110…サラウンド

⋒…ステレオ/モノラル種別

STERO:ステレオ MONO:モノラル

⋒…音量

※複数の画像が登録されている場合、曲によっては 再生中に画像が自動で順次表示されます。また、画 像が登録されていない場合や総演奏時間が5秒未 満の曲の場合は、アニメーションが表示されます。

■曲再生時の操作

操作	ボタン操作	
停止	図(■■)を押します。再生する には (■ ■)、 (■)または (▽)を押 します。	
一時停止	●(■■)、『または、『を押します。 再生するには ●(■■)、『または、『を押します。 FOMA端末を閉じている場合も』 または、『で再生または一時停止できます。	
音量調節 お買い上げ時 レベル12	●または▲▼を押します。押し続けると連続して音量を調節できます。 FOMA端末を閉じている場合も ▲▼で調節できます。	
次の曲を再生	◯を押します。	
前の曲を再生※1	○を押します。また、再生時間が3秒以上の場合は頭出しになります。	
シーク (早送り)* ²		
シーク (早戻し)* ²	□を押し続けると、押している間早戻しします。	
次の画像を表示	3 を押します。	
前の画像を表示	1を押します。	

※1「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出しになります。

※2 停止中・一時停止中は操作できません。

曲再生時の画面でFOMA端末を閉じた場合は、平型ステレオイヤホンセット(別売)または平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを使って、下記の操作を行えます。

●FOMA端末を開いている場合は下記の操作はできません。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押します。再生するには再度1 回押します。
次の曲を再生	連続2回押します。
前の曲を再生※	連続3回押します。また、再生時間が 3秒以上の場合は頭出しになります。

※「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出しになります。

■曲再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	MPEG-2 AAC、 MPEG-2 AAC+SBR
ビットレート	32~128kbps
最大保存可能曲数	999曲
最大プレイリスト数	99件(1件のプレイリストには 最大99曲まで登録可能*)

※「全曲リスト」を除く。

お知らせ

- ●以下の操作を行うと、前回再生した曲の情報は消去 されます。
 - ・microSDメモリーカードを取り外し/取り付け した場合
 - ·FOMA端末の雷源をOFF/ONL/た場合
 - ・「設定リヤット」や「端末初期化」を行った場合
- ●再牛中にチャットメールを記動してチャットメー ルを受信しても、お知らせ音は鳴りません。
- ●電池残量が少ない状態で、音楽を再生しようとした。 場合は、雷池残量警告音が鳴り、再生するかどうか の確認画面が表示されます。また、再生中に雷池残 量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、電 池残量警告音が鳴り、終了するかどうかの確認画面 が表示されます。マルチタスクで他の機能を起動中 は、再生中の画面を表示すると電池残量警告音が鳴 り、確認画面が表示されます。
- ●一時停止や早送りなどを頻繁に行うと電池の消耗 が早くなりますのでご注意ください。
- microSDメモリーカード内の音楽データは FOMA端末で編集/削除できません。
- ●曲名やアーティスト名などにFOMA端末で表示で きない文字がある場合、FOMA端末では「・」で表示 されることがあります。
- ●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後も 一時停止状態になります。
- ・音声電話、テレビ電話、プッシュトークの発着信が あった場合
- ・「受信表示設定 | を「通知優先 | に設定しているとき または待受画面を表示しているときにメールや メッセージR/Fなどを受信した場合
- 「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」 「録画予約 | のアラームが鳴った場合
- ・赤外線でデータを送信した場合

プレイリスト一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

再生モード変更 ▶ 再生モードを選択

お買い上げ時 ノーマル ノーマル

... プレイリスト内の曲を曲一覧画面 の並び順に再生します。 最後の曲まで再生すると終了しま

1曲終了

... 選択した曲を1回再生します。

1曲リピート

...選択した曲を繰り返し再生します。

全曲リピート

... プレイリスト内の曲を曲一覧画面 の並び順に繰り返し再生します。

ランダム

...プレイリスト内の曲をランダムに 再生します。

プレイリスト内のすべての曲を再 生すると終了します。

ランダムリピート

... プレイリスト内の曲をランダムに 繰り返し再生します。

ノーマル

音質モード変更 音質を変更します。平型スイッチ付イ お買い上げ時 ヤホンマイク(別売)やBluetooth機器 から音を出力しているときに効果が得 られます。

▶音質を選択

ノーマル...通常の音質。

S-XBS....低音を強調します。

トレイン...音漏れの原因となる「シャ カシャカ音 を低減します。

サラウンド設定 自然な立体感のある音で再生できま お買い上げ時す。

OFF

►ON•OFF

プレイリスト 作成したプレイリストの名前を変更し 名編集

▶プレイリスト名を編集

●60文字まで入力できます。

プレイリスト プレイリストを複製します。 コピー ▶プレイリスト名を入力

●60文字まで入力できます。

プレイリスト 作成したプレイリストを削除します。

►YES 1件削除

プレイリスト 作成したプレイリストをすべて削除し 全削除 ます。

YES

機能メニュー 操作·補足 複数選択 複数の作成したプレイリストを選択し て削除します。

▶削除したいプレイリストにチェック ▶[眞曜(機能])▶プレイリスト削除

YFS

お知らせ

<プレイリストコピー>

●「全曲リスト」を複製する場合、99曲目までがコ ピーされます。

- 覧画面の機能メニュ

機能メニュー 操作·補足

再生モード変更 再生モードを変更します。(P.385参照)

音質モード変更 音質モードを変更します。(P.385参照)

サラウンド設定 サラウンドを設定します。(P.385参照)

曲詳細情報 曲の曲名やアーティスト名、画像枚数 や演奏時間などを表示します。

- で画面をスクロールして確認でき ます。
- ●確認が終われば(よhクッフ)を押します。

プレイリスト 新しいプレイリストを作成します。ま 作成 た、選択中の曲が新しく作成されたプ レイリストに登録されます。

- ▶プレイリスト名を入力
- ●60文字まで入力できます。

1件登録 選択中の曲をプレイリストに登録しま す。登録した曲はプレイリストの最後 に登録されます。

▶プレイリストを選択

____ 選択中の曲をプレイリストから解除し 1件解除 ます。

YFS

全解除 プレイリスト内のすべての曲をプレイ リストから解除し、プレイリストも削 除します。

►YES

複数の曲を選択して操作します。 複数選択

- ▶操作したい曲にチェック
- ▶[韓](機能])▶項目を選択

曲登録 P.386 [1件登録 | 参照 **曲解除** P.386[]件解除|参照 全選択 すべての曲を選択しま

す。

全選択解除 .. 選択をすべて解除します。

プレイリスト作成

... P.386「プレイリスト作

成一参照

機能メニュー 操作·補足

曲順変更 ▶1つ目の曲を選択

▶2つ目の曲を選択

2つの曲の順番を入れ替えます。上記の 手順を繰り返して曲順を変更します。

▶ ☑ (確定)

検索

「全曲リスト」の中から、曲名または アーティスト名で曲を検索します。

- ▶曲名検索・アーティスト名検索
- ▶曲名またはアーティスト名を入力

該当する曲が一覧で表示されます。

◆全曲リストの曲―覧画面で(図)

(検索)を押しても検索できます。全 曲リスト以外の曲一覧画面を表示し ている場合は、図(全以)を押すと 全曲リストの曲―覧画面を表示でき ます。

- ●60文字まで入力できます。
- ●曲名やアーティスト名は先頭の文字 から入力します。また、すべてを入力 しなくても構いません。

画像表示

曲に登録されている画像を表示しま す。

複数の画像が登録されている場合は、 ○を押すと前または次の画像を表示 できます。

お知らせ

<複数選択>

- ●99件まで選択できます。
- プレイリストをまたいで選択できません。

<検索>

●曲名やアーティスト名にFOMA端末で表示できな い文字(「・|で表示されている文字)や半角文字が含 まれている場合は、正しく検索できない場合があり ます。

<画像表示>

●画像容量が700Kバイトより大きい場合は正しく 表示されない場合があります。

再生中・停止中・一時停止中の機能メニュー

機能メニュー 操作·補足

プレイリスト再生するプレイリストを変更します。 P.383手順2へ進みます。 変更

曲変更 再生する曲を変更します。

P.383手順2へ進みます。

再生モード変更 再生モードを変更します。(P.385参照) 音質モード変更 音質モードを変更します。(P.385参照)

サラウンド設定 サラウンドを設定します。(P.385参照)

機能メニュー	操作·補足
曲詳細情報	曲の詳細情報を表示します。(P.386参照)
1件登録	停止中の曲をプレイリストに登録します。登録した曲はプレイリストの最後に登録されます。 ▶プレイリストを選択
1件解除	停止中の曲をプレイリストから解除します。 ▶YES
前画像表示	前の画像を表示します。 ●再生時の画面で 1 を押しても前の 画像を表示できます。
次画像表示	次の画像を表示します。 ●再生時の画面で ③ を押しても次の 画像を表示できます。

MEMO

その他の便利な機能

マルチアクセスについて<マルチアクセス>	390	
マルチタスクについて<マルチタスク>	390	
着信やメールの内容を音声で知らせる <音声読み上げ>	392	
指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る<自動電源ON/OFF設定>	393	
アラームを利用する<アラーム>	394	
カレンダーでスケジュールを管理する <スケジュール>	397	
ToDoでスケジュールを管理する <todo></todo>	401	
アラームで通知するときの状況を設定する	402	
オリジナルのメニューを使う	403	
自分の名前やメールアドレスなどを登録する <自局番号表示>	404	
音声電話中、待受中の声を音声メモとして録音する		
<通話中音声メモ> <音声メモ録音>	405	
テレビ電話中の画像を動画メモとして録画する<動画メモ>	405	
通話時間の表示を設定する<風話中時間表示>	406	
通話時間と通話料金を確認する<無話時間/料金>	406	
積算時間/積算通話料金をリセットする<積算リセット>	407	
通話料金の上限値を設定する<無面に対象を通知に		
電卓を使う<電卓>	407	
フリーメモを作成する<フリーメモ>	408	
FOMAカードと本体の間でデータをコピー・削除する		
<fomaカード(uim)操作></fomaカード(uim)操作>	408	
平型スイッチ付イヤホンマイクで電話をかける/受ける	410	
イヤホンをつないで自動で電話を受ける	410	
Bluetoothを利用する <bluetooth></bluetooth>	411	
利用する通信事業者を設定する	419	
各種機能の設定をリセットする <設定リセット>	419	
登録デークを一任! ア 削除する / 端末切期化へ	410	

<マルチアクセス>

マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話・パケット通信・SMSの3回線を同時に使用できる機能です。マルチアクセスの組み合わせパターンについての詳細は、P.474参照。

音声電話	1回線
i モード、i アプリ、i モードメール、 パソコンをつないだパケット通信	1回線
SMS	1回線

お知らせ

●マルチアクセス中は、それぞれの通信回線について 通信料金がかかります。

i モード中・パケット通信中に音声電話をかける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話を かけることができます。

1 i モード中・パケット通信中

▶(メニュ-)(1秒以上)

待受画面が表示されます。

電話をかける

- i モード中にテレビ電話をかけると、i モード接続を切断し、テレビ電話の発信を行います。 テレビ電話を終了すると、i モードの画面に戻ります。
- ●画面を切り替えるときは(駅)を1秒以上押すか、駅を押してタスクメニューから切り替えます。(P.391参照)

i モード中・パケット通信中に音声電話を受ける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話を 受けることができます。

1 電話がかかってくると電話着信画面が表示される▶ 💪 で電話に出る

- ●画面を切り替えるときは(器)を1秒以上押すか、(器)を押してタスクメニューから切り替えます。(P.391参照)
- ●電話に出ないで i モードやパケット通信の画面に戻るには、線を1秒以上押します。もう一度、線を1秒以上押すと電話着信画面に戻ります。

相手にはメッセージは流れず、呼出中になります。

音声電話中に他の通信を利用する

音声電話を終了せずに i モードやメールの送受信などができます。

1 音声電話中▶(メニュー)

アイコンを選択して各機能の操作を行います。

●画面を切り替えるときは駅。を1秒以上押すか、駅を押してタスクメニューから切り替えます。(P.391参照)

お知らせ

- ●通話中にメールやメッセージR/Fを受信した場合、 「受信表示設定」の設定に関わらず、着信音は鳴ら す、着信イルミネーションも点滅しません。
- ●「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき は、以下の場合を除いて、着信音が鳴り受信結果画 面が表示されます。
- ・i アプリ待受画面に設定した i アプリを通常の i アプリとして実行中
- パソコンをつないだパケット通信を利用する場合は、音声電話中にパソコンから発信操作を行います。

<マルチタスク>

マルチタスクについて

FOMA端末は、メニュー機能(P.34参照)など最大3つの機能を同時に使用できる「マルチタスク」に対応しています。マルチアクセスとマルチタスクを組み合わせることにより、次の機能を同時に使えます。(マルチタスクの組み合わせパターンについては、P.475参照)

■メールグループ

i モードメール機能、SMS機能

■ i モードグループ メインメニューの「i モードグループ」内の メニュー機能


■設定グループ

メインメニューの「設定グループ」内のメニュー機能

■ツールグループ

メインメニューの「ツールグループ」内のメニュー機能

■その他グループに属さない機能 音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信など

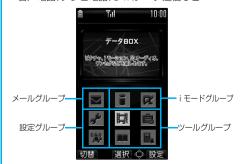

新しい機能を実行する

各種機能を実行中とに

▶新しい機能を実行



ツールグループの機能を 実行中の場合

■機能の使用状況を確認するには

アイコンで確認するには

「 ✓ 」.. 使用している機能が一つのときに表示さ れます。

「 ✓ 」.. 複数の機能を使用中に表示されます。

タスクメニューで確認するには

選択 🗘 👺 End



(器)を押します。 現在使用中のメニューが一

覧表示されます。

一覧から選択してメニュー を切り替えることもできま す。

■マルチタスク中のグループを確認するには



「メニューアイコン設定」を 「パターン1~4」に設定し ているときは使用中のグ ループのアイコンに「▼」 などが付きます。「パターン 5|「カスタマイズ|に設定し ているときはグループが枠 で囲んで表示されます。

■メニュー機能を呼び出す操作をしたときは

すでに同じグループのメニュー機能が呼び出されて いる場合は、機能を切り替えるかどうかの確認画面 が表示されます。

「YES」を選択すると元のメニュー機能は終了し、新 しいメニュー機能が呼び出されます。

すでにタスクを3つ起動しているときに、さらに機 能を起動しようとした場合、「これ以上機能を起動で きません」と表示されます。

お知らせ

- ●通話中に他の機能を同時に使っている間でも、通話 料金は加算されます。
- ●他の機能が動作中に着信があった場合、正しく着信 動作しないことがあります。その場合、「伝言メモト や「転送でんわサービス」などが設定した呼出時間 よりも短い時間で動作することがあります。
- ●処理負荷の高い機能を実行中にマルチタスクで機 能を切り替えた場合、表示などの動作に遅れが発生 することがあります。

画面を切り替える

複数のメニュー機能が動作しているときは、(器)を 1秒以上押すことで画面を切り替えることができま す。最近選択したものから新しい順で切り替わりま ਰਂ∝

お知らせ

- メインメニュー以外で(た)を1秒以上押すと待受画 面が表示されます。
- (器)で画面を切り替えても、動作中のメニュー機能 が終了したり、電話が切れたりすることはありませ ん。また、文字入力画面(P.440参照)から他のメ ニューに切り替え、そのメニューで文字編集などを 行っても、タスクを切り替えれば、元の文字編集を 続けることができます。

機能を終了する

メニュー機能の画面が表示されている状態で を押すと、そのメニュー機能が終了します。

●タスクメニューで(ind)("Find)を押し、「YES」を選択 するとメニュー機能がすべて終了し、待受画面に戻 ります。

<音声読み上げ>

着信やメールの内容を音声で知らせる

着信を着信音の代わりに音声で知らせたり、メール の内容を自動で読み上げるように設定できます。ま た、ボイスダイヤルやボイス検索の操作を音声ガイ ダンスで案内します。

音声読み上げ設定

お買い上げ時

OFF

メニュ- ▶ ぞ ▶その他▶ボイス設定 ▶音声読み上げ設定 ▶ ON•OFF

- ●「OFF」を選択した場合は設定が終了します。
- 読み上げたい項目にチェック

▶ (完了) ボイスダイヤル

..... ボイスダイヤル呼出の操作を音声 ガイダンスで案内します。

ボイス検索、ボイス検索の操作を音声ガイダン スで案内します。

電話着信...音声電話をかけてきた相手の情報 を着信中に音声でお知らせします。

テレビ電話着信

...テレビ電話をかけてきた相手の情報 を着信中に音声でお知らせします。

メール/メッセージ受信

. メールやメッセージR/Fの受信時 に件数を音声でお知らせします。 「メール/メッヤージ鳴動 |の設定 は無効になります。

送受信メール一覧表示

...メール一覧画面で送信元/宛先、題 名などを読み上げます。

送受信メール詳細表示

....メール詳細画面で送信元/宛先、題 名、本文などを読み上げます。「開封 時メロディ再生設定 |を「自動再生 する」に設定中は読み上げません。

メールプレビュー

- プレビュー表示の画面で宛先、本文 などを読み上げます。
- ●いずれかのボタンを押すとメールの音声読み 上げを途中で止めることができます。ただし、 画面をスクロールした場合は、音声読み 上げは 継続されます。
- ●ワンセグの音声が流れているときや、microSD メモリーカードに保存されているメールを表 示したときは、メールの音声読み上げは行いま せん。

音声読み上げ音量

お買い上げ時 レベルム

「メニュ-`**▶ ※ ▶**その他▶ボイス設定

▶音声読み上げ音量▶○○で音量を調節

音声読み上げ出力先

お買い上げ時

| スピーカ

音声読み上げ時に鳴る音を、スピーカから鳴るよう にするか受話口に耳をあてて聞くようにするかを 設定します。

- メニュ-▶ № ▶その他▶ボイス設定
 - ▶音声読み上げ出力先
 - >スピーカ・受話口

お知らせ

- ●「受話□」に設定していても、「電話着信」「テレビ電 話着信!「メール/メッヤージ受信!はスピーカから 音が鳴ります。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続する と、「イヤホン切替」の設定に従って音が鳴ります。た だし、「音声読み上げ出力先」を「受話口」に設定し、 「イヤホン切替」を「イヤホン+スピーカ」に設定した 場合は、「電話着信!「テレビ電話着信!「メール/メッ ヤージ受信!以外はイヤホンからのみ音が鳴ります。
- ●ハンズフリー対応機器からは「電話着信」「テレビ電 話着信一のみ音声読み上げを行う場合があります。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチ を押しても音声読み上げが止まらない場合があり ます。

音声読み上げ有効設定

お買い上げ時

標進

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続してい るときのみ音声読み上げを行うように設定します。

- メニート **その他トボイス設定**
 - 音声読み上げ有効設定
 - ▶標準・イヤホン接続時のみ

標準....常に音声読み上げを行います。

イヤホン接続時のみ

平型スイッチ付イヤホンマイクを接 続しているときのみ音声読み上げを 行います。

お知らせ

「イヤホン接続時のみ」に設定しているときは、音声 読み上げ中に平型スイッチ付イヤホンマイクを外 しても音声読み上げが継続されます。また、平型ス イッチ付イヤホンマイクを外しているときに着信 などがあった場合は、平型スイッチ付イヤホンマイ クを接続しても、音声読み上げは行いません。

■音声読み上げのルールについて

電話帳やメールなどの内容は、おおむね次のルール に基づいて読み上げられます。

●使用する機能によっては、各ルールとは異なって 読み上げる場合があります。

<数字>

●数字が並んでいる場合は、16桁まで桁読みします。ただし、先頭に「○」がある場合やURL、メールアドレスと判定された場合は、桁読みは行わず、数字を読み上げます。

<例>12345:イチマンニセンサンビャクヨン ジューゴ

●数字を「/」や「.」で区切ると、日付として読み上げます。

<例>2007/11/15(2007.11.15)

:ニセンナナネンジューイチガツジューゴニチ 07/11/15(07.11.15)

: ゼロナナネンジューイチガツジューゴニチ

- ●「1日」は日付とそれ以外で読みが異なります。 「1日」以外は常に日付と同様に読み上げます。 <例>11月1日:ジューイチガツツイタチ 1日後:イチニチゴ
- ●数字を「:」で区切ると、時刻として読み上げます。 <例>10:30:ジュージサンジュップン

AM10:30:ゴゼンジュージサンジュップン 22:30:30:ニジューニジサンジュップン サンジュービョー

●電話番号や郵便番号は「-」「(」「)」は読み上げず、 数字だけを読み上げます。

<例>090-1234-XXXX

:ゼロキューゼロイチニサンヨンXXXX

- ●数字の先頭に「¥」「\$」「¢」「£」がある場合は、金額として読み上げます。「、」が使用されている場合は、3桁ごとに区切られていなければ「、」より前を金額、あとを数字と判定します。
- <例>¥980:キューヒャクハチジューエン ¥2,980:ニセンキューヒャクハチジューエン ¥29,80:ニジューキューエンハチジュー
- ●「(数字)分の(数字) は分数として読み上げます。

<英字>

- ●FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞書に従って読み上げます。
- ◆4文字以上でローマ字読みできる場合は、ローマ字 読みで読み上げます。
- ●数字のあとに英字がある場合は、単位として読み 上げるものもあります。
- ●日付の前にある「M」「T」「S」「H」は年号に変換して 読み上げます。
- ◆上記の条件以外の場合は、アルファベット読みで 読み上げます。

<記号>

- 「記号一覧表」に従って読み上げます。ただし、同じ記号が3つ以上続く場合は、その記号を読み上げません。
- ●以下の文字列は「ヘンシン」と読み上げます。 「Re:」「Re>」「Re2:」「Re2>」「Re2*」
- ●以下の文字列は「テンソー」と読み上げます。 「Fw:」「Fw>」「Fw2:」「Fw2>」「Fw2*」「Fwd:」 「Fwd>|「Fwd2:」「Fwd2>」「Fwd2*」
- ●「ヘンシン」「テンソー」が複数連続する場合は、1回 のみ読み上げます。

<例>Re:Re>:ヘンシン

Fw>Fw::テンソー

Re:Fw:Fw:Re:Re:Re::ヘンシンテンソーへ ンシン

<絵文字>

「絵文字一覧表 | に従って読み上げます。

<顔文字>

●FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞書に従って顔文字を読み上げます。ただし、URLやメールアドレスと判定した場合は、記号として読み上げます。

<その他>

- ●句読点や「!」「?」などがある場合は、区切って読み上げます。
- ●曜日を表す漢字が「(」「)」ではさまれている場合は、曜日として読み上げます。 <例>11/15(水)
 - :ジューイチガツジューゴニチスイヨービ
- ●文章の内容や記載の内容(特に地名や固有名詞など)により、正しく読み上げが行われない場合があります。

<自動電源ON/OFF設定>

指定した時刻に自動的に電源を 入れる/切る

お買い上げ時

自動電源ON:OFF 自動電源OFF:OFF

設定した時刻に自動的に電源をON/OFFします。

1 /二 | 一 | 一 | 時計

- ▶自動電源ON/OFF設定
- ▶自動電源ON・自動電源OFF
- ▶項目を選択
- **OFF**...自動電源ON/OFFを設定しません。設定が終了します。
- **1回**...設定した時刻に1回のみ電源をON/ OFFします。
- 毎日...設定した時刻に毎日電源をON/OFFします。

🤈 時刻を入力

●時刻は24時間で入力します。

お知らせ

- ●「自動電源ON」と「自動電源OFF」を同時刻に設定 した場合、設定した時刻になったときにFOMA端 末の電源が切れていると電源が入り、FOMA端末 の電源が入っていると電源が切れます。
- ●アラームやスケジュールアラームなどと同時刻に 「自動電源OFF」を設定すると、アラームやスケ ジュールアラームなどが優先されます。
- ●「自動電源OFF」を設定しても、待受画面以外を表示中に指定した時刻になった場合は電源は切れません。動作中のそれぞれの機能を終了したあと、電源が切れます。
- ●高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」を「OFF」に設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。

<アラーム>

12-44

アラームを利用する

お買い上げ時 OFF

設定した時刻になるとアラーム音とアニメーション、イルミネーションでお知らせします。3件まで登録できます。

1 (メニュー)▶ 🖳 ▶アラーム



● **(臓能)** を押して 「編集」を選択してもア ラームを登録/編集で きます。

2 アラームを選んで (編集)▶以下の操作を行う



- ●登録済みのアラームを選択するか、
 - (機能)を押して「詳細表示」を選択すると、登録内容を確認できます。
- ●アラームを「OFF」にする場合は、(機能))を押して「1件OFF」または「全件OFF」を選択し、「YES」を選択します。

項目 操作·補足 (L) ▶アラームを鳴らす時刻を入力 ●時刻は24時間で入力します。 (時刻) すでに設定されているアラームと同 じ時刻は設定できません。 C ▶繰り返しの種類を選択 (繰り返し) 設定なし...繰り返しなし(1回のみ) の設定になります。繰り返 しの設定が終了します。 毎日.....設定したアラームを毎日 繰り返します。詳細画面 に「**⑥** 」が表示されます。 繰り返しの設定が終了し ます。 曜日指定 ...設定したアラームを毎 调、指定した曜日に繰り 返します。 ▶設定したい曜日にチェック ▶(四)(完了) ●1つ以上の曜日を選択してください。 М ▶アラーム音の種類を選択 (アラーム音) ● 「OFF」を選択した場合は、アラーム音 の設定が終了します。 ▶フォルダを選択▶アラーム音を選択

▶○○で音量を調節

●「ステップ」に設定すると、約3秒間の 無音のあとにレベル1~6の順で約3 秒ごとに音量が上がります。

(音量)

項目

操作·補足

スヌーズ通知するかどうかを設定しま (スヌーズ通知) す。スヌーズ通知しない場合は、アラー ム音が鳴り続ける時間を設定します。 ▶スヌーズ通知する・スヌーズ通知し

- ない
- 「スヌーズ通知する | を選択した場合 は、設定が終了します。
- ●スヌーズ通知の動作については P.395参照。
- ▶鳴動時間(分)を入力
- 「○1 |~「10 |の2桁を入力します。

b

(電源ON)

電源を切っているときにアラーム時刻 になった場合、自動的に電源をONにし てアラーム通知するかどうかを設定し ます。

▶電源ONする・電源ONしない

8

マナーモード中のアラーム音量につい (マナーモード て設定します。

優先)

▶項目を選択

マナーモード優先する

.....P.137「アラーム音量」に従っ て音が鳴ります。

アラーム優先する

 本機能で設定した音量で音が鳴 ります。

□ (完了)を押す

お知らせ

- 通話中にアラームが鳴ったときはいずれかのボタ ンを押すとアラーム音を止めることができます。も う一度いずれかのボタンを押すとスヌーズを含め てアラームを終了します。通話中の相手が電話を 切った場合は、スヌーズを含めてアラームを終了し
- 诵話中のアラーム音の音量は、「受話音量 | で設定し た音量になります。
- スヌーズ中に以下の動作が発生した場合、スヌーズ は解除されます。
 - ・音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信が あった場合
 - · 「受信表示設定 |を「通知優先 | に設定していると きにメールやメッセージR/Fを受信した場合
 - 「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」の アラームが鳴った場合
- ●自動的に電源をONにしてアラームを通知する場 合、FOMAカード動作制限の対象となるアラーム 音が選択されていると、お買い上げ時のアラーム音 が鳴ります。

お知らせ

●高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近 く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入 るときは、あらかじめ自動電源の設定を「電源ON しない」に設定し、FOMA端末の電源をOFFにして ください。

■「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo Iのアラーム を設定しているときは

「アラーム I、「スケジュール I、「ToDo Iのアラームを 設定しているとデスクトップにアイコンが表示され ます。

「▲」.. 当日の設定(過ぎた時刻の設定は除く)があ る場合に表示されます。

「△Ⅰ.. 明日以降の設定のみの場合に表示されます。

「時計表示設定」の「表示方法」を「OFF」に設定した 場合や、スケジュール・ToDoを「通知しない」に設 定して登録した場合は、アイコンは表示されませ

■「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」で設定した 時刻になると

アラーム音が約5分間(「アラーム」は設定した時間) 鳴り、イルミネーションが点灯します。また、「バイブ レータ |の「電話 | で設定した動作で振動してお知ら せします。アラームを「スヌーズ通知する」に設定し た場合は、
を押してスヌーズを解除するまで約 5分おきに約1分間、最大6回アラーム音が鳴りま す。通話中のときは、受話口からアラームが3回繰り 返し鳴ります。画面には、設定したアラームメッセー ジと選択したアイコンに連動したアニメーションま たは i モーションが表示されます。

- ●操作中は 「アラーム通知設定」の設定に従って動作します。 (P.402参照)
- ●アラーム通知の設定を同じ時刻にしたときは 「アラーム I→「録画予約 I→「ToDo I→「スケジュー ル |→「視聴予約 |の優先順位で通知します。通知で きなかったスケジュールまたはToDoについては 「未通知アラームあり |のアイコンを表示してお知 らせします。
- 電源OFFのときは

<アラーム>

自動電源の設定を「電源ONする」に設定している 場合は、自動的に電源をONにしてアラーム通知し ます。「電源ONしない」に設定している場合は、電 源はOFFのままでアラーム通知しません。電源を ONにしたあとも「未通知アラームあり」のアイコ ンは表示されません。

<スケジュール·ToDo>

アラーム通知はしません。

電源をONにしたあとも「未通知アラームあり」の アイコンは表示されません。

マナーモード中は

<アラーハ>

バイブレータとイルミネーションの点灯でお知ら せします。ただし、マナーモード設定中の動作を「オ リジナルマナー」に設定し、その設定内容で「アラー ム音量 |を「消去 |以外に設定しているときはアラー ム音が鳴ります。

<スケジュール·ToDo>

バイブレータとメッセージ表示、イルミネーション の点灯でお知らせします。ただし、マナーモード設 定中の動作を「オリジナルマナー」に設定し、その設 定内容で「電話着信音量 |を「消去 |以外に設定して いるときはアラーム音が鳴ります。

●オールロック中、PIMロック中、おまかせロック中は アラーム通知はしません。

各ロックの解除後に「未通知アラームあり」のアイ コンを表示してお知らせします。

また、電源もOFFにしていたときは、電源はONに ならず、各ロックの解除後も「未通知アラームあり」 のアイコンは表示されません。

- ●SD-PIM動作中, 赤外線通信中は アラーム通知はしません。 各機能の終了後に「未通知アラームあり」のアイコ ンを表示してお知らせします。
- サンフトウェア更新中は アラーム通知はしません。 書き換え中に設定した時刻になった場合は、ソフト ウェア更新終了後も「未通知アラームあり」のアイ コンは表示されません。

■アラーム音/アラームメッセージ・アニメーショ ン/iモーションの表示を消すには

いずれかのボタンを押せばアラーム音は停止します が、アニメーション/ i モーションは静止画になり、 アラームメッセージは表示されたまま残ります。も う一度いずれかのボタン(アラームを「スヌーズ通知 する」に設定した場合は(含))を押すと消せます。た だし、FOMA端末を閉じているときは、サイドボタン でスケジュールのアラームメッセージの表示は消せ ません。また、電話がかかってきたときはアラームは 停止します。

お知らせ


- i モーション/着うたフル®によってはアラーム 音に設定できない場合があります。
- ●アラーム音に設定した i モーションによっては アラーム通知時に音声のみが再生される場合が あります。
- ●着うたフル®をアラーム音に設定した場合は、ア ラーム通知時に音声のみが再生されます。 また、アラーム音選択時のデモ再生時とアラーム 通知時のイルミネーションは異なります。

■「アラーム通知」ができなかったときは

アラーム通知ができなかったときは、デスクトップ に「未通知アラームあり」のアイコンが表示されま す。そのアイコンから通知できなかったアラームの 内容(未通知アラーム情報)を確認できます。 未通知アラーム情報は通知できなかった最新のもの を表示します。

- 1. 待受画面 ▶ 🕒 を選択
 - または(よ)かがを押すと元の状態に戻ります。
 - ◆未通知アラーム情報を確認すると、「未通知ア ラームあり」のアイコンは消えます。



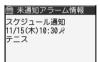

アラームの場合

スケジュールの場合

⊜ 未通知アラーム情報 ToDo通知 11/15(木)10:30 優先度: 🗟 状態確認: 野窟

ToDoの場合

お知らせ

● 「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定してい る場合、発信中にアラーム時刻になったときは相 手を呼び出したあとに、着信中にアラーム時刻に なったときは通話を開始したあとにお知らせし ます。

<スケジュール>



カレンダーでスケジュールを管理する

1ヶ月単位または1週間単位でカレンダーを表示 し、登録したスケジュールを確認できます。 2006年1月1日から2037年12月31日まで表 示・登録できます。

●アラーム通知の動作についてはP.395参照。

スケジュールを登録する

指定した日付・時刻になるとアラーム音やイルミ ネーション、アラームメッセージ(スケジュールの 要約や内容)および設定したアイコンに対応したア ニメーションで用件をお知らせします。 スケジュールは400件まで登録できます。







▶〔四〕(新規)▶スケジュール

▶以下の操作を行う





完了	選択	

項目	操作·補足
(L)	▶スケジュールを開始する日付、時刻
(開始日時)	を入力
	●時刻は24時間で入力します。
^	/ - "
(L)	▶スケジュールを終了する日付、時刻
(終了日時)	を入力
	●時刻は24時間で入力します。

項目	操作•補足
(繰り返し)	 ▶繰り返しの種類を選択 設定なし繰り返しなし(1回のみ)の設定になります。繰り返しの設定が終了します。 毎日設定したスケジュールを毎日繰り返します。 曜日指定設定したスケジュールを毎週、指定した曜日に繰り返します。 ◆繰り返し(毎日/曜日指定)を設定し
A	たスケジュールも1件としてカウントされます。 設定したい曜日にチェック 図(完了) 1つ以上の曜日を選択してください。 通知方法を選択
(通知)	通知する 開始日時に設定した時刻に通知します。通知の設定が終了します。 事前通知する 設定した事前通知時刻にのみ通知します。 通知しない 通知しません。通知の設定が終了します。
	●何分前に通知するかを入力●「01」~「99」の2桁を入力します。
♪ (アラーム音)	▶アラーム音の種類を選択●「OFF」を選択した場合は、アラーム音の設定が終了します。
	▶フォルダを選択▶アラーム音を選択 ▶スケジュール要約を入力

(要約)

▶スケジュール要約を入力

●全角20文字まで、半角40文字まで入 力できます。

7.4 (内容)

スケジュール内容を入力

- ◆全角256文字まで、半角512文字ま で入力できます。
- ▶アイコンを選択
- ユーザアイコンを設定しているとき は 🖍 ~ 🦟 が表示されます。
- ●アラーム通知のとき、選択したアイコ ンに対応したアニメーションが表示 されます。
- ●内容を入力せずに(図)(完了)を押し た場合、「予定あり」と登録されます。

(完 ←)を押す



●設定により、画面に以下のアイコンが表示され ます。

□:アラームでお知らせ

毎日繰り返し

●:曜日指定繰り返し

■同じ日時に2つのスケジュールを設定しようとし たときは

同時刻に設定できるのは「繰り返し」(毎日/曜日指 定)と「繰り返しなし」(設定なし)の組み合わせだけ です。2つのスケジュールがともに「繰り返しなし」 (設定なし)またはともに「繰り返し」(毎日/曜日指 定)の場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示 されます。

「繰り返しなし |のスケジュールと「繰り返し |のスケ ジュールの場合は、「繰り返しなし」が優先される旨 の確認画面が表示されます。

お知らせ

- ●シークレットデータとして登録したスケジュール は、「シークレットモード」「シークレット専用モー ド」以外の通常のモードでのアラーム通知時にシー クレットのアニメーションが表示され、アラーム メッセージは表示されません。
- ●待受中のときは、「着信音量」の「電話」で設定した音 量でアラーム音が鳴ります。また、通話中のアラー ム音は、「受話音量」で設定した音量になります。
- i モーションのユーザアイコンを設定したスケ ジュールのアラーム音に i モーション、着うた フル®または「おしゃべり1」「おしゃべり2」を設定 した場合、設定したユーザアイコンは無効になりま
- ●アラーム音に i モーション、着うたフル®または 「おしゃべり1」「おしゃべり2」を設定したスケ ジュールに i モーションのユーザアイコンは設定 できません。

■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによっ て、登録内容が消失してしまう場合があります。当社 としては責任を負いかねますので、万一に備え、 FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取った り、microSDメモリーカード(P.351参照)を利用 して保管することをおすすめします。パソコンをお 持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.437参 照)やデータリンクソフト(P.477参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保 管できます。

休日・記念日を登録する

休日と記念日は1日1件ずつ、それぞれ100件まで 登録できます。

(メニュ-) **届** スケジュール

▶ [☑] (新規) ▶ 休日·記念日

▶以下の操作を行う

<u></u> 休日編集 ©2007/11/15 の繰り返しなし 国〈未登録〉

項目 操作·補足 (L) ▶日付を入力 (日付) ▶繰り返しの種類を選択 (繰り返し) 設定なし ...繰り返しなし(1回のみ) の設定になります。 毎年.....設定した休日・記念日を 毎年繰り返します。 繰り返し(毎年)を設定した休日・記念 日も1件としてカウントされます。

:4 (内容)

- ▶休日または記念日の内容を入力
- ◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

[四](完了)を押す



設定した休日(※)・記 念日(🕦)が登録されま

☆:毎年繰り返し

スケジュールの内容を確認する

スケジュール、休日または記念日の内容を確認しま す。

カレンダー画面が表示されます。

- ●選択されている日付は反転表示され、画面の下 にその日のスケジュールが表示されます。
- カレンダー画面の表示
 - :当日
 - □:午前にスケジュールあり
 - ■:午後にスケジュールあり
- 体日は赤色、記念日は赤丸で囲んで表示されま



- 1ヶ月表示
- ●スケジュール件数
- 2スケジュール、休日、 記念日のアイコン
- 日月火水木金土 11 12 13 14 15 16 17 am 01 pm 01 210:30 □®テニスサ ₩112:30 □昼食会 新規 選択 ♦ 機能
 - 1週間表示
 - ③スケジュール件数
 - 介えケジュール、休日、記 念日のアイコンと内容

日付を選択



選択した日付のスケ ジュールの一覧が時刻 順に表示されます。

スケジュール一覧画面

スケジュール、休日または記念日を選択



スケジュール詳細画面

お知らせ

- ・祝日は「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律 第178号)、および2005年5月までに既に公布さ れている一部改正法に基づいて作成しています。ま た、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官 報で発表されるため異なる場合があります。
- 1ヶ月表示のカレンダー画面では、休日、記念日の アイコンは午後の欄に表示されます。

カレンダー画面の機能メニュー

機能メニュー 操作·補足 新規登録 ▶項目を選択 スケジュールP.397手順1へ進みます。 休日.....P.398手順1へ進みます。 記念日...P.398手順1へ進みます。 カレンダー画面の表示を切り替えま 1ヶ月表示・ 1週間表示 お買い上げ時 ▶1ヶ月表示・1週間表示 1ヶ月表示

アイコン別表示 ▶表示したいアイコンを選択

選択したアイコンで登録されているス ケジュールの一覧が表示されます。 ●スケジュールを選択すると詳細が表 示されます。

ユーザアイコン ユーザアイコンを設定します。(P.400) 設定 参照)

登録件数確認 スケジュール、休日、記念日の件数を表 示します。シークレットモード、シーク レット専用モード中は、シークレット データとして登録されているスケ ジュールの件数を表示します。 ●確認が終われば(h/ym)を押します。

赤外線全件送信 赤外線で全件送信します。(P.364参照)

iC全件送信 iC通信で全件送信します。(P.366参照)

前日まで削除 選択した日付の前日までのスケジュー ルや休日、記念日を削除します。

▶削除したい項目を選択>YES

全削除 すべてのスケジュールや休日、記念日 を削除します。

▶端末暗証番号を入力

▶削除したい項目を選択>YES

●休日をすべて削除すると、祝日の設定 はお買い上げ時の状態に戻ります。

祝日リセット 削除した祝日をお買い上げ時の初期状 態に戻します。休日はリセットされま せん。

> YFS

お知らせ

<アイコン別表示>

●アイコン別表示では、繰り返しを設定しているスケ れます。日付は、今後のスケジュールの中で最も近 い日付が表示されます。

ユーザアイコン設定

静止画、アニメーションまたは i モーションをユー ザアイコンとして登録すると、用件をお知らせする ときに登録した画像が表示されます。

ユーザアイコンは5件まで登録でき、アイコン選択 の画面では「**」~「***」と表示されます。

カレンダー画面・スケジュール一覧画面・ スケジュール詳細画面 > (機能) ▶ユーザアイコン設定 ▶ <未登録>



- ●静止画、アニメーションまたは i モーションが 1件も登録されていないときは、「ユーザアイコ ン設定」は選択できません。
- ●変更する場合は、登録済みのユーザアイコンを 選択します。

ユーザアイコンの種類を選択 ▶フォルダを選択▶画像を選択

●選択した画像が大きい場合は「貼付表示位置」 で設定した位置に表示されます。

お知らせ

全解除

●画像によってはユーザアイコンに設定できない場 合があります。

■ユーザアイコンの設定を解除するには

ユーザアイコン **11 2007/11/15** 10:00 **11 10**:00 **2 ≥ ≥** 2007/11/15 10:05 6 〈未登録〉 ☑ 〈未登録〉☑ 〈未登録〉

手順1の画面で「全解除」を 選択し、「YES |を選択しま

解除されたアイコンを使用 していたスケジュールのア す。

■選択したユーザアイコン1件だけを解除するには

👼 ユーザアイ<u>コン</u> 1 イメージ2 音モーション ユーザアイコン解除

手順2で「ユーザアイコン解 除 を選択します。

スケジュール一覧画面・スケジュール詳細画面

の機能メニュー 機能メニュー 操作·補足 新規登録 ▶項目を選択 スケジュールP.397手順1へ進みます。 休日....P.398手順1へ進みます。 記念日...P.398手順1へ進みます。 編集 スケジュールはP397手順1へ准みま

す。休日と記念日はP.398手順1へ進

●図(編集)を押しても編集できま す。

●祝日は編集できません。

コピー スケジュール、休日または記念日をコ ピーして別の日付に登録します。

▶貼り付け先の日付、時刻を入力 スケジュールはP397手順1へ進みま す。休日と記念日はP.398手順1へ進 みます。

- ●コピー元に「繰り返し(毎日/曜日指 定/毎年) |が設定されていても、貼り 付け先では「繰り返しなし」に変更さ れます。
- ・祝日はコピーできません。

カレンダー表示 アイコン別表示からカレンダー表示に 戻ります。アイコン別表示中のみ操作 できます。

アイコン別表示 スケジュールをアイコン別に表示しま す。(P399参照)

ユーザアイコン ユーザアイコンを設定します。(P.400) 設定 参照)

シークレット スケジュールをシークレットに設定/ 設定・シーク 解除します。

レット解除

「シークレットモード」「シークレット 専用モードル以外の通常のモードで 「シークレット設定」を選択した場合、 端末暗証番号を入力します。

i モードメール スケジュールの日付と内容が本文に入 力された i モードメールを作成しま 作成

P.232手順2へ進みます。

i モードメール スケジュールを i モードメールに添付 添付 して送信します。 P.232手順2へ進みます。

赤外線で1件送信します。(P.363参照) 赤外線送信

赤外線全件送信 赤外線で全件送信します。(P.364参照) iC送信 iC通信で1件送信します。(P.366参照)

iC全件送信 iC通信で全件送信します。(P.366参照)

機能メニュー	操作·補足
microSD^	microSDメモリーカードへ1件コピー
コピー	します。(P.353参照)
1件削除	▶YES
	●繰り返し(毎日/曜日指定/毎年)が
	設定されているスケジュール、休日ま
	たは記念日を削除した場合、繰り返し
	データがすべて削除されます。
	●祝日は「1件削除」でのみ削除できます。
前日まで削除	選択した日付の前日までのスケジュー
	ルを削除します。(P.399参照)
選択削除	▶削除したいスケジュールにチェック
	▶️図(完了)▶YES
全削除	スケジュール、休日または記念日をす
	べて削除します。アイコン別表示中の
	み操作できます。(P.399参照)

<ToDo>



ToDoでスケジュールを管理する

予定をリストで管理し、設定の時刻にアラームでお知らせします。ToDoを最大100件登録してスケジュールを管理できます。

●アラーム通知の動作についてはP.395参照。

1 ← ToDo ► (新規) ト以下の操作を行う



- ●すでにToDoが登録されている場合は、機能メニューから「新規登録」を選択します。
- ●登録済みのToDoを選択すると、登録内容を確認できます。

項目	操作·補足
(本文)	本文(ToDo内容)を入力◆全角100文字まで、半角200文字まで入力できます。

項目	操作·補足
<u>(L)</u>	▶項目を選択
(期日)	直接入力
	期日(期限)を直接入力します。
	カレンダーから入力
	カレンダーから期日(期限)を
	選択します。期日を確認し、
	(確定)を押します。
	なし 期日(期限)を設定しません。
	アラーム通知しません。
優	▶優先度を選択
(優先度)	●期日順でソートしたときに、同一日付の
	場合優先度の高い順に表示されます。
	▶カテゴリーを選択
(カテゴリー)	
4	▶通知方法を選択
(通知)	通知する 設定した時刻になると
	アラームで通知しま
	す。通知の設定が終了
	します。
	事前通知する設定した事前通知時刻
	にのみ通知します。
	通知しない通知しません。通知の
	設定が終了します。
	▶何分前に通知するかを入力
	●「01」~「99」の2桁を入力します。
3	▶アラーム音の種類を選択
(アラーム音)	●「OFF」を選択した場合は、アラーム音
	の設定が終了します。
	▶フォルダを選択▶アラーム音を選択
	ア)を埋す

? ☑(完了)を押す



高:優先度高い 低:優先度低い

◆本文(ToDo内容)を入 力していない場合、

「**完了**」は表示されず 登録できません。

■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 登録内容が消失してしまう場合があります。当社と しては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA 端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、 microSDメモリーカード(P.351参照)を利用して 保管することをおすすめします。パソコンをお持ち の場合は、ドコモケータイdatalink(P.437参照)や データリンクソフト(P.477参照)とFOMA USB接 続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管でき ます。

ToDo表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
新規登録	P.401手順1へ進みます。
編集	P.401手順1へ進みます。 ●図(編集)を押しても編集できます。 ●ToDoの状態が「完了」に設定されていて「完了日」を編集する場合は、「売」を選択し、P.401手順1「期日」と同様の操作を行います。
状態	ToDoの一覧では設定した状態が状態 アイコンで表示されます。 ▶状態を選択 ●状態アイコンは、期日を過ぎると青色 から赤色に変わります。 ●「完了」を選択した場合は、P.401手 順1「期日」と同様の操作を行います。
カテゴリー別表示 お買い上げ時 すべて	▶カテゴリーを選択 ●ToDoを選択すると詳細が表示され ます。
ソート / フィルタ お買い上げ時 登録順	並べ替えて表示します。また、状態別に も表示できます。 ▶表示したい順番や状態を選択
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.151 参照)
i モードメール 添付	ToDoを i モードメールに添付して送信します。 P.232手順2へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.363参照)
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.364参照)
iC送信	iC通信で1件送信します。(P.366参照)
iC全件送信	iC通信で全件送信します。(P.366参照)
microSDへ コピー	microSDメモリーカードへ1件コピー します。(P.353参照)
1件削除	▶YES

機	能メニュー	操作·補足
選技	尺削除	▶削除したいToDoにチェック
		▶️図(完了)▶YES
完.	了済み削除	状態が「完了」に設定されているToDo
		を削除します。
		▶ YES
全能	到除	▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

●待受中のときは、「着信音量」の「電話」で設定した音 量でアラーム音が鳴ります。また、通話中のアラー ム音は、「受話音量」で設定した音量になります。

<アラーム通知設定>

アラームで通知するときの状況 を設定する

お買い上げ時 通知優先

他の機能を操作中に「アラーム」、「スケジュール」、 「ToDo」、「視聴予約」のアラーム通知をするかどう かを設定します。

「メニュ-」▶ 🖋 ▶ 時計▶アラーム通知設定

>操作優先•通知優先

操作優先 ... アラーム通知は待受画面表示中にだ け行われます。

通知優先 ... FOMA端末を操作しているときや 通話中もアラーム通知を行います。

お知らせ

●アラーム通知ができなかったときは、デスクトップ にアイコンが表示されます。

<プライベートメニュー設定>

オリジナルのメニューを使う

お買い上げ時

自局番号表示 着信音量 発信者番号通知 ミュージック アラーム SDオーディオ バイブレータ ワンセグ

よく使う機能を「プライベートメニュー」に登録し

雷話帳、設定、データBOX、LifeKit、ステーショナ リー、サービス、i モード、メール、i アプリの各機 能(P.450参照)から9件まで登録できます。

プライベートメニューから機能を選択する

メニューを2回押す



プライベートメニュー が表示されます。

- (最定)(設定)を押すと プライベートメニュー 一覧画面が表示されま す。
- ●15秒以上ボタンを押 さなかった場合は待受 画面に戻ります。

プライベートメニュー

アイコンを選択

選択した機能の画面が表示されます。

プライベートメニュー一覧 四52 を表示する

(メニュ-)▶ 🔏 ▶ ディスプレイ ▶プライベートメニュー設定



プライベートメニュー 一覧画面

プライベートメニュー 一覧画面の機能メニュ・

機能メニュー

操作·補足

メニュー登録 プライベートメニューによく使う機能 を登録します。

▶登録する機能を選択

- ●プライベートメニュー―覧画面で項 目を選択しても登録画面が表示され
- ○ を押すとメニュー機能の大項目も しくは中項目ごとに登録できる機能 が表示されます。つを押して登録す る機能を選びます。

背景イメージ ▶フォルダを選択▶画像を選択

変更

お買い上げ時 スタンダード

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.151) 貼付 参照)

メニュー初期化 プライベートメニューをお買い上げ時 の項目に戻します。

YES

1件解除 YES

全解除 > YFS

お知らせ

<メニュー登録>

●[i モード]、[i アプリ|および[メール|はメニュー 機能の大項目のみ登録できます。その中の各機能は 登録できません。

<背景イメージ変更>

●設定できる画像は、画像サイズがVGA(480× 640)以下で最大100KバイトまでのJPEG画像、 GIF画像です。それ以外の画像は「サイズ変更」また は「トリミング」を行って設定してください。ただ し、アニメーションGIFを設定した場合は、最初の1 コマ目が表示されます。

<自局番号表示>



自分の名前やメールアドレスなど を登録する

ご契約の雷話番号(自局番号)の他にお客様の個人 データとして名前とフリガナ、電話番号(3件)、メー ルアドレス(3件)、住所、誕生日、メモ、静止画を登録 できます。

メールアドレスを変更またはシークレットコード を登録したときは、本機能のメールアドレスも変更 してください。

(メニュ-)▶ ■■ ▶自局番号表示

▶ [四]([編集])▶端末暗証番号を入力



自局番号表示画面

P.111手順2の操作を行って個人データを登録 します。

- ●自局番号は変更、削除できません。
- 「全データ表示」などの操作で、すでに端末暗証 番号を入力している場合は、端末暗証番号の入 力画面は表示されません。

🤈 (≧)(完了)を押す

お知らせ

- ●自局番号以外の項目はFOMA端末に登録されるた め、他のFOMAカードをセットしても表示されま す。
- ●本機能で変更するメールアドレスは、自局番号表示 で表示するメールアドレスだけです。実際のメール アドレスは変更されません。

| 自局番号表示画面の機能メニュ・

機能メニュー

操作·補足

個人データ編集個人データを編集します。

P.404手順1へ進みます。

全データ表示 登録した電話番号やメールアドレスな どをすべて表示します。

端末暗証番号を入力

でそれぞれの項目を表示します。

名前コピー 名前をコピーします。

機能メニュー	操作·補足
	各項目をコピーします。 ●表示した項目によって機能メニュー 項目は異なります。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.363参照)
iC送信	iC通信で1件送信します。(P.366参 照)
microSDへ コピー	microSDメモリーカードへ1件コピー します。(P.353参照)
電話番号削除・ メールアドレス 削除・ 住所削除・ 誕生日削除・ メモ削除・ 券止画削除	各項目を削除します。 ➤ YES ●端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、端末暗証番号を入力します。 ●表示した項目によって機能メニュー項目は異なります。
個人データ 初期化	自局番号以外の電話番号やメールアド レスなど、登録したすべての個人デー 夕を初期化(削除)して、お買い上げ時

メールアド)個人デー い上げ時 の状態に戻します。

YES

端末暗証番号の入力画面が表示された 場合は、端末暗証番号を入力します。

<通話中音声メモ><音声メモ録音>

音声電話中、待受中の声を音声メモ として録音する

音声メモには、音声雷話中に相手の声を録音する 「通話中音声メモ」と、待受中に自分の声を録音する 「音声メモ録音」の2つがあります。

録音できる件数は、「通話中音声メモ」または「音声 メモ録音 のどちらか一方で1件、録音時間は約20

● 「通話中音声メモ | 「音声メモ録音 | の再生/消去につ いてはP.84参照。

音声電話中に相手の声を録音する

音声電話中▶▼(1秒以上)

「ピッ」と鳴って録音が始まります。

- ●以下の操作でも録音できます。 1.音声電話中▶(エニュ-)▶ 💼 ▶通話中音声メモ
- 録音を途中で止めるときは(□)(停止)、(h/m) または (1秒以上)を押します。
- ●録音中に を押すと、録音を停止し、通話を 終了します。
- 録音時間(約20秒間)が終わる約5秒前に 「ピッ」と音が鳴ります。

録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話 中の画面に戻ります。

お知らせ

- ●「通話中音声メモ」「音声メモ録音」のどちらかがす でに保存されているときに録音をした場合は、再 生・未再生に関わらず上書きされます。
- 機能メニューの各項目の操作中などは録音できま せん。

待受中に自分の声を録音する 四 5 5

【メニュ-】 ■ ▶伝言メモ/音声メモ ▶音声メモ録音 ➤ YES

「ピッ」と鳴って録音が始まります。送話口に向 かってお話しください。

- 録音を途中で止めるときは(□)(停止)、(よりの) または (を押します。
- 録音時間(約20秒間)が終わる約5秒前に 「ピッ」と音が鳴ります。

録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の 画面に戻ります。

お知らせ

録音中に電話がかかってきたときやアラーム、スケ ジュール、ToDo、視聴予約、録画予約のアラームが 鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替えたとき には、録音が中断されます。

また、録音中にビューアスタイルに切り替えても中 断されますので、録音中はビューアスタイルに切り 替えないでください。

■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 保存内容が消失してしまう場合があります。当社と しては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA 端末に保存した内容は、別にメモを取るなどして保 管することをおすすめします。

<動画メモ>

テレビ電話中の画像を動画メモ として録画する

テレビ電話中に相手のカメラ画像と音声を録画で きます。

1件につき約20秒間、5件まで録画できます。

●「動画メモ | の再生/消去についてはP.84参照。

テレビ電話中▶ (1秒以上)

「ピッ」と鳴って録画が始まります。録画が始まる と「こう」が表示されます。

- ●相手には「画像選択 |の「動画メモ選択 |で設定 した静止画が表示されます。
- ●録画を途中で止めるときは(□)(停止)または 【▼【1秒以上)を押します。
- ●録画中に を押すと、録画を停止し、通話を 終了します。
- ●録画時間(約20秒間)が終わる約5秒前に 「ピッ」と音が鳴ります。 録画が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話 中の画面に戻ります。

お知らせ

- ●「動画メモ」がすでに5件保存されているときに録 画をした場合は、再生・未再生に関わらず最も古い 「動画メモ」が上書きされます。
- 機能メニューの各項目の操作中などは録画できま せん。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 保存内容が消失してしまう場合があります。当社と しては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA 端末に保存した内容は、別にメモを取るなどして保 管することをおすすめします。

< 诵話中時間表示>

/2-4 (8)

通話時間の表示を設定する

お買い上げ時

ON

通話中に通話時間を表示するかどうかを設定しま す。

●表示される诵話時間はあくまで日安であり、実際の 通話時間とは異なる場合があります。

灹ュ- ▶ ▶ 時間 / 料金 ▶通話中時間表示▶ON•OFF



●テレビ電話中は(環境)(機能)を押して「通話中 時間表示しを選択します。

お知らせ

●诵話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合 や、通話時間の表示が「19時間59分59秒」を超え た場合は、「O秒」に戻ってカウントします。

<诵話時間/料金>



通話時間と通話料金を確認する

音声雷話、テレビ雷話などの前回および精算の诵話 時間と通話料金を確認できます。

- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安 であり、実際の通話時間/料金とは異なる場合があ ります。また、通話料金に消費税は含まれておりませ
- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話 時間(テレビ電話通話時間+64Kデータ通信時間)が 表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方が カウントされます。
- ●通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただ し、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内 (104)などに通話した場合は、「¥OIもしくは「¥* * |が表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMA カードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されて ます。

※901iシリーズより前に発売されたFOMA端末で は、FOMAカードに蓄積された料金は表示できま せん。(FOMAカードには蓄積されています。)

●表示される通話時間および通話料金はリヤットでき ます。

灯--- ▶ 時間 / 料金

▶ 通話時間 / 料金

前回通話時間

音声诵話: 直前の音声電話の诵話時間を表示し

デジタル:直前のテレビ電話、64Kデータ通信 の通話時間を表示します。

前回通話料金

音声通話:直前の音声電話の通話料金を表示し

デジタル:直前のテレビ電話、64Kデータ通信 の通話料金を表示します。

積算通話時間

音声通話: 積算時間リセット時から現在までの 音声電話の通話時間を表示します。

デジタル: 積算時間リヤット時から現在までの テレビ電話、64Kデータ通信の通話 時間を表示します。

積算通話料金

積算通話料金リヤット時から現在までの通話 料金を表示します。

時間リセット日時

前回積算時間リセットを行った日付時刻を表 示します。

料金リセット日時

前回積算通話料金リセットを行った日付時刻 を表示します。

●確認が終われば(h)か)を押します。

お知らせ

- •前回通話時間が「19時間59分59秒」、積算通話時間が「199時間59分59秒」を超えると、「0秒」に戻ってカウントします。
- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・通話料金としてカウントされます。「切替中」(P.57参照)が表示されている間は料金は課金されません。
- ●プッシュトーク、i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。i モード利用料などの確認方法については、i モードご契約時にお渡しする「ご利用ガイドブック(i モード
- ●着もじの送信料金はカウントされません。
- ●WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- ●着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- ●電源を切るかFOMAカードを外すと、前回通話時間の表示は「○秒」、前回通話料金の表示は「¥**」になります。

<積算リセット>

K=160

積算時間/積算通話料金をリセットする

- 1 /ニュ-▶ ▶ 時間 / 料金 ▶ 積算リセット
 - ▶端末暗証番号を入力
 - ▶以下の操作を行う

►YES

項目 操作・補足 積算時間 前回通話時間および積算通話時間を「O リセット 秒」に戻します。

積算通話料金 前回通話料金および積算通話料金を リセット 「¥0」に戻します。

▶YES▶PIN2コードを入力

●PIN2コードについてはP.157参照。

<通話料金通知>

通話料金の上限値を設定する

お買い上げ時

通話料金通知:OFF 上限料金:O円(ON設定時) 通知方法:アイコン(ON設定時) 自動リセット設定:OFF(ON設定時)

積算通話料金の上限値を設定し、金額が上限料金を超えたときにお知らせします。「自動リセット設定」を「ON」に設定すると、毎月1日の0時に積算通話料金がリセットされ、「■」が消去されます。

●「OFF |を選択した場合は、設定が終了します。

ク 上限料金を入力

10円から100000円まで、10円単位で設定できます。

3 通知方法を選択▶ON・OFF ▶PIN2コードを入力

●PIN2コードについてはP.157参照。

■積算通話料金が上限料金を超えたときは

「」が表示されます。通知方法に「アイコン+アラーム」を設定している場合は、待受画面に戻ったときに通話料金が上限料金を超えた旨のメッセージが表示され、スピーカから警告音が鳴ります。

上限値アイコン消去

通話料金通知で表示された「👔 」を消去します。

- - ▶上限値アイコン消去
 - ▶端末暗証番号を入力

お知らせ

- ●積算通話料金リセット、設定リセット、端末初期化を行うと、「¥」は消去されます。
- ◆上限値を超えた場合、設定した上限値で再度通知させたいときは、積算通話料金をリセットしてください。

<雷卓>

£18 5

電卓を使う

電卓を表示して四則演算(+、-、×、÷)を行いま す。10桁まで表示できます。

1 ←□ ▶電卓

▶以下の操作で計算を行う



0	+		×	•	=
0	_	0	÷		小数点
(ch ₂ y ₂ y ₂)	C(クリア) 直前に入力した数字を取り消します。				
AC(オールクリア) 入力した計算をすべて取り消します。			t.		

次ページにつづく

■計算の例(-15+20.7を計算します。) - 1 5 + 2 0 . 7 = 5.7 (○ 1 5 ○ 2 ○ 図 7 ○

お知らせ

- 計算の途中に負数は入力できません。
- ●計算結果が10桁を超えた場合や0で割り算をする など誤った計算を行った場合は、「.E」を表示しま す。

<フリーメモ>

£1-42

フリーメモを作成する

フリーメモを20件まで登録できます。



●登録済みのフリーメモ を選択すると、登録内 容を確認できます。フリーメモが長い場合は ○ で画面をスクロールして確認できます。

ク フリーメモを入力

●全角256文字まで、半角512文字まで入力できます。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカード(P.351参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフト(P.477参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

フリーメモ表示中の機能メニュー

機能メニュー 操作・補足 編集 P.408手順2へ進みます。 ●図(編集)を押しても編集できま

 iモードメール
 フリーメモの内容が本文に入力された

 作成
 i モードメールを作成します。

 P.232手順2へ進みます。

機能メニュー	操作·補足
スケジュール	フリーメモの内容が入力されたスケ
作成	ジュールを作成します。
	▶スケジュール
	P.397手順1へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.363参照)
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.364参照)
iC送信	iC通信で1件送信します。(P.366参照)
iC全件送信	iC通信で全件送信します。(P.366参照)
microSD^	microSDメモリーカードへ1件コピー
コピー	します。(P.353参照)
フリーメモ情報	フリーメモの作成日時、最終更新日時、
	分類を表示します。
	●確認が終われば(止hッッフ)を押します。
分類	フリーメモをカテゴリー別に設定しま
	す。
	▶分類を選択
	●設定しない場合は「なし」になります。
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいフリーメモにチェック
	▶️図(完了)▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

<FOMAカード(UIM)操作>

FOMAカードと本体の間でデータ をコピー・削除する

FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で、電話帳やSMSのデータをやりとりします。また、FOMA端末(本体)やFOMAカードに記憶している電話帳やSMSのデータを削除します。

FOMAカードには、受信したSMSと送信したSMSを合わせて20件まで保存できます。

データをコピー・削除する

1 ► FOMAカード(UIM)操作 → 端末暗証番号を入力

端末暗証番号を入力すると「**圏外**」が表示され、 電話やメールの機能は使えません。

●端末暗証番号入力前に着信があった場合は、 FOMAカード(UIM)操作を終了します。

す。

コピー・削除▶コピー先や削除元を選択 ▶雷話帳·SMS

電話帳

電話帳を検索し、一覧画面を表示します。

受信BOX.. 受信BOX内のデータをコピー・削

除します。

送信BOX... 送信BOX内のデータをコピー・削

除します。

フォルダを選択し、一覧画面を表示します。

コピー・削除したいデータにチェック ▶(四)(完了) > YES

電話帳またはSMS一覧表示中の機能メニュ-

機能メニュー	操作·補足
コピー開始・ 削除開始	コピー·削除を開始します。
四人用小小	
1件選択	1件選択します。
タブ内全選択	表示しているタブ内のすべての電話帳
	を選択します。
全選択	全選択します。
1件解除	選択を解除します。
タブ内全選択	表示しているタブ内の電話帳の選択を
解除	解除します。
全解除	すべての選択を解除します。
詳細表示	電話帳またはSMSの詳細画面を表示
	します。
	確認が終われば(よhヮヮヮ)を押します。

電話帳の機能メニューからコピーする

電話帳をFOMA端末(本体)またはFOMAカードへ コピーします。

電話帳詳細画面 > [in](機能) > FOMA カードへコピー・本体へコピー>YES

◆FOMA端末(本体)の電話帳の場合は「FOMA カードへコピーI、FOMAカードの電話帳の場 合は「本体へコピー」と表示されます。

メールの機能メニューから移動・コピーする

送受信したSMSをFOMA端末またはFOMAカー ドへ移動・コピーします。

- 送信メール一覧画面・送信メール詳細画 面・受信メール一覧画面・受信メール詳細 画面 **▶** (機能) **▶** FOMAカード操作
 - ▶移動またはコピーする方法を選択 **YES**

「圖(青色) |はFOMA端末内のSMSを表しま

「IIII lはFOMAカード内のSMSを表します。

お知らせ

- ●FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電 話帳に登録できる電話番号/メールアドレスの件 数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録された2 つ目以降の電話番号/メールアドレスはFOMA カードへコピーできません。また、住所などFOMA カードに登録できないデータもコピーできません。
- ●FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、利用でき る文字の種類が異なるため、絵文字がスペースに変 換されます。
- ●FOMA端末(本体)からFOMAカードへ電話帳をコ ピーする場合、名前は全角10文字まで、半角21文 字まで、フリガナは半角12文字までのデータが全 角カタカナに変換されてコピーされ、残りのデータ はコピーされません。
- ●シークレットデータとして登録された電話帳は、 シークレットモードまたはシークレット専用モー ドに設定中でもFOMAカードへコピーできませ
- ●FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ 名が設定されている場合は、電話帳のグループ設定 は保持されます。FOMA端末(本体)とFOMAカー ドに同じグループ名が設定されていない場合は、グ ループは設定されません。
- SMS送達通知の移動・コピーはできません。
- ●FOMAカードへ移動・コピーしたSMSは保護でき ません。保護されているSMSをFOMAカードへ移 動・コピーした場合、FOMAカード内のSMSは保 護が解除されます。また、返信や転送のマークは既 読のマークになります。
- ●FOMA端末からFOMAカードへSMSを移動・コ ピーした場合は、「受信BOX | フォルダまたは「送信 BOX」フォルダで確認できます。
- ●FOMAカードからFOMA端末へSMSを移動・コ ピーした場合は、「受信BOX」フォルダまたは「送信 BOX」フォルダへ移動・コピーされます。

平型スイッチ付イヤホンマイク で電話をかける/受ける

イヤホンマイク/AV出力端子(P.25参照)のカバーを開け、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)の接続ブラグを差し込んで使用します。

平型スイッチ付イヤホンマイクで電話をかける

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴 を表示

2 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押す▶相手が出たら話す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。

- ●平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを 押してテレビ電話をかけることはできません。
- 3 お話が終わったら、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

平型スイッチ付イヤホンマイクで電話を受ける

1 着信中▶平型スイッチ付イヤホンマイク のスイッチを押す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。 テレビ電話の場合、相手には自分のカメラ画像が 送信されます。テレビ電話中に **1** を押して自分 のカメラ画像と代替画像を切り替えることがで きます。(P.86参照)

- ●FOMA端末を閉じた状態や、ビューアスタイルでも利用できます。
- ●FOMA端末の操作でも、電話を受けることができます。
- ●「オート着信」をONに設定していると、呼出時間経過後に自動的に応答します。

2 お話が終わったら、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

お知らせ

- ●「ボタン確認音」の設定に関係なく、電話がつながったときの音や電話が切れたときの音は鳴ります。
- ●着信音が鳴ってから平型スイッチ付イヤホンマイクを接続するときに、電話を受けてしまうことがありますのでご注意ください。
- ●応答保留中、通話保留中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押すと、保留を解除できます。 (テレビ電話を保留していた場合、自分のカメラ画像を送信し、テレビ電話を開始します)
- ●平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを連続 して押したり離したりしないでください。自動的に 電話を受けてしまうことがあります。
- ●キャッチホンをご契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合は、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話する相手を切り替えることができます。ただし、スイッチでは終了できません。
- ●通話中に▲(音量を上げる)、▼(音量を下げる)を 押すと、音量調節ができます。

<オート着信>

12-9 (4)

イヤホンをつないで自動で電話 を受ける

お買い上げ時

オート着信:OFF 呼出時間:6秒(ON設定時)

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときに着信があった場合、設定した呼出時間が経過すると自動的に応答します。

●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。

9 呼出時間(秒)を入力

- 「001 |~「120 |の3桁を入力します。
- ・遠隔監視設定、オート着信、伝言メモ設定の応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。

お知らせ

- ●テレビ電話をオート着信した場合、相手には代替画像が送信されます。テレビ電話中に団を押して代替画像と自分のカメラ画像を切り替えることができます。(P.86参照)
- ●留守番電話サービスまたは転送でんわサービスと オート着信を同時に設定する場合、オート着信を優 先させるには、オート着信の呼出時間を留守番電話 サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よ りも短く設定してください。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイクを着信中に接続しても、オート着信は動作しませんが、着信中に接続を外すとオート着信は動作します。

お知らせ

●64Kデータ通信中や平型AV出力ケーブル(別売) 接続中は、オート着信は行われません。

<Bluetooth>

Bluetoothを利用する

Bluetooth機器どうしをワイヤレスで接続できます。例えばFOMA端末とBluetoothヘッドセット(市販品)をBluetoothで接続すると、FOMA端末を鞄などに入れたまま通話をしたり音楽を聴いたりできます。

●Bluetooth接続を使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。

Bluetoothでできること

FOMA端末では、ヘッドセットサービス、ハンズフリーサービス、オーディオサービス、ダイヤルアップ通信サービス、オブジェクトプッシュサービス、シリアルポートサービスの6つのサービスを利用できます。また、オーディオサービスではオーディオ/ビデオリモートコントロールサービスも利用できる場合があります。(対応しているBluetooth機器のみ)

対応バージョン

Bluetooth標準規格Ver.1.2準拠

対応プロファイル(対応サービス)

HSP:Headset Profile (ヘッドセットプロファイル) HFP:Hands-Free Profile (ハンズフリープロファイル) A2DP:Advanced Audio Distribution Profile

(アドバンスドオーディオディストリビューション プロファイル)

AVRCP: Audio Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロール プロファイル)

DUNP: Dial-up Networking Profile

(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)

OPP:Object Push Profile

(オブジェクトプッシュプロファイル)

SPP:Serial Port Profile (シリアルポートプロファイル)

■ヘッドセットで通話する

Bluetoothヘッドセット F01(別売)やBluetooth ヘッドセット(市販品)とFOMA端末をBluetoothで 接続すると、ワイヤレスで通話できます。

ご利用にはヘッドセットサービスを使います。

■ハンズフリーで通話する

カーナビなどのBluetooth対応機器(市販品)と FOMA端末をBluetoothで接続すると、カーナビな どのマイクとスピーカを利用してハンズフリーで通 話できます。

ご利用にはハンズフリーサービスを使います。

■オーディオ機器で再生する

ワイヤレスイヤホンセット P01 (別売)や Bluetooth対応オーディオ機器(市販品)とFOMA 端末をBluetoothで接続すると、高音質なステレオ サウンドをワイヤレスで再生できます。

ご利用にはオーディオサービスを使います。

■ワイヤレスで通信する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をBluetoothで接続すると、FOMA端末をモデム代わりにしてパケット通信や64Kデータ通信を行えます。

ご利用にはダイヤルアップ通信サービスを使います。詳しくはPDF版「データ通信マニュアル」をご覧ください。

■Bluetoothで電話帳を送信する

Bluetooth機器とFOMA端末をBluetoothで接続 して、電話帳データを送信できます。電話帳の機能メニューから送信します。

·ご利用にはオブジェクトプッシュサービスを使い ます。

■ i アプリからBluetoothを利用する

Bluetoothを利用して他の携帯電話やBluetooth 対応機器と接続することにより、i アプリで対戦 ゲームを行ったり、データを管理したりできます。 ・ご利用にはシリアルポートサービスを使います。

その他の便利な機能 411

■Bluetooth機器から出力される音

		接続し	ているサ	ービス
		HSP	HFP	A2DP
音声電話発信	音	0	0	×
音声電話・テレビ電	話着信音	0	0	×
音声電話・テレビ電話時の 呼び出し音		0	0	×
音声電話・テレビ電話時の 相手の音声		0	0	×
音声電話時の 相手の伝言メモの音声		0	0	×
ワンセグの音声		×	×	0
i モーション再生音		×	×	O*1
ビデオ再生音		×	×	0
着うたフル®再生音		×	×	0
SDオーディオ再生音		×	×	0
アラーム通知音	通知優先	○*2	○*2	×
	操作優先	×*3	×*3	× *3

- ○:Bluetooth機器から出力されます
- ×:Bluetooth機器からは出力されずFOMA端末から 鳴ります
- ※1 サイトから取得中に再生している i モーションの 場合は鳴りません。
- ※2 通話中のみBluetooth機器から鳴ります。

Bluetooth機器から鳴る音はアラーム音に設定した 音ではなく「ピッピピッ」という通知音が鳴ります。

- ※3 待受画面以外を表示中はアラーム通知音は鳴りません。
- ●プッシュトーク発着信時の音や、メール・メッセージ R/F着信音などは出力されません。
- ●「HSP」で接続中は「○」の場合、「イヤホン切替」を 「イヤホン+スピーカ」に設定しているとBluetooth 機器、FOMA端末の両方から音が鳴ります。
- ●お使いのBluetooth機器によっては、上記の動作にならない場合があります。

お知らせ

●Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。

Bluetooth利用の流れ

Bluetooth機器を利用するには、あらかじめFOMA 端末にBluetooth機器を登録し、各機能に対応した サービスで接続する必要があります。

<例>ワイヤレスイヤホンセット P01(別売)との 接続

ワイヤレスイヤホンセット PO1をFOMA端末に 登録する(P.414参照)



利用したい機能に対応したサービスで接続する (P.414参照)

Bluetoothを利用して通 話したい

Bluetoothを利用してテ レビの音声・動画やビデ オの音声・音楽などを再 牛したい



ハンズフリーサービス で接続する オーディオサービスで 接続する



ワイヤレスイヤホン セット PO1を使って 通話する(P.416参照) ワイヤレスイヤホンセット P01を使ってテレ ビの音声を再生する (P.417参照)

ワイヤレスイヤホンセット P01を使って動画や ビデオの音声・音楽など を再生する(P.417参照)

■田語解説

Bluetoothパスキー

Bluetooth機器を他人に許可なく使われないため のパスワードで、接続する機器ごとに設定します。 半角英数字で最大16桁まで設定できますが、機器 によってはあらかじめ設定され、変更できない場合 があります。ワイヤレス接続するBluetooth機器 とFOMA端末の両方に同じBluetoothパスキーを 入力する場合と、FOMA端末だけに入力する場合 があります。安全のため、Bluetoothパスキーを設 定する場合は最大16桁のできるだけ長い桁数での で使用をおすすめします。また、名前や誕生日など 容易に推測できる言葉をBluetoothパスキーに使 わないようにご注意ください。

機器登録(ペアリング)

Bluetooth機器が周囲の接続可能なBluetooth機 器を検索し、Bluetoothパスキーが一致するかど うかをチェックして登録することです。

●プロファイル

Bluetoothの接続手順を製品の特性ごとに標準化 したものです。

●サービス

プロファイルと同義で使用されます。同一の特性を 持つBluetooth機器に対する通信を総称して「○ ○サービス | と呼びます。

●サーチ

Bluetooth機器が周囲の接続可能なBluetooth機 器を探す動作です。Bluetooth機器が見つかって もBluetoothパスキーが一致しないと接続できま せん。

●暗号化

Bluetooth機器の中には他のBluetooth機器と データをやり取りする際に、データを暗号化できる ものがあります。暗号化することによって第三者か ら盗聴されにくくします。

Bluetooth機器取扱上のご注意

(,)

■良好な接続を行うために、次の点にご注意くださ

- ●他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内 で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)、建 物の構造によっては接続可能距離が短くなります。 FOMA端末と他のBluetooth機器の間に障害物が ある場合も、接続可能距離は短くなります。 特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右 の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場 合、接続できないことがあります。上記接続距離を 保証するものではありませんので、ご了承くださ
- ●他の機器(電気製品/AV機器/QA機器など)から なるべく離して接続してください。(電子レンジ使 用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてく ださい。) 近づいていると、他の機器の電源が入って いるときには、正常に接続できなかったり、テレビ やラジオの雑音や受信障害の原因になったりする ことがあります。(UHFや衛星放送の特定のチャン ネルではテレビ画面が乱れることがあります。)
- 放送局や無線機などが近く、正常に接続できないと きは、接続相手のBluetooth機器の場所を変更し てください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続 できないことがあります。
- ●Bluetooth機器を鞄やポケットに入れたままでも ワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth機器 とFOMA端末の間に身体を挟むと诵信速度の低下 や雑音の原因になることがあります。

■無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.1 1b/g)は 同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LAN を搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発 生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる 場合があります。この場合、次の対策を行ってくださ

- ●FOMA端末やワイヤレス接続するBluetooth機器 は、無線LANと10m以上離してください。
- ●10m以内で使用する場合は、無線LANの電源を 切ってください。

■Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器 などの動作に影響を与える可能性があります。

場合によっては事故を発生させる原因になりますの で、次の場所ではFOMA端末の電源および周囲の Bluetooth機器の電源を切ってください。

- ·電車内 ·航空機内 病院内
- ・自動ドアや火災報知機から近い場所
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

Bluetooth機器を登録する

Bluetooth機器をFOMA端末に登録します。10件まで登録できます。

1 □ Bluetooth → 登録機器リスト YES





FOMA端末の周辺にあるBluetooth機器を探します。Bluetooth機器が見つかると、登録機器リスト画面に最大20件まで表示されます。

- ●登録機器リスト画面で
 図(ザチチ)を押して
 も、Bluetooth機器を
 検索します。
- ●すでにBluetooth機器 が登録されている場合 は、登録機器リスト画 面が表示され、登録さ れているBluetooth機 器が表示されます。

2 登録したいBluetooth機器を選択 ▶YES▶端末暗証番号を入力

3 Bluetoothパスキーのテキストボック スを選択▶Bluetoothパスキーを入力 ▶確定



続いてBluetooth機器 との接続を行います。 P.414「Bluetooth機 器と接続する」手順1へ 進みます。

●Bluetoothパスキーに ついてはBluetooth機 器の取扱説明書をご覧 ください。

お知らせ

●すでに10件のBluetooth機器が登録されている場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、保護設定、優先機器設定に設定されておらず、接続中または接続待機中以外で通信日時の最も古いBluetooth機器に上書きされます。

Bluetooth機器と接続する

登録したBluetooth機器とFOMA端末を接続します。

1 Park Bluetooth

- ▶登録機器リスト
- ▶接続したいBluetooth機器を選択
- ▶接続したいサービスを選択



登録機器リスト画面

サービス選択画面

Bluetooth機器と接続され「ਊ (青色)」が点滅します。一定時間、Bluetooth機器との通信がないと、低消費電力状態となり「ਊ (黒色)」の点灯に変わります。

- ●複数のサービスで接続できるBluetooth機器 の場合は、続けて別のサービスにも接続するか どうかの確認画面が表示されます。「YES」を選 択すると続けてサービスを選択できます。
- 接続待機中のサービスを選択しても接続します。接続待機中はサービス名の横に「な」(グレー)」が表示されています。
- ●「ダイヤルアップ」を選択した場合は、FOMA端末を接続待機中にします。

■接続を解除するには

- 1. 接続機器リスト画面 ▶接続中のBluetooth機器を選択
- 2. 接続中のサービスを選択▶YES 接続中はサービス名の横に「【2】(青色)」が表示されています。
- ●接続待機中のサービスを解除するには、「接続待機」参照。

■登録機器リスト画面について



登録機器リスト画面

●機器種別

Bluetooth機器の種別によって以下のアイコンが 表示されます。

┌┸╷┌┩╷┞┩╻┍╸╻

の機器名称

Bluetooth機器の名称が表示されます。 サーチ時に名称が検出できなかった場合は機器ア ドレスが表示されます。

6接続状態

● :接続中 ▼:未検出 未接続 NEW:未登録

4保護

登録内容が保護されている場合に表示されます。

6プロファイル状態

各プロファイルの状態が色で表示されます。

表示例	文字色	背景色	枠色	状態
HSP	青	グレー	なし	未接続(未登録)
HSP	青	グレー	青	未接続(登録済み)
HSP	白	緑	なし	接続中
HSP	青	グレー	緑	接続待機中
	白	薄緑	なし	優先機器設定
HSP	グレー	グレー	なし	未対応

お知らせ

- ●接続処理中や切断処理中にBluetooth機器の電源 が切れていたり、Bluetooth機器からの応答がな い場合は、処理に最大約110秒かかります。
- ●ヘッドセットサービス、ハンズフリーサービス、ダ イヤルアップ通信サービスで接続中にBluetooth 機器から切断された場合、接続待機中になります。 また、接続中または接続待機中にFOMA端末の電 源をOFFにした場合も、次回電源を入れたときに 接続待機中になります。オーディオサービスで接続 中はどちらも未接続状態になります。

登録機器リスト画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

機器登録

▶端末暗証番号を入力

P.414手順3へ進みます。

機能メニュー

操作·補足

優先機器設定 電話がかかってきたときに優先して接 続するBluetooth機器に設定します。 設定できるのはヘッドセットサービス に対応しているBluetooth機器のみで

- ●すでに他のBluetooth機器が設定さ れていた場合、その設定は解除され、 選択したBluetooth機器が優先機器 に設定されます。
- ・解除する場合も同様の操作を行いま

保護/解除

Bluetooth機器を削除しないように. または登録時に上書きされないように 保護します。5件まで保護できます。

解除する場合も同様の操作を行いま d,

機器名称変更 登録されているBluetooth機器の名称 を変更します。

ト機器名称を入力

●全角16文字まで、半角32文字まで入 力できます。

登録機器削除 登録されているBluetooth機器を削除 します。

> YFS

登録機器情報 Bluetooth機器の機器名称、機器アド レス、機器種別、対応サービスを表示し

確認が終われば(よークリア)を押します。

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P 151 貼付 参照)

お知らせ

<機器登録>

●すでに登録済みのBluetooth機器を選択すると登 録情報が更新されます。(機器名称を変更していた 場合は元に戻ります。)登録済みと異なるプロファ イルを選択した場合は、プロファイルを追加登録し ます。

<優先機器設定>

優先機器設定を設定していても、ヘッドセットサー ビスを接続待機中にしていないと接続されません。 また、他のBluetooth機器がヘッドセットサービ スで接続中の場合は、接続中のBluetooth機器が 優先されます。

<登録機器削除>

Bluetooth機器の状態が以下の場合は削除できま せん。

接続中の場合 接続待機中の場合

Bluetooth機器を接続待機にする

登録されているすべてのBluetooth機器の接続状態をヘッドセット、ハンズフリー、ダイヤルアップ通信の各サービスごとに接続待機に設定します。

- 1 ᢞᠴ ► Bluetooth ► 接続待機
 - ▶待機中にしたいサービスにチェック
 - ▶ [四] (完了)
 - ●解除する場合は解除したいサービスのチェックを外し図(完了)を押します。
 - ●接続待機中は「繋(青色)」が点灯します。

FOMA端末のBluetooth機能を停止する

接続中や接続待機中のサービスをすべて停止し、 FOMA端末のBluetoothの電源をオフにします。

1 ← Bluetooth

Bluetooth電源オフトYES

Bluetooth機器を使って通話する


FOMA端末をBluetooth機器とヘッドセットサービスやハンズフリーサービスで接続すると、ワイヤレスで通話できます。

- 1 Bluetooth機器とヘッドセットサービス またはハンズフリーサービスで接続する
 - ●Bluetoothの接続方法についてはP.414参照。
- 2 Bluetooth機器で電話をかけるまたは 受ける

Bluetooth機器で通話中は「🚷 」が表示されます。

●Bluetooth機器の操作については、お使いの Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

■ワイヤレスイヤホンセット PO1(別売)を使用 するときの操作

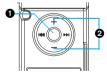

- ●着信中に押すと、電話がつながります。待受画面を表示中に1秒以上押すと、電話帳のメモリ番号 000に登録されている相手に電話をかけます。 応答メッセージが流れているときや伝言メモの録音・録画中に押しても応答できません。
- ②通話中に受話音量を調節します。押し続けると連続して音量を調節できます。
- ●詳しい操作についてはワイヤレスイヤホンセット PO1の取扱説明書をご覧ください。

■通話中に機器を切り替えるときは

FOMA端末で通話するかBluetooth機器で通話するかを切り替えられます。

ヘッドセットサービスで接続している場合

通話していない側の機器から操作する必要がありま す。

- 1. Bluetooth機器で通話中▶(≦)(1秒以上)
- (証別(機能))を押して「通話機切替」を選択し、「本体通話」を選択してもFOMA端末に切り替えられます。
- ●FOMA端末で通話中はBluetooth機器側から操作 します。お使いのBluetooth機器の取扱説明書を で覧ください。

ハンズフリーサービスで接続している場合

FOMA端末、Bluetooth機器のどちら側からでも操作できます。

- 1. FOMA端末またはBluetooth機器で通話中
 ▶(4)(1秒以上)
- **全** を 1 秒以上押すごとに、FOMA端末と Bluetooth機器が切り替わります。
- (複能)を押して「通話機切替」を選択し、 「Bluetooth」または「本体通話」を選択しても切り 替えられます。
- ●Bluetooth機器側からの操作については、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- ●Bluetooth機器に切り替えても、USBハンズフ リー対応機器や平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)、平型AV出力ケーブル(別売)接続中は、 Bluetooth機器で通話できません。
- ●遠隔監視中はBluetooth機器に切り替えられません。

お知らせ

- ●Bluetooth機器をヘッドセットサービスやハンズフリーサービスで接続中に着信があった場合は、FOMA端末でマナーモードや「着信音量」を「消去」に設定中でもBluetooth機器から着信音が鳴ります。
- ●Bluetooth機器で通話中はFOMA端末の音量を調 節してもBluetooth機器の音量は変わりません。
- ●Bluetooth機器で通話中は「クローズ動作設定」の 設定に関わらず、FOMA端末を閉じても通話状態 は変わりません。
- ●Bluetooth機器で通話中にBluetoothが切断されたときは、「切断時通話設定」の設定に従って動作します。ただし、FOMA端末を閉じているときに切断され、「切断時通話設定」が「本体で通話継続」に設定されている場合は、「クローズ動作設定」が「終話」「に設定されている場合は、「ミュート」の動作になります。

Bluetooth機器を使ってテレビの音声 を再生する

FOMA端末をBluetooth機器とオーディオサービスで接続すると、テレビの音声をBluetooth機器から出力できます。

Bluetooth機器とオーディオサービスで接続する

●Bluetoothの接続方法についてはP.414参照。

り ワンセグを視聴する


●Bluetooth機器への出力を開始するかどうか の確認画面が表示されます。

3 YES

Bluetooth機器から音声が出力されます。

●Bluetooth機器の操作については、お使いの Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

■ワイヤレスイヤホンセット PO1(別売)を使用 するときの操作

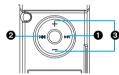

- ●次のチャンネルを選局
- 2前のチャンネルを選局
- 日音
 田節
 日音
 日前
 日前

押し続けると連続して音量を調節できます。

- ・視聴画面を表示中にのみ操作できます。
- 詳しい操作についてはワイヤレスイヤホンセット P01の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- ●ワンセグの音声をBluetooth機器から再生中は、 FOMA端末の音量を調節してもBluetooth機器の 音量は変わりません。
- ●視聴画面の機能メニューで「音声設定」の「音声イヤホン切替」を「イヤホン」に設定している場合、平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続中は、Bluetooth機器で再生できません。

お知らせ

- ●Bluetooth機器から再生中にワンセグの音声が停止した場合は、以下のことが考えられますので FOMA端末を確認してください。
 - ·Bluetooth機器との接続が途切れたとき
 - ·メールやメッセージR/Fを受信したとき
 - ・ プッシュトーク 着信があったとき
 - ・雷池切れアラームが鳴ったとき
- ・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」 「録画予約」のアラームが鳴ったとき このとき、Bluetooth機器によってはオーディオ サービスが切断される場合があります。再度、 Bluetooth機器から再生するには、オーディオ サービスを接続し直す必要があります。
- ●SCMS-T方式で著作権保護されているA2DP対応 Bluetooth機器でのみワンセグの音声を再生でき ます。

ワイヤレスイヤホンセット PO1では、ワンセグの視聴画面を表示してからワイヤレスイヤホンセット PO1の操作を行ってください。事前にワイヤレスイヤホンセット PO1で操作していた場合は、音声が再生されないことがあります。

Bluetooth機器を使って動画やビデオ の音声・音楽などを再生する

FOMA端末をBluetooth機器とオーディオサービスで接続すると、動画やビデオの音声・着うたフル®やSDオーディオの音楽をBluetooth機器から出力できます。

Bluetooth機器とオーディオサービスで 接続する

●Bluetoothの接続方法についてはP.414参照。

グラファイン データBOXから動画、ビデオ、音楽を再生する


●Bluetooth機器への出力を開始するかどうか の確認画面が表示されます。

? YES

Bluetooth機器から音が出力されます。

●Bluetooth機器の操作については、お使いの Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

■ワイヤレスイヤホンセット PO1(別売)を使用 するときの操作

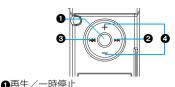

押すごとに再生と一時停止を繰り返します。1秒 以上押すと停止します。

- ②次のファイルまたは曲を再生
- ③前のファイルまたは曲を再生 再生時間が3秒以上(動画、ビデオは10秒以上)の 場合は頭出しします。
- 合并

押し続けると連続して音量を調節できます。

- 再生時の画面を表示中にのみ操作できます。
- ●詳しい操作についてはワイヤレスイヤホンセット PO1の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 動画、ビデオの音声や音楽などをBluetooth機器 から再生中は、FOMA端末の音量を調節しても Bluetooth機器の音量は変わりません。
- ●平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッ チ付イヤホンマイク(別売)接続中は、Bluetooth 機器で再生できません。
- ●Bluetooth機器から再生中に動画、ビデオの音声 や音楽などが停止した場合は、以下のことが考えら れますのでFOMA端末を確認してください。
 - ·Bluetooth機器との接続が途切れたとき
 - ·メールやメッヤージB/Fを受信したとき
 - ・プッシュトーク着信があったとき
 - ·電池切れアラームが鳴ったとき
 - ·「アラーム|「スケジュール|「ToDo|「視聴予約| 「緑画予約」のアラームが鳴ったとき

このとき、Bluetooth機器によってはオーディオ サービスが切断される場合があります。再度、 Bluetooth機器から再生するには、オーディオ サービスを接続し直す必要があります。

●SCMS-T方式で著作権保護されているA2DP対応 Bluetooth機器でのみビデオの音声を再生できま

ワイヤレスイヤホンヤット P01では、ビデオの 再牛画面を表示してからワイヤレスイヤホンセッ ト PO1の操作を行ってください。事前にワイヤ レスイヤホンセット PO1で操作していた場合 は、音声が再生されないことがあります。

Bluetooth設定

▶Bluetooth設定▶以下の操作を行う

● 诵話中やデータ诵信中は操作できません。

項目

操作·補足

設定

ヤキュリティ Bluetooth機器で雷話帳データを送信 するときの認証の有無とデータを暗号 お買い上げ時一化するかどうかを設定します。

ヤキュリティ 設定無し

▶セキュリティ設定有り・セキュリ ティ設定無し

●「セキュリティ設定無し」を選択した 場合は、設定が終了します。

▶ 暗号化有り・暗号化無し

ワード設定

全件転送パス 電話帳を全件送信する際にパスワード を入力するかどうかを設定します。 ▶パスワード有り・パスワード無し

お買い上げ時

パスワード無し

サーチ時間 お買い上げ時 5秒

FOMA端末周辺のBluetooth対応機器 を検索する時間を設定します。

▶サーチ時間(秒)を入力

「05 |~「20 |の2桁を入力します。

送る

着信音送出設定 接続しているヘッドセット機器やハン お買い上げ時 ズフリー機器に音声電話とテレビ電話 の着信音を送信するかどうかを設定し ます。「優先機器設定」で優先機器を設 定している場合は、その機器が接続待 機中でも接続を行い着信音を送信しま

▶送る・送らない

通話終了

切断時通話設定 ヘッドセット機器やハンズフリー機器 お買い上げ時」で通話中にBluetoothが切断されたと き、通話を終了するかFOMA端末で通 話するかを設定します。

▶通話終了·本体で通話継続

ヘッドセット ヘッドセット機器のスイッチで電話を 操作による発信かけることができるかどうか設定しま

お買い上げ時す。 ▶有効·無効 有効

白局情報

FOMA端末に搭載しているBluetooth の機器名称、機器アドレス、機器種別、 対応サービスを表示します。また、機器 名称の変更もできます。

- 確認が終われば(h/m)を押します。
- ●機器名称を変更する場合は、
- (□)(編集)を押して機器名称を入力 します。全角16文字まで、半角32文 字まで入力できます。

お知らせ

<セキュリティ設定>

- ●電話帳データを送信するBluetooth機器とオブジェクトブッシュ以外のサービスで接続中のときは、本設定に関わらず認証有り・暗号化有りで送信します。
- ●接続中や接続待機中のBluetooth機器がある場合 は設定できません。

<着信音送出設定>

●ヘッドセットサービスやハンズフリーサービスで 接続中または接続待機中のBluetooth機器がある 場合は設定できません。

<自局情報>

●機器名称に絵文字を設定した場合、相手の Bluetooth機器によっては正しく表示されない場 合があります。

<PLMN設定>

利用する通信事業者を設定する

お買い上げ時

DoCoMo

お客様がご利用になるFOMAサービスを提供する PLMN(通信事業者)の設定を行います。

- ●2007年5月現在、「DoCoMo」以外の通信事業者は 選択できません。
 - メニュー▶ 🥜 ▶ネットワーク設定
 - ▶PLMN設定▶ネットワーク手動選択
 - ▶PLMN(通信事業者名)を選択

<設定リセット>

£1·2·3

各種機能の設定をリセットする

「機能一覧表」の の項目をお買い上げ時の状態に戻します。(P.450参照)

お知らせ

- ●PIMロック中、Bluetooth機器との接続中または接 続待機中はリセットできません。
- ●「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイス リーダー」または「ダブルセキュリティ」に設定して いる場合、ICカードロック中はリセットできませ ん。
- ●設定リセットを行った場合、テロップは表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、 【★ワワクを押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。

<端末初期化>

登録データを一括して削除する

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。 お買い上げ時の状態については「機能一覧表」を参照してください。(P.450参照)

- ●お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。ただし、ダウンロード辞書はお買い上げ時に登録されているものも含めてすべて削除されます。
- ●お買い上げ時に登録されている i アプリは削除されません。
- お買い上げ時に登録されている i アプリに保存されたデータは削除されます。ただし、おサイフケータイ対応 i アプリに保存されたデータは削除されません。
- ●保護しているデータも削除されます。
- ●お買い上げ時に登録されているデコメール用のテンプレート、キャラ電、PDFデータ、デコメ絵文字を削除していても、端末初期化を行うと元に戻ります。ただし、お買い上げ時に登録されているiアプリを削除した場合は元に戻りません。
- ●端末初期化を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、初期化できないことがあります。
- ●端末初期化を行っているときは、電源を切らないでください。
- ●端末初期化を行っているときは、他の機能を使用できません。また、電話の着信やメールの受信などもできません。

1 「ニュート プート その他ト端末初期化ト 端末暗証番号を入力トYESトYES

初期化が完了すると、自動的に電源が切れたあと、再度電源が入り、「初期値設定」の画面が表示されます。

お知らせ

- ●PIMロック中、Bluetooth機器との接続中または接続待機中は初期化できません。
- ●「PIM / ICカードセキュリティモード」を「フェイス リーダー」または「ダブルセキュリティ」に設定して いる場合、ICカードロック中は初期化できません。
- ●FOMAカードやmicroSDメモリーカードに保存・ 登録・設定されているデータは削除されません。
- ●パソコンから設定したデータ通信の設定は削除されません。
- ●ダウンロード辞書や i アプリを元に戻したいとき は、「P-SQUARE」のサイトからダウンロードしてく ださい。ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ●端末初期化を行った場合、テロップは表示されなくなります。その後、情報が自動更新されるか、(♣ワッワ)を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- ●削除するデータが多いときなどは端末初期化に時間がかかる場合があります。

MEMO	

ネットワークサービス

本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で 説明しています。詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

FOMA端末から利用できるネットワークサービス	422
新しい伝言メッセージがあるか確認する< <サービス問い合わせ>	422
留守番電話サービスを利用する <留守番電話>	423
キャッチホンを利用する <キャッチホン>	424
転送でんわサービスを利用する<転送でんわ>	426
迷惑電話ストップサービスを利用する<迷惑電話ストップ>	427
番号通知お願いサービスを利用する<番号通知お願いサービス>	428
デュアルネットワークサービスを利用する<デュアルネットワーク>	428
ガイダンスを日本語と英語で切り替える<<夾語ガイダンス>	429
サービスダイヤルを利用する<サービスダイヤル>	429
通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選択する </td <td>429</td>	429
遠隔操作を設定する<遠隔操作設定>	430
付加番号を設定する<マルチナンバー>	430
OFFICEEDを利用する	431
サービフを登録して利用する / 追加サービフト	421

FOMA端末から利用できるネット ワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワーク サービスをご利用いただけます。

各サービスの概要や利用方法については、以下の表の参照先をご覧ください。

- ●サービスエリア外や電波の届かない場所ではネット ワークサービスはご利用できません。
- ●詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編) | をご覧ください。
- ●お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照先
留守番電話サービス	要	有料	P.423
キャッチホン	要	有料	P.424
転送でんわサービス	要	無料	P.426
迷惑電話ストップサービス	要	無料	P.427
発信者番号通知サービス	不要	無料	P.51
番号通知お願いサービス	不要	無料	P.428
デュアルネットワーク	要	有料	P.428
サービス			
英語ガイダンス	不要	無料	P.429
マルチナンバー	要	有料	P.430
公共モード(ドライブモード)	不要	無料	P.79
公共モード(電源OFF)	不要	無料	P.81
OFFICEED	要	有料	P.431

●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。

お知らせ

◆ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録できます。(P.431参照)

<サービス問い合わせ>

£1·2 (5)

新しい伝言メッセージがあるか 確認する

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが 入っているかどうかを確認します。

1 (メニュー) > ********** > サービス問い合わせ ➤ OK



■問い合わせ結果について

- ◆伝言メッセージがあるときは「留守番電話あり」の アイコン(□)と留守番電話アイコン(□ など) を表示してお知らせします。
- ●伝言メッセージがあることを示す留守番電話アイコン(□など)は、留守番電話サービスセンターに電話をかけて伝言メッセージの保存または消去の操作をするか、「留守番アイコン消去」の操作を行うと消去されます。
- ●留守番電話サービスセンターでお預かりしている 伝言メッセージの件数によって、記、記、記、記、記、記、記、記、記、10件以上)と表示が変わります。表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。
- ●「件数増加鳴動設定」を設定すると、伝言メッセージが増加したときに着信音が鳴ります。
- ●伝言メッセージの再生のしかたについてはP.423 参照

■「圏場」が表示されているときは

伝言メッセージの問い合わせができません。「**圏外**」 が消える場所でご利用ください。

<留守番雷話>

留守番電話サービスを利用する

電波の届かないところにいるとき、電源を切ってい るとき、雷話に出られないときなどに、音声雷話/ テレビ電話でかけてきた相手に応答メッセージで お答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預 かりするサービスです。

- ●伝言メモ(P.82参照)を同時に設定しているとき、留 守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモ の呼出時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を 短く設定してください。
- ●留守番電話サービスを「開始」にしているときに、か かってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった 場合には、「着信履歴」には「不在着信」として記録さ れ、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受 画面に表示されます。

■留守番雷話サービスについて

- ●留守番電話サービスは音声電話、テレビ電話に有 効です。
- ●伝言メッセージは1件あたり最長3分,音声雷話と テレビ電話それぞれ最大20件まで録音/録画で き、最長72時間保存されます。
- ●テレビ電話の伝言メッセージが留守番電話サービ スセンターにあるときは、SMSにて通知されま
- ●留守番電話のテレビ電話対応設定について変更す るには、「1412」へ音声電話発信してください。
- ●32Kテレビ電話による留守番電話接続はできませ
- ◆キャラ電で留守番電話に接続された場合、DTMF 操作が行えません。機能メニューよりDTMF送信 モードに切り替えてください。(P89参照)
- ●留守番雷話サービスを「開始」に設定しているとき に電話がかかってきた場合は、着信音(「着信音選 択して設定した着信音)が鳴ります。(着信音が鳴る 時間は変更可能です。P.423参照)その間に応答す れば、そのまま通話できます。応答しなかった電話 は、留守番電話サービスセンターに接続します。
- ◆かかってきた電話をボタン操作だけで留守番電話 サービスセンターに接続できます。また、通話中に かかってきた電話も接続できます。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する ステップ2:電話をかけてきた方が伝言を録音/録画する※ ステップ3:伝言メッセージを再生する

※急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージ を省略して伝言メッセージを録音したい場合は、応 答メッセージが流れているときに「#」を押すと、す ぐに伝言メッセージの録音モードに切り替えること ができます。

留守番電話サービスを利用する

メニュ-▶ 🕍 ▶留守番電話 ▶以下の操作を行う

項目 操作·補足

留守番

留守番電話に録音された伝言メッセー メッセージ再生 ジを再生します。

> YES▶音声ガイダンスの指示に従っ て操作する

留守番電話

▶YES▶YES▶呼出時間(秒)を入力

サービス開始 ● 「000 |~ [120 | の3桁を入力しま

●留守番設定確認の機能メニューから 「留守番サービス開始」を選択しても 開始できます。

留守番サービス ▶YES

停止

●留守番設定確認の機能メニューから 「留守番サービス停止 |を選択しても 停止できます。

設定

留守番呼出時間 留守番電話サービスセンターに接続す るまでの呼出時間を設定します。

- ▶呼出時間(秒)を入力
- ●「000」~「120」の3桁を入力しま
- ●留守番設定確認の機能メニューから 「呼出時間設定」を選択しても設定で きます。

留守番設定確認 留守番電話サービスの設定内容を確認 します。

設定

留守番サービス 留守番電話サービスの設定内容を切り 替えます。

> ▶YES▶音声ガイダンスの指示に従っ て操作する

設定

YES

件数増加鳴動 伝言メッセージが増えたときに着信音 を鳴らすように設定します。「着信音選 お買い上げ時 択 の メール で設定した着信音が約5 秒間鳴ります。

►YFS·NO

留守番アイコン 待受画面にある留守番電話アイコン 消去 (川など)を消去します。

YFS

ネットワークサービス 423

項目

操作·補足

着信通知開始 電波の届かない所にいるとき、電源を

切っているときなどにかかってきた電話の着信履歴をSMSでお知らせします。SMS1通につき5件までの着信履歴が通知されます。

▶項目を選択

全着信 すべての着信について

お知らせします。

発番号あり...相手の電話番号が通知

された着信についてのみお知らせします。

▶YES

着信通知停止 ▶YES

着信通知設定 着信通知の設定内容を確認します。 確認 ●確認が終われば「OK」を選択します。

お知らせ

<留守番メッセージ再生><留守番サービス設定>

- 通話中は操作できません。
- ●音声ガイダンスに従ってボタン操作(○○~夕、 ※)、(#))を行った場合、(②)を押しても通話が 終わらないことがあります。この場合は(②)をもう 一度押してください。

<留守番呼出時間設定>

- ○ 秒に設定した場合は、着信履歴には残りません。 **<留守番アイコン消去>**
- ●留守番電話アイコンを消去しても、留守番電話サービスセンターに保存されているメッセージは消去されません。

<着信诵知開始>

●SMS一括拒否を設定している場合でも着信履歴は 通知されます。

着信中の電話を留守番電話サービスセンター に接続する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で留守番電話サービスセンターに接続できます。留守番電話サービスを「開始」に設定していないときでも、この機能を使って留守番電話を利用できます。

着信中▶(϶α)(機能)▶留守番電話

●着信中に(記)(機能)を押し、(#)を押してもかかってきた電話が留守番電話サービスセンターに接続されます。

指定留守番電話

電話帳に登録されている電話番号からの電話を、留 守番電話サービスの開始/停止の設定に関わらず、 留守番電話サービスセンターへ自動的に接続でき ます。

電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

1 電話帳詳細画面▶[編章](機能])

- ▶電話帳指定設定▶端末暗証番号を入力
- ▶指定留守番雷話

「指定留守番電話」に「★」マークが付きます。

●指定留守番電話を解除するには、同様の操作を 行います。

お知らせ

●本機能を設定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音を約1秒間鳴らしてから留守番電話サービスセンターに接続します。このとき電話がかかってきたことをデスクトップのアイコン(P.82、P.150参照)と「着信履歴」でお知らせします。

<キャッチホン>

キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着 信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい 電話に出ることができるサービスです。

また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話をかけることもできます。

●キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「着信動作選択」(P.429参照)を「通常着信」に設定してください。ほかの設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても音声通話中にかかってきた音声電話に応答することはできません。

キャッチホンサービスを利用する

1 □ ⇒ ⇒ キャッチホン ▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

キャッチホン ▶YES

サービス開始

キャッチホン ▶YES

サービス停止

キャッチホン キャッチホンの設定内容を確認しま**サービス設定** す。

確認

●確認が終われば「OK |を選択します。

通話中にかかってきた電話に出る

お話し中の通話を保留にして、かかってきた電話に出ます。

1 通話中着信▶ 🐔



最初の方との通話は自動的に保留になり、あとからかかってきた電話を受けることができます。

- ●保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」と 表示されます。
- を押すたびに通話する相手が切り替わります。

お知らせ

- ●キャッチホンを利用できない通信・着信の場合、着 信画面で ② を押すと、通話を終了すれば新しい 着信に応答できる旨の確認画面が表示されます。
- を押すと元の通話が終了し、着信画面が表示されます。「OK」を選択すると、通話中着信の画面に戻ります。
- ●テレビ電話中に着信があった場合は、以下のような 動作になります。
 - ·着信時の画像に設定された動画/ i モーション、Flash画像は表示されません。
 - ·元の通話の相手には「内蔵」の代替画像が送信されます。
 - ·バイブレータは動作しません。
- ●117にかけているときに音声電話がかかってきた 場合、通話中着信音は鳴りますが電話に出ることは できません。着信履歴には不在着信として残りま す。

通話を終了してかかってきた電話に出る

お話し中の通話を終わらせて、かかってきた電話に 出ます。

1 通話中着信▶(☎)

着信音が鳴ります。かかってきた電話に応答でき ます。

元の通話を続ける

通話中着信 ▶ (機能)以下の操作を行う

機能メニュー	操作·補足
着信拒否	着信を拒否し、元の通話に戻ります。
転送でんわ	かかってきた電話を転送先に転送し、 元の通話に戻ります。
留守番電話	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続し、元の通話に戻ります。

お知らせ

●テレビ電話接続中、遠隔監視中、応答保留中、伝言メ モ動作中の着信は拒否されます。元の通話を終了後 に「不在着信あり」のアイコンが表示され、着信履歴 が残ります。(留守番電話サービス、キャッチホン、 転送でんわサービスの契約および設定により、「不 在着信あり」のアイコンは表示されず、着信履歴に も残らない場合があります。)

通話を保留して電話をかける

お話し中の通話を保留にして、新たに別の相手に電話をかけます。

1 通話中に別の相手の電話番号を入力





新しくかけた相手とお話しができます。 最初の方との通話は自動的に保留されます。

- ●保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」と 表示されます。
- ●金を押すたびに通話する相手が切り替わります。

通話中の電話を終了して保留中の電話に出る

お話し中の通話を終わらせて、保留中の電話に出ます。

1 マルチ接続中▶(2)



着信音が鳴ります。

●通話中の相手が通話を終了したときは、 **②**を 押して保留中の相手と通話します。

保留中の電話を終了する

>保留呼切断

マルチ接続中▶[■🌣 (機能)

お知らせ

- ●保留中に着信があった場合は、保留が解除されます。
- ●マルチ接続中に別の電話がかかってきた場合、着信画面が表示されます。 (展館) を押して「保留呼切断」を選択すると保留中の電話を終了します。 (通話呼切断」を選択するとお話し中の電話を終了します。

<転送でんわ>

転送でんわサービスを利用する

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を転送するサービスです。

- ●伝言メモ(P.82参照)や遠隔監視(P.92参照)を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを優先させるためには、「伝言メモ設定」の呼出時間や「遠隔監視」の応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してください。
- ●転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信」として記録され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

■転送でんわサービスについて

- ●転送でんわサービスを「開始」に設定しているとき に電話がかかってきた場合は、着信音(「着信音選 択」で設定した着信音)が鳴ります。(着信音が鳴る 時間は変更可能です。P.426参照)その間に応答す れば、そのまま通話できます。
- ◆かかってきた電話をボタン操作だけで転送できます。また、通話中にかかってきた電話も転送できます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1: 転送先の電話番号を登録する

ステップ2: 転送でんわサービスを開始に設定する ステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかかる ステップ4: 電話に出ないと指定した転送先へ自動

的に転送される

転送でんわサービスを利用する

た:・対下の操作を行う

項目

操作·補足

転送サービス ▶転送先設定

開始

- ▶転送先の電話番号を入力
- ○ を押すと電話帳検索画面から電話 番号を選択できます。(P.118参照)
- ▶呼出時間設定▶呼出時間(秒)を入力
- ●「000」~「120」の3桁を入力します。
- ▶開始▶YES

転送サービス ▶YES

停止

転送先変更

- ▶転送先の電話番号を入力
- ▶項目を選択

転送先変更

...現在転送でんわサービスを使って いるときに選択します。

転送先変更+転送開始

- ... 転送でんわサービス停止中で、転送先の変更と同時に転送でんわサービスを開始したいときに選択します。
- ○ を押すと電話帳検索画面から電話 番号を選択できます。(P.118参照)

転送先通話中時 転送先が通話中のときは留守番電話に 設定 録音するように設定します。

留守番電話を使うには「留守番電話 サービス」のご契約が必要です。

▶YES

項目

操作·補足

転送サービス 転送先の電話番号や呼出時間などを確 設定確認 認します。

●確認が終われば(hym)を押します。

お知らせ

- ●着信中に応答すれば、転送されずに通話できます。
- ●雷波の届かない場合や、電源が入っていないとき は、着信音は鳴らずに自動的に転送されます。この 場合も転送元から転送先までの通話料金は、転送で んわサービスのご契約者のご負担となります。
- 転送でんわサービスの呼出時間を○秒に設定した。 場合は、着信履歴には残りません。

転送ガイダンスの有無を設定する

待受画面 ▶ 1 4 2 9 ▶ 4

音声ガイダンスに従って操作してください。

●詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワーク サービス編) |をご覧ください。

着信中の電話を転送する

に設定した電話番号に転送できます。転送でんわ サービスを「開始」に設定していないときでも、この 機能を使って転送できます。

着信中 (機能) 転送でんわ

指定転送でんわ

指定した電話帳に登録されている電話番号からの **電話を、転送でんわサービスの開始/停止の設定に** 関わらず、着信音を約1秒間鳴らしてから自動的に 転送できます。

電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効で

「番号通知お願いサービス」も合わせて設定するこ とをおすすめします。

電話帳詳細画面 > (基內) (機能)

- ▶雷話帳指定設定▶端末暗証番号を入力
- ▶指定転送でんわ

「指定転送でんわ」に「★ マークが付きます。

●指定転送でんわを解除するには、同様の操作を 行います。

お知らせ

- ◆本機能を設定していても、転送でんわサービス停止 中に「PIMロック」を設定すると、すべての着信が転 送されなくなります。
- 転送先が未設定の場合、転送でんわサービス未契約 の場合は、不在着信となります。

<米惑雷話ストップ>

迷惑電話ストップサービスを利用する

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないよう に登録することができます。

着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否 し、相手にはガイダンスで応答します。

- ●着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきて も、 着信音は鳴りません。また、 着信履歴にも記録さ れません。
- ■米惑雷話ストップサービスに設定中の着信と各サー ビスとの関係

サービス名	迷惑電話拒否登録した方からの 着信の取扱い
留守番電話 サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 (メッセージはお預かりしません)
転送でんわ サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 (転送先には転送されません)
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願い サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
公共モード (ドライブモード)	着信拒否ガイダンスが流れます。 (公共モード(ドライブモード)の ガイダンスは流れません)

詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサー ビス編)」をご覧ください。

メニュ- ▶ 🕍 ▶迷惑電話ストップ ▶以下の操作を行う

項目 操作·補足

拒否登録

迷惑電話着信 最後に着信通話した相手の電話番号を 着信できないように拒否登録します。 ►YES ►OK

電話番号指定 指定した電話番号を着信できないよう 拒否登録

に拒否登録します。

- ▶電話番号を入力▶YES
- () を押すと電話帳検索画面、() を 押すと発信履歴一覧画面、口を押す と着信履歴一覧画面から電話番号を 選択できます。

削除

ます。同様の操作を繰り返し行うこと により、最後に登録した順より1件ずつ 削除することができます。

►YES ►OK

迷惑電話全登録 ▶YES▶OK

削除

拒否登録件数 拒否登録している件数を確認します。 確認

<番号通知お願いサービス>

番号通知お願いサービスを利用する

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話 に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答 し、自動的に電話を切断するサービスです。

- ●番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に記録されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。
- ■番号通知お願いサービスが「開始」中の着信と各サービスとの関係

サービス名	発信者番号を通知しない方からの 着信の取扱い
留守番電話サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。(メッセージはお預かりしません)
転送でんわ サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。(転送先には転送されません)
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話ストップ サービス	拒否登録している電話番号からの 着信の場合、着信拒否ガイダンス が流れます。
公共モード (ドライブモード)	番号通知お願いガイダンスが流れます。(公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れません)

項目 操作·補足

番号通知お願い ►YES►OK 開始

番号通知お願い ►YES►OK

停止

番号通知お願い 番号通知お願いサービスの設定内容を確認 確認します。

●確認が終われば「OK |を選択します。

お知らせ

- ◆FOMA端末の「非通知着信設定」を「拒否」に設定しているときに本サービスを同時に設定した場合は、本サービスが優先されます。
- ◆本機能の設定・確認は、お客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

<デュアルネットワーク>

デュアルネットワークサービス を利用する

お使いになっているFOMA端末の電話番号で mova端末をご利用いただけます。

FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- ●FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、 サービスを利用していない端末から行ってください。

項目 操作・補足 デュアルネット FOMA端末を利用できるように切り替 ワーク切替 えます。FOMA端末がFOMAエリア内 にあるときに操作してください。

YES▶ネットワーク暗証番号を入力◆ネットワーク暗証番号についてはP.156参照。

デュアルネット デュアルネットワークサービスの設定 **ワーク状態確認** 内容を確認します。

●確認が終われば「OK」を選択します。

ボタン操作でのデュアルネットワークサービス

FOMA端末のメニュー操作を使わずに、ボタン操作 によってデュアルネットワークサービスを利用し ます。

■端末を切り替えるには(利用不可状態の端末から)

■デュアルネットワーク状態確認(確認したい方の端末から)

(1)(5)(4)(6)(金)→確認→(☎)

お知らせ

- ●詳しくは、「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編) | をご覧ください。
- ●音声ガイダンスに従ってボタン操作((○)~(字)、(井))を行った場合、(●)を押しても通話が終わらないことがあります。この場合は(●)をもう一度押してください。

<英語ガイダンス>

ガイダンスを日本語と英語で切り替える

「留守番電話サービス」などの各種ネットワーク サービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガ イダンスを英語に設定することができます。

■発信時(お客様ご自身へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
英語	英語でガイダンスします。

■着信時(お客様へ電話をかけてきた方へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
日本語+英語	日本語でガイダンスしたあとに 英語でガイダンスします。
英語+日本語	英語でガイダンスしたあとに日 本語でガイダンスします。

項目

操作·補足

ガイダンス設定▶項目を選択

発信時+着信時

...... 発信時と着信時のガイダン スを一度に設定します。

発信時 . . 発信時のガイダンスを設定します。

着信時 . . 着信時のガイダンスを設定します。

▶ガイダンスに設定する言語を選択 ▶YFS

●「発信時+着信時」を選択した場合は、 発信時のガイダンスを設定したあと に、着信時のガイダンスを設定しま す。

ガイダンス設定 英語ガイダンスの設定内容を確認しま **確認** す。

●確認が終われば(よhクッフ)を押します。

お知らせ

●本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

<サービスダイヤル>

サービスダイヤルを利用する

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話 をかけることができます。

●お使いのFOMAカードによっては、表示される項目 が異なる場合や表示されない場合があります。

項目 操作・補足

ドコモ故障 故障お問い合わせ先へ電話をかけます。
問合せ ○ (発信)
113番に発信します。

ドコモ総合案内総合お問い合わせ先へ電話をかけます。

<着信動作選択>

通話中に電話がかかってきたときの 応対方法を選択する

お買い上げ時 通常着信

「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「キャッチホン」をご契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電話、および64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- ●「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、 「キャッチホン」が未契約の場合は、通話中にかかっ てきた着信に応答できません。
- ●着信動作選択を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。

項目	操作·補足
留守番電話	「キャッチホン」や「留守番電話サービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を留守番電話サービスセンターへ接続します。
転送でんわ	「キャッチホン」や「転送でんわサービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を転送先へ転送します。
着信拒否	通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信の着信を 拒否します。

次ページにつづく

項目

操作·補足

诵常着信

音声通話中に音声電話がかかってきた 場合、「キャッチホン」が「開始」に設定 されているときは「キャッチホン」の利 用が可能です。音声诵話中(「キャッチ ホン |が「停止 |に設定されていると き)、テレビ電話中や64Kデータ通信中 の場合、以下のいずれかの動作が可能 です。

- 通話中の音声電話、テレビ電話および 64Kデータ通信を終了し、かかって きた音声電話、テレビ電話および 64Kデータ通信に出ることができま
- 通話中にかかってきた音声電話、テレ ビ電話および64Kデータ通信を、機 能メニューから手動で操作できます。
- ●「留守番電話サービス」や「転送でんわ サービス |が「開始 | に設定されている 場合は、その設定に従います。

通話中着信設定

着信動作選択で選択した機能の使用を開始/停止 したり、設定内容を確認できます。



メニュ- ▶ 🐌 ▶ 通話中着信設定 ▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

通話中着信設定 ▶YES

開始

通話中着信設定 >YES

停止

通話中着信設定 着信動作の設定内容を確認します。 確認 ●確認が終われば「OK」を選択します。

お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカー ドをセットしたFOMA端末から行います。一般電 話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はでき ません。

<遠隔操作設定>

遠隔操作を設定する

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」な どを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの 携帯電話などから操作できるようにします。

▶以下の操作を行う

(メニュ-)▶ 😭 ▶ 遠隔操作設定

項目

操作·補足

遠隔操作開始 ▶YES

遠隔操作停止 ▶YES

遠隔操作設定 遠隔操作の設定内容を確認します。 ●確認が終われば「OK |を選択します。

お知らせ

●本機能の設定・確認はお客様で自身のFOMAカー ドをセットしたFOMA端末から行います。一般電 話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はでき ません。

<マルチナンバ**ー**>

付加番号を設定する

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほか に、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加 してご利用いただけます。

- ◆FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端 末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話 番号など)が消去されることがあります。このような 場合は、再度登録を行ってください。
- ●発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契 約番号/付加番号1/付加番号2)に対応した名称が 表示されます。
- リダイヤル、発信履歴、着信履歴から発信する場合、 以前の発信や着信したマルチナンバーが表示され、 この番号で発信します。

電話番号登録

付加番号を登録します。

烊山 № マルチナンバー

- ▶電話番号登録▶付加番号を選択
- ●図(編集)を押すか(機能)を押して「編 集」を選択しても付加番号を登録/編集できま
- ●登録済みの付加番号を選択すると、登録名と電 話番号を確認できます。
- ●登録済みの付加番号を削除するには (機能)を押して「1件削除」または「全削 除 を選択し、「YES を選択します。

🤈 登録名を入力▶電話番号を入力

●登録名は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。

通常発信番号設定

通常発信番号設定を切り替えることにより、すべて の発信先に設定した番号で電話をかけることがで きます。

1 / □ ▶ | マルチナンバー

▶通常発信番号設定▶電話番号を選択

基本契約番号 . . . ご契約の電話番号で発信します。

付加番号1~2...付加番号で発信します。登録名を変更している場合は、それぞれの登録名が表示されます。ただし、PIMロック中は登録名は表示されません。

YES

電話をかけるときに発信番号を設定する

電話をかける前に、機能メニューから相手に通知す る番号を選択して発信します。

1 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴 の詳細画面を表示

2 (機能) マルチナンバー

▶電話番号を選択

- ●付加した電話番号を消去する場合は、「発番号 設定消去」を選択します。
- ●マルチナンバー未契約の場合は、付加番号を選択しても基本契約番号での発信となります。

お知らせ

●「基本契約番号」「付加番号1~2」を選択した場合は、電話番号のあとに「*590#」「*591#」
「*592#」が付加されます。

通常発信番号設定確認

通常発信番号を確認します。

●確認が終われば「OK |を選択します。

着信音設定

お買い上げ時

通常着信音と同じ

付加番号に着信した場合の着信音を設定します。

1 /ニート | | マルチナンバー

▶着信音設定▶付加番号を選択

P.131手順3へ進みます。

「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」または「テレビ電話」で設定した着信音になります。

OFFICEEDを利用する

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。ご利用には、別途お申し込みが必要となります。詳細はドコモの法人向けWebサイト(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。

<追加サービス>

サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

サービスを登録する

- 1 (メニュ-) > 🐒 ▶追加サービス
 - ▶追加サービス
 - ▶<未登録>を選んで[i□](機能])
 - ▶設定追加

選 追加サービス ①XXXXXXXX ② 〈未登録〉 ③ 〈未登録〉 ⑤ 〈未登録〉 ⑤ 〈未登録〉

- (複形)を押して「設定変更」を選択すると、登録済みのサービスの設定を変更できます。
- ●登録済みのサービスを削除するには (版) (機能)を押して「1件削除」または「全削 除)を選択し、「YES |→「OK」と選択します。
- ●10件まで登録できます。

プ サービス名を入力▶特番・USSD

追加するサービス内容によって「特番」または 「USSD」を選択します。

- ●サービス名は全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
- 3 特番またはサービスコード(USSD)を入 カ▶YES 次ページにつづく

ネットワークサービス 431

お知らせ

●サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」または「サービスコード」の確認・入力が必要です。

特番

- ...サービスセンターに接続するための番号です。 サービスコード(USSD)
- ...FOMA端末ではUSSDとして入力します。サービスセンターに通知するためのコードです。

登録したサービスを利用する

- 1 🖅 ▶ 🕍 ▶追加サービス
 - ▶追加サービス▶サービスを選択
 - ▶ (送信)

サービスセンターに発信します。

応答メッセージを登録する

追加したサービスを実行したとき、サービスセンターから返ってくるコード(USSD)に対応した応答メッセージを10件まで登録できます。登録したコマンドが応答として返ってきたときに応答メッセージ名が表示されます。

- 1 /ニュー▶ 🕍 ▶追加サービス
 - ▶応答メッセージ設定
 - ▶<未登録>を選んでぼ収(機能)
 - > 設定追加

数 応答メッセージ設定 1 (未登録) 2 (未登録) (1 (未登録) (2 (未登録) (3 (未登録) (3 (未登録)

- ●登録済みの応答メッセージを選択すると、設定 を確認できます。
- [記](機能)を押して「設定変更」を選択すると、登録済みの応答メッセージの設定を変更できます。
- ●登録済みの応答メッセージを削除するには (機能)を押して「1件削除」または「全削 除」を選択し、「YES」→「OK」と選択します。

🤈 コマンドを入力

- ●ドコモから通知されたコード(USSD)を入力 します。
- 3 応答メッセージ名を入力▶YES
 - ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。

データ通信

FOMA端末から利用できるデータ通信について	434
ご使用になる前に	434
データ通信の準備の流れ	436
ATコマンドについて	437
CD-ROMについて	437
ドコモケータイdatalinkので紹介	437

データ通信について、詳細は付属のCD-ROM内のPDF版「データ通信マニュアル」をご覧ください。 「FOMA P903iTV用CD-ROM」をパソコンにセットし、「取扱説明書」→「データ通信マニュアル (PDFファイル)」の順にクリックします。

PDF版「データ通信マニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。

お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。

FOMA端末から利用できるデータ通信 について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できる データ通信は、パケット通信・64Kデータ通信と データ転送(OBEX)に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵 しています。

●データ通信中に他の機能を起動したり操作したりできないことがあります。詳しくはP.474「マルチアクセスの組み合わせについて」をご覧ください。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信形態です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)やBluetoothで接続し、各種 設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とするア プリケーションの利用に適しています。

●パケット通信では送受信したデータ量に応じて課金 されます。画像を多く含むホームページの閲覧、デー タのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行う と、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信形態です。FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)やBluetoothで接続し64kbpsの通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信対応の接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利用 ください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

データ転送(OBEX)

赤外線やFOMA USB接続ケーブル(別売)を使って データを送受信する通信形態です。赤外線通信では、 FOMA端末またはパソコンなど赤外線通信機能を持 つ機器とデータを送受信できます。

FOMA端末とパソコン間でFOMA USB接続ケーブルを使ってデータ転送(OBEX)を行う際には、ドコモケータイdatalink(P.437参照)やデータリンクソフト(P.477参照)をインストールしてください。

お知らせ

- ●FOMA端末からは、PIAFSなどのPHSサービス (32Kデータ通信および、64Kデータ通信)はご利 用できません。
- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ●FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」、「sigmarion III」、「musea」に接続してデータ通信を行うことができます。「sigmarion II」や「musea」を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

で使用になる前に

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera lをご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

接続先(インターネットサービスプロバイダ など)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- ●DoPaの接続先には接続できません。
- ●PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信の接続先には接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属の CD-ROMからFirstPass PCソフトをインストール し、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ●FOMA USB接続ケーブル(別売)が利用できるパソ コンであること
- ●Bluetoothで接続する場合は、パソコンが Bluetooth標準規格Ver.1.1またはVer.1.2のDialup Networking Profile(ダイヤルアップネット ワーキングプロファイル)に対応していること
- ●FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応した PDAであること
- ●FOMAサービスエリア内であること
- ●パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ●64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

動作環境について

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下の とおりです。

■パソコン本体

PC-AT互換機

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用する場合: USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1 準拠)

Bluetoothを使用する場合:

Bluetooth標準規格Ver.1.1またはVer.1.2準拠 (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) ディスプレイ解像度800×600ドット、 High Color16ビット以上を推奨。

■OS

Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition (各日本語版)

■必要メモリ

Microsoft® Windows® 2000 Professional: 64Mバイト以上

Windows® XP Professional/Home Edition: 128Mバイト以上(各日本語版)

■ハードディスク容量

5Mバイト以上の空き容量

- \bullet OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ●必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシス テム環境によって異なることがあります。

必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- ●FOMA USB接続ケーブル(別売)または、FOMA 充 電機能付USB接続ケーブル 01(別売)※
- ●付属CD-ROM「FOMA P903iTV用CD-ROM」 ※USB接続の場合

お知らせ

- ●USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」または、「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」をお買い求めください。パソコン用のUSB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- ●本書では、FOMA USB接続ケーブルの場合で説明 しています。

FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の3つの方法があります。

FOMA USB接続ケーブルを使う

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。

パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべて の通信形態に利用できます。

- ●「USBモード設定」を「通信モード」に設定してくだ さい。
- ●ご使用前に「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールが必要です。

Bluetoothを使う

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス 接続します。

パケット通信、64Kデータ通信を行う場合に利用できます。


●通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモ デムをご使用ください。ご使用になる場合のインス トール方法や設定方法については、ご使用のパソコ ンメーカまたはBluetooth機器メーカにご確認くだ さい。

赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。(P.361参照)データ転送を行う場合のみ利用できます。

データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。 詳しくはPDF版「データ通信マニュアル」をご覧ください。

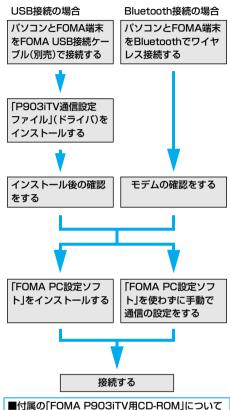

■付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」について FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブルで接続してパケット通信を行うときには、付属の 「FOMA P903iTV用CD-ROM」の「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)をパソコンにインストールしてください。また、通信を行う際にAPNやダイヤルアップの設定が簡単に行える「FOMA PC設定ソフト」をインストールすることをおすすめします。

通信設定ファイル(ドライバ)を インストールする

通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは、ご 使用になるパソコンにFOMA端末をFOMA USB 接続ケーブルで初めて接続するときに必要です。

Bluetooth通信を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続して、データ通信を行います。

●Bluetoothの詳細についてはP.411参照。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作で設定ができます。「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の 設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

CD-ROMについて

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「データ通信マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書(PDF)が収録されております。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

- <収録ソフト/PDF>
- ·P903iTV通信設定ファイル
- ·FOMA PC設定ソフト
- ・ドコモケータイdatalinkのご案内
- ·FOMA P903iTV データリンクソフトのご案内
- ·FirstPass PCソフト
- ·SD-MobileImpact
- ·PDF版「SDオーディオ/ワンセグビデオ簡易操作ガイド」
- ·PDF版「データ通信マニュアル」/
 「Manual for Data Communication」
- ·PDF版「区点コード一覧 | / 「Kuten Code List |
- ·Adobe®Reader®7.0
- ·monera Uのご案内

CD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような 警告画面が表示される場合があります。この警告は、 Internet Explorerのセキュリティの設定によって 表示されますが、使用には問題ありません。 「はい」をクリックしてください。

※画面はWindows® XPを使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



ドコモケータイdatalinkのご紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのWEBサイトにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属のCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.ip

ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルブをご覧ください。なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途FOMA USB接続ケーブルが必要となります。

MEMO

文字入力

文字を入力する<文字入力>	· 440
モード1(かな方式)で文字を入力する<モード1(かな方式)>	· 440
定型文を使用する<定型文>	· 445
文字の切り取り・コピーと貼り付け	446
ユーザ辞書に単語を登録するベニー・・・・・・・・・・・・・・・くユーザ辞書>	· 446
学習履歴を確認する	446
ダウンロードした辞書を使用するくダウンロード辞書>	· 447
モード2(2タッチ方式)で文字を入力する<モード2(2タッチ方式)>	· 447
モード3(ニコタッチ方式)で文字を入力する くモード3(ニコタッチ方式)ご	448

「区点コード一覧」について、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。 「FOMA P903iTV用CD-ROM」をパソコンにセットし、「取扱説明書」→「区点コード一覧(PDFファイル)」の順にクリックします。

PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。

お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。


<文字入力>

文字を入力する

FOMA端末には、電話帳やメールなど、文字を入力して活用する多くの機能があります。

文字入力画面

文字入力(編集)画面には、文字入力方式や入力モード、残文字数などの情報が表示されます。

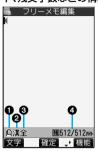

①文字入力方式

2:モード2(2タッチ方式) **2**:モード3(ニコタッチ方式)

●モード1(かな方式)のとき は表示されません。

②入力モード

漢:漢字ひらがな入力モード が:カタカナ入力モード 英:英字入力モード 数:数字入力モード

②全角/半角

全:全角入力モード 半:半角入力モード

△入力可能な残りバイト数/最大入力バイト数

機能によっては「入力済み文字数」が表示される場合があります。

文字入力方式を選択する 🛱 🕄 🕟

お買い上げ時

入力モード:すべてチェックあり 優先入力方式:モード1(かな方式)

文字入力方式には、次の3種類の方式があります。

2つの数字の組み合わせで文字を入力します。

チェック▶ 🖾 (完了)

●2つ以上のモードを選択してください。

9 優先的に使うモードを選択

●手順1で選択したモードの中から、優先的に使 うモードを選択します。

■文字入力(編集)画面での切り替え方法

文字入力(編集)画面では、次の2つの方法でモードを切り替えることができます。

- ●【☑】(「文字」)を1秒以上押す
- ●機能メニューから「入力モード切替」を選択する (P.444参照)

<モード1(かな方式)>

モード1(かな方式)で文字を入力する

文字を入力する操作手順で (文字)を押して入力モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

文字を入力する

少ない文字を入力するだけで予測される文字に変換できる予測変換機能や、文節間の関係から次の文節の変換候補を表示する関係候補を利用して文字を入力できます。

◆文字を学習することにより予測変換候補や関係候補 が増えます。

<例>フリーメモに「タダの菓子」を入力する

1 メニョ▶ 🔒 ▶フリーメモ▶ 🖾 (編集)

予測変換モードで文字入力(編集)画面が表示されます。

? ひらがなを入力

た**→**4を1回、0を1回

だ**→**(**4**)を1回、(**)を1回

の**→5**を5回

か**→2**を1回

し→(3)を2回

- ●一度に24文字まで入力できます。6文字以上入力すると、自動的に通常変換モードに切り替わります。
- ●同じボタンで入力する文字が続く場合は、(ロを押してカーソルを進めてから次の文字を入力します。

「文字確定時間」を設定すると、カーソルを移動 する操作が省略できます。

- ●大文字·小文字を切り替える場合は文字を入力 したあとに 4 を押します。
- **lo**を押すと、押すごとに逆順に文字が表示されます。
- 図を押すごとに通常変換モードと予測変換 モードが切り替わります。
- ●[in](医数が)を押すと英数字、カタカナの候補 リストが表示されます。また変換する文字が4 文字以下の場合には、月日、時刻の候補も表示 されます。
- ●変換せずにそのまま確定する場合は
 - (■)(確定)を押します。

3 つで「の」までカーソルを移動

●自動的に通常変換モードに切り替わります。

440 文字入力

【● で候補リストにカーソルを移動▶ 「○で「タダの」を選んで「○(選択」)

- ●「候補自動表示」を「OFF」に設定している場合 は候補リストは表示されません。

 ○ を押して 文字を変換します。
- ●変換候補を選択中に**はかが**を押すと文字入力(編集)画面に戻ります。
- を押すと全文節を確定できます。

5 ○で候補リストにカーソルを移動 ○ ○ で「菓子」を選んで ○ (選択)

選択した文字が確定します。

- ●「候補自動表示」を「OFF」に設定している場合 は候補リストは表示されません。
 ○ を押して 文字を変換します。
- ●文字を確定後、関係候補となる文字列がある場合は、関係候補が表示されます。 を押して候補リストにカーソルを移動すると関係候補を入力できます。
- ●関係候補を選択中に(止が)を押すと文字入力(編集) 画面に戻ります。

お知らせ

- ●学習機能により、最大1000単語分まで記憶され、 変換率の高い文字は表示順位が上がります。
- ●候補の文字列は、通常の変換を行った文字やダウン ロードした辞書から表示されます。
- ・お買い上げ時は、少数の文字列しか登録されていないため候補を表示しない場合があります。通常の変換を行うことにより、それが候補に加えられます。
- 辞書をサイトからダウンロードして候補に加える こともできます。ただし、ダウンロードした辞書を 削除すると、候補からも削除されます。(P.214、 P.447参照)
- ●2タッチ方式、二コタッチ方式の漢字ひらがな入力 モードでも予測変換機能、関係候補を利用できま す。
- ●変換できる漢字には限りがあるため、変換できない 漢字もあります。変換できない漢字は区点コードを 使って入力できます。入力できるのは、JIS第一水 準漢字、第二水準漢字の6355文字です。
- 複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。

■残文字数、入力済み文字数について

區 フリーメモ編集 あいうえおかきくけこさし アイウエオカキクケコサシル 文字入力画面では入力可能 な残り文字数と最大入力文字数がバイト数で表示され ます。(SMS本文入力時な ど、機能によっては入力済 み文字数が文字数単位で表示されます。)

が半 **選476/512**m 文字 確定 ◆ 機能

文字入力(編集)画面の文字数は以下の規則に従って カウントされます。

- ◆文字数は、半角1文字が1バイト、全角1文字が2バイトとしてカウントされます。
- ●全角:あいうえお 5文字(カウントは10バイト) 半角:アイウエオカキクケニ 10文字(カウントは10バイト)

■文字の組み合わせについて

文字入力の際は、文字の組み合わせに注意してください。

<例>「ト゚コモ」を半角カタカナ入力モードで、

「の携帯電話」を漢字ひらがな入力モードで 入力したとき

上 1 1 1 2 2 2 2 2 2

- ●画面に表示される文字数は9文字でカウントは14 バイト、半角文字14文字分となります。
- ●半角文字の濁点[`」半濁点[`」は、1文字分としてカウントされます。

その他の入力機能

C 02 E 02)	COUNTRIE
項目	操作·補足
カタカナ入力	図(文字)を数回押してカタカナ入 カモードにする
	★ボタンを押して文字を入力
英数字入力	図(文字)を数回押して英字入力 モードにする
	▶ボタンを押して文字を入力
数字入力	☑(文字)を数回押して数字入力
	モードにする
	▶ボタンを押して文字を入力
改行入力	ේ あを押す
	●文末にカーソルがあり、文字が確定
	されているときは、口を押しても
	改行できます。
顔文字入力	「かお」と入力▶ ◯ で候補リストに
	カーソルを移動 🔽 で顔文字を選択
	●お買い上げ時に登録されている定型
	文にも顔文字が登録されています。

お知らせ

<改行入力>

- ●改行は、全角1文字分としてカウントされます。
- i モードのテキストボックスの編集など、機能に よっては改行できない場合があります。

文字を修正する

1 カーソルを修正したい文字の左側へ移動

ch777

カーソルの右側の文字が削除されます。 (上が)を1秒以上押すとカーソル以降の文字がすべて削除されます。

●カーソルの右側に文字がない場合は、カーソル の左側の文字が削除されます。 ← かかを1秒以上 押すとすべての文字が削除されます。

? 正しい文字を入力

カーソルの位置に文字が挿入されます。

■編集中のデータについて

雷池が切れたときは

「フリーメモ」、新規メールの文字編集中などに電池 残量が少なくなると、自動的に文字編集を終了し電 池切れアラームが鳴ります。編集中のデータは自動 的に確定して保存されますので、充電するか、充電済 みの電池パックと交換したあとにもう一度編集でき ます。ただし、変換中の確定していない文字は保存さ れません。

(☎)を押したときは

文字を入力、編集中に(配)を押すと、編集を終了するかどうかの確認画面が表示されます。(データを変更していないときは確認画面は表示されません。)

●編集中の内容を破棄して終わるときは

「YES を選択します。

編集中のデータを破棄して編集前の画面または待 受画面に戻ります。

※ を押してもデータを破棄して編集前の画面 または待受画面に戻ります。

●編集を続けるときは

「NO」を選択します。

編集中のデータはそのままで元の画面に戻ります。 ※(chyy)を押しても元の画面に戻ります。

マルチタスク機能を利用したときは

文字編集の途中でマルチタスク機能を利用して他の 文字入力(編集)画面に切り替えた場合でも、元の編 集途中の画面はそのまま保持されます。タスクを切り替えれば、元の文字編集を行えます。

電話がかかってきたり、メールを受信したときは

文字編集中に電話がかかってきたり、メールを受信 したときでも、マルチタスク機能が働くため編集中 のデータはそのままで応対できます。

シークレット学習設定 🗗 🕄 🕟

お買い上げ時 学習する

シークレットモード、シークレット専用モード中に 行った文字変換を、学習履歴として記憶するかどう かを設定します。

- 1 ← → その他 > 文字入力方式
 - ▶シークレット学習設定
 - >端末暗証番号を入力
 - ▶学習する・学習しない

文字入力(編集)中の機能メニュー

●メール本文入力画面での機能メニューについては P.235参照。

継能 メニュー	塌作, 埔兄
1 .LOO 2/11.0	

絵文字入力

操作・補足 絵文字を画面に表示しながら入力しま

寸。

を入力できます。

▶絵文字を選んで図(連続)上記の操作を繰り返して、他の絵文字

- 漢字ひらがな入力モードで(※)を押しても、絵文字の一覧が表示されます。
- (運収を押すと、絵文字1→絵文字2→絵文字D(デコメ絵文字)の順で絵文字の一覧が切り替わります。ただし、絵文字D(デコメ絵文字)はiモードメールの本文を編集中にのみ入力できます。
- ●行番号(左側の番号)→列番号(上側の 番号)の順にダイヤルボタンを押して も絵文字を選択できます。
- ●絵文字の一覧についてはP.471参照。
- ●お買い上げ時に登録されているデコ メ絵文字についてはP.462参照。

▶ (選択)

選んでいる絵文字が入力され、文字入力(編集)画面に戻ります。

記号入力

記号を画面に表示しながら入力します。

▶記号を選んで[四]([連続])

上記の操作を繰り返して、他の記号を 入力できます。

- # を1秒以上押しても、記号の一覧が表示されます。
- **連** を押すと、半角記号→全角記号の順で記号の一覧が切り替わります。
- ●行番号(左側の番号)→列番号(上側の 番号)の順にダイヤルボタンを押して も記号を選択できます。
- ●記号の一覧についてはP.469参照。

▶ (選択)

選んでいる記号が入力され、文字入力 (編集)画面に戻ります。

全角切替・
半角切替全角、半角を切り替えます。3ピー文字をコピーします。(P.446参照)

切り取り 文字を切り取ります。(P.446参照) **貼り付け** 切り取り・コピーした文字を貼り付け

切り取り・コピーした文字を貼り付けます。(P.446参照)

機能メニュー 操作・補足

定型文入力

- フォルダを選択 > 定型文を選択●数字入力モード以外のときは、(★)
- を1秒以上押しても定型文のフォルダの一覧が表示されます。
- ●定型文の一覧についてはP.473参 照。

スペース入力 全角入力モードのときは全角スペーフ 半角入力モードのときは半角フ

ス、半角入力モードのときは半角スペースを入力します。

◆文末にカーソルがある場合、○○を押してもスペースを入力できます。

区点入力

区点コード一覧表(付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」参照)にある文字・数字・記号を入力します。 漢字ひらがな入力モードのときに操作できます。

▶区点コード(4桁)を入力

入力した区点コードに対応した文字が 表示され、元の入力モードに戻ります。

入力した区点コードに対応する文字 がないときは、スペースが入力されます。

電話帳引用

電話帳を呼び出して引用します。引用できる項目は以下のとおりです。

<FOMA端末内>

名前、フリガナ、電話番号、

メールアドレス、住所、誕生日、メモ <FOMAカード内>

名前、フリガナ、電話番号、

メールアドレス

- ▶電話帳を検索▶電話帳を選択
- ▶引用したい項目にチェック
- ▶ [] (完了)

個人データ引用 お客様の個人データを呼び出して引用 します。引用できる項目は以下のとお りです。

名前、フリガナ、電話番号、

メールアドレス、住所、誕生日、メモ

- ▶端末暗証番号を入力
- ▶引用したい項目にチェック
- ▶(四)(完了)

バーコード バーコードリーダーを起動します。

リーダー (P.196参照) 日付/時刻入力 ▶日付/時刻の形式を選択

- ▶日付/時刻を入力
- ダイヤルボタンで日付/時刻を入力 します。
- ●年数は1800年から2099年まで入 力できます。

次ページにつづく 文字入力 443

機能メニュー	操作·補足
ユーザ辞書	ユーザ辞書に単語を登録します。 (P.446参照)
学習履歴	学習履歴を確認/削除します。(P.446 参照)
入力モード切替	文字入力方式を切り替えます。 入力モードを選択 「文字入力方式」の「入力モード」 (P.440参照)で選択していない入力 モードは選択できません。 文字入力(編集)画面で (文字)を1秒以上押しても入力 モードが切り替わります。
2タッチ/ ニコタッチ ガイダンス お買い上げ時 ON	モード2(2タッチ方式)、モード3(二コタッチ方式)で入力中に、1桁目のボタンを押したときに文字の変換候補を画面の下に一覧表示するかどうかを設定します。 ▶ON・OFF
候補自動表示 お買い上げ時 ON(標準表示)	画面の下に表示する変換候補リストの 文字サイズを設定します。 ▶ON(標準表示)・ON(縮小表示)・OFF
関係候補表示 お買い上げ時 ON	関係候補を使用するかどうかを設定します。 ▶ON·OFF
文字確定時間 お買い上げ時 OFF	モード1(かな方式)で文字入力中に、入力した文字を自動的に確定するかどうかを設定します。また、確定するまでの時間を選択できます。同じボタンを押して入力する文字が続く場合でも、のを押してカーソルを移動する操作を省略できます。 ▶速い・普通・遅い・OFF
ヘルプ	文字入力の操作方法を確認できます。 ▶項目を選択 ●確認が終われば、(止吻)を何度か押し て文字入力(編集)画面に戻ります。

削除、切り取りをした文字を元に戻し

カーソルを文頭または文末に移動させ

ます。10回まで戻せます。

ます。

▶ を押しても元に戻せます。

▶文頭へJUMP・文末へJUMP

◆文字入力(編集)画面が複数のページにわたるときは、カーソルはページの 先頭または最後に移動します。

お知らせ

<絵文字入力>

- ●文字入力(編集)画面によっては絵文字を入力できない場合があります。
- ●一度絵文字入力を行ったあとは、はじめに「履歴」が表示されます。
- ●履歴には、入力した絵文字1・2の履歴とデコメ絵文字の履歴がそれぞれ27件まで表示されます。ただし、メール作成画面の下にワンセグの視聴画面が表示されている場合は、18件まで表示されます。
- ●デコメ絵文字は20件まで入力できますが、他に挿 入画像を挿入する場合は、挿入した画像の数だけ入 力できる件数が少なくなります。

<記号入力>

- ●数字入力モードで を1秒以上押すと、「+」を 入力できます。
- ●文字入力(編集)画面によっては、入力できない記号があります。
- ●一度記号入力を行ったあとは、はじめに「履歴」が表示されます。
- 履歴には、入力した半角記号の履歴と全角記号の履歴がそれぞれ27件まで表示されます。ただし、メール作成画面の下にワンセグの視聴画面が表示されている場合は、18件まで表示されます。

<全角切替・半角切替>

●ニコタッチ方式の漢字ひらがな入力モードで半角 切替した場合、半角カタカナ入力モードに切り替わ ります。

<定型文入力>

- ●文字入力(編集)画面によっては定型文を入力できない場合があります。
- ●FOMA端末にあらかじめ登録された定型文は入力 モードによって呼び出される内容が異なります。

<電話帳引用><個人データ引用>

●住所を引用する場合、郵便番号の「〒」や「-」は引用 されません。

<文字確定時間>

◆文字確定時間の設定とボタン操作の速さによっては、うまく入力できない場合があります。

<元に戻す>

◆文字を削除したあとに、次の文字を入力すると「元 に戻す」を選択したりで戻す」を選択したりでを押しても元に戻せません。

元に戻す

JUMP

<定型文>



定型文を使用する

FOMA端末にあらかじめ登録された定型文や自作の定型文を文字入力(編集)画面から呼び出して入力できます。

定型文は5つのフォルダに分かれていて、各フォルダに10件ずつ登録されています。登録されている 定型文を編集し、自作の定型文として保存できます。


定型文を表示する

1 /□ ► 定型文/辞書 ► 定型文 ► フォルダを選択



定型文フォルダー覧画面

🤈 定型文を選択

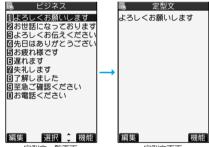

定型文一覧画面

定型文画面

●定型文の一覧についてはP.473参照。

お知らせ

- ●メールの作成時に使用する自作の定型文には、「半 角カタカナ」と「絵文字」は使わないでください。正 しく表示されない場合があります。(iモードメー ルどうしでは絵文字を使用できます。)
- ●「あいさつ」「ビジネス」フォルダにあらかじめ登録 されている定型文は、漢字ひらがな入力モードでは 漢字ひらがな表現、それ以外の入力モードでは半角 カタカナ表現で呼び出されます。

定型文フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ名編集 >フォルダ名を入力

- ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
- ●フォルダ名に入力した文字をすべて 削除した場合は、お買い上げ時のフォ ルダ名に戻ります。

フォルダ名 初期化

ダ名 フォルダ名をお買い上げ時のフォルダ 名に戻します。

►YES

定型文一覧画面・定型文画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

編集

- ▶定型文を入力
- ◆全角64文字まで、半角128文字まで 入力できます。
- ●あらかじめ登録されている定型文の 文字をすべて削除した場合は、お買い 上げ時の定型文に戻ります。
- (編集)を押しても編集できます。

1件初期化

定型文をお買い上げ時の定型文に戻し ます。

▶YES

全件初期化.

フォルダ内のすべての定型文をお買い 上げ時の定型文に戻します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

文字の切り取り・コピーと貼り付け

切り取り・コピー

文字を最大全角5000文字まで、半角10000文字まで切り取り・コピーできます。

- 1 文字入力(編集)画面 ▶ (機能) ▶ 切り取り・コピー
- 9 始点を選択
 - (全選択)を押すとすべての文字を選択できます。
- 🤱 終点を選択

お知らせ

- ●デコメール本文入力中に切り取り・コピーして貼り 付けた場合、デコレーションの情報も貼り付けられ ます。
- デコメールの本文など、データの容量によってはメ モリが不足するため切り取り・コピーできない場合 があります。

貼り付け

切り取り・コピーした文字を貼り付けます。

- 文字入力(編集)画面
 - ▶カーソルを貼り付け開始位置へ移動
 - ▶(據院)▶貼り付け

<ユーザ辞書>



ユーザ辞書に単語を登録する

よく使う単語に好きな読み(ひらがな)を付けて ユーザ辞書に100件まで登録できます。



- ●登録済みのユーザ辞書を選択すると、登録内容を確認できます。
- ◆文字入力(編集)中の機能メニューから「ユーザ 辞書」を選択してもユーザ辞書を表示できます。

🤈 単語を入力

●全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。ただし、改行は入力できません。

김 読みを入力

- ●ひらがなで10文字まで入力できます。また、 「長音(一)」以外の記号は登録できません。ただ し、「*」や「°」を付けることができる文字のと きには「*」や「°」は登録できます。
- ●スペースを入力しても、自動的につめて登録されます。

ユーザ辞書表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
新規登録	P.446「ユーザ辞書に単語を登録する」 手順2へ進みます。
編集	P.446「ユーザ辞書に単語を登録する」 手順2へ進みます。 ●図(編集)を押しても編集できま す。
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいユーザ辞書にチェック▶☑(完了)>YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<選択削除>

●文字入力(編集)中の機能メニューからユーザ辞書を表示した場合は表示されません。

学習履歴を確認する

FOMA端末は一度入力した文字列を自動的に記憶し、学習履歴として変換時の候補にします。

1 文字入力(編集)中の機能メニュー ▶学習履歴▶行を選択▶履歴を選択



●学習履歴を削除するには(**1**歳)(「機能」)を押して 「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を 選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗 証番号の入力が必要です。

学習履歴初期化

1 (3) (5)

学習履歴をお買い上げ時の初期状態に戻します。

1 (メニュー)▶ 🖋 ▶その他▶文字入力方式

▶学習履歴初期化▶端末暗証番号を入力

YES

くダウンロード辞書>

£1-3 8


ダウンロードした辞書を使用する

サイトからダウンロードした辞書(P.214参照)を 有効にします。

1 (*

(メニュ-)▶ ■ ▶定型文/辞書

- ▶ ダウンロード辞書
- ▶ ダウンロード辞書を選択

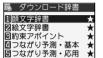

選択したダウンロード 辞書が有効になり、「★」 マークが付きます。

- ●ダウンロード辞書を無効にするには、同様の操作を行います。
- ●お買い上げ時は、「顔文字辞書」「絵文字辞書」 「約束アポイント」「つながり予測・基本」「つな がり予測・応用」が登録されています。

ダウンロード辞書表示中の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

タイトル編集 ▶タイトルを編集

◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。

辞書ファイル 辞書を有効/無効にします。操作する 設定 ごとに有効/無効が切り替わります。

お買い上げ時 すべて有効

辞書情報

辞書のタイトル、バージョンを表示し

●確認が終われば(**。hッッ**)を押します。

1件削除 ►YES

全削除

▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<タイトル編集>

タイトルに入力した文字をすべて削除した場合は、 元のタイトルに戻ります。

<モード2(2タッチ方式)>

モード2(2タッチ方式)で文字を 入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと変換候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。変換候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(2タッチ方式)についてはP 467参照。
- ●「2タッチ方式」への切り替えについてはP.440参照。

入力モードの切替(2タッチ方式)

文字入力(編集)画面で「図(文字」)を押して入力 モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

文字を入力する

<例>フリーメモに「タダの菓子」を入力する

り ひらがなを入力

tc→**(4)(1**)

だ**→(4)(1)**、(*)

 $0\rightarrow 5$

*p*y→(2)(1)

U→**(3)(2)**

- ●濁点、半濁点を入力する場合、文字を入力後(★)を押します。
- (图) (図) と押すと、大文字/小文字入力モードが切り替わります。大文字/小文字の切り替えが可能な文字を入力し(⑥) を押しても、大文字/小文字が切り替わります。

ひらがなを入力後、P.440手順3へ進みます。

<モード3(ニコタッチ方式)>

モード3(ニコタッチ方式)で文字を 入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと変換候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。変換候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(ニコタッチ方式)に ついてはP.468参照。
- ●「ニコタッチ方式」への切り替えについてはP.440参照。

入力モードの切替(ニコタッチ方式)

文字入力(編集)画面で図(文字)を押して入力 モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

文字を入力する

<例>フリーメモに「タダの菓子」を入力する

🤈 ひらがなを入力

- *†*c→**(4**)(**1**)
- だ**→(4)(1)**、(X)
- $0\rightarrow 5$
- *b*\→2(1)
- **U**→**(3)(2)**
- ●濁点、半濁点を入力する場合、文字を入力後 ★ を押します。
- ●大文字/小文字の切り替えが可能な文字を入力し

 の

 かった

 かった

 で

 かった

 で

 かった

 で

 がいり替わります。

ひらがなを入力後、P.440手順3へ進みます。

付録/外部機器連携/困ったときには

機能一覧表	450
お買い上げ時に登録されているデータ	460
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	466
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	467
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)	468
記号一覧表	469
絵文字一覧表	471
定型文一覧表	473
マルチアクセスの組み合わせについて	474
マルチタスクの組み合わせについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	475
FOMA端末から利用できるサービス	476
オプション・関連機器のご紹介	477
外部機器との連携	
データリンクソフトのご紹介	477
動画再生ソフトのご紹介	478
SD-MobileImpactについて	478
AV機器とのリンクについて	480
困ったときには	
故障かな?と思ったら、まずチェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	481
こんな表示が出たときは	482
保証とアフターサービス	493
i モード故障診断サイトについて	494
ソフトウェア更新についてくソフトウェア更新>	495
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	500
主な仕様	503
FOMA端末の保存・登録・保護件数	504
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	505
輸出等理用制について	505

機能一覧表

の項目はP.419「設定リセット」、※1の項目はP.264「メール設定リセット」、※2の項目はP.217「iモード設定リセット」、※3の項目はP.318「TV設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。P.419「端末初期化」を行うと、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。

- ●端末初期化を行うと、ダウンロード辞書はお買い上げ時に登録されているものも含めてすべて削除されます。
- ●端末初期化を行っても、削除したプリインストール i アプリは元に戻りません。

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
		受信BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	P.248
\subseteq			ユーザ作成フォルダ:なし	
			i アプリメール用フォルダ:なし	
		送信BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	P.249
			ユーザ作成フォルダ:なし	
			i アプリメール用フォルダ:なし	
		保存BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	P.249
		新規メール作成	_	P.232
		チャットメール	チャットメンバー:未登録(「自分」は除く)	P.265
		i モード問い合わせ	_	P.245
		SMS作成	_	P.269
		SMS問い合わせ	_	P.271
		テンプレート	プリインストールデータのみ	P.239
		メール選択受信	_	P.245
		メール設定※1	スクロール設定: 1行スクロール	P.262
			文字サイズ設定:標準表示	P.263
			メール一覧表示設定:2行表示(本文あり)	P.263
			本文表示設定:通常表示	P.263
			開封時メロディ再生設定:自動再生する	P.263
			冒頭文/署名設定[冒頭文]:未入力(自動貼付する)	P.264
			[署名]:未入力(自動貼付する)	
			[引用符]:〉	
			メールセキュリティ設定:すべてチェックなし	P.170
			受信表示設定:通知優先	P.263
			メール選択受信設定: OFF	P.245
			添付ファイル優先受信:すべてチェックあり	P.263
			えチャット表示設定:自動表示する	P.263
			キラリメール設定:すべてチェックあり	P.244
			チャット設定[お知らせ音設定]:チャットお知らせ音]	P.268
			「チャットメール画像設定]:有効	
			[ユーザ詳細設定]:自分(ユーザ名)	
			べんぎんさん(画像)	
			SMS送達通知設定:要求しない	P.272
			SMS有効期間設定:3日	P.272
			SMS本文入力設定:日本語入力(70文字)	P.272
			シークレットメール表示設定:表示する	P.170
			カラーラベル自動設定:未登録	P.264
		i Menu	——————————————————————————————————————	P.204
3		Bookmark	未登録	P.209
			ユーザ作成フォルダ:なし	
		画面メモ	未登録	P.211
			ユーザ作成フォルダ:なし	
		Internet	URL入力履歴:履歴なし	P.209
		ラストURL*2	i Menu	P.208
		メッセージR/F	メッセージなし	P.219
	1	N J C J 1 1	ハノヒ ノゆし	11.213

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
=		i チャネル	_	P.228
		i モード問い合わせ	_	P.245
		ユーザ証明書操作	_	P.222
		i モード設定※2	スクロール設定:1行スクロール	P.216
			文字サイズ設定:標準表示	P.217
			画像表示設定※3:表示する	P.217
			i モーション設定[自動再生設定]:自動再生する	P.226
			[i モーションタイプ設定]:標準タイプ	
			メッセージ自動表示設定:メッセージR優先	P.219
			開封時メロディ再生設定:自動再生する	P.219
			端末情報データ利用設定:利用する	P.217
			効果音設定:効果音ON	P.217
			ドキュメント表示設定:全体表示	P.371
			i モード通信中着信設定: プッシュトーク着信優先	P.107
-4		ソフト一覧(本体)	プリインストール i アプリのみ	P.277
æ		i アプリ(microSD)	_	P.289
		自動起動設定	許可しない	P.287
		i アプリ実行情報	情報/履歴なし	P.287
a.		着信		
3	50	着信音量	レベル4	P.77
	13	着信音選択	電話:着信音1	P.130
			プッシュトーク:着信音1	
			テレビ電話:着信音1	
			メール:着信音2	
			チャットメール:着信音2	
			メッセージR:着信音3	
			メッセージF:着信音3	
	64	サウンド効果	i モーションステレオ拡張:OFF	P.132
			ステレオ・3Dサウンド設定:ON	
	54	バイブレータ	OFF	P.132
	20	マナーモード選択	マナーモード	P.137
			オリジナルマナー設定時[伝言メモ]:OFF	1
			[バイブレータ]:ON	
			[電話着信音量]:消去	
			[メール着信音量]:消去	
			[アラーム音量]:消去	
			[メモ確認音]:ON	
			「ボタン確認音]:OFF	
			[通話中マイク感度]:アップ	
			[低電圧アラーム]:OFF	
		電話帳画像着信設定	ON	P.141
	58	着信アンサー設定	エニーキーアンサー	P.75
	68	メール/メッセージ鳴動	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P.135
			鳴動時間:5秒	
	90	呼出時間表示設定	呼出動作開始時間: OFF	P.173
			開始時間: 1秒(ON設定時)	
			時間内不在着信表示:表示する	
	65	確認機能設定	電子音	P.149
		オープン設定	着信継続	P.76
		パケット通信中着信設定		P.91
	1			

	1 .	100.00		1
	メニュー		お買い上げ時	参照先
3		ディスプレイ		D 100
79	56	画面表示設定	待受画面[本体色[シルバー]]:gray	P.139
			[本体色「ブルー」]:blue	
			[本体色「レッド」]:red	
			ウェイクアップ表示:Wake up	
			電話発信:キューブ	
			電話着信:キューブ	
			テレビ電話発信:キューブ	
			テレビ電話着信:キューブ	
			メール送信:キューブ	
			メール受信:キューブ	
			問い合わせ:キューブ	
			省電力:ON	
	70	照明設定	通常時: ON + 省電力(バックライト: ON)	P.144
			(省電力モード:ON)	
			(待ち時間 :5分)	
			充電時:標準	
			範囲:液晶+ボタン	
			明るさ:レベル2	
			光センサー:明るさ自動調整する	
	86	配色パターン	ブラック	P.145
	93	プライベートウィンドウ	ON	P.142
			明るさ:レベル3	
			表示方向:パターン1	
			時計:パターン1	
			着信表示: ON	
			メール表示:OFF	
			通信中表示:ON	
		i チャネルテロップ設定		P.228
		1717772727	テロップ速度設定:標準	
	66	フォント設定	フォント1	P.152
	63	デスクトップ	使いかたナビ Bluetooth	P.150
	15	バイリンガル	Japanese	P.153
	52	プライベートメニュー設定		P.403
	0_		着信音量	1 .400
			発信者番号通知	
			ミュージック	
			アラーム	
			SDオーディオ	
			バイブレータ	
			ワンセグ	
			背景イメージ変更:スタンダード	D 1 40
	57	メニューアイコン設定	パターン1	P.146
		オープン新着表示	OFF	P.143
	47	オート表示	OFF	P.143
		液晶AI	ON	P.145
	36	表示アイコン説明	_	P.30

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
	/	イルミネーション設定	の名が工り料	2/M/C
ge.	89	着信イルミネーション	着信イルミネーション選択「電話):call	P.148
		AIL INC. I. DOD	「プッシュトーク]:poc	
			「テレビ電話]:call	
			[メール]:mail	
			「チャットメール」:mail	
			[メッセージR]:mail	
			[メッセージF]:mail	
			(お買い上げ時のイルミネーションは本体色によって異な	
			ります。)	
			パターン設定:固定パターン	1
			カラー設定:初期状態	
		通話中イルミネーション		P.147
		不在未読イルミネーション		P.147
		クローズイルミネーション		P.147
		ミュージック	ON	P.147
		イルミネーション		
		ICカードイルミネーション	ON	P.147
		プッシュトーク	ON	P.147
		イルミネーション		
		サイドボタン	view	P.147
		イルミネーション	(お買い上げ時のイルミネーションは本体色によって異な	
			ります。)	
		設定確認	_	P.148
		ロック/セキュリティ		
		セルフモード	解除	P.162
		オールロック	解除	P.160
		PIMロック	解除	P.162
		ICカードロック	解除	P.300
	40	閉じタイマーロック	OFF	P.163
	40	シークレットモード	解除	P.169
	41	シークレット専用モード ダイヤル発信制限	解除 解除	P.169 P.167
		登録外着信拒否		P.167
	10	非通知着信設定	計刊 すべて許可/通常着信音と同じ	P.173
	29	端末暗証番号変更	9 (1) 通常相信自と同じ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	P.172
	23	m不唱証田与友史 FOMAカード(UIM)設定	_	P.158
		スキャン機能	 スキャン機能: 有効	P.500
		A L D INCHE	メッセージスキャン:有効	1 .000
		ロック設定	閉じタイマーロック設定:5分	P.163
		_ > > max_	PIM/ICカードセキュリティモード:端末暗証番号	† · · · 55
			電源OFF時ICロック設定:電源OFF直前の設定	P.300
			フェイスリーダー設定:未登録	P.164
			フェイスリーダーセキュリティ:標準	· · · ·
			フェイスリーダー暗証番号:0000	1
		L	ノエ・ハン ノ 昭皿田勺・0000	

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
	7	時間/料金	0540.719 kg	5/100
3	61	通話時間/料金	 前回通話時間・積算通話時間:0秒	P.406
	•	KERIPOTOV 1-13E	前回通話料金:¥**	
			時間リセット日時・料金リセット日時:/:	
	60			P.407
	48	通話中時間表示	ON	P.406
		通話料金通知	OFF	P.407
		VEST17-JACKEYH	上限料金:O円(ON設定時)	1.407
			通知方法:アイコン(ON設定時)	
			自動リセット設定: OFF(ON設定時)	
		上限値アイコン消去	ー ー	P.407
		時計		1.407
	31	時計設定	自動	P.50
	39	時計表示設定	日	P.153
	33	时间权小政化	表示サイズ:大きく表示	1.100
		自動電源ON/OFF設定		P.393
		ロ野电源UN/ UFF設化	自動電源OFF:OFF	F.080
		アラーム通知設定	通知優先	P.402
		通話	世 和 逐 儿	F.402
		受話音量	ノベル4	P.77
	76	文前日里 ノイズキャンセラ	ON ON	P.77
	75	通話品質アラーム		P.134
	77		アラーム高音	P.134 P.70
	18	再接続機能 クローズ動作設定	アラーム高音 電話/テレビ電話:終話	P.70
	10	グロー人動TF設定		P.76
		保留音設定	ブッシュトーク:スピーカ通話 応答保留音:応答保留音1	P.79
		休笛目設と	心台休笛日・心台休笛日 通話中保留音:主よ人の望みの喜びよ	P.79
		プッシュトーク	週前中休笛日・土み人の宝みの各じよ	
		自動応答設定	自動応答なし	P.106
		呼出時間設定	30秒	P.106
		プッシュトーク	ON	P.106
		ハンズフリー設定	OIN	P.106
		番号通知設定	非通知	P.107
		留写理和設定 プッシュトーク	新型型	P.107
		フッシュトーク 通信中着信設定	地市 相后	P.107
		世間中層に設定 テレビ電話		
		画像品質設定	標準	P.89
		画像選択	惊华 応答保留選択:内蔵	P.89 P.90
		四	加合休留選択: 内蔵 通話保留選択: 内蔵	P.90
			世話保留選択: 内閣 代替画像選択: キャラ電(Dimo)	
			大谷画家選択・キャノ电(DIIIID) 伝言メモ選択:内蔵	
			伝言メモ準備選択:内蔵	
		ニレジ南託	動画メモ選択:内蔵	D.00
		テレビ電話	ON	P.89
		ハンズフリー設定	OFF	D.0.1
		音声自動再発信	OFF	P.91
		遠隔監視設定	対局番号登録:未登録	P.92
			応答時間設定:5秒	
			設定:OFF	
		テレビ電話切替機能通知	_	P.91

e,
3

メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
7	アプリケーション通信設定		2/11/0
	接続待ち時間設定	60秒間	P.217
	iモード問い合わせ設定		P.246
81	接続先選択	i モード	P.218
	SMS center設定	ドコモ	P.272
	証明書	「	P.221
	証明書センター接続設定	NET TE	P.223
	証明音センター技術設定	ユーザ指定接続先:未登録	P.223
	i アプリ設定	ユーリ 拍足技術元・木豆跡	
		=- I +c I \	D 077
	ソフト情報表示設定	表示しない	P.277
	α照明設定	システム依存	P.289
	αバイブレータ	システム依存	P.289
	待受画面終了	_	P.288
	外部オプション		5.105
51	イヤホン切替	イヤホン+スピーカ	P.135
94	オート着信	OFF	P.410
		呼出時間: 6秒(ON設定時)	
	ネットワーク設定		
	プレフィックス設定	WORLD CALL(009130010)	P.69
	国際ダイヤルアシスト設定		P.67
		国際プレフィックス設定:WORLD CALL(009130010)	
		国番号設定:日本(81)	
	PLMN設定	DoCoMo	P.419
	その他		
30	ボタン確認音	ON	P.134
	充電確認音	ON	P.134
71	電池残量	_	P.47
	サイドボタン操作	閉じた時有効	P.168
35	文字入力方式	入力モード:すべてチェックあり	P.440
		優先入力方式:モード1(かな方式)	
		シークレット学習設定:学習する	P.442
	履歴表示設定	着信履歴: ON	P.168
		リダイヤル/発信履歴:ON	
84	ポーズダイヤル	未登録	P.65
	サブアドレス設定	ON	P.69
	ボイス設定	ボイスダイヤル自動発信: OFF	P.127
		ボイスイヤホン発信:OFF	
		ボイス認識ユーザ設定:男性向け	
		音声読み上げ設定:OFF	P.392
		音声読み上げ音量:レベル4	
		音声読み上げ出力先:スピーカ	
		音声読み上げ有効設定:標準	
	スタイル連動設定	ワンセグ	P.27
	USBモード設定	通信モード	P.358
23	設定リセット		P.419
	端末初期化	_	P.419
	ソフトウェア更新	_	P.495
	ノノトフェア 史制	_	7.495

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
н—н	46	マイピクチャ	プリインストールデータのみ	P.322
티			ユーザ作成フォルダ:なし	
			ピクチャ貼付:すべて解除	P.327
			貼付表示位置:中央に表示	P.324
			切り出し範囲:中央を表示	P.324
			ソート:新しい順	P.325
			ピクチャー覧・タイトル名一覧:ピクチャー覧	P.328
			表示サイズ設定:標準	P.328
			アイコン表示切替:表示しない	P.322
			文字スタンプ[文字色]:16色、黒	P.331
			[フォント]:フォント1 [文字サイズ]:通常サイズ	
			自作アニメ:未登録	P.333
		ミュージック	データなし	P.377
			ユーザ作成フォルダ:なし	
			プレイリスト:未登録	P.382
			音量調節:レベル12	P.378
			再生モード変更: ノーマル	P.379
			音質モード変更:ノーマル	P.379
			サラウンド設定:OFF	P.379
			一覧表示切替:タイトル+画像	P.382
		i モーション	プリインストールデータのみ	P.334
			ユーザ作成フォルダ:なし	
			プログラム編集:未登録	P.335
			音量調節: レベル4	P.334
			i モーション貼付:すべて解除	P.336
			ソート:新しい順	P.325
			一覧表示切替:タイトル+画像	P.337
			表示サイズ設定:等倍表示	P.338
			アイコン表示切替:表示しない	P.334
	16	メロディ	プリインストールデータのみ	P.348
			ユーザ作成フォルダ:なし	
			プログラム編集:未登録	P.349
			着信音設定:すべて解除	P.349
		マイドキュメント	プリインストールデータのみ	P.367
			ソート:新しい順	P.325
			一覧表示切替:画像	P.368
		キャラ電	プリインストールデータのみ	P.345
			代替画像設定: Dimo	P.85
			表示サイズ設定:画面サイズで表示	P.346
			カメラモード:フォトモード	P.347
			記録サイズ設定:QCIF(176×144)	P.347
			映像/音声選択:映像+音声	P.347
			記録品質設定:標準	P.347
		SDオーディオ	音量調節:レベル12	P.384
			再生モード変更: ノーマル	P.385
			音質モード変更: ノーマル	P.385
			サラウンド設定:OFF	P.385

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
н—н		ワンセグ	データなし	P.342
脚			音量調節:レベル12	P.342
			ソート:新しい順	P.325
			一覧表示切替:タイトル+画像	P.344
			字幕表示切替:ON	P.344
			画質モード設定:ダイナミック	P.344
			自動音量設定:ON	P.344
			音声モード切替: ノーマル	P.345
			サラウンド設定: OFF	P.345
			アイコン常時表示設定: OFF	P.345
		SDその他ファイル	-	P.357
-6-		ワンセグ	視聴予約:未登録	P.313
			録画予約:未登録	P.314
			予約録画結果:未登録	P.316
			テレビリンク:未登録	P.311
			チャンネルリスト選択:未登録	P.305
			字幕表示設定*3:ON	P.317
			ビデオ録画先設定※3:本体	P.317
			電池少量時録画設定※3:録画を継続する	P.317
			画質モード設定※3:ダイナミック	P.317
			自動音量設定*3:ON	P.317
			音声モード切替※3:ノーマル	P.317
			サラウンド設定*3:OFF	P.317
			クローズ音声継続設定※3:ON	P.317
			ECOモード※3:解除	P.317
			照明設定※3:常時点灯	P.318
			画像表示設定*2*3:表示する	P.318
			効果音設定*3:ON	P.318
			アイコン常時表示設定*3:ON	P.318
			放送用保存領域:未登録	P.303
			音量調節:レベル12	P.307
			起動時の確認表示:免責事項の確認画面を表示する	P.303
			録画予約時の確認表示:免責事項の確認画面を表示する	P.314
			データ放送の確認表示※3:免責事項の確認画面を表示する	P.310
		バーコードリーダー	保存データ:なし	P.196
	79	赤外線受信	_	P.364
		トルカ	なし	P.295
			ユーザ作成フォルダ:なし	
			ソート:新しい順	P.298
			トルカ取得設定:許容する	P.299
			受信表示設定:表示する	1
			重複チェック設定:行う	1
			自動読取設定:許容しない	1
		ICカード一覧	プリインストール i アプリのみ	P.278
		ICカードロック	ICカードロック:解除	P.300
		メニュー	電源OFF時ICロック設定:電源OFF直前の設定	1
		SD-PIM	_	P.352

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
-6-	-	カメラ	アウトカメラ	P.192
			画像サイズ設定[フォトモード]:待受(240×400)	P.192
			[連写モード]:CIF(352×288)	
			[えチャット撮影]:QCIF(176×144)	
			動画容量設定:メール制限(大)	P.193
			画質設定[フォト・連写モード]:ファイン	P.193
			[ムービーモード]:標準	
			シャッター音選択:シャッター音1	P.193
			ちらつき補正設定:自動	P.193
			記録媒体設定:本体	P.194
			自動保存設定:OFF	P.194
			ファイル制限:なし	P.195
			連写モード設定:オート	P.194
			撮影間隔[CIF(352×288)]:1.0秒	P.194
			[待受(240×400)·QVGA(240×320)·	
			QCIF(176×144)·Sub-QCIF(128×96)]:0.5秒	
			撮影枚数[CIF(352×288)]:4枚(固定)	P.194
			[待受(240×400)·QVGA(240×320)·	
			QCIF(176×144)·Sub-QCIF(128×96)]:5枚	
			手ぶれ補正:ON	P.194
			表示サイズ設定:等倍表示	P.194
			撮影日付挿入設定: OFF	P.194
			アイコン表示切替:表示する	P.179
		Bluetooth	未登録	P.414
			優先機器設定:未設定	P.415
			セキュリティ設定:セキュリティ設定無し	P.418
			全件転送パスワード設定:パスワード無し	
			サーチ時間:5秒	
			着信音送出設定:送る	
			切断時通話設定:通話終了	
			ヘッドセット操作による発信:有効	
		テキストリーダー	保存データ:なし	P.199
	55	伝言メモ/音声メモ	伝言メモ:未登録	P.84
			テレビ電話伝言メモ:未登録	
			伝言メモ設定:OFF	P.82
			応答メッセージ:標準(ON設定時)	
			呼出時間: 13秒(ON設定時)	D 40E
			音声メモ:未登録	P.405
			動画メモ:未登録	P.405
		通話中音声メモ	おしゃべり機能:未登録 未登録	P.133 P.405
		埋品中日戸メモ (通話中のみ実行可能)	<u> </u>	1400
			 電話帳通信履歴表示:履歴なし	P.128
		电可収の頂がリッーに入	電話帳内画像送信設定: しない	i120
	25	サービス問い合わせ	中の元式には一般では、「Cooti	P.422
((=))	17	発信者番号通知	_	P.422
	- ' '	留守番電話	 件数増加鳴動設定:YES	P.423
		キャッチホン		P.424
		転送でんわ	_	P.426
		迷惑電話ストップ	_	P.427
		番号通知お願いサービス	_	P.428
		着信動作選択	 通常着信	P.429
		通話中着信設定	AST IN ETHE	P.430
		遠隔操作設定	_	P.430
		~		00

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
640	-	デュアルネットワーク	_	P.428
(4)		英語ガイダンス	_	P.429
		追加サービス	未登録	P.431
			応答メッセージ設定:未登録	
		サービスダイヤル	_	P.429
		マルチナンバー	電話番号登録:未登録	P.430
			着信音設定:通常着信音と同じ	
		着もじ	メッセージ作成:未登録	P.62
			メッセージ表示設定:番号通知ありのみ	
			送信メッセージ詳細履歴:履歴なし	
			着もじ優先設定:OFF	
-		電話帳登録	未登録(FOMAカード内は除く)	P.111
		電話帳検索	全検索	P.118
		プッシュトーク電話帳	未登録	P.101
	24	発着信履歴	履歴なし	P.59
			送信アドレス一覧:履歴なし	P.258
			受信アドレス一覧:履歴なし	
		FOMAカード(UIM)操作	_	P.408
	0	自局番号表示	未登録(自局番号は除く)	P.404
	26	電話帳設定	グループ設定:未登録(グループ名:グループ01~19	P.117
			FOMAカード内は除く)	
			(設定:なし)	
			ボイスダイヤル設定:未登録	P.125
			メールグループ:未登録(グループ名:グループ1~20)	P.262
			チャットグループ:未登録(グループ名:チャットグループ1~5)	P.268
			電話帳指定設定:すべて解除	P.171
			電話帳画像転送:する	P.365
	44	アラーム	未登録	P.394
			OFF	
	45	スケジュール	未登録	P.397
			↑ヶ月表示・1週間表示:↑ヶ月表示	P.399
			ユーザアイコン設定:未登録	P.400
	95	ToDo	未登録	P.401
			カテゴリー別表示: すべて	P.402
			ソート/フィルタ:登録順	P.402
	42	フリーメモ	未登録	P.408
	85	電卓	-	P.407
		使いかたナビ	——————————————————————————————————————	P.39
	38	定型文/辞書	定型文:初期状態	P.445
			コーザ辞書:未登録	P.446
			ダウンロード辞書:プリインストールデータのみ	P.447
スの少		時計表示(プライベート	(辞書ファイル設定:すべて有効) アイコンと日付/時刻	P.31
その他		1	アイコンC口11/ 吋刻	P.31
		ウィンドウ) テレビ電話	照明設定:常時点灯	P.88
		テレビ電話 えチャット	照明設定・常時点以 画像サイズ設定:QCIF(176×144)	P.192
		マナーモード	画家リイス設定・QCIF(176×144) 解除	P.192
		公共モード(ドライブモード)	15.11.5	P.136
		リダイヤル	履歴なし	P.59
		文字入力	履歴なり 2タッチ/ニコタッチガイダンス:ON	P.59 P.444
		ステハハ		P.444
			関係候補表示:ON	P.444
			文字確定時間:OFF	P.444
			文字唯定时间 : UFF 学習履歴 : 未登録	P.444 P.446
			于自 艰 证·不豆啉	7.440

お買い上げ時に登録されているデータ

待受画面・ウェイクアップ画面



gray



blue



red



sea



animal



meter




fruit



word



digital

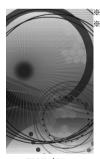

geometry



Wake up



チャーミー ペット



チャーミー イラスト

※1 Flash画像 ※2 背景色や模様が変化します。 ※3 チャーミーフェイス Ⅱ画像

フレーム

■Sub-QCIF(128×96)·QCIF(176×144)·QVGA(240×320)·CIF(352×288)



■待受(240×400)



スタンプ



お知らせ

●マジックスタンプで選択できるスタンプは「マジック ネコ耳」から「マジック 居眠り」までです。

デコメ絵文字

ァ	コメ絵文字						
^^	笑う1	 ノーマ	7ル		救急車		釣り
î	笑う2	園 ペンキ		4	パトカー	-	バスケ*1
	ニッコリ	温 レッサ		4	消防車※1	<i>*</i>	ホッケー*1
U	ウィンク	し レッサ			飛行機	1	卓球※1
→	ひや~	着信		- ~ 6=5	バイク		バドミントン*1
**	目がハート	3 ⊐−Ł	·-1	<u></u>	スクーター	1/6	野球※1
-27	冷や汗1			55	自転車		バレー*1
	冷や汗2		ボトル※1	£	走る		柔道※1
- 3	眠い	4乳※			ドライブ	- /-	創道※]
	悲しい	⋒ ビール		00	バス停*1	# #	相撲※1
	がまん	② ごはん		À		قمد ا	見る
	泣く	かにき			海※1	8	チケット*1
\$	涙		ž)2*1	Ā	山*1	1	乾杯
	怒る	弁当*	1	1	ブーツ※1		酔っ払い*1
×# >~(ぷっくっく	寿司		•	えんぴつ		どんちゃん騒※1
K	~~-	● ぎょう	5ざ※1		マイク	34	リボン
8	げっそり	ハンバ	(ーグ*1	Ø	目覚まし時計※1	₩QA	
=44	走る	カレー	-*1	***	スーツケース*1	- V-	チューリップ1
Tust	バイバイ	パスタ		<u>å</u> o	一升瓶※1	9.0	チューリップ2
	グッド	ਭ ∋−>		8	カバン*1		バラ
100	OK	€ This			カード*1		ひまわり*1
8	BAD!	& Eht	10*1	0	時計	(4)	きのこ
Ž	ピース!	う どん		ð	料理	**	てんとう虫
30	パチパチ	₹ おでん			掃除	203	蝶
7	アップ	→ 肉まん		4	洗濯	19 0	赤ちゃん天使
→	ダウン	₩ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			風呂	90	天使の羽
•	ハート 1	₹ < 5< E	らんぼ		うんち	6	赤ちゃん
*	ハート2	め いちご			病院	w	にゃん
**	ハート 3	る みかん	,	James .	注射	100	王冠
	ハート4	b bhz			床屋	000	ティアラ
₫.	ハート 5	裏 スイカ			家でゴロゴロ*1	*	流れ星
<u> </u>	ハート 6	₩ 柿※1			コピー*1	<u> </u>	UFO
49	ハート ブレイク	東※1		0	0円*1	Yill	アンテナ
₽	音符 1	⊜ どんく	:0*1	<u></u>	100円※1	8	炎
	音符 2	沙 さつま	いも*1	(60)	500円*1		門松
	音符 3	分 キノニ		\$	ドル*1	100	羽子板
	五線譜※1	<u>♣</u> ケーキ	=小	¥	円*1		花見
× 36	花 1	ショー	-トケーキ*1	Tal		®	花粉症*1
**	花 2		(ケーキ※1	70°	コイン羽*1	Ī	ランドセル*1
**	花 3	□-/I	ケーキ※1	H	ATM*1	M	つくし*1
*	星 1	ホール	ケーキ※1		先生**1		場所取り※1
++	星 キラキラ	(当) ケーキ			机※1	***	
ŵ	星 2	 カキ カキ カキ カ	<	星	教室※1	Q.	海水浴※1
<u></u>	晴	№ ハート	チョコ*1	rich control	建物※1	旁	風鈴※1
۵	曇	シ アイス	(*1	No.	サーフィン	1 🧖	うちわ*1
	雨	■ 電車		1	山歩き		風鈴* ¹ うちわ* ¹ 浴衣* ¹
4	雨がえる	<u>■</u> バス			ボーリング	1 👳	蚊取り線香※1
	雪	トラッ	/ク*1		ゴルフ		線香花火
9	雷	車			スキー	\sim	花火1*1
3	風	タクシ	/—	ÇMÎ	テニス	-	花火2

Š	金魚すくい※1	魯	ハコ太	l).Wal	ぴょこねこ		バナナ
			かえる	<u> </u>	おわん	- J	ピチピチ魚
						#Jh*	
(]		€	おわん	(J)	おじさん	ありが とう!	ありがとう
ľ		9	ペンギン	(**)		(E)/k	おはよう
200	温泉※1	8	ひよこ	<u> </u>	ペンギン1	豑	おやすみ
8	紅葉※1	(9:0)	ぱんだ	9	ペンギン2	(N)	印鑑OK
	月とススキ※1		うさぎ	<u> 9</u>	ペンギン3		
		謩	くま	9	ペンギン		吹き出し
3	雪だるま※1		ハコ太	٥	ひよこ	33	?
	はんてん*1		かえる	10	おわん		!
	ストーブ※1	稻香	ぴょこねこ	2		煮,	チュ
	嬉クリスマス*1	<u>A</u>	ペンギン		アメーバ	99	ウフ
	悲クリスマス*1	(f _e t)	顔文字	*	への字口*1	磊	フニャ〜
Š.	クリスマス1	A	鼻水※1		鼻※1	15	マジ
**	クリスマス2	♨	涙目※1	**	手*1	7	ムリ
3	ひよこ		うつむく横顔*1	8	ペンギン	桐	ガーン
1			大涙する横顔*1		ペンギン	(X)	笑
3	うさぎ	8	ひよこ1			着	着もじ
	くま	9	ぱんだ	8		1	テレ電
	ハコ太		うさぎ		ペンギン	72	プッシュトーク
)·	かえる		くま	2	ペンギン	为	デコメ
	ペンギン		<u> </u>		ペンギン	満	満
9				8			
j)	アメーバ		かえる		ペンギン	空	空
20			ひよこ2	8	ペンギン	割	割
8	ひよこ	.₽.	ペンギン	3	ペンギン	指	指
L	ズボンジャンプ*1		ペンギン ベー	A	ペンギン	3	秘
Ľ	スカートジャンプ※1	9	ペンギン フン	3	ぴょこねこ	@	得
3	ペンギン	₽	ペンギン 鼻息	4	おばけ	有	有
à	Good*1		ぴょこねこ	<u>@</u>	ねこかぶり	無	無
В	拍手※1	8	おわん		殿	GM	
•	□*1	(×*)	顔文字	4	はにわ	£G	[NG]
E	横顔※1	å	爆発	*	よだれ口*1	£00	[NO]
j	ひよこ	4	ちゃぶ台	*	キョロ目※1	<u>(</u> ь)	[oh]
7	ぱんだ		鼻息※1	3	Dimo*2	(N	[OK]
3	うさぎ	60	パンチ※1		5. **0	(9)	
9	くま	*	ロイーッ*1	***		- V	おひつじ
•	ハコ太		にらみ目※1	- B	パンダが兎に	- 1	おうし
1	かえる		キック※1		熊がパンダに		ふたご
•	ペンギン		にらむ正面顔*1	\$	クマ	##	かに
	ペンギン1	<u>w</u>	モヒカン男※1				UU
2.		8.	ひよこ		ブタ※1		
\$	ペンギンク	9	けんだ		ゾウ* ¹	<u> </u>	
2	ペンギン3	Jirii!	ぱんだ	<u> </u>		\$\frac{\alpha_{1}^{2}}{2}	
	顔文字	ولايال	うさぎ			¥	さそり
Ь	アメーバ1		くま1	<u></u>	カバ*1	₩.	いて
Ь	アメーバ2		ハコ太		ゴリラ*1	1	やぎ
Ď	ウィンク*1		かえる	_ <u>P</u>	コアラ*1		みずがめ
Ď	キラッ*1		ペンギン1	•	フラミンゴ*1	N.	うお
3		8	ペンギン2	3	アシカ*!		
7	ぱんだ		くま2	0	アザラシ*1		
3	うさぎ		顔文字		フクロウ*1		
	くま		ひよこ	-	さかな	 * 1	© I-FREEK CO.,IN

付録/外部機器連携/困ったときには 463

デコメピクチャ



こめん なさん



すきです







♀(ガンパレ)♀ 〒 あつかれさん

大丈夫 かぁ!?※1

それでは

すきです※1

ごめんなさい※1

カンパイ※1

もうすぐ かえる!*1

OK*1

NG*1

やったね!*1 ガンバレ*1 おつかれさん*1

おいさしだり .・(^へo)・、(*****)がよっい **('ar))がよる! *Z(*ar*))だいという はいましまい かっかんい かっかんい に自じにに

おひさしぶり※1

淚※1

わーいわーい※1

せからしか! おいてやす! ○えがった。 対応が発症 >となりつー~

 \vec{N} ーっ $\vec{\lambda}$ $\vec{\lambda}$





せからしか*1 おいでやす*1 えがった*1 けっぱれ*1 どえりゃー*1 なんぎだな*1

うれしい

ひよこ

ひよこ 寒い

ひよこ 暑い



















Hella

ひよこ





ひよこ 泣く

くま 怒る

くま 泣く

うれしい!





Hello

ショック



















Good-Bye おつかれ! Thank you! おめでとう

ヒマ?

遅れる~

ダッシュ

ラーメン

ラインスター

ライン 猫

ライン





















女の子















ヤバイ・・・





眠い



晴れ



曇り





サッカー



野球













やったー*2 ごめんなさい*2 いただきます*2 しょんぼり*2 おやすみ*2 ガーデン*2 クラッカー*2

% 1 © I-FREEK CO..INC. %2 © Disnev

動く文字スタンプ













サイバー



黒板







若草※1

マップ

空港













%2 @ motion-id



うごくID うごくID ドッグ*2 ペンギン*2

上上 あいうえおかき あいうえおかき





メール





ごめんね… **%1 © CHIE TANAKA**

お茶はいかが※1 ひまわり※1

テンプレート



おはよう!*



がんばれ~!※



OK*



NG*



I LOVE YOU.*



旅行に行ってきます!*



出掛けよう!!*



おつかれ~*



ありがとう**



おやすみなさい※



うれしい!!*



乾杯!!*





こんにちは※



ごめん…。



大丈夫!?**



びっくり!*



飲みに行こう!



ノート

© I-FREEK CO..INC.

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

表示ボタン	漢	カナ	英	数
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	@_/:~*2-*11	1
2	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	jkIJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ	pgrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuv TUV 8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎー □(スペース)	ワヲンヮ*1- □(スペース)	0 □(スペース)	0
*	* ° *3	۰ ۰	.ne.jp .co.jp .or.jp .com http://www. https://www. @docomo.ne.jp *2	*
#	.°·!?	.∘·!?	,!?¥&()* #"'=^+;	#

- ※1:全角で文字を入力しているときに表示
- ※2:半角で文字を入力しているときに表示
- ※3:文字に続けて入力しているときに表示

文字を確定後に(★)を押すと絵文字が表示されます。

- ●文字を入力後、●文字を入力後、●文字を入力後、●文字を入力後、
- ひらがな、カタカナ、英字を入力後、(≦)を押すと大文字/小文字が切り替わります。
- ●数字入力モードで(○)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

漢字ひらがな入力モード

<大文字入力モード>

						2桁	目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е
	2	か	き	<	け	Z	F	G	Н	-	J
	3	さ	U	す	t	そ	Κ	L	М	N	0
1	4	た	ち	つ	て	٢	Р	Q	R	S	Т
I 桁	5	な	ľ	ぬ	ね	の	U	V	W	Χ	Υ
l III	6	は	ひ	ıSı	^	ほ	Ζ	?	!	_	/
	7	ま	み	む	め	ŧ	¥	&		a	
	8	や	(ゆ)	ょ	*	#		*	
	9	ſΣ	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	h	"	۰	6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

						2桁	目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	Э	え	お	а	b	С	d	е
	2						f	g	h	i	j
	3						k	-	m	n	0
1	4			つ			р	q	r	S	t
桁	5						u	٧	W	Х	У
1111	6						Z				
	7										
	8	ゃ		ゆ		ょ					
	9										
	0	わ			`	0					

カタカナ入力モード

<大文字入力モード>

						2桁	月				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ゥ	I	t	Α	В	C	D	Е
	2	ħ	+	ク	r		F	G	Н		J
	3	Ħ	シ	7	t	У	K	L	М	N	0
,	4	9	Ŧ	IJ	Ŧ	\	Р	Q	R	S	Ţ
l 桁	5	t	=	7	ネ	1	U	V	W	Χ	Υ
MJ	6	Λ	Ł	7	Λ	#	Z	?	!	-	/
	7	₹	111	Д	Х	Ŧ	¥	3		a	
	8	t	(1)	3	*	#		*	
	9	Ē	IJ	Jλ	V		1	2	3	4	5
	0	J	Ŧ	y	*	0	6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

						2桁	目				
(1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	1	а	b	C	d	е
	2						f	g	h	i	j
	3						k		m	n	0
1	4			'n			р	q	ſ	S	t
桁	5						U	V	W	χ	у
111	6						Z				
	7										
	8	Þ		1		3					
	9										
	0	7*1			,						

英字入力モード

					2桁	目					
`		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	'	\$	96	,	+	а	b	С	d	е
	N	,		:	;	<	f	g	h	i	j
	3	=	>	0	[]	k	-	m	n	0
1	4	*	_	'*1'*2	{		р	q	r	S	t
桁	5	}	-*1-*2				U	V	W	Х	у
11]	6						Z	?	- !	-	/
	7						¥	8			
	8		()		*	#			
	9						1	2	3	4	5
	0						6	7	8	9	0

■ : 大文字入力モード/小文字入力モードの切り替え

※1:全角で文字を入力しているときに表示されます。

※2: 半角で文字を入力しているときに表示されます。

お知らせ

- ●文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- ●漢字ひらがな、カタカナ入力モードの場合、文字の入力に続けて(★)を押しても濁点・半濁点を入力できます。濁点は(★)を1回、半濁点は(★)を2回押します。
- ●数字入力モードで(○)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)

漢字ひらがな入力モード

<大文字入力>

						2桁	目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お		_	@	_	1
	2	か	き	<	け	2		а	b	С	2
	3	さ	U	す	t	そ		d	е	f	3
1	4	た	ち	つ	て	۲	7	g	h	i	4
' 桁	5	な	ľ	ぬ	ね	の		j	k	Ι	5
111	6	は	ひ	ıZı	^	ほ		m	n	0	6
	7	#	み	む	め	も	р	q	r	S	7
	8	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ф	ょ	t	u	٧	8
	9	5	り	る	n	ろ	W	Χ	У	Z	9
	0	わ	を	h	`	٥	J		!	?	0

<小文字入力>

						2桁]目				
,		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	Э	え	お					
	2	カ			ケ			Α	В	С	
	3							D	Е	F	
1	4			つ			つ	G	Н	-	
桁	5							J	Κ	L	
111	6							М	Ν	0	
П	7						Р	Q	R	S	
	8	ゃ	Ø	ょ	ゃ	ゆ	ょ	Т	U	V	
	9						W	Χ	Υ	Ζ	
	0	わ									

カタカナ入力モード

<大文字入力>

						2桁]目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ゥ	I	t		-	0	_	1
	2	ħ	+	ク	ケ			а	b	С	2
	3	Ħ	ý	7	t	y		d	е	f	3
1	4	Þ	Ŧ	IJ	Ŧ		y	g	h	i	4
桁	5	t	=	ヌ	ネ	1		j	k		5
1111	6	//	Ł	7	٨	π		m	n	0	6
	7	7	111	Д	Х	Ŧ	р	q	ſ	S	7
	8	ħ	1	3	Þ	1	3	t	U	V	8
	9	j	IJ	Jlν	V		W	χ	у	Z	9
	0	J	Ŧ	Ϋ́	,	0	-		!	?	0

<小文字入力>

						2桁]目				
l `		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	t					
	2							Α	В	С	
	3							D	Е	F	
,	4			ŋ			ŋ	G	Н		
1 桁	5							J	K	L	
MJ 目	6							М	N	0	
	7						Р	Q	R	S	
	8	þ	1	3	ħ	1	3	T	U	V	
	9						W	χ	Υ	Z	
	0										

お知らせ

- ●文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- ★ を押すと濁点・半濁点を入力できます。濁点は ★ を1回、半濁点は ★ を2回押します。漢字ひらがな 入力モードの場合、文字に続けて入力しないと入力できません。
- ●数字入力モードで**○**を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

記号一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は記号を音声で読み上げます。

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	
,	_	<	カッコ	\triangle	サンカク	%	パーミル
0	_	>	トジカッコ	_	クロサンカク	#	シャープ
,	コンマ*1	<	カッコ	∇	ギャクサンカク	Ь	フラット
	ドット*1	>	トジカッコ	_	クロギャクサンカ	♪	オンプ
	テン	Γ	カギカッコ	*	ク	†	ダガー
:	コロン		トジカギカッコ	*	コメジルシ	‡	ダブルダガー
;	セミコロン	ſ	カギカッコ	₹	ユービンバンゴー	9	ダンラクキゴー
?	ギモンフ*1		トジカギカッコ	→	ミギヤジルシ	0	マル
!	カンタンフ*1	ľ	カッコ	-	ヒダリヤジルシ	ゐ	1
"	ダクテン]	トジカッコ	1	ウエヤジルシ	ゑ	エ
0	ハンダクテン	+	プラス	↓	シタヤジルシ	ヰ	イ
,	_	_	マイナス※4	=	ゲタキゴー	ヱ	エ
`	_	±	プラスマイナス	∈	ゾクスル	ヴ	ヴ
	ウムラウト	×	カケル	∋	フクム	カ	カ
^	ヤマガタキゴウ※1	÷	ワル	⊆	ブブンシューゴー	ケ	ケ
_	オーバーライン	=	イコール	⊇	ブブンシューゴー	Α	アルファ
	アンダーライン	#	ノットイコール	=	フクム	В	ベータ
\	_	<	ショーナリ		シンブブンシュー	Γ	ガンマ
1,,	_	>	ダイナリ	_	ゴー	Δ	デルタ
7	_	≦	ショーナリイコール	\supset	シンブブンシュー	Е	イプシロン
Z,	_	≧	ダイナリイコール	_	ゴーフクム	Z	ゼータ
//	_	∞	ムゲンダイ	U	ガッペー	Н	イータ
仝	ドウ	·:.	ユエニ	Λ	キョーツー	Θ	シータ
4	_	37	オス	\wedge	オヨビ		イオタ
×	シメ	우	メス	V	マタワ	K	カッパ
0	ゼロ	0	Ľ,	_	ヒテー	Λ	ラムダ
_	チョーオン※2	,	フン	\Rightarrow	ナラバ	M	ミュー
_	ダッシュ	"	ビョー	\Leftrightarrow	ドーチ	N	ニュー
-	ハイフン	\mathbb{C}	ドシー	A	スベテノ	Ξ	グザイ
/	スラッシュ	¥	エン	3	アル	0	オミクロン
/	バックスラッシュ	\$	ドル		カク	П	パイ
~	カラ*3	¢	セント	上	スイチョク	Р	
	_	£	ポンド			Σ	シグマ
	タテセン*1	%	パーセント	ð	ラウンドディー	Т	タウ
	テンテンテン	#	イゲタ	∇	ナブラ	Υ	ユプシロン
	テンテン	&	アンド	=	ゴードー	Ф	ファイ
	_	*	アスタリスク	≒	ニアリーイコール	Χ	カイ
,	アポストロフィ※1	@	アットマーク	«	ショーナリショー	Ψ	プサイ
"	_	§	セクション		ナリ	Ω	オメガ
"	インヨウフ*1	☆	ホシ	>	ダイナリダイナリ	α	アルファ
(カッコ	*	クロホシ	$\sqrt{}$	ルート	β	ベータ
)	トジカッコ	0	マル	S	ソージ	Υ	ガンマ
[カッコ	•	クロマル	∝	ヒレー	δ	デルタ
)	トジカッコ	0	ニジューマル		ナゼナラバ	ε	イプシロン
[カッコ	\Diamond	ヒシガタ	ſ	インテグラル	ζ	ゼータ
]	トジカッコ	•	クロヒシガタ	II	ダブルインテグラ	η	イータ
{	カッコ		シカク	-	ル	θ	シータ
}	トジカッコ		クロシカク	Å	オングストローム	l	イオタ

次ページにつづく

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ
К	カッパ	а	アー		_	メー	メートル
λ	ラムダ	б	ベー	L	_	グラム	グラム
μ	ミュー	В	ヴェー	F	-	トン	トン
V	ニュー	Г	ゲー		_	アール	アール
ξ	グザイ	Д	デー	+	_	ヘク タール	ヘクタール
0	オミクロン	е	イェー		_	リットル	リットル
π	パイ	ë	3-	+	_	マッ	ワット
ρ		ж	ジェー	F	_	ᇐ	カロリー
σ	シグマ	3	ゼー	_	_	ドル	ドル
τ	タウ	И	イー	1	=	セント	セント
U	ユプシロン	Й	イークラトコエ		_	パー	パーセント
Φ	ファイ	К	カー	+	_	ミル	ミリバール
X	カイ	Л	エリ	-	_	ページ	ページ
Ψ	プサイ	М	エム	Т	=	mm	ミリメートル
ω	オメガ	Н	エヌ	-	_	cm	センチメートル
Α	アー	0	オー		-	km	キロメートル
Б	ベー	П	~-	+	_	mg	ミリグラム
В	ヴェー	р	エル	1	マルイチ	kg	キログラム
Г	ゲー	C	エス	2	マルニ	CC	
Д	デー	T	テー	3	マルサン	mi	ヘーホーメートル
Ē	イェー	У	ウー	4	マルヨン	平成	ヘーセー
Ë	3-	ф	エフ	(5)	マルゴ	*	_
Ж	ジェー	X	八 一	(6)	マルロク	*	_
3	ゼー	Ц	ツェー	(7)	マルナナ	No.	ナンバー
Й	-	4	チェー	8	マルハチ	K.K.	ケーケー
Й	イークラトコエ	Ш	シャー	9	マルキュー	TEL	
K	カー	Щ	シチャー	(10)	マルジュー	(E)	マルウエ
Л	エリ		ツボルディーズ	(11)	マルジューイチ	(H)	マルナカ
M	エム	Ъ	ナーク	(12)	マルジューニ	(F)	マルシタ
Н	エヌ	Ы	ウイ	(13)	マルジューサン	魚	マルヒダリ
0	オー	<u> </u>	ミャーフィーズ	(14)	マルジューヨン	衙	マルミギ
П	~-	Ь	ナーク	(15)	マルジューゴ	(株)	カッコカブ
Р	エル	Э	エー	(16)	マルジューロク	(有)	カッコユー
C	エス	ю	ユー	(17)	マルジューナナ	(代)	カッコダイ
T	テー	Я	ヤー	(18)	マルジューハチ	明治	メージ
У	ウー	-	_	(19)	マルジューキュー	捉	タイショー
Φ	エフ		_	(20)	マルニジュー	昭和	ショーワ
X	八一		_	I	イチ	÷	ニアリーイコール
Ц	ツェー	<u> </u>	_	I	_		ゴードー
4	チェー		_		サン	ſ	インテグラル
Ш	シャー	L	_	IV	ヨン	∮	ファイ
Ш	シチャー	<u> </u>	_	V	ゴ	Σ	シグマ
<u> </u>	ツボルディーズ	+	_	VI	ロク		ルート
Ъ	ナーク	H	_	VI	ナナ	1	スイチョク
Ы	ウイ	+	_	VII	ハチ		カク
	ミャーフィーズ	+	_	IX	キュー	L	チョッカク
Ь	ナーク	_	_	X	ジュー		サンカッケー
Э	エー	T	_	₹,,	ミリ	· · ·	ナゼナラバ
Ю	ユー	_	_	* ₋	±□	<u> </u>	キョーツー
R	ヤー		_	センチ	センチ	U	ガッペー
		7			ピンノ		73.5.

^{※1} URL、メールアドレス以外の場合は読み上げません。

^{※2} ひらがな、カタカナ、漢字のあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。

^{※3} ひらがな、カタカナのあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。

^{※4} URL、メールアドレスの場合は「ハイフン」と読み上げます。

お知らせ

●「①」~「U」の特殊記号は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、 の特殊記号は、SMSの本文には入力できず、半角スペースに置き換えて入力されます。

記号入力変換表

文字入力(編集)画面で「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示されます。次のような文字を入力して変換しても記号を入力できます。

入力	変換
おなじ	11 4
から	~
かんま	,
こんま	,
たてせん	
てんてん	
り一だ	
しめ	メ
かっこ	" ""()()
たす	+
ひく	_
ぷらすまい	±
なす	
かける	×
わる	÷

入力	変換
いこーる	=
ふとうごう	<>≦≧
しょうなり	<
だいなり	>
しょうなり	≦
いこーる	
だいなり	≧
いこーる	
むげんだい	∞
おす	87
めす	우
ならば	\Rightarrow
どうち	\Leftrightarrow
にあり	÷
いこーる	
ちいさい	« »
おおきい	>>

入力	変換
ると ど	$\sqrt{}$
ど	° ℃
ふん	′
びょう	"
どる	\$
せんと	¢
ぽんど	£
せつ	§
ほし	*☆★
あっと	@
まる	.○●
	00
しかく	♦♦□■
さんかく	$\triangle \blacktriangle \nabla \blacktriangledown$
こめ	*
ゆうびん	Ŧ
やじるし	→← ↑↓

入力	変換
うえ	1
した	1
みぎ	→
ひだり	←
あすたりす	*
<	
おんぐすと	Å
ろーむ	
しゃーぷ	#
ふらっと	Ь
おんぷ	>
だがー	†
だぶるだ	‡
がー	
だんらく	¶
おーむ	Ω
でんわ	TEL

絵文字一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は絵文字を音声で読み上げます。

絵文字	音声読み上げ
•	ハートマーク
?	ユレルハート
₩ ²	マーク
59	シツレンマーク
.,4	フクスーハート
Ψ.	マーク
<u> </u>	ワーイマーク
×	プンプンマーク
	ガクーマーク
₩.	モウヤダーマーク
××	フラフラマーク
D	ルンルンマーク
⊪	オンセンマーク
•	カワイイマーク
-	チュッマーク
\$\psi\$	ピカピカマーク
-6-	ヒラメキマーク
×	ムカッマーク
æ	パンチマーク
•	バクダンマーク

絵文字	音声読み上げ	絵文
مم	ムードマーク	_
222	ネムイマーク	`
- !	ビックリマーク	
10	ビックリハテナ	∠
!?	マーク	- 3
- 11	ニジュービックリ	α
	マーク	
∑ <u>Z</u>	ドーンマーク	3
30	アセアセマーク	1
b	アセタラーッ	6
0	マーク	X
=3	ダッシュマーク	1
~~	ウーマーク	η
2	ウーンマーク	
Ĵ	グッドマーク)
	バッドマーク	(
7	ミギナナメウエ	₹ €
	ヤジルシマーク	D)
	ミギナナメシタ	2
7	ヤジルシマーク	m

絵文字	音声読み上げ
7	イテザマーク
n	ヤギザマーク
am am	ミズガメザマーク
) (ウオザマーク
~	スポーツマーク
0	ヤキューマーク
-√	ゴルフマーク
9	テニスマーク
⊗9	サッカーマーク
T.	スキーマーク
	バスケットマーク
7000	モータースポーツ
	マーク
_	クイックキャスト
	マーク
貝	デンシャマーク
М	チカテツマーク
	シンカンセン
Œ	マーク
4	セダンマーク

次ページにつづく

絵文字	音声読み上げ アールブイマーク	絵文字	音声読み上げ	絵文字	│ 音声読み上げ │	絵文字	
	ナールフィマーフ		ハートマーク		イチジョーホー	à 4	音声読み上げ ウレシイマーク
	バフラ ク	_	スペードマーク	₽		→ ÷	
	バスマーク	•			マーク	**	ガマンマーク
¥	フネマーク	7	ダイヤマーク	222	フリーダイヤル	55	ネコマーク
	ヒコーキマーク	*	クラブマーク		マーク	<u></u> ##	ナキマーク
	イエマーク	GĐ	メマーク	#	シャープダイヤル	<u>~</u>	ナミダマーク
[iii]	ビルマーク	3	ミミマーク		マーク	NG	エヌジーマーク
Ē	ユービンキョク	29	グーマーク	<u> </u>	モバキューマーク		クリップマーク
	マーク	<u> </u>	チョキマーク	1	シカクイチ	0	コピーライト
Œ	ビョーインマーク	₾	パーマーク	2	シカクニ		マーク
<u>BK</u>	ギンコーマーク	Ŷ	アシマーク	3	シカクサン	TM	トレードマーク
ĀTM	エーティーエム	Δ	クツマーク	4	シカクヨン	_±#	ハシルヒトマーク
	マーク	8	メガネマーク	5	シカクゴ	秘	マルヒマーク
Ĥ	ホテルマーク	Ŀ	クルマイスマーク	6	シカクロク	-8	リサイクルマーク
<u>evs</u>	コンビニマーク	•	シンゲツマーク	7	シカクナナ	®	レジストレッド
*	ガソリンスタンド	0	カケヅキマーク	8	シカクハチ		マーク
<u>66</u>	マーク	●	ハンゲツマーク	9	シカクキュー	<u> </u>	キケンマーク
@	チューシャジョー	●	ミカヅキマーク	0	シカクゼロ	本本	キンシマーク
®	マーク		マンゲツマーク	<u>ok</u>	ケッテーマーク	空	クーシツマーク
-	シンゴーマーク	H	イヌマーク	CL.	アイアプリマーク		ゴーカクマーク
Ŷŀ	トイレマーク	Ħ	ネコマーク	Œ	アイアプリマーク	満	マンシツマーク
ΨĢ	レストランマーク	4	リゾートマーク	E-3	ティーシャツ	+	サユーマーク
2	キッサテンマーク	*	クリスマスマーク	꿈	マーク	1	ジョーゲマーク
₩	バーマーク		カチンコマーク		ガマグチサイフ		ガッコーマーク
•	ビールマーク	8	フクロマーク	~	マーク	38.	ナミマーク
	ファーストフード	Ø	ペンマーク	A	ケショーマーク	<u> </u>	フジサンマーク
=	マーク	ā	ヒトカゲマーク	Ř	ジーンズマーク	3/6	クローバーマーク
A	ブティックマーク	1	イスマーク	4	スノボマーク	•₹	サクランボマーク
Ž.	ビヨーインマーク	(2)	ヨルマーク		チャペルマーク		チューリップ
•	カラオケマーク	2000	スーンマーク	Ř	ドアマーク	*	マーク
è	エーガマーク	₩!	オンマーク	(a)	ドルブクロマーク	35	バナナマーク
Jk	ユーエンチマーク	end	エンドマーク	4	パソコンマーク	iii ii	リンゴマーク
	オンガクマーク	(2)	トケーマーク	**	ラブレターマーク	4	ワカバマーク
2	アートマーク	⇒∎	デンワヘマーク	ž	レンチマーク	*	モミジマーク
Z	エンゲキマーク	*•	メールへマーク	7	エンピツマーク	- N	サクラマーク
Å	イベントマーク		ファックスへ	ш	オーカンマーク	<u></u>	オニギリマーク
	チケットマーク	FÁX	マーク	5	ユビワマーク		ショートケーキ
2	キツエンマーク	8	アイモードマーク	Σ	スナドケーマーク		マーク
<u>:-</u>	キンエンマーク	8	アイモードマーク	₫ <u></u>	ジテンシャマーク	-3	トックリマーク
	カメラマーク	M	メールマーク	ñ	ユノミマーク	<u></u>	ドンブリマーク
	カバンマーク		ドコモテー	ō	ウデドケーマーク	17	パンマーク
	ホンマーク	Ð	キョーマーク		ムムマーク	The state of the s	カタツムリマーク
D×3	リボンマーク		ドコモポイント		ホッマーク	- C	ヒヨコマーク
	プレゼントマーク	Ð	マーク	~	ヒヤアセマーク	a	ペンギンマーク
464					ヒヤアセマーク		
	バースデーマーク デンワマーク	¥	ムリョーマーク		プクッマーク	⊕ 3	サカナマークウマイマーク
•	ケータイデンワ	FREE	アイディーマーク		ボケーッマーク		ウッシッシマーク
	マーク	ID	パスワードマーク	_	ラブラブマーク	27	ウママーク
	メモマーク	<u> </u>	ツギアリマーク	~7- 00		<u></u>	
	テレビマーク	CL CL	クリアマーク	4	オーケーマーク アッカンベー		ブタマーク ワイングラス
<u> </u>			サーチマーク	늉		₩	
	ゲームマーク シーディーマーク	:Ö.			マークウィンクマーク		マーク ゲッソリマーク
0	フーティーマーグ	NEW	ニューマーク	I ← ∨	シュンシャーグ	107	フップリャーク

お知らせ ●絵文字はすべて全角文字でカウントされます。

お知らせ

- ●絵文字は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、「♂」~「命」の絵文字は対応していない i モード対応携帯電話では正しく表示されません。
- ●キラリメール対応絵文字は、一覧画面に黄色の枠で表示されます。

定型文一覧表

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現
「あい	さつ」フォルダ	
1	おはようございます	オハヨウコ゛サ゛イマス
2	こんにちは	コンニチハ
3	こんばんは	ווע "וועב
4	おやすみなさい	オヤスミナサイ
5	いってきます	イッテキマス
6	いってらっしゃい	イツテラツシャイ
7	ただいま帰りました	タタ゛イマカエリマシタ
8	おかえりなさい	オカエリナサイ
9	ごめんなさい	コ゛メンナサイ
10	さようなら	サヨウナラ
「ビジ	ネス]フォルダ	
1	よろしくお願いします	ヨロシクオネカ゛イシマス
2	お世話になっております	オセワニナッテオリマス
3	よろしくお伝えください	3Dシクオツタエクタ゛サイ
4	先日はありがとうございました	センシ゛ツハアリカ゛トウコ゛サ゛イマシタ
5	お疲れ様です	オツカレサマテ゛ス
6	遅れます	オクレマス
7	失礼します	シツレイシマス
8	了解しました	リョウカイシマシタ
9	至急ご確認ください	シキュウコ゛カクニンクタ゛ サイ
10	お電話ください	オデ゛ンワクタ゛サイ

No.	漢字ひらがな表現
	ターネット」フォルダ
1	@docomo.ne.jp
2	.ne.jp/
3	.co.jp/
4	.or.jp/
5 6 7	.ac.jp/
6	.com/
7	http://www.
8	https://www.
9	WWW.
10	.html
「顔文	字1]フォルダ
1	(* ⁻ 0 ⁻) /
2	♪(¯▽¯)ノ″
3	(_ ´Д`)ノ~~
3 4 5 6 7 8	(_´Д`)ノ~~ ((;)) (一人一)
5	(一人一)
6	0(≧∇≦)0
7	(p_q)エ-ン
	(_{T-T})
9	Σ(¯◇¯*)エェッ
	(*≧m≦*)ププッ
	字2]フォルダ
1	() ´ 0 `)」オーイ
2	ツンツン(。° −°)σ
3	ヾ(・ε・。)オイオイ
4	(・0・)ゞ了解!
5	(; ¬_¬) アヤシイ
7	ヾ(≧∇≦)〃ヤダヤダ
3 4 5 6 7 8	σ(¬¬¬)
9	〈(`^^')〉エヘン ¬(⁻ - ⁻) _「 フッ
10	¬ (¯-¯) _Г フッ ~~~~ (・∀・) ー ブーン
ΙU	ー(・マ・)ー ノーン

マルチアクセスの組み合わせについて

通信イベント	音声電話		テレビ電話		プッシュトーク		i モード	i モードメール	
通信状態	発信	着信	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信
音声電話	△*1	△*2	×	×*3	×	×*4	0	0	△*5
テレビ電話	×	×*3	×	×*3	×	×	×	×	×
プッシュトーク	×	△*6	×	×	×*7	×	×	×	×
iモード	0	0	△*8	△*9	△*8	△*10	×	0	0
i モードメール	0	0	△*8	△*9	△*8	△*10	0	×	×
SMS	0	0	0	0	0	0	0	×	△*5*11
iアプリ※12	×	0	×	△*9	×	△*10	×	×	△*5
i アプリソフト動作中	0	0	△*8	△*9	△*8	△*10	×	0	△*5
パケット通信(データ通信)	0	0	×	×*4	×	×	×	×	×
64Kデータ通信	×	×*3	×	×	×	×	×	×	×

通信イベント通信状態	SMS		iアプリ	i アプリ ソフト動作中	パケット通信 (データ通信)		64Kデータ通信	
通信	送信	受信	発信	発信	送信	受信	送信	受信
音声電話	0	△*5	×	×	0	△*5	×	×*3
テレビ電話	×	△*5	×	×	×	×	×	×*3
プッシュトーク	×	△*5	×	×	×	×	×	×
iモード	0	0	×	×	×	×	×	×
i モードメール	×	△*5*11	×	×	×	×	×	×
SMS	×	△*5	0	0	0	△*5	0	△*5
i アプリ※12	×	△*5	×	×	×	×	×	×
i アプリソフト動作中	0	△*5	×	×	×	×	×	×
パケット通信(データ通信)	0	0	×	×	×	×*3	×	×
64Kデータ通信	×	0	×	×	×	×	×	×*3

- : 記動できます。
- △:条件により起動できます。
- ×:起動できません。現在の通信状態を継続します。(発生した通信は拒否されます。)
- ※1:[キャッチホン]を契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。
- ※2 最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動できます。

(P.423、P.424、P.426参照)

- ※3 :「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」を契約されている場合、通話/通信を終了したあと、着信に 応答できます。(P.430参照)
- ※4 : 不在着信として着信履歴に残ります。
- ※5 :画面に「≥(白色)」を表示して受信をお知らせします。
- ※6:「プッシュトーク通信中着信設定」に従って動作します。
- ※7 :自分が発信者の場合のみ、メンバー追加のための発信は可能です。
- ※8 : i モード接続を切断し、発信します。
- ※9 :「パケット通信中着信設定」に従って動作します。
- ※10:「iモード通信中着信設定」に従って動作します。
- ※11: i モードメールとSMSは1回線ずつ同時使用が可能です。
- ※12: i アプリのバージョンアップ、i アプリをダウンロード中の場合です。

マルチタスクの組み合わせについて

同じグループの機能が競合したとき(表中の 部分)は、起動中の機能を切り替える画面が表示されま す。ただし、操作によっては表示されないこともあります。

発生した機能					i モード	グループ	設定グ	ループ		ツールク	ブルーブ		プライ
使用中の機能	音声電話	テレビ電話	プッシュ トーク	メール	i₹−ド	i アプリ	設定 ※1	サービス	データ BOX	Life Kit *2	電話帳 ※3	ステーショ ナリー	ベートメニュー
音声電話	×	×	X	0	0	X	0	○*4	X	○*5	0	○*6	0
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
プッシュトーク	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メール	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i モード※7	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0
i アプリ	0	0	0	0	×	×	0	0	○*8	0	0	0	0
設定	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0
サービス	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0
データBOX *7*9	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0
i E −ション*12	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0
ビデオ*12		0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0
メロディ※12	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0
ミュージック※12	_	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0
SDオーディオ	O*12	O*12	O*12	○*13	0	×	0	0	×	×	×	×	0
LifeKit*2	○*10	○*10	○*10	O*11	0	0	0	0	×	×	×	×	0
ワンセグ	O*12	○*12	O*12	○*13	0	○*12	0	0	×	×	×	×	0
電話帳	0	0	0	0	0	0	0	0	×	X	×	×	0
ステーショナリー	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0

- ():同時に記動できます。
- ×:同時に起動できません。
- ※1 :機能によっては利用できません。
- ※2 :「赤外線受信」、「SD-PIM」はマルチタスクで起動できません。
- ※3 :「FOMAカード(UIM)操作」は起動できません。
- ※4 : 诵話中に「発信者番号通知」は起動できません。
- ※5 :通話中に起動できるLifeKitは、「バーコードリーダー」、「トルカ」、「カメラ(静止画撮影のみ)」、 「Bluetooth」、「テキストリーダー」、「通話中音声メモ」、「電話帳お預かりサービス」の各機能だけです。
- ※6 : 通話中に起動できるステーショナリーは、「スケジュール」、「ToDo」、「フリーメモ」、「電卓」、「使いかたナ ビリの各機能だけです。
- ※7 :PDFデータを表示中はiモードグループとツールグループが使用中になります。
- ※8: i アプリとSDオーディオは同時に起動できません。
- ※9 :ピクチャビューア(microSDメモリーカード)、i モーションプレーヤー、ビデオプレーヤー、キャラ電プ レーヤー、メロディプレーヤー、着うたフル®プレーヤー使用中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、 再生、表示は終了します。i モーション編集中に機能を切り替えることはできません。
- ※10:「伝言メモ」、「テレビ電話伝言メモ」、「音声メモ」、「動画メモ」の再生中、「音声メモ録音」の録音中に着信が あった場合は、再生/録音を停止します。「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取 り中に着信があった場合は、読み取り中のデータを破棄します。
- ※11:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデー 夕の読み取り中にメールを受信すると、読み取り中のデータを破棄します。
- ※12:バックグラウンド再生はできません。
- ※13:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、メールを受信すると、再生は中断します。

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料)	(局番なし)104
※電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。	(周番なび)104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防·救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

お知らせ

- ●コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税 込94.5円)がかかります。(2007年5月現在)
- ●番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢など の不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合 わせください。(2007年5月現在)
- ●本FOMA端末は、「緊急通報位置通知 | に対応しております。

110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察 機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関 が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知され ませんが、緊急通報受理機関が人命の保護等の事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によら ず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なりま す。

- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現 在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を 切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- ◆おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、 お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- ●一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定に よって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こ えることがあります。
- ●116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんの でご注意ください。(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご 利用できます)

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ·電池パック P11
- ·リアカバー P16
- ·FOMA ACアダプタ 01/02
- ·FOMA海外兼用ACアダプタ 01*1
- ·FOMA DCアダプタ 01/02
- ·卓トホルダ P18
- ·キャリングケースL 01
- ·FOMA USB接続ケーブル
- ·FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01
- ·ワイヤレスイヤホンセット PO1
- ·Bluetoothヘッドセット F01*2
- ·Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1
- ·平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02

- ·平型ステレオイヤホンヤット PO1
- ·スイッチ付イヤホンマイク P001/P002%3
- ·ステレオイヤホンセット P001*3
- ·イヤホンジャック変換アダプタ POO1
- ·骨伝導レシーバマイク 01
- ·平型AV出力ケーブル PO1
- ・車載ハンズフリーキット 01*4
- ·FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- ・車内ホルダ 01
- ·FOMA室内用補助アンテナ
- ·FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)
- ·FOMA乾電池アダプタ 01
- ·FOMA補助充電アダプタ 01

※1海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。

- ※2 Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1が必要です。
- ※3 イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。
- ※4 USB接続で利用/充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

データリンクソフトのご紹介

「FOMA P903iTV データリンクソフト」を使うと、FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続して、電話帳、スケジュール、メール、ブックマークなどを双方向に転送できます。パソコンに取り込むことにより、データの編集・バックアップなどが可能になります。

■「FOMA P903iTV データリンクソフト」のダウンロード

「FOMA P903iTV データリンクソフト」については、WEBサイトからダウンロードできます。付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」をパソコンにセットして「TOP」画面が表示されたら、「データリンクソフト・各種設定ソフト」をクリックして「FOMA P903iTV データリンクソフト」の「最新版ダウンロード」をクリックするとWEBサイトへ接続します。インストールにあたっては使用許諾をご確認の上、インストールしてください。

http://panasonic.jp/mobile/download/datalink/p903itv/index.html

●「TOP」画面が動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしても「TOP」画面が表示されない場合は、上記URLから接続してください。

ダウンロード方法、転送可能データ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。

お知らせ

- ●ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。
- ●ダウンロード時には別途通信料がかかります。

■対応OS

Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition(各日本語版) ※上記OSが動作するPC-AT互換機

■免責事項について

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、本ソフトウェアの瑕疵担保責任、その他一切の保証責 任を負わないものとします。また、パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、データリンクソフ トおよび関連資料に関して、いかなる保証も行いません。データリンクソフトおよび関連資料に関して発生する いかなる問題も、お客様の責任と費用負担より解決されるものとします。

「FOMA P903iTV データリンクソフト に関するお問い合わせ先

パナソニックソフトウェアサポートデスク

電話番号 0000120-568-721 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。 受付時間

午前9:00~12:00 午後1:00~5:00 (+·日·祝日·所定の休日は除く)

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないよ うおかけください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4形式のファイル)を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTimePlayer (無料)ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。

http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

お知らせ

- ●ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたって は、別途诵信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページを参照してください。

SD-MobileImpactについて

SD-MobileImpactは音楽CDの曲をmicroSDメモリーカードに書き込んだり、P903iTVでmicroSDメ モリーカードに録画したワンセグの番組を、パソコンに移動して管理できるソフトウェアです。

- ●P903iTVをFOMA USB接続ケーブル(別売)でパソコンと接続し、録音した曲をmicroSDメモリーカードに 書き込めます。(P.358参照)
- ●SD-MobileImpactをご利用いただく場合は、「SDオーディオ/ワンセグビデオ簡易操作ガイド」(同梱の別紙、 または付属CD-ROM内のPDF版)、およびSD-MobileImpactのヘルプを必ずお読みください。

■対応する音楽データ形式

項目	対応する音楽データ形式
入力形式	音楽CD、WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC
出力形式	WMA, MPEG-2 AAC, MPEG-2 AAC+SBR, MP3

- ●パソコンの環境によっては変換できないファイルもあります。
- ●ディスクレーベル面に 👊 のマークが入っていない音楽CDの再生/録音には対応していません。
- ●P903iTVではMPEG-2 AAC形式、MPEG-2 AAC+SBR形式の音楽データのみ再生できます。

■動作環境

SD-MobileImpactをお使いいただくためには、以下のような性能を満たしたパソコンが必要です。

項目	説明
対応OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional,
(日本語版)	Microsoft® Windows® XP Professional/Home Edition
CPU	Intel Pentium® Ⅲ 800MHz以上(ビデオ再生の場合はIntel Pentium® 4 2.0GHz以上)
必要な	DirectX® 9.0b以降
ソフトウェア	(インストールされていない場合、付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」からインストール
	してください。)

- ●SD-MobileImpactのヘルプ(取扱説明書)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」からAdobe Readerをインストールしてご覧ください。
 - で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerへルプを参照してください。
- ●著作権保護機能対応のSDメモリーカードスロット付パソコンやSDメモリーカードリーダーライターのみ動作します。

■SD-MobileImpactのインストール

付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」をパソコンにセットして「TOP」画面が表示されたら、「エンターテイメントツール」をクリックしてSD-MobileImpactの「インストール」をクリックします。 インストーラーが起動した後は、画面に従って操作してください。

「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

※画面はWindows® XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合

「実行 |をクリックしてください。



- ●「Internet Explorer セキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合
 - 「実行する |をクリックしてください。



- ●「TOP」画面が動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしても「TOP」画面が表示されない場合は、次の手順で操作してください。
 - 1.Windows®のスタートメニューで「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
 - 2.「<CD-ROMドライブのID>:¥SD-MobileImpact¥SD-MobileImpact¥setup.exe」と入力し、「OK」を クリックします。

以降、画面に従って操作します。

●SD-MobileImpactをインストールする際は、CD-ROMに添付されているシールのシリアル番号を入力する必要があります。シリアル番号を入力しないとインストールできませんので、シリアル番号は大切に保存してください。

本ソフトウェアに関するお問い合わせ先

Panasonic ソフトウェアサポート窓口 365日/受付9時~20時

一般電話からは 120-853-334 携帯電話

携帯電話からは 20570-087-555(有料)

※PHSからはご利用になれません。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。
- ホームページもご覧ください。

http://panasonic.jp/support/software/sdmi/

AV機器とのリンクについて

他の機器からmicroSDメモリーカードに保存したASF形式の動画をFOMA端末で再生できる場合があります。FOMA端末で録画した動画を他の機器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリンクに関する情報はこちらをご覧ください。

http://panasonic.jp/mobile/

対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

パナソニック モバイルコミュニケーションズ お客様ご相談センター

一般電話からは 00 0120-15-8729

携帯電話·PHSからは 045-938-4023

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

受付時間 午前9:00~午後5:00 (土・日・祝日・所定の休日は除く)

故障かな?と思ったら、まずチェック

●まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェア を更新してください。ソフトウェア更新についてはP.495参照。

症状	チェックする箇所	参照先
FOMA端末の電源が入らない	●電池が正しく取り付けられていますか。	P.44
(FOMA端末が使えない)	●電池切れになっていませんか。	P.45
	●デュアルネットワークサービスでmovaが利用可能になってい	P.428
	る場合、FOMAサービスは利用できません。FOMAが利用可能に	
	なっていますか。詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワーク	
	サービス編)」をご覧ください。	
ダイヤルボタンを押しても発信で	●ダイヤル発信制限を設定していませんか。	P.167
きない	●指定発信制限を設定していませんか。	P.171
2.601	●オールロックを設定していませんか。	P.160
	●セルフモードを設定していませんか。	P.162
ダイヤルしたが話中音(プープー	●市外局番を忘れていませんか。	P.54
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P.54
音)がでてつながらない	●発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。	D 40
	●「置い」の表示がでていませんか。	P.48
「 <mark>圏外</mark> 」が表示されて話中音(プー プー音)がでる	●サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。 	P.48
「爲」と「オールロック」が表示さ	オールロックを設定していませんか。	P.160
れ、ボタンを押しても動作しない		
FOMA端末を閉じているときに、	 ●サイドボタン操作を「閉じた時無効 に設定していませんか。	P.168
サイドボタンを押しても動作しな	・	1 .100
い		
-	- 霊沙が小なくなっています。左震してください	P.45
ピピピ…という警告音が鳴っている	●電池が少なくなっています。充電してください。	
充電ができない	●FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.44
(FOMA端末の着信/充電ランプ	●アダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれて	P.46
が点灯しない、または点滅する)	いますか。	
	●アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。	
	ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタが	
	FOMA端末または卓上ホルダ(別売)にしっかりと接続されてい	
	ますか。	
ディスプレイが暗くなり、何も表	●省電力モードになっていませんか。	P.141
示されない		
メールを受信したときに、異なる 着信音が鳴る	●電話帳の設定項目でメール着信音を設定した相手からのメール ではありませんか。	P.114
	●グループ設定でメール着信音を設定したグループに登録されて いる相手からのメールではありませんか。	P.117
着信またはメールの受信があった	●電話帳の設定項目で着信イルミネーション/メールイルミネー	P.113
ときに、異なる着信/充電ランプ	ションを設定した相手からの着信/メールではありませんか。	
が点灯/点滅する	●グループ設定で着信イルミネーション/メールイルミネーショ	P.117
	ンを設定したグループに登録されている相手からの着信/メールではありませんか。	
各機能で設定した画像やメロディ	●画像やメロディなどの取得時に挿入していたFOMAカードが挿	P.42
などが動作せず、お買い上げ時の 設定で動作する	入されていますか。	
積算通話料金がカウントされない	●FOMAカードに蓄積されている積算通話料金が上限(約1677	P.407
	万円)を超えていませんか。積算料金をリセットすることにより 0円に戻せます。	

こんな表示が出たときは

●エラーメッセージの中の「(数字)」は、i モードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。

表示	説明	参照先
相手に接続できませんでした	エラーが発生したためBluetooth機器と接続できませんでした。	-
相手を発見できませんでした	Bluetooth機器からの応答がないため、登録または接続できませんでした。	-
暗号化に失敗しました	暗号化する際にエラーが発生したため、Bluetooth機器の登録または接続ができませんでした。	-
以下の宛先にはメール送信できませんでした(561) Mails could not be sent to following address.(561)	表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。 ※メールアドレスは送信先により表示が異なります。	_
●●@△△△.ne.jp*		
一部移動できませんでした	選択したファイルに移動できないファイルが含まれていたため、一部移動 できませんでした。	_
一部コピーできませんでした	選択したファイルにコピーできないファイルが含まれていたため、一部コピーできませんでした。	-
一部の画像が保存できません	エラーが発生したため一部の画像が保存できません。	_
一部保存できませんでした	選択したファイルにFOMA端末またはmicroSDメモリーカードにコピー できないファイルが含まれていたため、一部保存できませんでした。	_
移動機情報送信が許可されていませ ん	端末情報データ利用設定が「利用しない」に設定されているため、FOMA端末の情報が送信されませんでした。	P.217
移動できません	FOMA端末に移動することのできない i アブリのためmicroSDメモリーカードからFOMA端末に移動できませんでした。	
移動できませんでした	エラーが発生したため移動できませんでした。	_
移動に失敗しました		
映像が再生できません	非対応データのため映像が再生できません。	
映像/音声が再生できません	非対応データのため映像や音声が再生できません。	_
映像/テキストが再生できません	非対応データのため映像やテロップが再生できません。	-
遠隔操作可能なサービスは未契約で す	留守番電話サービス・転送でんわサービスなど遠隔操作可能なサービスに 契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいて から再度操作してください。	取扱説明書 裏面
応答がありませんでした(408)	サイトやインターネットホームページからの応答がないため接続できませんでした。再度操作してください。	_
同じサービスを利用するソフトがあるためダウンロードできません 該当するサービスを削除しますか? 同じサービスを利用するソフトがあるためバージョンアップできません	済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しい サービスをダウンロードまたはバージョンアップできません。「YES」を選 択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービ	-
該当するサービスを削除しますか?		
音声が再生できません	非対応データのため音声が再生できません。	
音声切替できません	音声が1つしかないため切り替えできません。	
音声/テキストが再生できません	非対応データのため音声やテロップが再生できません。	
解除できませんでした 外部機器接続中です	エラーが発生したため曲を解除できませんでした。 外部機器を接続中のため起動できませんでした。外部機器を外してから再	
起動できません	度操作してください。	
書換え完了しました しばらくたってからソフトウェア更 新を再度実行してください	ソフトウェア更新は終了しましたが、更新完了の画面を表示できませんでした。しばらくしてからソフトウェア更新を再度起動してください。	P.495
書換え失敗しました	ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
書き込みできません	microSDメモリーカードがライトプロテクトされているため書き込みできません。外部機器などでmicroSDメモリーカードのライトプロテクトを解除してから再度操作してください。	_
画像がありません	着うたフル®に登録されている画像が1枚もないため表示できません。	_
画像がいっぱいのため画像以外を登 録しました	画像がいっぱいになったため画像以外が登録されました。	
画像が登録できなかった電話帳があ ります	画像がいっぱいになったため一部の電話帳の画像が登録できませんでした。	
画像に誤りがあり正しく動作しませ ん	Flash画像に誤りがあったため、Flash画像の再生が正常に終了できませんでした。	_

サイトから取得したデータが不正なため保存できません。

トルカデータが不正なため保存できません。

このデータは保存できません

このトルカは保存できません

表示	説明	参照先
このファイルは表示できません	対応していないファイルのため表示できません。	_
このミュージックは再生できません	エラーが発生したため着うたフル®を再生できません。	-
このメールは再送信できません	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため 再送信できません。	_
このメールは再送信できません 再編集して送信してください	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため 再送信できません。再編集してから送信してください。	P.255
このメロディは再生できません	メロディデータが不正なため再生できません。	_
このメロディは保存できません	メロディデータが不正なため保存できません。	_
この文字は登録できません	登録できない文字が使われているため登録できません。	_
	i モーションデータが不正なため再生できません。	_
コピーできませんでした	エラーが発生したためコピーできませんでした。	-
これ以上機能を起動できません	マルチタスクで使用できる最大数の機能が起動しています。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.391
h	すでに最大回数までフィルタがかけられているため、これ以上できません。	-
これ以上保護できません	すでに最大保護可能件数まで保護されているためこれ以上保護できません。他のデータの保護を解除してから再度操作してください。	P.211 P.220 P.256
ロードできません	データが不正なためダウンロードできません。	_
サービス停止できませんでした	エラーが発生したためサービス停止ができませんでした。	_
再生可能日前です 再生できません	再生可能日前のため i モーションまたは着うたフル®を再生できません。	_
得できません	i モーションまたは着うたフル®の再生制限データが不正なため取得できませんでした。	_
再生に失敗しました	エラーが発生したため再生に失敗しました。	
最大サイスを超えたので中断しました	データ量が最大サイズを超えたので正常にダウンロードできませんでした。 サイトやインターネットホームページのサイズが大きいため受信を中断 し、取得できた分のみ表示します。	
最大サイズを超えています 受信できません(452)	最大サイズを超えるデータを受信しようとしたため、受信できませんでした。 た。	_
ロードできません	最大サイズを超えるPDFデータをダウンロードしようとしたため、ダウンロードできませんでした。	-
サイトに接続できませんでした (403)	サイトやインターネットホームページに接続できません。	_
削除できませんでした	エラーが発生したため削除できませんでした。	-
除されます	宛先・題名・本文のいずれか(または複数)が入力可能文字数を超えていた ため、一部削除されました。	-
参照返信起動中 テンプレートを利用できません	参照返信が起動しているためテンプレートを利用できません。	_
び出せません	シークレット専用モードに切り替えているため呼び出せません。シークレット専用モードを解除してから操作してください。	P.169
ません	シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えていない ため呼び出せません。シークレットモードまたはシークレット専用モード に切り替えてから操作してください。	P.169
失敗しました	エラーが発生したため操作できませんでした。	
	フェイスリーダーの認証や登録に失敗しました。	
指定サイトがみつかりません (404)	サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	P.209
でした(504)	サーバからの応答がなかったため接続できません。	_
(492)	選択したファイルがFOMA端末内にありません。	-
指定のページ番号は無効です	入力されたページ番号は無効です。正しいページ番号を入力して再度操作してください。	P.369
自動更新設定ができませんでした	エラーが発生したため自動更新設定が設定できませんでした。	
自動変換機能設定中 削除できません 自動変換機能設定中	自動変換機能設定で設定されている国際プレフィックス番号や国番号は削除できません。設定を変更/解除してから再度操作してください。	P.67
全削除できませんしばらくお待ちください	音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パ	
	ケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。	<u> </u>

表示	説明	参照先
しばらくお待ちください (パケット)	パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
しばらくたってから操作してくださ い	現在、起動できない状態になっています。しばらくしてから再度操作してください。	-
受信可能なチャンネルがサーチでき ませんでした	現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。	-
受信できませんでした	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.218
受信できませんでした i モードセンターが混み合っていま す	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	_
取得できなかったメッセージがあり ます	FOMA端末内の受信メールがいっぱいになったため、一部のメールが受信できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.248 P.256
	SMSを受信する際に一定時間が過ぎたのでSMSを受信できませんでした。	-
詳細に誤りがあるため取得できません	エラーが発生したためデータを取得できません。	-
詳細を保存することができません	トルカの詳細データが非対応データのため保存できませんでした。	-
シリアルポート登録待機できません でした	シリアルポート登録待機中にエラーが発生したためシリアルポート登録 待機できませんでした。	-
スキャンが異常終了しました	エラーが発生したためスキャンできませんでした。	_
スケジュールがいっぱいです	FOMA端末内のスケジュールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なスケジュールを削除してから再度操作してください。	P.399 P.401
すでに他の機能が起動中です 起動できません	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.391
すでに他の機能が起動中です 設定できません		F.001
すべて保護のため削除できません	すべて保護されているため削除できません。保護を解除してから再度操作 してください。	P.211 P.220 P.256
正常に接続できませんでした (400)	接続先にエラーがあるため正常に接続できませんでした。	-
赤外線送信できません	エラーが発生したため赤外線送信ができませんでした。	
赤外線送信できませんでした		
セキュリティエラーのため終了しま した	i アプリDXが強制終了しました。	P.278
セキュリティエラーのため i アプリ 待受画面を解除しました		1.270
接続相手が見つかりません	iC通信の際に、接続先が見つかりませんでした。	-
接続先が対応していません	接続先選択で設定した接続先アドレスが対応していないため操作できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.218
	ユーザ証明書を操作中のため接続できません。ユーザ証明書の操作を終了 してから再度操作してください。	-
接続待機解除できませんでした	エラーが発生したため登録機器接続待機の解除ができませんでした。	_
接続待機できませんでした	エラーが発生したため登録機器接続待機ができませんでした。	_
接続できません	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため接続できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.218
	電波が弱いため接続できません。電波の強い場所で再度操作してください。	_
接続できませんでした	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	
接続できませんでした 相手機器の状況を確認してください		_
	FOMA端末が対応しているサービスにBluetooth機器が対応していないため、登録できませんでした。	_
接続できませんでした(503)	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作	_
接続できませんでした(562)	してください。	
接続に失敗しました	通話中に、音声をBluetooth機器に切り替える際に、Bluetooth機器との 接続に失敗しました。	-
設定できません	着うたフル®をオススメ着信音に設定する際に、エラーが発生したため設定できませんでした。	_

表示	説明	参照先
設定できませんでした	エラーが発生したため設定できませんでした。	
設定に失敗しました		_
前回のソフトウェア更新は正しく終	ソフトウェア更新中にFOMA端末の電源が切られました。再度ソフトウェ	
了されませんでした	ア更新を行ってください。	P.495
ソフトウェア更新を最初から実行し てください		100
	ブ・ン・ウル はおもご取得 スキャロキ はもない ハール ナルヴ スキュナル /	
選局情報がありません	チャンネル情報が取得できないためお勧めメールを作成できません。	
全件受信できません	エラーが発生したため赤外線全件受信ができませんでした。	
全件送信できません	選択したファイルがすべてFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのため送信できませんでした。	-
全件本体へコピーできませんでした	エラーが発生したため全件FOMA端末にコピーできませんでした。	_
全件microSDへコピーできません でした	エラーが発生したため全件microSDメモリーカードにコピーできませんでした。	-
全削除できません	エラーが発生したため全削除できませんでした。	_
選択受信設定中です	メール選択受信設定が「ON」に設定されているため起動できません。設定	D 0 4 F
起動できません 選択操作が中断されました	を「OFF」にしてから再度操作してください。 メッセージR/Fを選択削除中にメールまたはメッセージR/Fを受信した	P.245
	ため操作が中断されました。	_
選択できません	「i モーション切り出し」、「テロップ編集」で終点を選択する際に、始点より前または始点と同位置を選択したため選択できませんでした。もう一度始点から選択し直してください。	P.340
操作が行われていない可能性があり ます	処理中にmicroSDメモリーカードが取り外されたため、またはエラーが発生したため操作が行われていない可能性があります。「ムービー」フォルダ内のデータを確認してください。	P.335
操作できませんでした	エラーが発生したため操作できませんでした。	
操作内容をご確認ください		_
送信先にデータを登録できません	送信相手がデータをロックしています。	_
送信できない宛先があります	いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信して	P.232
送信できなかった宛先があります	ください。	P.268 P.270
送信できませんでした	メールが正しく送信できませんでした。	
送信できませんでした(552)	XXXには3桁の数字が表示されます。	_
送信できませんでした(XXX)		
送信できません 宛先を確認してください(451)	メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。	P.232 P.268 P.270
送信できませんでした 送信先のメールがいっぱいです (551)	送信相手のメールがいっぱいです。	-
送信できませんでした i モードセンターが混み合っていま す	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
送信不可のファイルが添付されてい るため再送信できません	メールにFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されているため、再送信できませんでした。	-
送信メールが壊れているため再送信 できません	メールの本文のサイズがオーバーしていたり、本文の添付情報が壊れていたりしているため再送信できませんでした。	-
そのソフトは最新です	目的のソフトが更新されていないため実行できません。	_
ソフトウェア更新機能起動中です 起動できません	ソフトウェア更新中のため起動できませんでした。ソフトウェア更新が終了してから再度操作してください。	-
ソフトに誤りがあります	ソフトのデータが不正なためダウンロードやバージョンアップができま	
ソフトに誤りがあるためダウンロー ドできません	11.7	_
	ソフトのデータが不正なためバージョンアップが中止されました。	_
	i アプリ起動中や実行中にエラーが発生しました。	-
ソフトを起動しICカード内データ を削除後ソフトを削除してください	ICカード内にデータが残っているためおサイフケータイ対応 i アプリを 削除できません。おサイフケータイ対応 i アプリを起動して登録データを 削除してから再度操作してください。	-
ソフトをダウンロード中です 起動できません	ダウンロード中のため起動できませんでした。ダウンロードが終了してから再度操作してください。	-
対応機種ではありません	ダウンロードやバージョンアップしようとしているソフトがFOMA端末に対応していません。	-
	·	

表示	説明	参照先
対応していないコンテンツがありま す	FOMA端末に対応していないデータが含まれています。	
対応ソフトがあるため削除できませ ん	対応するメール連動型 i アプリがあるため削除できません。	_
対応ソフトが削除されています フォルダ内表示を参照してください	対応するメール連動型 i アプリが削除されています。	_
タイトル変更できません	タイトル編集時に文字を入力しなかったり、空白のみ入力したりすること はできませんのでタイトルを変更できませんでした。文字を入力してから 再度操作してください。	P.324
タイムアウトしました	Bluetoothパスキー入力中に相手のBluetooth機器から切断されました。 Bluetooth機器からの応答がないため登録または接続できませんでした。	
	ダイヤルアップ登録行機の最大行機時間が経過したためダイヤルアップ登録行機を終了しました。	
ダイヤルアップ登録待機できません でした	エラーが発生したためダイヤルアップ登録待機ができませんでした。	-
ダイヤル発信制限設定中です	ダイヤル発信制限が設定されています。ダイヤル発信制限を解除してから 再度操作してください。	P.167
ダウンロードが中断されました	エラーが発生したためダウンロードが中断されました。	_
ダウンロードできません	他の機能が動作中、またはエラーが発生したためダウンロードができませ	
ダウンロードできませんでした	んでした。	_
ダウンロードできませんでした 更新を中止します		
してからご利用ください	パケ・ホーダイをご利用の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一定時間接続できなくなることがあります。しばらくしてから再度操作してくだされ、	_
ただいま利用制限中の為しばらくし てからご利用下さい		
ただいま i モードメールが混みあっています しばらくお待ち下さい(553)	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
着信通知未契約です	留守番電話サービスに契約されていないため利用できません。サービスを お申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
チャネル情報取得に失敗しました	i チャネルで情報を取得する際に、チャネル情報が一部不足またはすべて取得できなかったため取得に失敗しました。	_
チャンネルは見つかりませんでした	現在その地域で受信できる放送局が見つかりませんでした。	_
中断されました	データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。	
中断しました	エラーが発生したため中断されました。	
通信が許可されていません	通信設定が「通信しない」に設定されています。設定を「通信する」にしてから再度操作してください。	P.279
通知アイコン点灯していません	上限通知アイコンが点灯していないため上限通知アイコンは消去できません。	
通話中です 起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
通話中です 設定できません	通話中のため設定できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
通話中です 操作できません	通話中のため操作できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
通話中です 発信できません	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
通話中のため起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
通話中のため発信できません	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.55 P.73
データが不足しているため起動でき ません	起動しようとしたiアプリが部分データしか保存されていないため起動できませんでした。iアプリをすべてダウンロードしてから再度操作してください。	P.275
データ結合できませんでした	読み取ったデータを結合できませんでした。今まで読み込んだデータは破棄されます。	
データ取得できませんでした	i モーションまたは着うたフル®データが不正なため取得できませんでした。	_
	トルカデータが不正なため取得できませんでした。	
データ通信中です 起動できません	データ通信中のため起動できませんでした。データ通信を終了してから再度操作してください。	

表示	説明	参照先
データ通信中です 切り替えできません	64Kデータ通信中のため切り替えできません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	_
データ通信中です 設定できません	データ通信中のため設定できませんでした。データ通信を終了してから再度操作してください。	-
データに誤りがあります	データに不正な箇所があります。	_
テキストが再生できません	非対応データのためテロップが再生できません。	
テキストリーダーを起動できません	エラーが発生したためテキストリーダーを起動できませんでした。	_
デュアルネットワークサービス未契 約です	デュアルネットワークサービスに契約されていないため利用できません。 サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
テレビ電話中のため発信できません	テレビ電話中のため発信できませんでした。テレビ電話を終了してから再 度操作してください。	P.55
テロップ表示設定ONのため設定で きません	テロップ表示設定が「ON」に設定されているため i アプリを待受画面に設定できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.228
転送サービス未契約です	転送でんわサービスに契約されていないため利用できません。サービスを お申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
テンプレートに保存できません	メールをテンプレートとして保存できませんでした。	_
電話帳がいっぱいです	FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため受信できませんでした。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。	P.121
電話帳画像いっぱいのため画像以外 を登録しました	電話帳に登録されている画像がいっぱいになったため画像以外のデータ を登録しました。	-
せん	通話相手の電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されていません。登録してから再度操作してください。	P.112
動できません	通話相手の電話番号が通知されていないため起動できませんでした。	
登録外着信拒否設定中です	登録外着信拒否が「拒否」に設定されています。設定を「許可」にしてから再度操作してください。	P.173
た	エラーが発生したため登録済みBluetooth機器の情報が取得できませんでした。	_
登録件数がいっぱいです 上書きできる機器がありません	Bluetooth機器が最大登録台数まで登録されているためこれ以上登録できません。不要なBluetooth機器を削除してください。	P.415
登録中です しばらくしてからご利用ください (554)	ユーザ登録中のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。	_
登録できませんでした 登録に失敗しました	エラーが発生したため登録できませんでした。	-
トルカがいっぱいです	FOMA端末内のトルカがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なトルカを削除してから再度操作してください。	P.298
トルカがいっぱいのためコピーできません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、コピーできません。不要なトルカを削除してください。	P.298
トルカがいっぱいのため取得できません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、取得できません。不要なトルカを削除してください。	P.298
トルカがいっぱいのため保存できません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、保存できません。不要なトルカを削除してください。	P.298
トルカが保存されていません	トルカが1件も保存されていません。	
せん	トルカデータが不正なため取得できませんでした。	
トルカを取得できません	受信したトルカが不正なため取得できません。	
入力形式が正しくありません	入力したUSSDが間違っています。正しいUSSDを入力してください。	P.431
入力データまたはURLが長すぎます	入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度送信してください。	P.206
入力データをご確認ください (205)	入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。	
認識できません	テキストが読み取りできませんでした。認識モードを変更するか、反転 モードを変更するなどして再度読み取りを行ってください。	P.201
認証タイプに未対応です(401)	対応していない認証タイプのため接続できません。	
認証できませんでした	認証エラーが発生しました。	
してください	スイッチスタイルやビューアスタイルでは操作できません。ノーマルスタイルに切り替えてから操作してください。	P.26
ノーマルスタイルに戻してください		

表 示	説明	参照先
残りのデータをダウンロードできません データを削除しました	部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されました。	-
	エラーが発生したためバーコードリーダーを起動できませんでした。	
	エラーが発生したためパージョンアップができませんでした。	
バージョンアップできませんでした	_	
バージョン表示できませんでした	エラーが発生したためバージョンを表示できませんでした。	_
倍率を入力してください	倍率が入力されていません。倍率を入力してから再度操作してください。	P.369
パターンデータは最新です	パターンデータが最新のため更新は必要ありません。	
パターンデータを更新してください	エラーが発生したためスキャン機能を利用できません。パターンデータを 更新してから再度操作してください。	P.500
発信できません	エラーが発生したため発信できませんでした。	_
発信に失敗しました		
ピクチャがいっぱいです	画像が最大保存件数まで登録されているため、これ以上登録できません。 不要な画像を削除してください。	P.325
ピクチャが表示できません	画像データが不正なため表示できません。	
ピクチャを再生できません	非対応データのため画像が再生できません。	
非対応ファイルがあります 削除できません	対応していないデータがあるため削除できません。	
表示できません	対応するソフトが起動中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	P.277
ファイルが壊れていました(493)	取得したファイルが壊れているため、操作できません。	
ファイル名変更できません	ピリオドから始まるファイル名や半角英数字以外の禁止文字を含んだファイル名には変更できません。正しいファイル名を入力してから再度操作してください。	P.324
フォーマットエラーです 正しいフォーマットのカードを挿入 してください	FOMA P903iTV未対応フォーマットのmicroSDメモリーカードです。 FOMA P903iTVでフォーマットしてください。	P.357
せん	撮影した画像が大きすぎるため i モードメールに添付できません。	-
フォルダ移動できませんでした	エラーが発生したためフォルダを移動できませんでした。	_
フォルダ削除できませんでした	エラーが発生したためフォルダを削除できませんでした。	
フォルダ追加できませんでした	エラーが発生したためフォルダを追加できませんでした。	
フォルダ名編集できませんでした	エラーが発生したためフォルダ名を編集できませんでした。	
付加番号1は未契約です	付加番号を契約されていないため利用できません。付加番号をお申し込み いただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
付加番号2は未契約です	ブッシュトーク電話帳には登録できない電話帳のため登録できませんで	表山
せんでした	フッフュトーブ电品版には豆鋏とこない电品版のため豆鋏とこなどんした。 した。 すでに最大件数設定されています。不要な設定を解除してから再度操作し	
きません	てください。	P.261
	エラーが発生したためプレイリストを作成できませんでした。	
プレイリスト名編集できませんでした	エラーが発生したためプレイリスト名を編集できませんでした。	_
変更できませんでした	エラーが発生したため曲順を変更できませんでした。	
編集中のため削除できません	他の機能で使用しているため削除できません。他の機能を終了してから再度操作してください。	P.391
編集に失敗しました	エラーが発生したため編集できませんでした。	_
他の機能が起動中のため起動できま せん	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.391
せん	他の機能が起動しているため取得できません。他の機能を終了してから再度操作してください。	P.391
保護のため削除できません	保護されているデータのため削除できませんでした。保護を解除してから 再度操作してください。	P.220
保存可能サイズを超えているため設 定できません	「ファイル制限」を設定することによって保存可能サイズを超えてしまったため設定できませんでした。	_
信できません(492)	未取得の添付ファイルが i モードセンターの保存期間を過ぎているため 取得できませんでした。	
保存先設定できません	フォルダ内に保存できる空き番号が存在しないため設定できません。	_
保存できません	サイトからデータを取得できなかったため保存できませんでした。	

表示	説明	参照先
保存できませんでした	撮影した画像を保存できませんでした。	-
	エラーが発生したためトルカのコピーができませんでした。	_
	エラーが発生したため保存できませんでした。	-
保存に失敗しました	エラーが発生したため保存できませんでした。	_
本文中画像が削除されます	FOMA端末外への出力が禁止されている画像がメール本文に貼り付けられているため削除されました。	-
本文編集できません	添付ファイルが10000バイトあるため、本文を入力できません。	_
待受画面貼付できませんでした	エラーが発生したためデスクトップに貼り付けできませんでした。	_
まばたきを検出できませんでした	まばたき検出に失敗しました。顔の向きや場所を変えて再度操作してください。	P.167
マルチナンバー未契約です	マルチナンバーに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
見つかりませんでした	FOMA端末の周辺にBluetooth機器が1台も見つかりませんでした。	_
ムービーが大きすぎるため作成でき ません	撮影した動画が大きすぎるため i モードメールに添付できません。「i モーション切り出し」や「メール(小)切り出し」で動画を切り出してから作成してください。	P.339 P.340
無効なデータを受信しました	受信したデータにエラーがあるため表示または保存できません。受信した	
無効なデータを受信しました (XXX)	データは破棄されます。 XXXには3桁の数字が表示されます。	
<u> च</u>	迷惑電話ストップサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
ウンロードできません	メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません。メールセキュ リティを解除してから再度操作してください。	P.170 P.254
設定されています	メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。	P.245
きません	対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	
メールフォルダ利用中のため削除で きません		P.277
メールフォルダ利用中のためダウン ロードできません		
メールを作成できません	FOMA端末が読み込み中のため i モードメールを作成できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。	-
メモリ機能動作中 設定できません	microSDメモリーカードが使用中のため設定できません。	-
メモリ番号:XXX 書き換えできません	シークレットデータとして登録した電話帳や「オート表示」に設定した電話帳のメモリ番号と同じメモリ番号のため登録できません。違うメモリ番号に登録してください。 XXXには3桁の数字が表示されます。	P.113
メモリ不足です	メモリが不足したため処理を中断します。	
メモリ不足です 更新を中止します		
メモリ不足です トルカー覧に戻ります		_
メモリ不足です 文字スタンプが作成できませんでし た		
メモリ不足です i モードメニューに戻ります		
メロディが再生できません	エラーが発生したためメロディが再生できませんでした。	
メロディが設定されていません	プログラム編集がされていない状態でプログラムを再生しようとしたときに表示します。プログラムを編集後、プログラム再生してください。	P.349
容量不足です	保存容量がいっぱいのため操作できません。	
呼出時間表示設定中です	呼出時間表示設定が「ON」に設定されています。設定を「OFF」にしてから 再度操作してください。	P.173
読み込みエラーです 読み込みできませんでした	microSDメモリーカードの情報読み込み中にエラーが発生しました。	-

表示	説明	参照先
読み込みできませんでした	動画再生時にエラーが発生しました。	_
終了します	microSDメモリーカードの情報読み込み中にmicroSDメモリーカードが抜かれました。microSDメモリーカードを装着してから再度操作してください。	P.351
	「移行可能コンテンツ」フォルダ内に保存されているファイルを、保存したときと異なるFOMAカードを挿入して再生しようとしたため読み込みできません。ファイルの保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.41
読み取りできませんでした	読み取りに失敗しました。	_
リセット失敗しました	エラーが発生したため顔データのリセットに失敗しました。	_
利用可能なピクチャがありません	サイズに合ったフレームがありません。	_
履歴表示OFF設定中です	履歴表示設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。	P.168
リンク先のページをダウンロードし ていません	PDFデータにリンクが設定されていて、そのリンク先がダウンロードされていないため表示できませんでした。	-
リンクを選択できません ズームインしてください	PDFデータを表示している際の文字が小さすぎるため、リンクを選択できません。ズームインを行ってから再度操作してください。	P.368
留守番および転送サービス未契約で す	留守番電話サービスまたは転送でんわサービスに契約されていないため 利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してくだ さい。	取扱説明書 裏面
留守番サービス未契約です	留守番電話サービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
録画準備中です 録画できません	録画終了直後は録画できません。しばらくしてから再度操作してください。	-
ワンセグを起動できません 一度FOMA圏内へ移動してからご 利用ください	FOMAサービスエリア外である場合など通信ができない状態でワンセグ 視聴を繰り返したため、ワンセグを起動できません。FOMAサービスエリ ア内に移動するなど、通信ができる状態で再度ワンセグを起動してくださ い。	-
AV出力できません	エラーが発生したため、AV出力を中止しました。	_
Bluetoothの電源をオフできません でした	エラーが発生したためBluetoothの電源をオフできませんでした。	-
FOMAカード(UIM)が異なるため 起動できませんでした	FOMAカード動作制限機能によりiアブリを起動できません。iアブリダウンロード時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.42
FOMAカード(UIM)が異なるため ご利用できません	FOMAカード動作制限機能により操作できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.42
FOMAカード(UIM)が異なるため 指定されたソフトが起動できません でした	してください。	P.42
FOMAカード(UIM)情報が一致しないため移動できません	ICカードに対応付けしたFOMAカードとは異なるFOMAカードが挿入されているため移動、起動、削除またはダウンロード、バージョンアップでき	
FOMAカード(UIM)情報が一致しないため起動できません	ません。ICカードに対応付けしたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	
FOMAカード(UIM)情報が一致しないため削除できません		P.42
FOMAカード(UIM)情報が一致しないためダウンロードできません		
FOMAカード(UIM)情報が一致しないためバージョンアップできません		
i アプリ To 設定されていません	[i アプリ To 設定]でチェックが付いていないため i アプリを起動できません。チェックを付けてから再度操作してください。	P.279
i モードグループ機能起動中です 起動できません	i モードグループの機能が起動中のため起動できませんでした。i モードグループの機能を終了してから再度操作してください。	P.391
i モードしおりはありません	i モードしおりが1件も設定されていません。	_
i モードセンターか混みあっています しばらくお待ち下さい(555)	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
	i モード問い合わせ設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目にチェックを付けてから再度操作してください。	P.246
ICカード機能停止中のためダウン ロードできません	ICカードロック中のためダウンロードやバージョンアップができませんでした。ICカードロックを解除してから再度操作してください。	P.300
ICカード動作中のため削除できません	ICカード機能が動作中のため削除できません。ICカード機能を終了してから再度操作してください。	_

「Cカート製作中のためダウソロートを設している。	表示	説明	参照先
にカード科データがいっぱいのか。			_
Cカード内タテータにエラーがある ため剛像できませんでした。	めダウンロードできません いずれかのサービスを削除します	おサイフケータイ対応iアブリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。 「YES」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名と、ICカード内の容量(パイト数)が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあと、削除するサービスを選択し、iアブリを起動して削除し	_
C3カードロック設定中です	ICカード内データにエラーがあります	ICカード内のデータにエラーがあるため操作できませんでした。	_
操作してください。		ICカード内のデータにエラーがあるため削除できませんでした。	-
microSDの交換表たはチェック	ICカードロック設定中です		P.300
ディスクをおずすめします カードをチェックディスクしてください。	iC送信できませんでした	エラーが発生したためiC送信できませんでした。	_
PIMファイルが保存されていません microSDメモリーカード内に電話帳やスケジュールなどがありません。 PIMロック放定中です PIMロック放定中です PIMロック放定中ですの機能してから再度操作してください。 P.162 PIMロック設定中ですの機能を送信します PIMロック設定中は「内蔵」の代替画像が送信されます。 - - - PINIコードを通います PIMロック設定中は「内蔵」の代替画像が送信されます。 -			P.358
PIMロックが設定されています。PIMロックを解除してから再度操作してください。 P.162 PIMロック放定中です内蔵代替画像を送信します PIMロック設定中は「内蔵」の代替画像が送信されます。 P.152 PINI がロックまれましたPINロック解除コードを入力してください。 P.159 PINIコードが違います アINコードが認識できませんでしたPINコードがロックされましたPINコードがロックされましたPINロック解除コードを入力してください。 P.157 PINIコードがロックされましたPINロック解除コードが認識できませんでしたPINロック解除コードを3回間違えるとPINロック解除コードが口ック解除コードを3中のプロック解除コードを3中のプロック解除コードを3中のプロック解除コードが0リックされましたPINロック解除コードがロックされましたのPINロック解除コードがロックされましたのPINロック解除コードがロックされましたPINロック解除コードがロックされましたのPINロック解除コードがロックされました。PINロック解除コードがロックされましたのPINロック解除コードがロックされました。SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。ませんでしまませんでしまませんでした。 P.159 PINロック解除コードが回避されています。FINロック解除コードがロックがかかります。PINロック解除コードを3回間違えるとPINロック解除コードがロックがかかります。PINロック解除コードを3回間違えるとPINロック解除コードが回避クがかります。PINロック解除コードを1の問題達を8世化でした。 P.159 PINロック解除コードがの連りがから内臓を2を収してきませんでした。ませんでした。サーバのの発展を2を収してがら再度操作してください。 P.159 PINロック解除コードが回避力を1を引きませんでした。カンドのののの関係を2をできませんでした。といっています。アロック解除コードを3回間違えるとPINロック解除コードがロック解除コードを3回間違えるとPINロック解除コードを3回間違えるとPINロック解除コードを3回間違えるとPINロック解除コードを3回間違えるとPINロック解除コードがロック解除コードを3回間違えるとPINロック解除コードがロック解除コードを3回間違えるとPINロック解除コードを3DIの可能は3DIのの解除コードを3DIのの解決コードを3DIの可能は3DIのの解除コードを3DIのの解除コードを3DIのの解除コードを3DIのの解除コードを3DIのの解除コードがロック解除コードを3DIのの解除コードがロック解除コードがロック解除コードがロック解除コードがロック解除コードがロック解除コードがロック解除コードがロック解除コードを3DIのの解説は1DIののの解除コードがロック解除コードを3DIのの解説は1DIののの解説は1DIののの所能は1DIのののの解除コードがロック解除コードがロック解除コードを3DIののの解説は1DIののの所能は1DIのののの解説は1DIのののの解説は1DIのののののので発達されています。などれています。1DIのののできませんでしたのでもませんでしたのできませんでした。これでは1DIのののできませんでしたのできませんでした。1DIののでは1DIののできませんでしたのできませんでした。1DIののでは2DIのでが2DIのでは2DI	microSDヘコピーできませんでした	エラーが発生したためmicroSDメモリーカードにコピーできませんでした。	_
F.162		1 2 11111	
内臓代替画像を送信します	PIMロック設定中です	ください。	P.162
P.159 P.159 P.157 P.	内蔵代替画像を送信します		_
Pin1コードが認識できませんでした	PINロック解除コードを入力してく		P.159
PIN1コードがロックされました PINロック解除コードが記識できませんでした。 ださい P.159 PINロック解除コードが記識できませんでした。 せんでした PINロック解除コードがロックされ されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 取扱説明書 裏面 PINロック解除コードがロックされます。ドカロックされます。ドカロックなれます。ドカロック解除コードがロックされます。ドカロック解除コードがロックされます。ドカロック解除コードがロックされます。ドカロック解除コードがロックされません。 DINロック解除コードがロックされました。 ロートが記識がないため削除できませんでした。 SMS送達通知がないため削除できませんでした。ません。 SMS center設定を設定してから再度操作してください。 ー SSL通信が切断されました。 できませんでした。 OX されたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 ー SSL通信が無効に設定されていままります。すりにおきませんでした。 すりにおきませんでした。 ロンドののSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定されています。中の21 を表せんでしたがもの変化できませんできませんでした。 P.221 を表したいのの発生したため接続できません。 P.221 を表したいのの発生したため接続できません。 TLS/SSL通信が無効に設定されていままりませんでした。 できませんでした。 TOの宛先を設定してください。 「TO」に宛先を入力してから再度操作してください。 P.232 を表していら再度操作してください。 P.232 を表しないのののののののののののののののののののののののののののののののののののの		ださい。	P.157
P.159 P.	PIN1コードが認識できませんでした		
PINロック解除コードを入力してください	PIN1コードがロックされています	[コードを入力してください。 	D.150
せんでした されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 取扱説明書裏面 PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できませんでした。ません ー SMS center設定を確認してください。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。 P.272 SSL通信が切断されました 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 ー SSL通信が無効に設定されていままりまります。 サーバの認証エラーのため接続できません。 P.221 TLS/SSL通信が研放です サーバの認証エラーのため接続できません。 ー TLS/SSL通信が無効です サーバの認証エラーのため接続できません。 ー TLS/SSL通信が無効です サーバの認証エラーのため接続できません。 ー TLS/SSL通信が無効です サーバの認証エラーのため接続できません。 ー TLS/SSL通信が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 P.221 Toの宛先を設定してください 「To」に現先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 P.232 TOののの先を設定してください。 「To」に現先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 P.402 I作削除できません エラーが発生したためmicroSDメモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。 ー 1体本体へコピーできませんでした。 エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。 ー 10~100000円の間で設定してください。 通話料金通知の上限料金は10~100000円の間で設定してください。 P.407	PINロック解除コードを入力してく		P.159
表面	にさい		
### SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してくだ。	PINロック解除コードが認識できませんでした	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	
SMS center設定を確認してください	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	
さい center設定を設定してから再度操作してください。 P.272 SSL通信が切断されました 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できません。 - SSL通信が無効です サーバの認証エラーのため接続できません。 - TLS/SSL通信が知断されました 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 P.221 TLS/SSL通信が無効です サーバの認証エラーのため接続できません。 - TLS/SSL通信が無効に設定されています。行力に認証エラーのため接続できません。 - TLS/SSL通信が無効に設定されています。定ませんでした。 P.221 TOの宛先を設定してください。 ー TTOJに宛先が入力されていません。「TO」に宛先を入力してから再度操作してください。 P.232 DOOがいっぱいです FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。 P.402 1件制除できません エラーが発生したためでのアータを1件削除できませんでした。 - 1件本体へコピーできませんでした エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。 - 10~100000円の間で設定してください。 P.407	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	
できませんでした。 SSL通信が無効です サーバの認証エラーのため接続できません。 - SSL通信が無効に設定されていま 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に 設定してから再度操作してください。 TLS/SSL通信が切断されました 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 TLS/SSL通信が無効に設定されて 説明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に 設定してから再度操作してください。 TLS/SSL通信が無効に設定されて 説明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に 設定してから再度操作してください。 TOの宛先を設定してください 「TO」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 TODのがいっぱいです FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。 1件削除できません エラーが発生したためmicroSDメモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。エラーが発生したためが解末にコピーできませんでした。 1件本体へコピーできませんでした エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。 10~100000円の間で設定してください。 B話料金通知の上限料金は10~100000円の間で設定してください。 P.407	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました。 SMS送達通知がないため削除できません	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	
SSL通信が無効に設定されています。 す 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に 設定してから再度操作してください。 P.221 TLS/SSL通信が切断されました できませんでした。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続 できませんでした。 - TLS/SSL通信が無効です います サーバの認証エラーのため接続できません。 - TLS/SSL通信が無効に設定されています。有効に います 設定してから再度操作してください。 P.221 Toの宛先を設定してください 「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作 してください。 P.232 P.234 ToDoがいっぱいです FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不 要なTODoを削除してから再度操作してください。 P.402 1件削除できません エラーが発生したためmicroSDメモリーカード内のデータを1件削除で きませんでした。 - 1件本体へコピーできませんでした エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。 - 10~100000円の間で設定してください。 原.407	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました。 SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。	裏面
す 設定してから再度操作してください。 P.221 TLS/SSL通信が切断されました 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 - TLS/SSL通信が無効です サーバの認証エラーのため接続できません。 - TLS/SSL通信が無効に設定されています。有効に以ます。 設定してから再度操作してください。 P.221 Toの宛先を設定してください 「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 P.232 P.234 ToDoがいっぱいです FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。 P.402 1件削除できません エラーが発生したためmicroSDメモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。 - 1件本体へコピーできませんでした エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。 - 10~100000円の間で設定してください。 通話料金通知の上限料金は10~100000円の間で設定してください。 P.407	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください SSL通信が切断されました	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。	裏面
できませんでした。	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください SSL通信が切断されました SSL通信が無効です	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。	裏面
TLS/SSL通信が無効に設定されています。有効にいます 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 P.221 Toの宛先を設定してください 「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 P.232 ToDoがいっぱいです FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。 P.402 1件削除できません エラーが発生したためmicroSDメモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。 - 1件本体へコピーできませんでした エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。 - 10~100000円の間で設定してください。 P.407	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください SSL通信が切断されました SSL通信が無効です SSL通信が無効に設定されています	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。	- P.272 - -
います 設定してから再度操作してください。 P.221 Toの宛先を設定してください 「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 P.232 ToDoがいっぱいです FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。 P.402 1件削除できません エラーが発生したためmicroSDメモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。 - 1件本体へコピーできませんでした エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。 - 10~100000円の間で設定してください。 原.407	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください SSL通信が切断されました SSL通信が無効です SSL通信が無効に設定されています TLS/SSL通信が切断されました	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。	- P.272 - -
してください。	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください SSL通信が切断されました SSL通信が無効です SSL通信が無効に設定されています TLS/SSL通信が切断されました TLS/SSL通信が無効です	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。	- P.272 - -
	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください SSL通信が切断されました SSL通信が無効です SSL通信が無効に設定されています TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効に設定されています	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。	表面 - P.272 - - P.221 - P.221
きませんでした。	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください SSL通信が切断されました SSL通信が無効です SSL通信が無効に設定されています TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLの宛先を設定してください	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。	表面 - P.272 - - P.221 - P.221 P.232
10~10000円の間で設定して	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください SSL通信が切断されました SSL通信が無効です SSL通信が無効です TLS/SSL通信が切断されました TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TOの宛先を設定してください ToDoがいっぱいです	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS とこれを含め、 SMS とこれを含め、 SMS とこれでいたの削除できませんでした。 SMS とこれでは、 SMS とこれでいたののでは、 SMS とこれでいません。 SMS とこれでいません。 SMS とこれでいません。 SMS とこれでいません。 SMS とこれでいません。 SMS とこれでいません。 のさんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 「OMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。	- P.272 - - P.221 - - - P.221 P.232 P.234
ください P.407	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください SSL通信が知断されました SSL通信が無効です SSL通信が無効に設定されています TLS/SSL通信が無効に設定されています TLS/SSL通信が無効に設定されています TLS/SSL通信が無効に設定されています TOの宛先を設定してください ToDoがいっぱいです 1件削除できません	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。 エラーが発生したためmicroSDメモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。	- P.272 - - P.221 - - - P.221 P.232 P.234
+の位置が不正です 「+」の位置が間違っています。電話番号の先頭に入力してください。 P.66	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください SSL通信が切断されました SSL通信が無効です SSL通信が無効に設定されています TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLS/SSL通信が無効です TLの宛先を設定してください ToDのがいっぱいです 1件削除できません	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生しため接続できませんでした。サーバの認証エラーのため接続できません。 TOINの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 「TO」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。 「TO」が発生したから再度操作してください。 エラーが発生したためmicroSDメモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。 エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。	- P.272 - - P.221 - - - P.221 P.232 P.234
	PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました SMS送達通知がないため削除できません SMS center設定を確認してください SSL通信が切断されました SSL通信が無効です SSL通信が知断されました TLS/SSL通信が切断されました TLS/SSL通信が知断されました TLS/SSL通信が無効に設定されています TODのがいっぱいです T件削除できません T件本体へコピーできませんでした 10~100000円の間で設定してください	されます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 SMS とこれをいため削除できませんでした。 SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続できませんでした。 サーバの認証エラーのため接続できません。 証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。 「TO」に宛先が入力されていません。「TO」に宛先を入力してから再度操作してください。 FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。 エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。 通話料金通知の上限料金は10~100000円の間で設定してください。	表面 - P.272 - - - - - - - - - - - - -

保証とアフターサービス

保証について

- ●FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および 「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されて いない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無償保証期間は、お買い上げ日より 1年間です。
- ●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらか じめご了承ください。
- ●FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合がありま す。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末 の修理などを行った場合、i モード・i アプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済 みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
 - ※本FOMA端末は、電話帳などのデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。
- ※本FOMA端末は、i モーション、i アプリの利用するデータ、その他 i モード経由で取得した全コンテンツ (画面メモ、メールの添付ファイル、メッセージR等含む)をmicroSDメモリーカードに移し替えしていただ くことができます。
- ※本FOMA端末は電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、 電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
- ※パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.437参照)やデータリンクソフトとFOMA USB接 続ケーブル(別売)またはFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)をご利用いただくことにより、電 話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック |をご覧になってお調べくだ さい。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

○お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。ま た、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客 様のお取扱い不良による故障・損傷等は有償修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となりま

■以下の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露・汗等による腐食が発見された場合、および内部の 基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、修理を 実施できる場合でも保証対象外になりますので有償修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有償修理いたします。

■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を 基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございます ので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがあ りますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

◎お願い

- ●FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - ・火災・けが・故障の原因となります。
 - · FOMA端末·FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定めら れており、技術基準を満たさないFOMA端末・FOMAカードは使用できません。
 - ・改造(部品の交換・改造・塗装等)が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品 状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容に よっては、故障修理をお断りする場合があります。
 - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- ●FOMA端末に貼付されている銘板シールは、剥がさないでください。
- 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がされたり、貼り替えられた 場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受け できない場合がありますので、ご注意願います。
- ●各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって、クリア(リ セット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願い いたします。
- ●FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受 けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカ. 受話口部
- ●FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障 取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

◎メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

- ・お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるよう お願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負い かねます。
- ・FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれた データあるいはダウンロードされたデータ、ワンセグで録画したビデオや静止画、放送用保存領域に保存さ れた情報などが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、 当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があ ります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が 作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います。(一部移し替えできないデータもあります。ま た、故障の程度によっては移し替えできない場合があります。)
 - ※FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができな い場合がございます。

i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作している かを、お客様で自身でご確認いただけます。

i モード故障診断 画像・メロディ・メールなどが正常に動作しているか確認す る事ができます。 テストメニュー一覧 「it-ド故障診断」につい てのお問い合せ ※お問い合わせ先及び受付 時間は地域によって異なり ます。 選択 機能 TOP画面



テストメニュー―覧画面

「i モード故障診断サイト |への接続方法 i モードサイト: i Menu→お知らせ→サービス・機能 → i モード→ i モード故障診断



- i モード故障診断のパケット通信料は無料となります。
- ◆FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テ スト項目は変更になることがあります。
- ●各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項 をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テスト を行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメー ルアドレスなど)が自動的にサーバ(iモード故障診断サー バ)に送信されます。当社は送信された情報を i モード故障 診断以外の目的には利用いたしません。
- ●ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故 障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

<ソフトウェア更新>

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

※ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お知らせ」にてご案内させて頂きます。

ソフトウェアを更新するには、「即時更新」と「予約更新」の2つの方法があります。

【即時更新】:更新したいときすぐに更新を行います。

【予約更新】: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行えます。
- ●ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ●以下の場合はソフトウェアを更新できません。

・電源が入っていないとき・・・・・・日付時刻を設定していないとき・・・通話中

・圏外にいるとき ・PIN 1 コードロック中 ・オールロック中・おまかせロック中 ・セルフモード設定中 ・PIMロック中

・他の機能が動作中のとき・FOMAカードを挿入していないとき

・パソコンなどの外部機器と接続中のとき

- ●ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ●PIN1コード入力設定を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ●ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用できません。(ダウンロード中は音声着信・着信転送・伝言メモ操作が可能です。)
- ●ソフトウェア更新の際にはサーバー(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておいてください。(お買い上げ時: 有効。設定方法についてはP.221参照。)
- ●ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することを おすすめします。
- ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ●既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ●「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ●ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- お客様の確認操作なしでソフトウェア更新が終了すると、待受画面に「 「 」 」(ソフトウェア更新完了)の「お知らせアイコン」が表示されます。ご確認いただきたい内容がある場合には「 」 【 」 (ソフトウェア更新 説明あり)が表示されます。「 」 と選択し、端末暗証番号を入力すると、更新結果の内容が表示されます。
- ●ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ●ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。(ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。)
- ●ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

ソフトウェア更新を起動する


『 ▶その他▶ソフトウェア更新▶端末暗証番号を入力



確定

- ●4~8桁の端末暗証番号入力画面が表示されます。
- ●入力した端末暗証番号は「」で表示されます。
- ●お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。

注意事項を確認し、ソフトウェア更新が必要かチェックします。

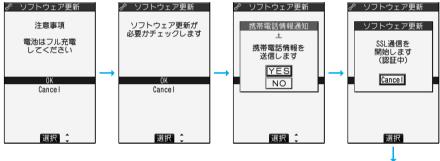

チェック中は音声電話を受けることができます。



ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありません」と表示されますの で、そのままご利用ください。更新が必要な場合には「更新が必要です」と表 示されます。このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択できます。





※更新が必要ない場合の画面



※サーバーが混み合っていて、 ソフトウェア更新ができない 場合の画面(しばらく待って から再度ソフトウェア更新を 起動してください。)


すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示され、しばらくす るとダウンロードを開始します。(「OK |を選択するとすぐにダウンロード を開始します。)



- ●ダウンロード中は音声電話を受けることができます。 ●ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウン
- ロードされたデータは削除されます。
- ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを 選択しなくても更新処理を実行します。

ダウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。(「OK」を選択す ると、すぐに書き換えを開始します。) 書き換えが終わると、自動的に再起動します。

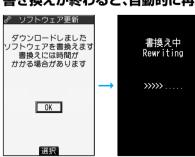

- 書換え完了しました 再起動します Rewriting is complete Ready to reload
- ●書き換えを開始するま でにしばらく時間がか かる場合があります。
- ●書き換え中は電話を受 けることもできません。

次ページにつづく

※ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。 また、ACアダプタ(別売)などを接続していても、一時的に充電を停止します。


再起動すると再びサーバーと通信を行いますので、しばらくお待ちください。 更新の完了を確認したら「OK」を選択して終了です。



日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバーが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバーと通信して設定しておけます。

1 ソフトウェア更新画面で「予約」を選択します。

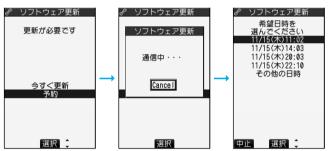

予約可能な日時が表示されます。


◆ソフトウェア更新の予 約では、サーバーの時刻 が表示されます。

「その他の日時」を選択した場合

サーバーと通信をしたあと、希望日と時間帯を選べます。時間帯を選択する画面には各時間帯の予約空き状況が ○:空きあり、△:空きわずか、×:空きなし

のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバーと通信して予約時刻の候補が表示されます。

2 選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。再度サーバーと通信を行い、予約は完了です。

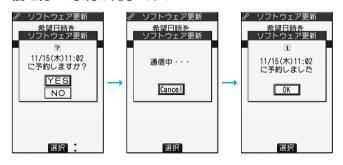



予約時刻になると左の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。 予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末 を待受画面にしておいてください。他の機能を使用していると予約時刻になって も起動しないことがあるのでご注意ください。

●オールロック中・PIMロック中などは、更新を開始するメッセージが表示されず、ソフトウェア更新も起動しません。P.496手順1の操作を行うと起動できなかった理中が表示されます。

お知らせ

- ●アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動しない場合があります。
- i モードメール、SMS、メッセージR/Fの受信中は、ソフトウェア更新は起動しません。受信を継続し、待受画面に「お知らせアイコン」を表示します。
- ●予約が完了したあとにP.419「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。 再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約を確認する

設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力すると、予約時刻を確認できます。



予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消せます。変更する場合には「変更」を選択します。取り消す場合には「取消」を選択します。

ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「NO」や「Cancellを選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。

「YES |を選択すると、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO |を選択すると前の画面に戻ります。

お知らせ

●操作中に電池の残量が「■」になった場合、ソフトウェアのダウンロードや書き換えは行われず、操作を終了します。

<スキャン機能>

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロード・i モードメールやSMSなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- ●チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。(P.500参照)
- ●スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの 侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防 げませんのであらかじめご了承ください。
- ●パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後 3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

お買い上げ時

スキャン機能:有効 メッセージスキャン:有効

スキャン機能を「有効」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。 また、メッセージスキャンを「有効」に設定すると、受信したSMSを表示する際、自動的にチェックします。

スキャン機能......スキャン機能を実行するかどうかを設定します。 **メッセージスキャン** ... SMSを表示する際にスキャン機能を実行するかどう かを設定します。

●「スキャン機能」を「無効」に設定しているときは、「メッセージスキャン」は設定できません。

介 有効・無効 ➤ YES

●スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。(P.502参照)

お知らせ

●moperaメールの着信通知、留守番電話の着信通知機能などのSMSはスキャン対象外となります。

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

パターンデータを更新します。

● i モード接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。

スキャン機能 **11バターンデー**タ更新 **2**自動更新設定 **3**スキャン機能設定 **3**パージョン表示



●パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示さ れます。そのままお使いください。

圏外にいるとき

お知らせ

- ●パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当 社が管理するスキャン機能用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的 には利用いたしません。
- ●FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- ●以下の場合はパターンデータを更新できません。

·日付時刻を設定していないとき 通話中

·FOMAカードを挿入していないとき ・オールロック中 他の機能が動作中のとき

パソコンなどの外部機器と接続中のとき ・セルフモード設定中 ·PIMロック中 ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

パターンデータを自動的に更新する<自動更新設定>

パターンデータが新しくなったときに、FOMA端末内のパターンデータを自動的に更新するかどうかを設 定します。

「メニュ-゚**> 🎤 >**ロック/セキュリティ▶スキャン機能▶自動更新設定 ▶有効・無効

YES OK

- ●手順1で「有効」を選択した場合は、自動更新時に携帯電話情報を送信する旨の確認画面が表示されま す。「YES |を選択します。
- i 干ード接続中に中止する場合は「Cancellを選択します。

お知らせ

- ●自動更新設定および自動更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサー バー(当社が管理するスキャン機能用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外 の目的には利用いたしません。
- ullet 自動更新が終了すると、待受画面に「ullet 」(パターン更新完了)の「お知らせアイコン」が表示されます。更新で きなかった場合には「🏂 」(パターン更新失敗)が表示されます。「 🟂 」を選択すると、更新結果の内容が表示 されます。

スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について

マー スキャン機能 以下の問題を検出しました

問題要素名1 問題要素名2 問題要素名3 問題要素名4 問題要素名5

他XXXX件

戻る

選択

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は警告画面が表示されます。警 告画面で「詳細」を選択すると問題要素の名前が表示されます。

- ●問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。
- ●検出した問題要素によっては、「詳細」が表示されない場合があります。

「次ページにつづく)

■スキャン結果の表示について



● i モードメールやSMSを表示する際の警告画面は、上記の画面と異なる場合があります。

パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

パターンデータのバージョンを確認します。



《 バージョン表示 パターンデータの パージョン 1.1 **McAfee*** Proven Security* 戻る ●確認が終われば「戻る」を選択します。

主な仕様

品名		FOMA P903iTV				
サイズ		高さ110mm×幅50mm×厚さ22[突起部含む26]mm(閉じたとき)				
質量		約139g(電池パック装着時)				
連続待受時間		静止時 :約670時間 移動時 :約440時間				
連続通話時間		音声電話時 :約195分 テレビ電話時:約130分				
ワンセグ視聴	速時間	約320分(ECOモード時:約420分)				
充電時間		ACアダプタ:約160分 DCアダプタ:約160分				
液晶部	方式	ディスプレイ: TFT 262,144色 プライベートウィンドウ:有機EL 1色				
	サイズ	ディスプレイ :約2.8inch プライベートウィンドウ:約0.8inch				
	画素数	ディスプレイ :96,000画素(240ドット×400ドット) プライベートウィンドウ:2,400画素(96ドット×25ドット)				
撮像素子	種類	インカメラ : CMOS アウトカメラ: v Maicovicon®				
サイズ		インカメラ :1/11.0inch アウトカメラ:1/3.2inch				
カメラ部 有効画素数		インカメラ :約11万画素 アウトカメラ:約320万画素				
	記録画素数(最大時)	インカメラ :約10万画素 アウトカメラ:約320万画素				
	ズーム(デジタル)	インカメラ : 最大約2.75倍 アウトカメラ: 最大約16倍				
記録部	静止画記録枚数	約300枚(本体保存時)※1				
	静止画連続撮影	CIF:4枚 待受·QVGA:5~10枚 QCIF·Sub-QCIF:5~20枚				
	静止画ファイル形式	JPEG				
	動画録画時間	本体: 約483秒*2 microSDメモリーカード(64MB): 約34分*3				
動画ファイル形式		本体:MP4 microSDメモリーカード:ASF				
音楽再生	連続再生時間※4	SDオーディオ(バックグラウンド再生対応):約4500分*5 着うたフル®:約1080分*5 i モーション:約1080分*5				

- v Maicovicon®(ニューマイコビコン)とは、高性能・低消費電力次世代イメージセンサー「New Matsushita Advanced Image Converter for Vision Construction」の略語です。
- ※1 画像サイズ: Sub-QCIF(128×96)、画質: ノーマル、ファイルサイズ: 10Kバイト
- ※2 下記の条件の場合で本体に保存できる、動画1件あたりの最大録画時間 画像サイズ:Sub-QCIF(128×96)、ファイルサイズ制限:メール制限(大)、画質:時間優先、種別:画像+音声
- ※3 下記の条件の場合でmicroSDメモリーカードに保存できる、動画1件あたりの最大録画時間 画像サイズ:QCIF(176×144)、ファイルサイズ制限:なし、画質:ノーマル、種別:画像+音声
- ※4 連続再生時間とは、FOMA端末を閉じた状態で、平型ステレオイヤホンセット PO1(別売)を使用して再生 できる時間の目安です。
- ※5 ファイル形式: AAC形式

FOMA端末の保存・登録・保護件数

以下の表は、FOMA端末で保存・登録、保護できるデータの最大件数を示しています。(各機能の詳細については、表中の参照ページをご覧ください。)

		保存·登録件数	保護件数	参照先
電話帳		最大800*1	_	P.111
ワンセグ	テレビリンク	50	_	P.311
	視聴予約	100	_	P.313
	録画予約	100	_	P.314
スケジュール	スケジュール	400	_	P.397
	休日	100	_	P.398
	記念日	100	_	P.398
ToDo		100	_	P.401
フリーメモ		20	_	P.408
メール	受信メール	最大1000*2、*3、*4	最大1000*2	P.248
(SMSと i モード	送信メール	最大400*2、*4、*5	最大400*2	P.249
メールの合計)	保存メール※6	最大20*2	_	P.249
	ユーザ作成フォルダ(受信BOX)	22	_	P.254
	ユーザ作成フォルダ(送信BOX)	22	_	P.254
テンプレート		最大45※2、※7	_	P.239
メッセージ	メッセージR	最大100 ^{※2}	最大50*2	P.219
	メッセージF	最大100 ^{※2}	最大50 ^{*2}	P.219
ブックマーク	ブックマーク	100	_	P.209
	ブックマークフォルダ	10(「Bookmark」を含む)	_	P.210
画面メモ	画面メモ	最大100 ^{%2}	最大50 ^{*2}	P.211
	画面メモフォルダ	10(「画面メモ」を含む)	_	P.211
i アプリ		最大100%2	_	P.274
	メール連動型 i アプリ	5	_	P.276
静止画		最大1000*2、*8、*9	_	P.322
	ユーザ作成フォルダ	20	_	P.323
着うたフル [®]		最大100*2	_	P.377
	ユーザ作成フォルダ	25	_	P.379
動画/iモーション		最大150*2、*8	_	P.334
	ユーザ作成フォルダ	20	_	P.335
ビデオ		最大100%2	_	P.342
メロディ		最大400%2、%8	_	P.348
	ユーザ作成フォルダ	20	_	P.348
キャラ電		10*7	_	P.345
PDFデータ		最大100*2	_	P.367
トルカ		最大495*2	_	P.294
	ユーザ作成フォルダ	20	_	P.296

- ※1:50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2:データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※3:「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※4:SMSは、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。(P.408参照)
- ※5:「チャット」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※6:作成中の未送信メールを保存できます。
- ※7:お買い上げ時に登録されているデータも含めます。
- ※8:お買い上げ時に登録されているデータは含みません。(ただし、デコメ絵文字は含みます。)
- ※9:サイトから保存した静止画、フレーム、スタンプやワンセグで録画した静止画なども含めます。

■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存/登録内容が消失してしまう場合があります。当社とし ては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存/登録した内容は、別にメモを取ったり、microSD メモリーカード(P.351参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモ ケータイdatalink(P.437参照)やデータリンクソフト(P.477参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用 して、パソコンに保管できます。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA P903iTVの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合していま す。

での技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康 に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平 均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値 を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含ん でおり、世界保健機関(WHQ)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的な ガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受 ける必要があります。この携帯電話機FOMA P903iTVのSARの値は0.274W/kgです。

ての値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に 従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差 異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との 通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SAR はより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ: http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ: http://www.nttdocomo.co.ip/product/

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ:

http://panasonic.ip/mobile/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受け ます。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお 取りください。詳しい手続きについては、経済産業省へお問い合わせください。

MEMO

索引/クイックマニュアル

索引	508
クイックマニュアル	516

索引の引きかた

●本索引は、本書に記載されている用語や記載内容を要約した用語を50音順に収録しています。知りたい内容 が見つからない場合は、別の用語で探してください。

<例: i アプリの「ソフト設定」で i アプリ待受画面を設定したいとき>

ソフト	·設定	279
アイ	′コン情報	279
着信	音/画像変更	279
通信	設定	279
電話	帳/履歴参照	279
トル	力参照	279
番組	表ボタン設定	279
待受	画面設定	288

待受画面	48
待受画面終了	288
待受画面終了情報	288
待受画面設定(カメラ)	190
待受画面設定(i アプリ)	288
マナーモード	136, 137
マナーモード設定中の動作	137
マナーモード選択	137

i アプリデータ(micro	SD)	289
i アプリ待受画面 1	39, 275	, 288
i アプリメール		276
i アプリDX		274
i アプリ To 機能		216
i アプリ To 設定		279
i チャネル		226
i チャネルテロップ設定	Ē	228

アイコン常時表示設定(ワンセグ) 3	45 18 46
アイコン常時表示設定(ワンセグ)3アイコン/背景選択画面14	18 46
アイコン/背景選択画面 14	46
アイコン/背景選択画面 14	
フィコンキーLintt/しょわイ・しょ コン	 >2
アイ Jノ表示切晉(ヒノナヤヒューア)	22
32	
アイコン表示切替	
	<u>34</u>
アウトカメラ 25, 17	79
	32
明るさ設定 30	<u>80</u>
明るさ調節 88, 165, 19	93
アクション一覧 86, 34	
アクション切替 86, 34	<u> 17</u>
アクセス認証 43	35
宛先参照入力 9	93
アドレス参照入力 260, 26	32
アフターサービス 49	93
アフレコ編集 34	40
アフレコ編集 34 アラーム 38	94
アラーム通知設定 40)2
暗証番号 15	56
あんしん設定 155, 17	75
	32
一覧表示切替(ビデオ) 34	<u> 14</u>
	55
	37
一覧表示切替(PDF) 36	<u>88</u>
イヤホン切替 13	<u>35</u>
イヤホンマイク 4	10
	25
	<u> 17</u>
<u>インカメラ 24, 17</u>	
	9
	<u> 40</u>
英語ガイダンス 42	29
	<u>53</u>
	<u> 45</u>
えチャット 24	_
	<u>33</u>
	7 <u>5</u>
	71
遠隔監視設定	92

遠隔監視を受ける	93
遠隔操作設定	430
応答保留	78
オート着信	410
オート表示	143
オートフォーカス	192
オープン新着表示	143
オープン設定	76
オールロック	160
お買い上げ時に登録されているテ	ータ
	460
おサイフケータイ	292
おサイフケータイ対応 i アプリ	
	4, 293
おしゃべり機能	133
	2, 150
オススメ着信音設定	381
オプション品 2	2, 477
おまかせロック	161
主な仕様	503
オリジナルマナー	138
音質モード変更(着うたフル®)	379
音質モード変更(SDオーディオ)	385
音声イヤホン切替(ビデオ)	345
音声イヤホン切替(ワンセグ)	308
音声切替	308
音声自動再発信	91
音声電話切替	58
音声メモ	405
音声メモ録音	405
音声モード切替(ビデオ)	345
音声モード切替(ワンセグ)	317
音声読み上げ	392
音声読み上げ音量	392
音声読み上げ出力先	392
音声読み上げ設定	392
音声読み上げ有効設定	392
•○• カ •○•	
改行	442
	

219, 263

顔データ読取画面	165, 167
顔文字	442, 473
学習履歴	446
	446
確認機能設定	149
確認表示初期化	318
画質設定	193
画質モード設定(ビデオ)	344
画質モード設定(ワンセグ)	317
歌詞表示	381
画像加工画面	187
画像サイズ設定	192
画像選択	90
画像選択画面	90
画像表示(着うたフル®)	380
画像表示(SDオーディオ)	386
画像表示位置切替	87
画像表示設定	217
画像品質設定	89
	382
	298
	178
静止画撮影の仕様	182
静止画保存枚数	182
動画撮影の仕様	183
録画時間	183
	86, 192
	184, 189
	192
	370
	308
	139
	211
	211
	211
	211
<u>カラーラベル</u>	256
	264
	139, 397
	397
	38
	477
	469
記号人力変換表	471
	顔文字 学習履歴 学習履歴初期化 確認機能設定 確認表示 画質モード設定(ビデオ) 画質モード設定(ビアオ) 画質モード設定(ワンセグ) 歌詞表示 画像加工画面 画像サイズ設定 画像選択画面 画像表示(SDオーディオ) 画像表示(SDオーディオ) 画像表示設定 画像保存(トルカ) カメラ 静止画撮影の仕様 静止画保存枚数 動画撮影の仕様

回転

外部接続端子

開封時メロディ再生設定

カウントダウントレイン-P

機能一覧表	450	国際電話	66	指定着信許可	171
機能メニュー	37	国際プレフィックス設定		指定着信拒否	171
キャッチホン		故障かな?と思ったら、まずチ:		指定転送でんわ	427
通話中にかかってきた電話に出				指定発信制限	171
	425	個人データ	404	指定留守番電話	424
通話中の電話を終了して保留中		コピー		自動応答設定(プッシュトーク	106 (ל
電話に出る				自動音量設定(ビデオ)	344
通話を終了してかかってきた		コンテンツ移行対応		自動音量設定(ワンセグ)	317
電話に出る	425	コンテンツ再読み込み		自動起動時刻設定	287
通話を保留して電話をかける		こんな表示が出たときは		自動起動情報	287
保留中の電話を終了する	426			白動起動性起而而	287
元の通話を続ける	425	◆◇◆ サ ◆◇◆		自動起動設定	287
キャラ電		サービス選局		自動再生設定	226
キャラ電一覧画面	346	サービス選択画面		自動チャンネル設定	305
キャラ電撮影	347	サービスダイヤル	429	自動電源ON/OFF設定	393
キャラ電撮影画面	347	サービス問い合わせ		自動振分け設定(トルカ)	296
キャラ電設定	86	サイズ変更		自動振分け設定(メール)	260
キャラ電表示画面	346	再生モード変更(着うたフル®)			260
キャラ電プレーヤー	346	画生モード変更(SDオーディオ	-) 385	自動振分けメニュー画面	260
曲一覧画面	383	再接続機能		自動変換機能設定	67
曲再生時の画面	384	サイドボタン操作		自動保存設定	194
曲順変更	386	再読み込み		字幕表示切替	344
曲詳細情報	386	サウンド効果		字幕表示設定	317
曲変更	386	撮影画面 180, 184, 185, 1	89 242	車載ハンズフリー	71
キラリメール	244	撮影画面の見かた	180	シャッター音選択	193
 キラリメール設定	244	撮影間隔		住所リンク機能	216
キラリメール対応絵文字一覧	244	撮影後ファイル制限	346		45
切り出し範囲	324	撮影種別設定		充電確認音	134
切り取り	446	撮影日付挿入設定		充電時間	45
記録媒体設定	<u>194</u>	撮影枚数	194	受信アドレス一覧	258
<u>クイックサイレント</u>	75	撮影モード選択	193	受信アドレス一覧画面	258
クイック伝言メモ	83	サブアドレス設定	69	受信結果画面	243, 271
クイックマニュアル	<u>516</u>	サラウンド設定(着うたフル®)	379	受信表示設定	263
国番号設定	68	サラウンド設定(ビデオ)	345	受信フォルダー覧画面	248, 250
クライアント認証	222	サラウンド設定(ワンセグ)	317	受信メール一覧画面	249, 250
グループ設定	117	サラウンド設定(SDオーディオ) 385	受信メール詳細画面	249, 250
グループ発着信	98	残文字数		受信BOX	248
グループメンバー一覧画面	102	シークレット学習設定		取得完了画面(キャラ電)	215
グループメンバー選択画面	102			取得完了画面(ダウンロード話	
クローズ音声継続設定	317			取得完了画面(着うたフル®)	376
<u>クローズ動作設定</u> 携帯電話/FOMAカード(UIM)の		シークレット専用モード		取得完了画面(テンプレート)	
	207	シークレットメール表示設定		取得完了画面(トルカ)	213
<u>製造番号</u> ケータイクレジット「iD(アイディ		シークレットモード		取得完了画面(メロディ)	212
9-34 2029 [10() 434	286	しおり(ビデオ)		取得完了画面(iモーション)	
ケータイコーディネーター	284	しおり登録		主/副音声設定(ビデオ)	
ゲーム選択画面	282	しおり(iモーション)		主/副音声設定(ワンセグ)	308 77
		<u>しおり登録</u> しおり(PDF)		受話音量 詳細表示画面	186
検索(着うたフル®)	380	しおりの追加		使用時間	45
検索(トルカ)	298	しおり表示		肖像権	20, 178
検索(PDF)	369		370		141
検索(SDオーディオ)	386	色調切替	88, 193		20
	7, 318	自局番号	52, 404		343
公共モード(電源OFF)	81		89, 404		221
公共モード(ドライブモード)	79	自局番号表示画面		証明書センター接続設定	223
コード読取画面	197	自作アニメ	333		144
コード読取結果画面	197	自作アニメー覧画面		初期値設定	49
国際ダイヤルアシスト	67	視聴画面	306	署名	264
国際ダイヤルアシスト設定	67	視聴予約		スイッチスタイル	26

索引

スーパーサイレント	138	通信設定	279	チャンネル設定初期化	318
ズーム	87, 191	電話帳/履歴参照		チャンネルリスト	304
ズームアウト	369	トルカ参照		チャンネルリスト一覧画面	305
ズームイン	368	番組表ボタン設定		チャンネルリスト詳細画面	305
スキャン機能	500	待受画面設定		チャンネルリスト選択	305
スクロール機能	37	待受画面通信		著作権	20, 178
		付文凹山地店	200		
スクロール設定	216, 262	♦ ◇ ♦ 夕 ♦	^_	ちらつき補正設定	193
スクロール選択	34			追加サービス	431
スケジュール	397	対局番号一覧画面	92	応答メッセージ設定	432
スケジュール一覧画面		代替画像	86	通信設定ファイル	437
スケジュール詳細画面	399	代替画像応答	72	ツータッチダイヤル	125
スケジュール添付	241	代替画像設定	85	通話時間/料金	406
スタイル	26	代替画像送信	86	通話中音声メモ	405
スタイル連動設定	27	タイトル名一覧	328	通話中時間表示	406
スライドショー	324	ダイヤル発信制限	167	通話中着信音	73
静止画	322	ダイレクト選択		通話中着信設定	430
静止画一覧画面	322	ダウンロード辞書		通話中保留	78
静止画撮影	184	卓上ホルダ		通話品質アラーム	134
静止画フォルダー覧画面		端末暗証番号		通話料金通知	407
静止画録画		端末暗証番号変更		使いかたナビ	39
赤外線受信選択画面		端末情報データ利用設定		使いかたナビ画面	39
	361			定型文	445
赤外線通信					
全件受信		地域選択	304	定型文一覧画面	445
全件送信		チェックボックス		定型文一覧表	473
1件または複数件受信	364	知的財産権		定型文画面	445
1件または複数件送信		チャーミーフェイス		定型文フォルダー覧画面	445
赤外線ポート		<u>チャーミーフェイス</u> I		<u>ディスプレイ</u>	24, 28
赤外線リモコン	<u> 275, 365</u>	着うたフル®一覧画面	377	データー覧画面	352
積算通話時間	406	着うたフル®再生時の画面	377	データ詳細画面	352
積算通話料金	406	着うたフル®プレーヤー	377	データ通信	434
積算リセット	407	着信アンサー設定		データ通信の準備の流れ	436
セキュリティエラー	278	着信イルミネーション	148	データ転送(OBEX)	434
セキュリティスキャン機能		着信音設定(着うたフル®)	381	データ放送	310
(スキャン機能)	500	着信音設定(メロディ)		データリンクソフト	477
接続先選択	218	着信音選択		データBOX	320
接続待機(Bluetooth)	416	着信音量		テキストボックス	206
接続待ち時間設定	217	着信拒否		テキスト読取画面	200
設定状況確認	231	着信/充電ランプ		テキスト読取結果確認画面	200
設定リセット	419	着信中の表示		テキスト読取結果画面	201
セルフタイマー設定	196	着信動作選択	120	テキストリーダー	199
セルフモード	162	<u> 着信</u> 履歴		テキストリーダー一覧画面	201
全角文字	102	直后履歴 着信履歴一覧画面		テキストリーダー選択画面	199
操作モード切替	200	有信復於一覧凹凹 			
送信アドレス一覧	308	着信履歴詳細画面		デコメール	236
	258	着モーション	130, 141		239
	258			デスクトップ	150
送信フォルダー覧画面	249, 251	着もじ優先設定		デスクトップ貼付	151
送信メール一覧画面	249, 252	チャットグループ		手ぶれ補正	194
送信メール詳細画面		チャットグループアドレス確	望認画面 ()	<u>デュアルネットワーク</u>	428
送信メッセージ詳細履歴	63			テレビ	302, 306
送信BOX	249	チャットグループ一覧画面	268	テレビ電話画像選択	90
その他ファイル添付	241	チャットグループ詳細画面	268	テレビ電話切替	57
ソフト一覧画面	277	チャット設定	268	テレビ電話切替機能通知	91
ソフトウェア更新	495	チャットメール	265	テレビ電話設定	87
ソフトウェア更新画面		チャットメール画面		テレビ電話中の画面	54
ソフト情報	279	チャットメンバー	265		57
ソフト情報表示設定	277	チャットメンバー一覧画面		テレビ電話ハンズフリー設定	89
ソフト設定		チャネル一覧画面		テレビ電話メモー覧画面	84
アイコン情報		チャンネル情報		テレビ電話メモの再生/消去	84
<u>/ イコン情報</u> 着信音/画像変更		チャンネル開報 チャンネル設定		テレビ電話を受ける	72
但日日/ 四例久久		ノドンイル以上	504	ノレに电阻で入りる	

テレビ電話をかける	54	動画メモ	405	発番号設定	51
テレビリンク	311	動画容量設定	193	貼り付け	446
テレビリンク一覧画面	311	登録外着信拒否	173	貼り付けアイコン	150
テロップ(i チャネル)		登録機器リスト画面			152
テロップ(i モーション)				貼付表示位置	324
<u>・ </u>		ドキュメント情報		パレット	237
テロップリスト画面		ドキュメント表示設定		半角文字	441
電源OFF時ICロック設定				番組情報表示	307
電源ON/OFF		時計表示設定		<u> </u>	310
伝言メモ設定		ドコモケータイdatalink		番号通知お願いサービス	428
伝言メモの再生		ドコモ証明書		番号通知設定(プッシュトーク	
転送ガイダンス		閉じタイマーロック		ハンズフリー	70
	427			<u> </u>	201
<u>転送でんわ</u> 電卓	420	閉じタイマーロック設定			
		トリミング		光センサー	144
電池		トルカ		ピクチャー覧	328
電池切れアラーム	4/			ピクチャ切り出し	339
電池切れ画面	4/	トルカ更新	298	ピクチャ情報	327
電池残量		トルカ取得		ピクチャ添付	240
電池少量時録画設定					187, 327
電池の充電		トルカ設定			322
電池の充電時間	45	トルカ添付	240	ピクチャ編集	328
電池の使用可能時間	45	トルカビューア	295	ピクチャ編集画面	328
		トルカフォルダー覧画面			172
電波の受信レベル	28	トレース情報	278	ビデオ一覧画面	342
添付ファイル	240 247			ビデオフォルダ―覧画面	342
添付ファイル削除	241, 258	* ◇ * ナ * ◇	•	ビデオプレーヤー	342
添付ファイル優先受信	263	ナイトモード ナビゲーション表示	88	ビデオ録画	312
テンプレート	239	ナビゲーション表示	32	ビデオ録画先設定	317
テンプレート一覧画面	239	日本語表示	153	ビューアスタイル	26. 179
テンプレート詳細画面	239	入力済み文字数		表示	369
電話帳	110	認識失敗画像		表示アイコン説明	30
電話帳一覧画面	119	認識モード設定		表示サイズ設定(カメラ)	194
電話帳お預かりサービス	174	ネットワーク暗証番号		表示サイズ設定(キャラ電)	346
静止画	324	ネットワークサービス		表示サイズ設定(ピクチャ)	328
電話帳	128			表示サイズ設定(i モーション	
メール	256	が Miproblem?		表示情報設定	
電話帳画像着信設定	1/1	MADLODIELLI S	284		369
		ノーマルスタイル	26, 179	表示を回転 平型スイッチ付イヤホンマイ:	
電話帳画像転送		残り全てを取得	369	ファイル制限	
電話帳検索	118	◆◇◆ /\ ◆ ◇◆			
電話帳検索画面	118			フェイスリーダー暗証番号変数	更 166
電話帳削除	121	バーコードリーダー	196	フェイスリーダーセキュリティ	1 100
電話帳指定設定	1/1	バーコードリーダー一覧画面	199	フェイスリーダー設定	
電話帳修正	120	バーコードリーダー選択画面	197	フォーカス設定	88, 193
電話帳詳細画面	120	背景画像保存	298	フォトモード	184
電話帳追加登録	116	配色パターン	145		<u>, 88, 192</u>
電話帳通信履歴表示	128	バイブレータ	132	フォトレタッチ	
電話帳添付	241	バイリンガル	153	フォルダ追加(着うたフル®)	379
電話帳登録(本体)	111, 116	パケット诵信	434	フォルダ追加(トルカ)	
電話帳登録(FOMAカード)	111, 116	パケット通信中着信設定	91	フォルダ追加(ピクチャ)	323
電話帳登録件数	122	パターンデータ更新	500	フォルダ追加(メール)	254
電話帳内画像送信設定			376, 503	フォルダ追加(メロディ)	348
電話帳ピクチャ登録	116	発信者番号通知	51	フォルダ追加(i モーション)	323
電話を受ける	72	発信者番号非通知理由	172	フォルダ名編集(着うたフル®)	380
電話をかける		発信中・通信中の画面		フォルダ名編集(トルカ)	296
動画	334		98	フォルダ名編集(ピクチャ)	323
動画一覧画面	334	1000	56	フォルダ名編集(メール)	254
動画再生ソフト		発信履歴	59	フォルダ名編集(メロディ)	348
動画撮影		発信履歴一覧画面	59	フォルダ名編集(i モーション	
動画フォルダー覧画面	334			フォント設定	152

索引

接数差尺 37 保存件数 504 ドードグループ 390
プックマーク添付 241
プッシュトーク 241 欠字ケート 240 253 スールアドレス変更 230 フッシュトーク 241 欠ッシュトーク 241 欠ッシュトーク 241 できる 249 253 スールアドレス変更 230 フッシュトーク 245 253 スールアドレス変更 230 フッシュトーク 245 249 スールグループ 262 スールを動動 263 スールを動動 262 スールを動力 262 スールを動力 262 スールを動力 262 スールを動力 262
フッシュトーク 96 アッシュトーク 96 アッシュトーク 96 104 315、325、346、350、381 194、315、325、346、350、381 メールアドレスリセット 231 292 235 235 245 245 235 235 235 245 235 235 235 235 245 235 2
フッシュトークグルーブー覧画面 102 万ツシュトーク語信息 100 探行的X 249 メールー覧表示設定 263 アッシュトーク語信中層信設定 107 ボタン機能対 134 メールグループ 262 メールグループ 262 メールグループ 262 アッシュトーク電話帳 頁面面 101 アッシュトーク電話帳 頁面 101 アッシュトーク電話帳 頁面 101 アッシュトーク電話帳 頁面 101 アッシュトーク発信 97 ホワイトバランス 88 メールグループ 詳細面面 262 アッシュトークがスプリー設定 106 オワッシュトークがスプリー設定 106 オワッシュトークバンズフリー設定 106 本体イトグラム 88 メールグループ 詳細面面 262 アッシュトークバンズフリー設定 106 オロイトバランス 88 メールグループ 詳細面面 262 アッシュトークバンズフリー設定 106 オロイトバランス 88 メールサイズ制限 231 アライト・クラインドウ 本体不移動(メロディ) 357 メール作成画面 232 メール作成画面 232 メール作成画面 232 オ体不移動(メロディ) 357 オ体不移動(メロディ) 357 オ体不移動(メロディ) 357 オ体不移動(メロディ) 357 オ体不移動(メロディ) 357 オ体不移動(メロディ) 357 オールをエコー覧画面 (262 メールを主力リティンを 170 アライバートメニュー 質面面 (17 アリストグランス) 357 オ体不移動(メロディ) 357 オールを主力リティン 264 オールリストグランスを 4本・フピー(ドルカ) 297、298 オ体へコピー(ドクチャ) 355 メール選択受信 230、245 オペコピー(ドクチャ) 355 メール選択受信 230、245 オールリストグ画面 233 オ体へコピー(ドクチャ) 355 メールを定り信 230 245 オールメットージョ動 135 オールス・フェー 250 アークル 300 アーグル 300 アークル 300 アーグル 300
プッシュトーク薄信 100 探存BOX 249 メール機能停止 231 アッシュトーク通話帳 覧面 101 ボタン健康が 134 メールグループ 262 メールグループ 262 アッシュトーク電話帳削除 104 探留 78 メールグループ下り入口を記して 262 アッシュトーク電話帳登録 101 保留 79 メールグループ下製画面 262 アッシュトーク電話帳登録 101 保留音設定 79 メールグループ下製画面 262 アッシュトークの近れ 106 ボワイトバランス 88 メールゲループドカス 96 ボワイトバランス 88 メールサイズ制限 231 アッシュトークプラス 96 ボワイトバランス 88 メールけれの画面 232 アッシュトークプラス 96 ボワイトバランス 88 メールけれの画面 232 メール作成画面 232 メール作成画面 232 メール作成画面 232 メール作成画面 232 メールを参覧(首 アッシュトークプラス 96 ボワイトバランス 87 メール作成画面 232 メールを参覧(ビクチャ) 357 メールを動し信 252 メールを参覧(ビクチャ) 357 メールとエコリディ 254 メールを変し 25、28、30、142 オ体へ移動(ビクチャ) 357 メールを定 230、262 オ体へ移動(ビクチャ) 357 メール設定 230、262 オ体へ移動(ビアブリ) 280 メール設定 230、262 オ体へ移動(ビアブリ) 280 オ体へ移動(ビアブリ) 280 オ体へ移動(ビアブリ) 280 オ体へが移動(ビアブリ) 271 メール設定 230、262 オ体へ移動(ビージョン) 357 メール設定確認 264 オールジャンメニュー 266 オールビー(トルカ) 297、298 メール設定がしずり 250 メールが表で 230、265 オ体へコピー(ドルカ) 297、298 メールが表で優に設定 245 メールがより上でリンドラは動し 233 オールバメッセージ時動 135 オール・メッセージの制造 233 メール・メッセージの制造 233 メール・メッセージの制造 230 メール・メッセージの制造 230 メッセージの制造 230 メッセージの制造 270 グラム(ビーション) 348 オログラム(ビーション) 348 オログラム(ビーション) 348 オログラム(ビーション) 349 オログラム(ビーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レーグ・レーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レーグ・レーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レーグ・レージーが高速度 249 オログラム(ビーグ・レーグ・レーグ・レーグ・レーグ・レーグ・レーグ・レーグ・レーグ・レーグ・レ
プッシュトーク通信中着信設定 107 ボタン確認音 134 メールグループ 262 アッシュトーク電話帳 5 瞬面 101 ボタン操作ガド 89 メールグループ下に入口 262 アッシュトーク電話帳削除 104 保留 78 メールグループ下第回面 262 アッシュトーク発信 97 ボワイトバランス 88 メールサイズ制限 231 ボワイトバランス 88 メールサイズ制限 231 ボワイトバランス設定 193 メール作成画面 232 本体へ移動(ニアナークブラス 96 なよぶよ~ん&COLUMNS 282 方子ベートウィンドウ 25、28、30、142 才ライベートメニュー 403 オ体へ移動(ニアナリ) 280 メールセキュリティ 254 オ体へ移動(ニアナリ) 280 オールセキュリティ 254 オ体へ移動(ニアナリ) 280 メール設定 230、262 ブライベートメニュー 2403 オ体へ移動(ニアナリ) 280 メール設定 230、262 ブライベートメニュー 250 オ体へ移動(ニアナリ) 297、298 メール設定値 230、262 ブライベートメニュー 206 オ体への上(ビクチャ) 355 メール設定値 230、245 オ体へコピー(ドルカ) 297、298 メール選択受信設定 245 ブレイリスト(着うたフル®) 382 オ体へコピー(ドレカ) 355 メール選択受信設定 245 ブレイリストで範囲面 383 オ体へコピー(ドロディ) 355 メール選択受信設定 245 ブレイリストで動画面 383 オ体へコピー(ドロディ) 355 メールが変更 366 オ体へコピー(SD-PIM) 354 メールとコー 250 オールを対して(SD-PIM) 354 メールを対して(SD-PIM) 354 メールメニュー 250 オールを対して(SD-PIM) 355 メールを対して(SD-PIM) 356 メール・メッセージR/ド 報画面 219、220 ブログラム(メロディ) 348 マークを近加 369 メッセージR/ド 報画面 219、220 ブログラム編集 349 ブログラム編集 335 ブリカラム編集 335 ブリカラム編集 335 グ類・覧表示画面 48 メニューアイコン 34 ブログラム編集 335 グ類・覧表示画面 48 メニューを指摘 34 ベージを動面 352 グ類・関系示画面 48 メニュー機能 34 ベージを動面 369 谷子画面 48 メニューを指摘 34 ベージを動 369 谷子画面 288 メニュー番号資料 369 谷子画面 288 メニュー番号資料 369 谷子画面 34 メニュー機能 34 ベージを動 369 谷子画面 288 メニュー番号資料 369 谷子画面 288 メニュー番号資料 369 谷子画面 288 メニュー番号資料 369 谷子画面 369 谷子二の 369 公子二の 369 公子二の 369 谷子二の 369 公子二の 3
プッシュトーク電話帳一覧画面 101 ボタン操作ガイド 89 メールグループアドレス確認画面 262 フッシュトーク電話帳削除 104 グ展留 78 メールグループー質画面 262 フッシュトーク発信 97 ボワイトバランス 88 メールサイズ制限 231 ブッシュトークがスプリー設定 106 ボワイトバランス 88 メールサイズ制限 231 ブッシュトークブラス 96 本体付属品 22 メール自動受信 243 メールドルグランスは定 193 メール作成画面 232 本体内移動(ドラケア) 357 メールに対助力性 339 オールドの対力が助力性 357 メールに対力が助力性 357 メールに対力が助力性 357 メールに対力が助力性 357 メールに対力が助力性 255、28、30、142 本体へ移動(ドフディ) 357 メールにキュリティ 254 イベートメニュー 403 本体へ移動(ドフディ) 357 メールとキュリティ 250 オ体へ移動(ドフディ) 357 メール設定 230、262 オイベートメニュー 設定 403 本体へ移動(ドフディ) 357 メール設定 230、262 オイベートメニュー 設定 403 本体へ移動(ドフディ) 357 メール設定 230、262 オイベートメニュー 設定 403 本体へ移動(ドフディ) 357 メール設定 230、262 オイベートメニュー 設定 403 本体へ予動(ドラナッ) 297、298 メール設定 230、262 オイベートメニュー 206 本体へコピー(ビクチャ) 355 メール選択受信設定 245 オイルリスト(着うたフル®) 382 本体へコピー(ビクチャ) 355 メール選択受信設定 245 オールリスト作成 386 オペーコピー(ドロディ) 355 メール選択受信設定 245 オールション 355 メールメッセージ鳴動 135 フレイリストを更 386 オペーコピー(SD-PIM) 354 メールメニュー 250 オールスタンプ 330 メッセージR/F 質画面 219、220 プログラム(ドモーション) 348 マークの追加 369 メッセージR/F 詳細画面 219、220 ブログラム(ボーチョン) 347 ブログラム編集 349 ブログラム編集 345 ブログラム編集 335 ブリカラム編集 335 ブリカラム編集 335 ブリカ 28動 オーログラム編集 335 ブリカラム編集 336 行き画面 48 メニューアイコン 34 ブログラム編集 335 ブリカラム編集 336 行き画面 48 メニュー番号資択 34 メニュー・オージ 34 スニュー・オージ 34 スニュー・オール・オール・オール・オール・オール・オール・オール・オール・オール・オー
プッシュトーク電話帳削除 104 保留
プッシュトーク電話帳登録 101 保留音設定 79 メールグループ詳細画面 262 ブッシュトーク発信 97 ボワイトバランス 88 メールサイズ制限 231 ブッシュトークハンズフリー設定 106 ボワイトバランス設定 193 メールは成画面 232 メール自動受信 243 本体へ移動(ピクチャ) 357 メール自動受信 243 オーペト・トゥィンドウ 25, 28, 30, 142 フライベートメニュー 403 本体へ移動(ピクチャ) 357 メールセキュリティ 254 本体へ移動(ピクチャ) 357 メールセキュリティ 254 本体へ移動(ドアブリ) 280 メール設定 230, 262 ブライベートメニュー覧面 403 ブライベートメニュー関面 403 オーペトが動(ドアブリ) 280 メール設定確認 264 オーペトメニュー関連 403 本体へ移動(ドアブリ) 297, 298 メール設定確認 264 オーペリンメモ 408 オーペーピー(ドルカ) 297, 298 メール選択受信 230, 245 オーペリストで成 386 ブレイリストで成 386 ブレイリストで成 386 ブレイリストで成 386 ブレイリストを更 386 ブレイリストを更 386 ブレイリスト変更 386 ブレイリスト変更 386 ブレイリスト変更 386 ブレイリスト変更 386 ブレイリスト変更 386 ブレクラム偏集 348 ブログラム偏集 349 ブログラム編集 349 ブログラム編集 349 ブログラム編集 349 ブログラム編集 349 ブログラム編集 349 ブログラム編集 355 グ類一覧表示画面 369 ベージを動 369 特受画面終了 288 メニュー機能 348 メニュー機能 348 メニュー機能 348 メニュー機能 348 メニュー機能 348 メニュー機能 348 メニュー機能 346 スールを動 369 特受画面 488 メニュー機能 348 メニュー機能 346 スールをか 369 特受画面終了 288 メニュー機能 348 メニ
プッシュトーク発信 97 ボワイトバランス 88 メールサイズ制限 231 ブッシュトークバンズフリー設定 106 ホワイトバランス設定 193 メール作成画面 232 メール自動受信 243 水イトバランスドウ 25、28、30、142 本体へ移動(着)たフル®) 357 メールセキュリティ 254 本体へ移動(ドアブリ) 280 メールセキュリティ 254 オ体へ移動(ドアブリ) 280 メールとキュリティ設定 170 オ体へ移動(ドアブリ) 280 メールとキュリティ設定 170 オ体へ移動(ドアブリ) 297、298 メール設定 264 オ体へ3世(ビクチャ) 357 メールセキュリティ設定 170 オ体へ移動(ドアブリ) 297、298 メール設定 230、262 ブライベートメニュー 第画面 403 本体へ3世(ビクチャ) 355 メール設定理セット 264 オースリンドナー 408 オ体へコピー(ドルカ) 297、298 オール設定リセット 264 オースリンド・ 355 メール設定が表が 290、245 オールリストで表面面 383 オースリンド・ 355 メール選択受信設定 245 メールリストで表面面 383 オースリンストで表面面 383 オースリンストで表面面 383 オースリンストで表面面 383 オースリンスト変更 386 フレーム合成 188、330 フレーム撮影 194 ブレブィックス設定 69 ブログラム再生 348 ブログラム再生 348 ブログラム再生 348 ブログラム再生 349 ブログラム属集 349 ブログラム編集 349 ブロ
ブッシュトークハンズフリー設定 106 ホワイトバランス設定 193 メール作成画面 232 ブッシュトークブラス 96 本体付属品 22 メール自動受信 243 ぶよぶよ〜ん&COLUMNS 282 本体へ移動(音力たフル®) 357 メールセキュリティ 254 ブライベートウェンドウ 25、28、30、142 本体へ移動(メロディ) 357 メールセキュリティ 254 ブライベートメニュー 403 本体へ移動(メロディ) 357 メール建立リティ 254 ブライベートメニュー 403 本体へ移動(メロディ) 357 メール設定 230、262 ブライベートメニュー 403 本体へ移動(メロディ) 357 メール設定 230、262 ブリストー美画面 403 本体へコピー(トルカ) 297、298 メール設定 230、262 ブレイリスト(着うたブル®) 382 本体へコピー(ビクチャ) 355 メール設定りセット 264 ブレイリスト(着うたブル®) 382 本体へコピー(ドクチャ) 355 メール本スカカ画面 233 ブレイリスト(養) 386 本体へコピー(ドクチャ) 355 メール本スカー本の本文ル本の本の本のコール本のエール本の本のコール本のコールを表のまた。 メールメニュー 250 ブレイリスト(東) 188、330 オールスタンプ メッセージド/下美画面 メッセージド/下美
プッシュトークプラス 96 本体付属品 22 メール自動受信 243 ぶよぶよ~ん&COLUMNS 282 本体へ移動(ピクチャ) 357 メールセキュリティ 254 プライベートウィンドウ 本体へ移動(ピクチャ) 357 メールセキュリティ 254 プライベートメニュー 403 本体へ移動(メロディ) 357 メールセキュリティ 254 プライベートメニュー 質面面 403 本体へ移動(ドアブリ) 280 メール設定 230,262 プリーメモ 408 本体へ3単(ドアブリ) 297,298 メール設定確認 264 プレイメトモニー設定 403 本体へ3単(ドアリン) 357 メール設定確認 264 プレイリスト(青うたフル®) 本体へ3ビー(ドルカ) 297,298 メール選択受信 230,262 プレイリスト(青うたフル®) 382 本体へ3ビー(ドクテャ) 355 メールを設定しせット 264 プレイリスト(青うたフル®) 383 本体へ3ビー(ドクチャ) 355 メールメンナージ環状受信設定 245 プレイリスト変更 386 本体へ3ビー(ドクト) 355 メールメンチンリーの画面 233 プレイリスト変更 386 本体へ3ビー(FDF) 355 メールメロール・ション・ル・メントン・リーの画面 メール・ション・ル・メントル・メントン・リーの画面 メール・ション・ル・ル・メントル・リーの・リーの・リーの・リーの・
水水の水のにしUMNS 282 本体へ移動(着うたフル®) 357 メール(小)切り出し 339 メールでトウィンドウ 本体へ移動(ビクチャ) 357 メールセキュリティ 254 メールモキュリティ 254 メールトンニュー 256 メールを定 230, 262 メール設定 230, 262 メールサイン・ 257 257 スール設定 230, 262 スールサイン・ 257 257 スール設定 250
プライベートウィンドウ 25, 28, 30, 142 25, 28, 30, 142 25, 28, 30, 142 27ライベートメニュー 403 本体へ移動(ミアブリ) 280 メールセキュリティ設定 170 27イベートメニュー覧画面 403 本体へ移動(ミアブリ) 280 メール設定曜認 264 27ライベートメニュー設定 403
25, 28, 30, 142 本体へ移動(メロディ) 357 メールセキュリティ設定 170 ブライベートメニュー 403 本体へ移動(i アブリ) 280 メール設定 230, 262 メール設定 250, 262 オール・メニューショ 403 本体へ移動(i モーション) 357 メール設定リセット 264 オール・メニュー設定 403 本体へコピー(トルカ) 297, 298 メール設定リセット 264 オール・リン・ス・カー 219 オール・メッセージR/ト・美国面 219, 220 オール・リン・ス・リン・ス・リン・ス・リン・ス・リン・ス・リン・ス・リン・ス・リン・
プライベートメニュー 403 本体へ移動(iアプリ) 280 メール設定 230,262 プライベートメニュー覧画面 403 本体へ移動(iモーション) 357 メール設定確認 264 プリーメモ 408 本体へコピー(トルカ) 297,298 メール設定りセット 264 プリーメモ 408 本体へコピー(トルカ) 297,298 メール設定りセット 264 プリーメモ 408 本体へコピー(メロディ) 355 メール選択受信設定 245 プレイリスト(着うたフル®) 382 本体へコピー(ドロア) 355 メール選択受信設定 245 プレイリストー覧画面 383 本体へコピー(トルカ) 355 メール選択受信設定 245 オール・コピー(トルカ) 297,298 メール選択受信設定 245 メールリストの置い 245 オール・コピー(トルカ) 297,298 メール選択受信設定 245 メール・エを対した。 4年へコピー(トルカ) 297,298 メール選択受信設定 245 メール・エを対した。 4年へコピー(トルカ) 297,298 メール選択受信設定 245 オール・コピー(トルカ) 297,298 メール選択受信設定 245 スール・エを対した。 4年へコピー(トルカ) 297,298 メール選択受信設定 245 スール・フェー・ジョン 355 メールを対しているする。 4年へコピー(トルカ) 297,298 メール設定ではいる 245 スール・ファイン・ファル・ファイン・ファイン 355 メールを対しているする。 4年へコピー(トルカ) 297,298 メールを記録できまた。 245 スール・ファインション 355 メールを対しているする。 4年へコピー(トルカ) 297,298 メールを記録できまた。 245 スール・ファインション 355 メールを記録できまた。 245 スール・ファインション 335 メールを記録できまた。 245 スール・ファインション 355 メールを記録できまた。 245 スール・ファインション 335 メールを記録できまた。 245 スール・ファインション 335 メール・ファイコンション 34 スール・ファインション 34 メール・ファイコンション 34 メール・ファイコンション 34 メニュー機能 34 イビクチャ 322 メール・ファイコンション 34 アログラム編集 349 フログラム(ドート・ション) 349 アログラム(ドート・ション) 349 アログラム(ドート・ション) 355 メールを表別では、スールを記録できまた。 245 メールを表別では、スールを表
プライベートメニュー覧画面 403 本体へ移動(iモーション) 357 メール設定確認 264 プライベートメニュー設定 403 本体へコピー(トルカ) 297、298 メール設定見セット 264 アルダウンメニュー 206 本体へコピー(ドクチャ) 355 メール選択受信設定 245 アルイリスト(着うたフル®) 382 本体へコピー(ドクチャ) 355 メール選択受信設定 245 オペコピー(ドカナー) 355 メールスクンカ画面 233 アレイリストで顔面面 383 本体へコピー(FDF) 355 メールメッセージ鳴動 135 アレーム合成 188、330 アレーム合成 188、330 アレーム撮影 194 オプログラム(メロディ) 348 マークの追加 369 メッセージR/Fー覧画面 219、220 アク表示 370 メッセージR/Fー覧画面 219、220 アク表示 370 メッセージR/Fー覧画面 219、220 アク表示 370 メッセージR/Fー覧画面 219、220 アクラム(iモーション) 334 アクラム偏集 349 アイドキュメント 367 メッセージB画面 62 アイビューション) 334 アクラム偏集 349 アイドキュメント 367 メッセージB画面 62 アク表示 370 アクスをデータイビクチャ 322 アクテンジー 194、331 アクラム編集 335 アグラム編集 335 アグラム編集 335 アグラム編集 335 アグラム編集 335 アグラム編集 336 特受画面 48 アクコン設定 146 特受画面 48 アニー機能 34 アーブ移動 369 特受画面解 48 アニー番号選択 36
プライベートメニュー設定 403 本体へコピー(トルカ) 297、298 メール設定リセット 264 フリーメモ 408 本体へコピー(ドルカ) 355 メール選択受信 230、245 ブルグウンメニュー 206 本体へコピー(ドクチャ) 355 メール選択受信設定 245 ブレイリスト(着うたフル®) 382 本体へコピー(ドクラャ) 355 メール選択受信設定 245 ブレイリストー覧画面 383 本体へコピー(ドクラャ) 355 メール本文入力画面 233 ブレイリストー覧画面 383 本体へコピー(FDDF) 355 メールメニュー 250 ブレイリスト変更 386 本体へコピー(SD-PIM) 354 メールメニュー 250 ブレイリスト変更 188、330 フレーム合成 188、330 フレーム撮影 194 ブレフィックス設定 69 マーカースタンプ 330 メッセージR/F 製画面 219、220 ブログラム(メロディ) 348 ブログラム両生 348 ブログラム(iモーション) 334 マーク表示 370 メッセージ 191 表示 219 ブログラム(iモーション) 334 マイドキュメント 367 メッセージ 191 表示設定 219 ブログラム(iモーション) 334 マイドキュメント 367 メッセージ 191 表示設定 219 ブログラム(iモーション) 334 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 ブログラム編集 335 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 ブログラム編集 335 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 ブログラム編集 335 マグックスタンプ 194、331 メニューアイコン設定 146 分類一覧表示画面 352 特受画面 48 メニュー番号選択 36
フリーメモ 408 本体へコピー(ピクチャ) 355 メール選択受信 230,245 ブルイリスト(着うたフル®) 382 本体へコピー(メロディ) 355 メール選択受信設定 245 ブレイリストー覧画面 383 本体へコピー(ドクレア) 355 メール本文入力画面 233 ブレイリストー覧画面 386 本体へコピー(PDF) 355 メールメーロージョ動動 135 ブレイリストを更 386 本体へコピー(SD-PIM) 354 メールメーコー 250 ブレーム合成 188、330 メール撮影 メール連動型:アプリ 274 ブレーム撮影 194 マーカースタンプ 330 メッセージR/F 貴画面 219、220 ブログラム(メロディ) 348 マークの追加 369 メッセージ月/F 詳細画面 219、220 ブログラム編集 349 マーク表示 370 メッセージー覧画面 62 ブログラム編集 349 マイドキュメント 367 メッセージ最高記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記
ブルダウンメニュー 206 本体へコピー(メロディ) 355 メール選択受信設定 245 ブレイリスト(着うたフル®) 382 本体へコピー(iモーション) 355 メール本文入力画面 233 ブレイリストー覧画面 383 本体へコピー(iモーション) 355 メールメンセージ鳴動 135 ブレイリスト作成 386 本体へコピー(SD-PIM) 354 メールメニュー 250 ブレイリスト変更 386 本体へコピー(SD-PIM) 354 メールと参型 i アブリ 274 フレーム合成 188, 330 フレーム撮影 194 ブレフィックス設定 69 マーカースタンプ 330 メッセージR/F 型19 ブログラム(メロディ) 348 マークの追加 369 メッセージR/F 両面面 219, 220 プログラム両生 348 ブログラム編集 349 マイドキュメント 367 メッセージョ動表示設定 219 プログラム(iモーション) 334 マイドキュメント 367 メッセージョ動表示設定 219 プログラム(iモーション) 334 フログラム編集 349 フログラム(iモーション) 334 フログラム編集 349 マイドキュメント 367 メッセージ自動表示設定 219 マイメニュー 208 メニューアイコン設定 146 分類一覧表示画面 352 特受画面 48 メニュー番号選択 36 特受画面終ア 288 メニュー番号選択 36
プレイリスト(着うたフル®) 382 本体へコピー(iモーション) 355 メール本文入力画面 233 プレイリストー覧画面 383 プレイリスト作成 386 プレイリスト変更 386 プレイリスト変更 386 プレーム合成 188,330 フレーム撮影 194 プレフィックス設定 69 マーカースタンプ 330 メッセージR/F 覧画面 219,220 プログラム(メロディ) 348 プログラム(ロディ) 348 プログラム編集 349 プログラム(iモーション) 334 プログラム(iモーション) 334 プログラム(iモーション) 334 プログラム(iモーション) 334 プログラム編集 349 プログラム(iモーション) 334 プログラム(iモーション) 335 マークルに対して、iモーション 34 プログラム(iモーション) 335 マークの追加 369 マーク表示 370 スッセージを表示設定 64 プログラム(iモーション) 344 プログラム(iモーン)
プレイリストー覧画面 383 本体へコピー(PDF) 355 メール/メッセージ鳴動 135 ブレイリスト作成 386 本体へコピー(SD-PIM) 354 メールメニュー 250 本文表示設定 263 メール連動型 i アプリ 274 メッセーが展影 194 フレーム撮影 194 フレーム撮影 194 フレフィックス設定 69 マーカースタンプ 330 メッセージR/Fー覧画面 219、220 ブログラム(メロディ) 348 マーク返加 369 メッセージR/Fー覧画面 219、220 ブログラム(i モーション) 334 マイドキュメント 367 メッセージ目動表示設定 219 ブログラム(i モーション) 334 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 フログラム(i モーション) 334 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 フログラム(i モーション) 334 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 フログラム編集 335 マブックスタンプ 194、331 メニューアイコン設定 146 行受画面 48 メニュー機能 34 イージ移動 369 特受画面終了 288 メニュー番号選択 36
プレイリスト作成 386 本体へコピー(SD-PIM) 354 メールメニュー 250 ブレイリスト変更 386 本文表示設定 263 メール連動型 i アプリ 274 メッセーがB/F 218 表示 219 ブレフィックス設定 69 プログラム(メロディ) 348 マークの追加 369 メッセージR/Fー覧画面 219、220 ブログラム(編集 349 プログラム(i モーション) 334 フログラム(i モーション) 335 フログラム(i モーション) 336 フログラム(i モーション) 337 フログラム(i モーション) 338 フログラム(i モーション) 339 フログラム(i モーション) 339 フログラム(i モーション) 339 フログラム(i モーション) 339 フログラム(i モーション) 340 フロ
プレイリスト変更 386 本文表示設定 263 メール連動型 i アプリ 274 プレーム撮影 194 メッセージR/F 218 プレフィックス設定 69 マーカースタンプ 330 メッセージR/Fー覧画面 219, 220 プログラム(メロディ) 348 マークの追加 369 メッセージR/F 詳細画面 219, 220 プログラム再生 348 マーク表示 370 メッセージR/F 詳細画面 219, 220 プログラム編集 349 マイドキュメント 367 メッセージ目動表示設定 219 プログラム(iモーション) 334 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 プログラム編集 334 マイメニュー 208 メニューアイコン 34 プログラム編集 352 マグックスタンプ 194, 331 メニュー機能 34 プ国・覧表示画面 352 特受画面 48 メニュー番号選択 36 ページ移動 369 キ受画面終ア 288 メニュー番号選択 36
フレーム合成 188,330 フレーム撮影 194 ブレフィックス設定 69 プログラム(メロディ) 348 プログラム再生 348 プログラム編集 349 プログラム(iモーション) 349 プログラム(iモーション) 349 プログラム再生 349 プログラム(iモーション) 349 プログラム再生 349 プログラム(iモーション) 349 プログラム再生 344 プログラム再生 344 プログラム編集 345 プログラム編集 345 プログラム編集 352 分類一覧表示画面 48 グラー覧表示画面 48 メニューアイコン設定 146 イージ移動 369 メニュー機能 34 イージ移動 369 メニュー番号選択 36 オッセージ馬回面 48 メニュー番号選択 36 メニュー番号選択 36
フレーム合成 188,330 フレーム撮影 194 ブレフィックス設定 69 プログラム(メロディ) 348 プログラム再生 348 プログラム編集 349 プログラム(iモーション) 349 プログラム(iモーション) 349 プログラム再生 349 プログラム(iモーション) 349 プログラム再生 349 プログラム(iモーション) 349 プログラム再生 344 プログラム再生 344 プログラム編集 345 プログラム編集 345 プログラム編集 352 分類一覧表示画面 48 グラー覧表示画面 48 メニューアイコン設定 146 イージ移動 369 メニュー機能 34 イージ移動 369 メニュー番号選択 36 オッセージ馬回面 48 メニュー番号選択 36 メニュー番号選択 36
プレフィックス設定 69 マーカースタンプ 330 メッセージR/Fー覧画面 219,220 プログラム(メロディ) 348 マークの追加 369 メッセージR/F詳細画面 219,220 プログラム再生 348 マーク表示 370 メッセージー覧画面 62 プログラム編集 349 マイドキュメント 367 メッセージ自動表示設定 219 プログラム(i モーション) 334 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 プログラム編集 335 マイメニュー 208 メニューアイコン 34 プログラム編集 352 特受画面 48 メニュー機能 34 分類一覧表示画面 369 特受画面終了 288 メニュー番号選択 36
プログラム(メロディ) 348 マークの追加 369 メッセージR/F詳細画面 219,220 プログラム再生 348 マーク表示 370 メッセージー覧画面 62 プログラム編集 349 マイドキュメント 367 メッセージ自動表示設定 219 プログラム(iモーション) 334 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 プログラム再生 334 マイメニュー 208 メニューアイコン 34 プログラム編集 335 マジックスタンプ 194,331 メニューアイコン設定 146 分類一覧表示画面 48 メニュー機能 34 ページ移動 369 メーコー番号選択 36 ページ移動 369 大学画面修了 288 メニュー番号選択 36
プログラム(メロディ) 348 マークの追加 369 メッセージR/F詳細画面 219,220 プログラム再生 348 マーク表示 370 メッセージー覧画面 62 プログラム編集 349 マイドキュメント 367 メッセージ自動表示設定 219 プログラム(iモーション) 334 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 プログラム再生 334 マイメニュー 208 メニューアイコン 34 プログラム編集 335 マジックスタンプ 194,331 メニューアイコン設定 146 分類一覧表示画面 48 メニュー機能 34 ページ移動 369 メーコー番号選択 36 ページ移動 369 大学画面修了 288 メニュー番号選択 36
プログラム再生 348 マーク表示 370 メッセージー覧画面 62 プログラム編集 349 マイドキュメント 367 メッセージ自動表示設定 219 プログラム(i モーション) 334 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 プログラム再生 334 マイメニュー 208 メニューアイコン 34 プログラム編集 335 マジックスタンプ 194,331 メニューアイコン設定 146 分類一覧表示画面 352 特受画面 48 メニュー機能 34 ページ移動 369 特受画面終了 288 メニュー番号選択 36
プログラム(編集) 349 マイドキュメント 367 メッセージ自動表示設定 219 プログラム(i モーション) 334 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 プログラム編集 334 マイメニュー 208 メニューアイコン 34 プログラム編集 335 マジックスタンプ 194、331 メニューアイコン設定 146 分類一覧表示画面 352 特受画面 48 メニュー番号選択 36 ページ移動 369 特受画面終了 288 メニュー番号選択 36
プログラム(iモーション) 334 マイピクチャ 322 メッセージ表示設定 64 プログラム再生 334 マイメニュー 208 メニューアイコン 34 プログラム編集 335 マジックスタンプ 194,331 メニューアイコン設定 146 分類一覧表示画面 352 特受画面 48 メニュー機能 34 ページ移動 369 特受画面終了 288 メニュー番号選択 36
プログラム再生 334 マイメニュー 208 メニューアイコン 34 プログラム編集 335 マジックスタンプ 194,331 メニューアイコン設定 146 分類一覧表示画面 352 待受画面 48 メニュー機能 34 ページ移動 369 待受画面終了 288 メニュー番号選択 36
プログラム編集 335 マジックスタンプ 194,331 メニューアイコン設定 146 分類一覧表示画面 352 待受画面 48 メニュー機能 34 ページ移動 369 待受画面終了 288 メニュー番号選択 36
分類―覧表示画面 352 待受画面 48 メニュー機能 34 ページ移動 369 待受画面終了 288 メニュー番号選択 36
ページ移動 369 待受画面終了 288 メニュー番号選択 36
1324114473
ページレイアウト 369 特受画面終了情報 288 メモー覧画面 84
編集中データ 115, 442 持受画面設定(カメラ) 190 メモの再生/消去 84
ボイスイヤホン発信 127 特受画面設定(iアプリ) 288 メロディー覧画面 348
ボイス検索 40 マナーモード 136,137 メロディ再生画面 348
ボイス設定 127 マナーモード設定中の動作 137 メロディ添付 240
ボイスダイヤル 125 マナーモード選択 137 メロディフォルダー覧画面 348
ボイスダイヤル自動発信 127 まるごと着信音設定 381 メロディブレーヤー 348
ボイスダイヤル設定 125 マルチアクセス 390 メンバー参照入力 265, 269
ボイスジャイが放送 125 イルケアクセスの組み合わせ 474 メンバー追加(ブッシュトーク) 99
放送用保存領域 303 マルチタスク 390 文字サイズ設定 217, 263
放送用保存領域消去 318 マルチタスクの組み合わせ 475 文字数の数えかた 441
Time
保護(画面メモ) 211 ミュージック情報 380 関係候補表示 444 保護(メール) 256 ムービーモード 189 記号入力 443
保護(メッセージR/F) 220 迷惑電話ストップ 427 切り取り 446 保護(Plustooth) 415 ※乾メール対策 221 気をよった 442
保護(Bluetooth) 415 迷惑メール対策 231 区点入力 443 保護付数 504 メインメニュー 34 保険口動きニー 443
保護件数 504 メインメニュー 34 候補自動表示 444 保証 402 新学が出して 200 保計では3円 442
保証 493 設定グループ 390 個人データ引用 443 ポストドラー東京 194 196 199 390 194 196 199 194 196 199
ポストビュー画面 184, 186, 189 <u>ツールグループ 390 コピー 446</u>
保存 371 メールグループ 390 スペース入力 443

全角切替	443	リンク表示	369	バージョンアップ	279
定型文入力		留守番電話		i アプリデータ(microSD)	289
電話帳引用		連携起動		i アプリ待受画面 139, 2	
バーコードリーダー		連写モード設定		i アプリメール	276
<u>バーニー・</u> 貼り付け		連続撮影	185	i アプリDX	274
半角切替		連続スクロール	100	i アプリ To 機能	216
日付/時刻入力		録画動作		i アプリ To 設定	279
文字確定時間		録画予約		i チャネル	226
文子唯定时间 JUMP		ロック設定		<u>- ファイル</u> i チャネルテロップ設定	
2タッチ/ニコタッチガイ:		ロック設定	103		228
文字入力画面		◆◇◆ ワ ◆◇◆		<u>i モーション</u> i モーション切り出し	224
文字入り回回 文字入力時ダイヤルボタン割	440			エーション切り出し	340
大子人がは方式) 一覧表(かな方式)		ワンセグ 30	2, 306	i モーション取得	225
		◆◇◆ 英数字 ◆◇		i モーション情報	337
文字入力時ダイヤルボタン割 一覧表(ニコタッチ方式)				i モーション設定	226
一見衣(ニコタッテカ丸) 文字入力時ダイヤルボタン割	400	α照明設定	289	i モーションタイプ設定	226
		<u>αバイブレータ</u>	289	i モーション添付	240
<u>一覧表(2タッチ方式)</u>	467	ACPダプタ	46	i モーション貼付	336
文字入力方式	440	asf	361	i モーションプレーヤー	334
モード1(かな方式)	440	ΔTコマンド	437	iモーション編集	339
モード2(2タッチ方式)	447	AV機器とのリンク	480	i モーション編集画面	339
モード3(ニコタッチ方式)	448	Λ\/业力	372	i モーション保存	225
文字入力方式の切替	440, 444	AV Phone To 機能	216	iモード	204
文字を修正	442	Bluetooth	411	i モード FeliCa	292
<u> </u>		Bluetooth機器接続	414	i モード故障診断サイト	494
		Bluetooth機器登録	414	i モード設定	216
ユーザアイコン	400	Bluetooth設定	418	i モード設定確認	217
ユーザ辞書	446	Bluetooth電源オフ	416	i モード設定リセット	217
ユーザ証明書	221	Bookmark—覧画面	210	i モード通信中着信設定	
失効申請	223	Bookmarkフォルダー覧画面	210	(プッシュトーク)	107
発行申請/ダウンロード	222	DCアダプタ	46	i モード問い合わせ	245
ユーザ設定	317	DCF	361	i モード問い合わせ設定	246
ユーザ認証	434	DCMX	286	i モードパスワード	156
優先機器設定	415	DPOF設定	371	i モードパスワード変更	208
優先順位		DTMF解除	89	i モードメール	230
アラーム通知	315, 395	DTMF送信	89	引用返信	246
応答メッセージ	83	FCO=-ド	317	作成	232
自動振分け	260	FeliCa	292	参照返信	246
代替画像	85, 87	FeliCa マーク	25	受信	243
着信イルミネーション	148	FirstPassセンター	221	送信	232
着信音	131	FirstPassセンターのサイト画面	222	転送	247
着信画像	141	Flash	206	返信	246
テレビ電話通信速度	57	FOMAカード	41	保存	233
バイブレータ	133	取り付けかた/取り外しかた	41	i モードメール表示切替機能	243
迷惑電話防止		FOMAカード(UIM)設定	158	i モードメニュー	204
輸出管理規制	505	FOMAカード動作制限機能	42	iCお引っこしサービス	292
呼出時間設定(プッシュトーク	106 (ל	FOMAカードの機能差分	43	ICカード	292
	173	FOMAカード(UIM)操作	408	ICカード一覧	278
予約録画結果	316	FOMA端末から利用できるサーヒ	~~~	ICカード一覧画面	278
-			476	ICカードロック	300
<u> </u>	*	FOMA PC設定ソフト	437	iC送信	366
ラジオボタン	206	FOMA P903iTV データリンク:		全件受信	367
ラストURL	208	. 5 (1 555) (1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	477	全件送信	366
ラストURL初期化	208	Gガイド番組表リモコン	285	1件受信	366
リダイヤル	59	i アプリ	274	1件送信	366
リダイヤル一覧画面	59	起動	277	i Menu	204
リダイヤル詳細画面	60	<u>烂勤</u> 実行	277	ISP接続通信	218
リトライ 207, 212, 298,		自動起動	287	JANJ-F	196
リモコン番号設定	305	<u>日勤起勤</u> ソフト情報	279	Mail To 機能	216
りてコン苗与政定 履歴表示設定	168	<u>グノト1月報</u> ダウンロード	275	Media To 機能	216
N&IIE1X/J\BXAE	100	<u> </u>			

索引

microSD情報表示	358	SMS(ショートメッセージ)	232
microSD静止画フォルダー覧画面	323	作成	269
microSDチェックディスク	358	受信	271
microSD動画フォルダー覧画面	335	送信	269
microSDトルカフォルダー覧画面	295	転送	247
microSDファイル画面	352	返信	246
microSDフォーマット	357	保存	270
microSDへ移動(着うたフル®)	356	SMS作成画面	269
microSDへ移動(ピクチャ)	356	SMS送達通知設定	272
microSDへ移動(ビデオ)	356	SMS送達通知表示	258
microSDへ移動(メロディ)	356	SMS問い合わせ	271
microSDへ移動(iアプリ)	280	SMS本文入力設定	272
microSDへ移動(iモーション)	356	SMS有効期間設定	272
microSDヘコピー(トルカ) 296		SMS center設定	272
microSDヘコピー(ピクチャ)	355	SSL証明書	221
microSDヘコピー(メロディ)	355	ToDo	401
microSDへコピー(i モーション)	355	ToDo添付	241
microSDヘコピー(iモーション) microSDヘコピー(PDF)	355	TVアンテナ	303
microSDヘコピー(SD-PIM)	353	TV設定確認	318
microSDミュージック(着うたフル		TV設定リセット	318
フォルダー覧画面	378	URL入力	209
microSDメモリーカード	351	URL入力履歴	209
取り付けかた/取り外しかた	351	URL入力履歴一覧画面	209
パソコンなどで使う	358	USBモード設定	358
ファイル名	360	[V]表示	132
フォルダ構成	359	Web To 機能	216
microSDメモリーカード差し込み[WORLD CALL	66
microSDメロディフォルダー覧画面		WORLD WING	43
THIS CODY LOVE TO A TO SEE	348	184を付ける	<u> </u>
microSDリーダーライター	358	186を付ける	51
microSD PDFフォルダー覧画面	368	3Dサウンド	132
mp4	361	3gp	361
OFFICEED	431	30秒スキップ	342
PDF対応ビューア	367	4枚画像合成	325
PDFデーター覧画面	367	64Kデータ通信	434
PDF添付	241	04ドグ ク歴旧	404
PDFフォルダー覧画面	367		
Phone To 機能	216		
PIMOUD PIMOUD	162		
PIM/ICカードセキュリティモード	164		
PINロック解除	159		
PINロック解除コード	157		
PIN1 J- K	157		
PIN1コード入力設定	158		
PIN1コードの入力	157		
PIN1コード変更	159		
PIN2J-F	157		
PIN2コードの入力	157		
PIN2コード変更	159		
PLMN設定	419		
QRJ-F	196		
[S]表示	77		
SAR	505		
SDオーディオ	383		
SDその他ファイル	357		
SDその他ファイル一覧画面	357		
SDその他ファイル一覧画面 SDその他フォルダー覧画面	357		
SD-MobileImpact	478		
OD MIODIEITIPACE	7/0		

クイックマニュアル

クイックマニュアルのご使用方法


本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。


■切り取りかた

切り取り線でクイックマニュアルのページを切り取ります。

下図のように定規などを切り取り線に合わせて切り取れます。

●はさみなどで切り取る際には、けがなどに気を付けてください。

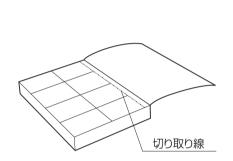


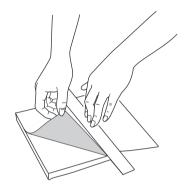

■折りかた

下図のように、表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。

●2枚目のクイックマニュアルの場合は、P.16「機能一覧表」が表紙になるように折り畳んでお使いください。

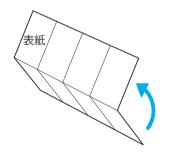





	文字の入力 東文字入力画面 東	(高番なしの) 13 (無料) *・般電話などから機能などい。 13 (無料) *・必電話などから機能などい。 27 イルの番号をよくご確認の上、お問述いないようまがけください。 27 イヤルの番号をよくご確認の上、お問述いないようまがけください。 27 イアルの番号をよくご確認の上、お問述いないようまがけください。 27 イアルの番号をよくご確認の上、お問述いないようまがけください。 27 イアルの番号をよくご確認の上、お問述いないようまがけください。 27 イアルの番号をよくご確認の上、お問述いないようまがけください。 27 イアルの番号をよくご確認の上、お問述いないようまがけください。 27 イアルの番号をよくご確認の上、お問述いないようまかけください。 27 イアルの番号をよくご確認の上、お問述いないようまかけください。
<切り	■文字入力方式の選択 (E)→	電話価値の登録(本体) ■登録先選択 特受画面→(②)(1秒以上)→本体 ■名前入力 名前を入力 ■フリガナ編集 ■グループ選択 ■型(グループン→グループを選択 ■電話番号入力(4番号まで) ■電話番号入力(4番号まで) ■ペールアドレス入力(3アドレスまで) ■メールアドレス入力(3アドレスまで) ■メールアドレスを入力→アイコンを選択 ■メールアドレスを入力→アイコンを選択
<切り取り線>	 記号入力 (配)→記号を選択 (配)→記号を選択 (回)を押す (回)を押す (回)を押す (配)→スペース入力 (配)でカーソル移動→(品型) (配)でカーソル移動→(品型) (配)でカーソル移動→(品型) 	■住所入力 □ < (住所>→郵便番号を入力 →住所を入力 ■誕生日入力 □ < (誕生日入力 □ < (誕生日>→誕生日を入力 □ < 大天入力 ■ メモ入力 ■ メモ入力 ■ が上画登録 ▼ < (神上画を選択・静止画を選択 →フォルタを選択・静止画を選択

■ひらがなを入力(モード1)

■文字入力(編集)画面を表示 (ニニト)→ ■ →フリーメモ→団

フリーメモに「タダの菓子」を入力

 $t \rightarrow 4$ t = 0

文字を変換

 $0 \rightarrow \boxed{5} \times 50$ $0 \rightarrow \boxed{2} \times 10$ $0 \rightarrow \boxed{3} \times 20$

○で「の」までカーソルを移動→○→○で「タダの」を選んで

→同様に残りの文字を確定

→YES

→修正したい項目を選択→内容を修正→[四]

電話帳詳細画面を表示→◯◯

電話帳の修正


→YES


→検索方法を選択→電話帳を検索 →登録する電話帳を選択→ <mark>□</mark> → ☑ ■FOMA端末(本体)に追加登録

から登録

リダイヤル・発信履歴・着信履歴

リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示 →(≣α)→電話帳登録→本体→追加登録

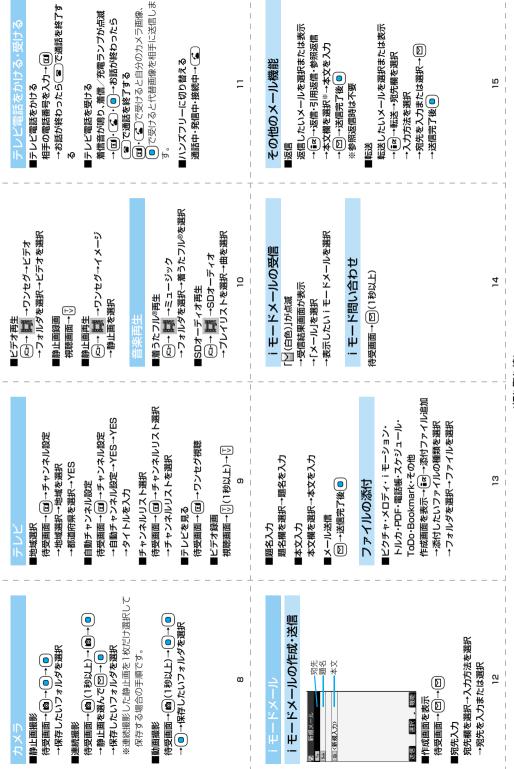

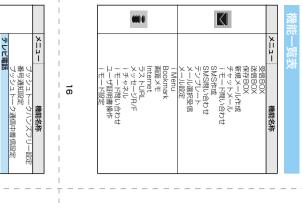

<u>外部オン</u> 51 94		(SM) SM	לעלק אונדיק	テレビ電話
プラョン イヤホン切替 オート着信	ソフト情報表示設定 α照明設定 αバイブレータ 待受画面終了	SMS center設定 SMS center設定 証明書 証明書センター接続設定	画像回館設定 画像超館 画像超常 テレビ電話ハンズフリー設定 音声画の再発信 音画の開発記述 ブレブ電話の整備形通知 ブリケーション通電設定 技能活む時間設定 技能活む時間設定 1 本等手能記 1 本等手能記 2 本等手能 2 本等等 2 本等 2 本等等 2 本等 2 本等等 2 本等等等 2 本等等等等 2 本等等等等 2 本等等 2 本等等等等等等等等等等	ブッシュトークハンズフリー設定 番号通知設定 ブッシュトーク通信中着信設定 誘

	₹		Z	
本語を記している。 大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大		潜信		711
	関係を対して、 のでは、 の		ファーリカリカリカリカリカリカリカリカラ	成肥白心

II	≥	
16 6	ネットワー その信 300 71 第3 35 33 84 4 4 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	メニュー
サイン アン・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール		機能名称

E		耳
25 サーベス側い合わせ 17 発信・番号・通知 留守・番輪を一通知 留守・番輪 に マッチ・ボン 転送くんり を送感・輸送ストップ 番号・通知の調(サービス 番信・通知の調(サービス 番信・受力 番信・受力	フンセグ バーコードリーダー バーコードリーダー トルカ ICカードロックメニュー SD.PIM カメラ Bluetooth ラキストリーダー た高メギー音声メギー 番記様も音声メギー 電話機必減少のサービス	メニュー 機能必然 SDオーディオ ワンセグ SDその街ファイル

		I	
17 17	79		ー「ニメ
サーバス側い合わせ 対信書番の通知 国守番職話 半ャッチャン 高法でんか 一 高級さんが トップ 諸の選出領 アップス 番司通知が開いサーバス 番司通知が開いサーバス 通路中著信設定 道路 中着信設定	アンセク バーコードリーダー 赤外線受信 トルカ にカードー覧 ICカードー覧 SD-PIM カメラ Bluetooth ラキストリーダー 信が大き 音声×モ 通話中音声×モ 通話中音声×モ 通話中音声×モ	SDオーディオ ワンセグ SDその他ファイル	機能名称

	4	40						ロック									89	イルミネ	36		47		57	55	ーロコメ
18	ジーンレット専用モート ダイヤル発信制限 登録外着信拒否		閉 の タイマーロック	ICカードロック	PIMロック	オールロック	サルフサード	セキュリティ	設定確認	サイドボタソイルニネーション	ピ	ICガードイフボネーション	ニュージックイルニネーション	クローズイルミネーション	不在未読イルミネーション	通話中イルニネーション	指信イガルネーション	イルミネーション設定	表示アイコン説明	液晶AI	オート表示	オープン新着表示	メニューアイコン設定	プライベートメニュー設定	機能名称
-	:		_	_	_	_	-	_	-		_	_	_		_	_	-		_	_	-	-	-	_	_
											a	6													
	ノッシュ	1	18	77	75	76		通話			39	ω	器計			48	60	<u>ඉ</u>	時間/料				9 29	10	メニュー
19	ラート 自動応答設定 呼出時間設定		クローズ動作設定	再接続機能	通話品質アラーム	ノイズキャンセラ	母 田 田 田 田		アラーム通知設定	自動電源ON/OFF設	時計表示設定	時計設定		上限値アイコン消去	通話料金通知	通話中時間表示	描算コセット	通話時間/料金	姓	ロック設定	スキャン機能	FOMAカード(UIM)	端末暗証番号変更	非通知着信設定	機能名

時計設定 時計表示設定 自動電源ON/OFF設定 アラーム通知設定

通話時間/料金 積算リセット 通話中時間表示 通話料金通知 上限値アイコン消去

非通知警信設定 端末暗証番号変更 FOMAカード(UIM)設定 スキャン機能 ロック設定

機能名称

機能名称 SDオーティオ フンセグ SDオーティオ フンセグ ファイル ワンセグ ファイル ワンセグ ア・ドレーダー トルカ ストー カメラ Buetooth トルカ 田田 SD・PM カメラ Buetooth 日本 エー ア・ドン 国い合わせ 田本 エー ア・ドン 国い合わせ 日本 日本 オー ア・ドン 国い合わせ 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日						_		
一つ ガーリー 寛ツ 一番メガス画 ソート類択役を				g		79		メニュー
	遠隔操作設定	を を を を を を を を を を を を で の で の で の で の の で の で の の の の の の の の の の の の の	サードス間い合わせ 発信者番号通知 留分番番記 田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	一ち「割り」	∟ ` ÷	コー 窓シー ク	アキュア	

待要品	■ マナ-			Į))					St.	で手が			
待受中·通話中	4	38		85	42	95	45	44	원 8	0		2 4										
中→(#)(1参以上)	7 .	定型文/辞書	使いおたナバ	中島	フリーメモ	ToDo	スケジュール	アラーム	電話帳設定	自局番号表示	FOMAカード(UIM) 薬令	発着信履歴	プッツュトーク電話帳	電話帳検索	電話帳登錄	着もご	マルチナンバー	サーバスダイセン	過加サーバス	英語ガイダンス	デュアルネットワーク	

トロニメ

■公井モード(ドライブモード) 待受画面→(米)(1秒以上)

Ŋ

――昭中野と回路、もしくは――昭中野中に申し込 ※おまかせロックは有料サービスです。ご利用の ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いな 局番なし)115 **配番なし)119** (局番なし)118 局番なし)106 (局番なし)104 市外局番+177 (局番なし)110 <紛失時などの緊急連絡先> (局番なし)117 知りたい地域の 電話番号 (局番なし)17] まれた場合は無料になります。 **30** 0120-524-360 ちまかせロックの設定/解除 一般電話の番号案内および ドコモとご契約の携帯電話 災害用伝言ダイヤル(有料) 海上で事件·事故が起きた 27 利用できるサービス おまかせロック いようおかけください。 消防・救急への緊急通報 警察への緊急連絡通報 午煎8時~午後10時 時報サービス(有料) その他緊急 (料金着信払通話) の番号案内(有料) 受付時間 24時間 コレクトコール ときの緊急通報 天気予報(有料) (有料:電報料) <連絡先: く連絡先: <連絡先: 電報の発信 サイドボタン操作を「閉じた時無効」 またはメール/メッセージ鳴動を →呼出時間設定→呼出時間(秒)を入力 公共モード(ドライブモード)中 バイブレータを「ON」に設定中 →転送サービス開始→転送先設定 マナーモード中(P.23参照) 着信音量を「消去」に設定中 :電波受信レベル(目安) →転送サービス停止→YES →転送先の電話番号を入力 転送でんわサービス に設定中(P.21参照) た・→ 🥦 →転送でんわ (ユニ)→ 💓 →転送でんわ :セルフモード中 8 TOFF」に設定中 9 (P.17参照) (P.23参照) 転送サービス開始 ■転送サービス停止 →配給→YES を押すたびに通話する相手が切り替 米売:モードメール・SMSあ :iモードセンターにiモード :: モードセンターにメッセー .i. ホードセンターに i モード メール選択受信設定を「ON」 →キャッチホンサービス開始→YES →キャッチホンサービス停止→YES 未読メッセージR/Fあり |通話中にかかってきた電話に出る キャッチホンサービス開始 キャッチホンサービス停止 ひ→ 🥦 →キャッチホン ひ→ 🐲 →キャッチホン メードあり メールあり ジR/Fあり റ്റ S こ設定中) 通話中着信 🕶 キャッチホン **周**(白色) (白色) ☑(白色) :::L>s :シークレットモード、シークレット専用 →留守番電話サービス開始→YES→YES →音声ガイダンスの指示に従って操作 →留守番メッセージ再生→YES →留守番サービス停止→YES **ドットロークキーデム** 留守番電話サービス : 野汀タイトーロック中 留守番電話サービス開始 (4) → (4) → 留守番電話 (1)→(1)→留中番電話 (1) → (1) :ダイヤル発信制限中 →呼出時間(秒)を入力 留守番メッセージ再生 24 8 :ICカードロック中 留守番サービス停止 :オールロック中 :電池残量(目安) :PIMロック中 ポード

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- ■使用禁止の場所にいる場合
 - 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
 - ※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- ■運転中の場合
 - FOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。
 - ※車を安全なところに停車させてからご使用になるか、公共モードをご利用ください。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮 ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な 機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)(P.79、P.81) 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所に いる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話 を終了します。
- ●伝言メモ機能(P.82) 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。
- ●バイブレータ (P.132)電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- ●マナーモード/スーパーサイレント/オリジナルマナー(P.136)ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します(マナーモード・スーパーサイレント)。

マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます(オリジナルマナー)。

※ただし、シャッタ一音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス(P.423)、転送でんわサービス(P.426)などのオプションサービスが利用できます。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を 承っております。

i モードから

i Menu ▶ 料金&お申込・設定 ▶ ドコモeサイト

パケット通信料無料

パソコンから

My DoCoMo (http://www.mydocomo.com/)

各種手続き(ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談 ください。
- ※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

総合お問い合わせ先 <DoCoMo インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

oo 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけくださ (J)

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

66 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけくださ (J)
- ●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション 一覧 | でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

NTT DoCoMo グループ 販売元

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモカ州

製造元 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



環境保全のため、不要になった電池は NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル 古紙配合率100%再生紙を 使用しています。





協力店等にお持ちください。

FOMA® P903iTV

データ通信マニュアル

FOMA端末から利用できるデータ通信について	1
ご使用になる前に	1
データ通信の準備の流れ	3
通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	4
Bluetooth通信を準備する	7
FOMA PC設定ソフトについて	8
FOMA PC設定ソフトによる通信の設定	8
FOMA PC設定ソフトをインストールする	9
通信の設定を行う	11
設定した通信を実行する	16
FOMA PC設定ソフトをアンインストールする	17
W-TCP設定	18
接続先(APN)の設定	19
ダイヤルアップネットワークの設定をする	20
ダイヤルアップ接続する	28
FirstPass PCソフトを利用する	30
ATコマンドについて	31
ΔTコマンド一覧	32

データ通信マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA P903iTVでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)・「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

Windows® XPの操作について

本マニュアルは、Windows® XP Service Pack 2に対応した内容となっております。 お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

FOMA端末から利用できるデータ通信について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、パケット通信・64Kデータ通信とデータ転送(OBEX)に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

●本FOMA端末は、IP接続に対応していません。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信形態です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)やBluetoothで接続し、 各種設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とす るアブリケーションの利用に適しています。 P.3以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

●バケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信形態です。FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル (別売) やBluetoothで接続し64kbpsの通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信対応の 接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利 用ください。

P.3以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。 長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

データ転送(OBEX)

赤外線やFOMA USB接続ケーブル(別売)を使って データを送受信する通信形態です。赤外線通信では、 FOMA端末またはパソコンなど赤外線通信機能を持 つ機器とデータを送受信できます。

FOMA端末とパソコン間でFOMA USB接続ケーブルを使ってデータ転送(OBEX)を行う際には、ドコモケータイdatalinkやデータリンクソフトをインストールしてください。

お知らせ

- FOMA端末からは、PIAFSなどのPHSサービス(32Kデータ 通信および、64Kデータ通信)はご利用できません。
- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ●FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」、「sigmarion III」、 「musea」に接続してデータ通信を行うことができます。 「sigmarion III」、「musea」を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをで覧ください。

で使用になる前に

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにおよいいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

接続先(インターネットサービスプロバイダ など)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- ●DoPaの接続先には接続できません。
- ◆PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信の接続先には接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとバスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとバスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属 のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストー ルし、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式) をご覧ください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ・FOMA USB接続ケーブル(別売)が利用できるパ ソコンであること
- ・Bluetoothで接続する場合は、パソコンが Bluetooth標準規格Ver.1.1またはVer.1.2のDialup Networking Profile (ダイヤルアップネット ワーキングプロファイル) に対応していること
- ・FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応した PDAであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

動作環境について

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとお りです。

項目	説明	
パソコン本体	本 PC-AT互換機 FOMA USB接続ケーブル (別売)を使用する場合: USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev 1. 1準拠) Bluetoothを使用する場合: Bluetooth標準規格Ver.1.1またはVer.1.2準拠 (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨。	
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP Professional/Home Edition (各日本語版)	
必要メモリ	EU Microsoft® Windows® 2000 Professional: 64Mパイト以上 Windows® XP Professional/Home Edition: 128Mパイト以上 (各日本語版)	
ハードディスク 容量	5Mバイト以上の空き容量	

- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

CD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

[はい] をクリックしてください。

※画面はWindows® XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- ・FOMA USB接続ケーブル (別売) または、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売) ※
- ・付属CD-ROM 「FOMA P903iTV用CD-ROM」 ※USB接続の場合

お知らせ

- ●USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」または、 「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」をお買い求めく ださい。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異 なるため使用できません。
- •本書では、FOMA USB接続ケーブルの場合で説明しています。

FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の3つの方法があります。

FOMA USB接続ケーブルを使う

FOMA USB接続ケーブル (別売) を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。(P.3参照)パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべての通信形態に利用できます。

- ●データ通信を行うには「USBモード設定」を「通信モード」に 設定してください。
- 「た」 ・ その他 USBモード設定 通信モード」の操作を行います。
- ご使用前にP903iTV通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要です。

Bluetoothを使う

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続します。(P.7参照)

パケット通信、64Kデータ通信を行う場合に利用できます。

通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムをで使用ください。で使用になる場合のインストール方法や設定方法については、で使用のパソコンメーカまたはBluetooth機器メーカにご確認ください。

赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。

データ転送を行う場合のみ利用できます。

■用語解説

• APN

Access Point Nameの略です。パケット通信において、接続先のインターネットサービスプロバイダや企業内LANを識別します。例えばmopera Uの場合は「mopera.net」のような文字列で表します。

• cid

Context Identifierの略です。パケット通信をする際に、FOMA端末にあらかじめ登録するAPNの登録番号です。FOMA端末では、1から10までの10件を登録できます。

● Administrator権限・管理者権限

本書では、Windows® XP、Windows® 2000

Professionalのシステムのすべてにアクセスできる権限のことを指しています。通常、Administratorsのグループに所属したユーザーはこの権限を持っています。一方、

Administrator権限または管理者権限を持たないユーザーはシステムへのアクセスが限定されているため、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールなどを行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

DNS

Domain Name Systemの略です。「nttdocomo.co.jp」のような人間が理解しやすい名前を、コンピュータが管理しやすい数字で表したアドレスに変換するシステムのことです。

OBEX

OBEX (Object Exchange) は、IrDA (Infrared Data Association) が規定したデータ通信についての国際規格 (プロトコル) です。

OBEX規格に対応した機器やソフトウェアを使うことで、携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどさまざまな情報機器間で、データの送受信ができます。

IrDA

Infrared Data Associationの略です。赤外線を用いたデータ 通信の規格の制定、促進を行う国際的な組織です。

IrMC

Ir Mobile Communicationsの略です。IrDAが定めた規格で、電話帳、スケジュール、メール、フリーメモなどのデータ交換方法が定められています。また、機器間の通信には、OBEX規格を使用することが規定されています。

• QnS

Quality of Serviceの略でネットワークのサービス品質です。 FOMA端末のQoS設定では、速度を限定しないで接続するか あるいは最高速度(上り64kbps、下り384kbps)でのみ接 続するかを設定できます。(接続後の速度は可変します。) 詳し くはP.37参照。

• W-TCP

FOMAネットワークでパケット通信を行うときに、TCP/IPの 伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータです。 「Wireless」、「W-CDMA」、「Windows®」の環境下でFOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、TCPパラメータの 最適化が必要です。


• W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代移動通信システム (IMT-2000) の1つです。

FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠しています。

データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

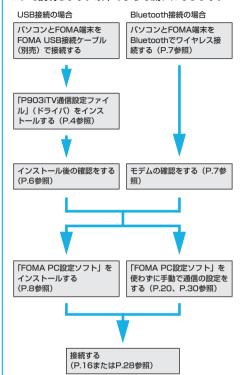

■付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」について


FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブルで接続してパケット通信を行うときには、付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」の「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)をパソコンにインストールしてください。また、通信を行う際にAPNやダイヤルアップの設定が簡単に行える「FOMA PC設定ソフト」をインストールすることをおすすめします。「F903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール方法はP.4~P.6参照。

パソコンとFOMA端末を接続する

FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法について説明します。

「FOMA端末の外部接続端子の向きを確認 し、FOMA USB接続ケーブルの外部接続 コネクタをまっすぐ「カチッ」と音がする まで差し込む

Proma USB接続ケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSB端子に接続する

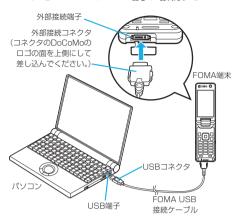


お知らせ

- ●FOMA USB接続ケーブルのコネクタは無理に差し込まないでください。故障の原因となります。各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込ます、もう一度コネクタの形や向きを確認してください。
- ●USBケーブルは専用のFOMA USB接続ケーブルをお買い求め ください。(パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が 異なるため使用できません。)
- ◆FOMA端末に表示される「ℚ」は、パケット通信または64K データ通信の通信設定ファイル(ドライバ)のインストールを 行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。通 信設定ファイル(ドライバ)のインストール前には、パソコン との接続が認識されず、「ℚ」も表示されません。

■取り外し方

- 1. FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く。
- 2. パソコンのUSB端子からFOMA USB接続ケーブルを引き抜く。

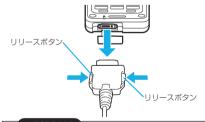

お知らせ

- ◆FOMA USB接続ケーブルは無理に取り外さないでください。故障の原因となります。
- データ通信中はFOMA USB接続ケーブルを取り外さないでください。パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、データ消失の原因となります。
- ●FOMA USB接続ケーブルの取り付け・取り外しは連続して行わないでください。一度、取り付け・取り外しを行った場合は、間隔をおいてから再び行ってください。

通信設定ファイル(ドライバ)をイン ストールする

通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは、で使用になるパソコンにFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル(別売)で初めて接続するときに必要です。

- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする必要はありません。
- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。

Windows® XPの場合

- **FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを接続する(P.3参照)**
- Windows®を起動し、付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」をパソコンに セットする
- 3 「FOMA P903iTV CD-ROM」の画面を 閉じる
 - ●この画面は「FOMA P903iTV用CD-ROM」をパソコン にセットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソ コンの設定によっては、表示されないことがあります。そ の場合は、手順4へ進みます。
 - ●「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。
- 4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する
- **「** インストールを始める

タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアが見つかりました」というポップアップのメッセージが数秒間表示されたあと、下の画面が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。

お使いのパソコンにより、この画面は表示されない場合があります。



インストール方法を選ぶ

「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、「次へ」をクリックします。



7 ドライバを選ぶ

「次の場所で最適のドライバを検索する」を選んだあと、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索」のチェックを外し、「次の場所を含める」をチェックします。「参照」をクリックし、「<CD-ROMドライブ名>:¥USB Driver¥Win2k_XP」を指定し、「次へ」をクリックします。(CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)



♀ 「完了」をクリックする

4つの「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)(P.6参照)がすべてインストールされます。

すべての「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」というポップアップメッセージが数秒間表示されます。

引き続き、「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。(P.6参照)

Windows® 2000 Professionalの場合

- **1** FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを 接続する (P.3参照)
- 2 Windows®を起動し、付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」をパソコンに セットする

3 「FOMA P903iTV CD-ROM」の画面を 閉じる

- この画面は「FOMA P903iTV用CD-ROM」をパソコンにセットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定によっては、表示されないことがあります。その場合は、手順4へ進みます。
- 「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。
- 4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する
- **5** インストールを始める

「次へ」をクリックします。



- 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする
 - ●お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示されることがあります。
- 7 「場所を指定」を選択し、「次へ」をクリックする
- ♀ 検索するフォルダを指定する

フォルダ名は、「<CD-ROMドライブ名>:¥USB Driver¥ Win2k_XP」です。

検索するフォルダを指定したら、「OK」をクリックします。 (CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)

▶ドライバはWindows® XPと共通です。



9 ドライバ名 (P.6参照) を確認して、「次へ」をクリックする

ここでは「FOMA P903iTV」と表示されます。

- ●お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示されることがあります。
- 1 ↑「完了」をクリックする

4つの「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)(P.6参照)がすべてインストールされます。

引き続き、「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)が正しく インストールされていることを確認します。(P.6参照)

インストールしたドライバを確認する


「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。

- 【 <Windows® XPの場合> 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く ▶「パフォーマンスとメンテナンス」
 - ▶「システム」を聞く


<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパ ネル」を開く▶「システム」を開く

- **ク** 「ハードウェア」タブをクリック
 - ▶「デバイスマネージャ」をクリックする
- 3 各デバイスをクリックして、インストール されたドライバ名を確認する

「ポート (COMとLPT)」、「モデム」、「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の下にすべてのドライバ名が 表示されていることを確認します。

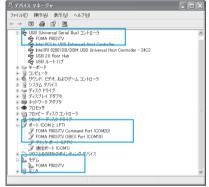

Windows® XPの場合

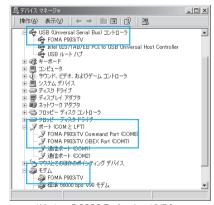

Windows® 2000 Professionalの場合 ※COMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールすると、以下のドライバがインストールされます。

デバイス名	P903iTV通信設定ファイル (ドライバ) 名
ポート (COMとLPT)	· FOMA P903iTV Command Port · FOMA P903iTV OBEX Port
モデム	· FOMA P903iTV
USB (Universal Serial Bus) コントローラ	· FOMA P903iTV

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.9参照。 「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.20、P.30参照。

通信設定ファイル(ドライバ)をアン インストールする

「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。ここではWindows® XPを例にしてアンインストールを説明します。

- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 1 FOMA端末とパソコンがFOMA USB接続 ケーブル(別売)で接続されている場合は、 FOMA USB接続ケーブルを取り外す
- 【スタート】▶「コントロールパネル】▶「プログラムの追加と削除」を開く
- 「FOMA P903iTV USB」を選択して、 「変更と削除」をクリックする
- ▲ 「OK」をクリックする
- 「はい」をクリックしてWindows®を再起動する

以上でアンインストールは終了です。

●「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてく ださい。

お知らせ

●「P903ITV通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールするときに、途中でパソコンからFOMA USB接続ケーブルを抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は、「P903ITV通信設定ファイル」(ドライバ)が正常にインストールされない場合があります。このような場合は、「FOMA P903ITV用CD-ROM」内の「USB Driver」→「Uninst」を開き「p903tvun.exe」を実行して「P903ITV通信設定ファイル」(ドライバ)を一度削除してから、再度インストールし直してください。

<ダイヤルアップ通信サービス>

Bluetooth通信を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス 接続して、データ通信を行います。

初めてパソコンと接続する

初めてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

1 ► Bluetooth ► ダイヤルアップ登録待機

9 端末暗証番号を入力

- 解除する場合は待機中に (中止) を押します。また、 待機中に5分間接続がなかった場合は自動的に解除されます。
- 接続待機中は「ਊ(青色)」が点灯します。

3 パソコンからBluetoothデバイスの検索と 機器登録をする

- ●FOMA端末が接続待機中に、パソコンで機器登録を行って ください。
- パソコンの操作方法の詳細は、で使用になるパソコンの取扱説明書をお読みください。
 (ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「深寒」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています。)
- 4 接続要求の画面が表示されたら「YES」を 選択



5 Bluetoothパスキーのテキストボックスを 選択▶Bluetoothパスキーを入力▶確定

- ●Bluetoothパスキーは半角英数字で1~16桁入力できます。
- ●FOMA端末とパソコンに同一のBluetoothパスキーを入力してください。
- **6** パソコンが機器登録されワイヤレス接続が 開始されます

接続が完了すると、「🛭 (青色)」が点滅します。

お知らせ

- ダイヤルアップ登録待機中はヘッドセットサービスまたはハンズフリーサービスの接続待機はできません。
- ・バソコンにFOMA端末を登録する際、パソコンが複数の機器を 検索した場合は、機器名称でFOMA端末を判別してください。 パソコンが同一名称の機器を複数検索した場合は、機器アドレ スで判別してください。
- ●ダイヤルアップ登録待機中は、周囲のすべてのBluetooth機器 から検索されますが、ダイヤルアップ通信サービス以外のサー ビスは接続できません。

■登録済みのパソコンと接続するには

登録済みのパソコンからFOMA端末に接続する場合、「接続待機」で「ダイヤルアップ」を接続待機に設定しておけば、パソコンから接続操作を行うとFOMA端末に接続できます。 「ダイヤルアップ登録待機」中でも接続できます。

■モデムの確認をする

通信の設定を行う前にご使用になるモデムのモデム名 やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番 号を確認しておきます。

- - 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
 - ▶「パフォーマンスとメンテナンス」
 - ▶「システム」を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパ ネル」を開く▶「システム」を開く

- **?** 「ハードウェア」タブをクリック
 - ▶「デバイスマネージャ」をクリックする
- **3** 各デバイスをクリックして、モデム名また はCOMポート番号を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」の下にモデム名または COMポート番号が表示されています。

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.9参照。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.20、P.30参照。

■ ダイヤルアップ通信サービスを停止する

接続中のダイヤルアップ通信サービスを停止します。

- 1 ← Bluetooth 登録機器リスト
- 接続中のBluetooth機器を選択
- ダイヤルアップ▶YES

ダイヤルアップ通信サービスが停止します。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。「FOMA PC設定ソフト」を使う と、簡単な操作で以下の設定ができます。「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信や64K データ通信を設定することもできます。(P.20、 P.30参昭)

■かんたん設定

ガイドに従い操作することで「FOMAデータ通信用ダイヤル アップの作成」や「W-TCPの設定」などをかんたんに行います。

■W-TCPの設定

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定 を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、W-TCP設定による通信設定の最適化が必要になります。

■接続先(APN)の設定

パケット通信に必要な接続先(APN)の設定を行います。 FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。

あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号 (cid) を接続先番号欄に指定して接続します。

お買い上げ時、cid*の1番にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid*の3番にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合は接続先(APN)の設定が必要になります。

※「Context Identifier」のことで、パケット通信の接続先 (APN)をFOMA端末に登録する番号

お知らせ

●旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」 または、本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン3.0.1) よ り以前のバージョンをインストールされている場合は、あらか じめそれらのソフトをアンインストールしてください。

FOMA PC設定ソフトによる通信の 設定

P

STEP1 ソフトのインストール

「FOMA PC設定ソフト」をインストールします。

インストール方法についてはP.9参照。

本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン3.0.1) より以前の バージョンがインストールされている場合は、本「FOMA PC設定ソフト」をインストールできませんので、あらかじ めアンインストールしてください。旧「W-TCP設定ソフト」 および、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストール されているという画面が出た場合はP.11参照。



// STEP2 設定前の準備

各種設定前の準備をします。

各種設定の前にFOMA端末にパソコンが接続され、正しく認識されていることを確認してください。FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法ついてはP.3参照。

Bluetoothの接続方法についてはP.7参照。

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行えません。FOMA端末がパソコンに正しく認識されているか確認するにはP.6参照。

「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール 方法についてはP.4~P.6参照。



ご利用の通信に対応した設定をします。



STEP4 接 続

インターネットに接続します。

FOMA PC設定ソフトをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。

「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、W-TCPや接続先(APN)の設定ができます。

必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。

FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

FOMA端末がパソコンに正しく認識されているかご確認ください

「FOMA PC設定ソフト」をインストールする前に、 パソコンのデバイス上に「P903iTV通信設定ファイ ル」(ドライバ)が正しく登録されている必要があり ます。(P.6参照)

■FOMA端末をはじめてパソコンに接続すると

下のようなウィザードが開始されます。

FOMAデータ通信を利用するには、ご利用のパソコン側に、 FOMA端末が「通信デバイス」として登録されている必要があ ります。

「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールについてはP.4~P.6参照。



FOMA PC設定ソフトをインストールする

ここではWindows® XPにインストールするときの 画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面 の表示が多少異なります。

- **1** 付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」 をパソコンにセットする
- [FOMA PC設定ソフト]をインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする

メニューが動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。

マイコンピュータなどでCD-ROMを参照して、 「FOMA_PCSET」フォルダ内にある「setup.exe」をダブルクリックしてください。

●「FOMA PC設定ソフト」のインストール中にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



『FOMA PC設定ソフト』の「インストール」をクリックする



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合

「実行」をクリックしてください。



✓ 「次へ」をクリックする

セットアップを始める前に、現在稼働中の他のプログラムが ないことをご確認ください。ご使用中のプログラムがあった 場合は、「キャンセル」をクリックして、ご使用中のプログ ラムを保存終了させたあとインストールを再開してくださ

- 「IHW-TCP設定ソフト」、「IHFOMAデータ通信設定ソフト」 および「IHFOMA PC設定ソフト」 がインストールされているという画面が出た場合はP.11参照。
- **5** 内容をご確認の上、契約内容にご同意いた だける場合は、「はい」をクリックする

ト セットアップタイプを選択する

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP設定」を常駐させるかどうか選択できます。「W-TCP設定」がタスクトレイにあれば、「W-TCP通信」の設定・解除が簡単に操作できます。通常は「タスクトレイに常駐する」にチェックを付けたまま、「次へ」をクリックしてインストールを続けてください。

「タスクトレイに常駐する」のチェックを外して設定した場合でも「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→
「W-TCP設定をタスクトレイに常駐させる」を選択することにより設定変更可能です。



デスクトップの右下(通常)のタスク トレイに表示されます。



インストール先を確認して、「次へ」をクリックする

変更する場合は、「参照」をクリックして、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックしてください。 (異なったドライブにもインストールできますが、ハードディスクスペースなどの問題がなければそのままお進みください。)



プログラムフォルダのフォルダ名を確認して、「次へ」をクリックする

変更する場合は、新規フォルダ名を入力して、「次へ」をク リックしてください。



○ 「完了」をクリックする

セットアップが完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操作画面が起動します。

■「FOMA PC設定ソフト」インストール時の画面表示

旧「W-TCP設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの 「W-TCP設定ソフト」をアンインストールしてください。

旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「FOMA データ通信設定ソフト」をアンインストールしてください。

本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン3.0.1) より以前の バージョンがインストールされている場合

警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールしてください。

インストール途中で「キャンセル」を押した場合

セットアップの途中で「キャンセル」や「いいえ」をクリック した場合、確認画面が表示されます。インストールを継続する 場合は「いいえ」を、意図的に中止する場合は「はい」をク リックし、「完了」をクリックしてください。

■「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報の確認について



「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→「バージョン情報」を選択します。

「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報が表示されます。

通信の設定を行う

パケット通信や64Kデータ通信に関するさまざまな 設定をします。

簡単に設定できる「オート設定」とパソコンの知識が 必要な「マニュアル設定」があります。

設定の前にFOMA端末がパソコンに接続されているかご確認ください。

「スタート」▶「すべてのプログラム」

- **▶「FOMA PC設定ソフト」**
- ▶ 「FOMA PC設定ソフト」を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合>
「スタート」→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」

→ 「FOMA PC設定ソフト」を開く

この設定ソフトでは、お客様の選択した「接続方法」および 「接続プロバイダの情報」に従い、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアッ プを作成できます。

- ・「かんたん設定」からパケット通信を設定する場合はP.12 泰昭
- ・「かんたん設定」から64Kデータ通信を設定する場合は P.14参照。
- 「W-TCP設定」を設定する場合はP.18参照。
- ・「接続先(APN)設定 | をする場合はP.19参照。



通信ポート指定について

1 「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」 ▶「通信設定」を選択する

- ・自動設定(推奨) 自動的に接続されているFOMA端末を指定します。 通常は自動設定をお選びください。
- COMボート指定 COMボート番号を指定したい場合に、ご利用のFOMA端 未が接続されているCOMボート番号(COM1~99)を 指定します。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合に、自動設定で接続できなかったときはCOMポート番号を指定してください。
- ●COMポート番号の確認方法についてはP.20参照。



「OK」をクリックする

設定が適用されます。

かんたん設定からパケット通信を選択 する

「mopera U」または「mopera」を接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。

1 「かんたん設定」をクリックする



2 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

「「mopera U」への接続」または 「mopera」への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「「mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「「mopera」への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.13参照。

🖊 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

5 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」が で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前になります。
- ◆本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方式は「PPP接続」を選択してください。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 してください。「mopera U」および「mopera」に接続 する場合は発信者番号が必要です。



□ 「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

ユーザーの選択は任意に行ってください。

7 「最適化を行う」にチェックを付け、「次へ」 をクリックする

すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画面は表示されません。

8 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

☐ 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ プのショートカットアイコンを開くと、通信

ブのショートカットアイコンを開くと、通信 接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.16参照)

●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

1 「かんたん設定」をクリックする



「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

▲ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

🧲 接続名を入力する

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「I」「"」は入力できません。
- ●「接続先(APN)の選択」欄には標準で「mopera.ne.jp (PPP接続)」が設定されていますが、「接続先(APN)設 定」画面に進んでください。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」が で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前になります。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 します。発信者番号通知の設定については、ご利用になる プロバイダの指示情報に従ってください。



🔓 「接続先(APN)設定」をクリックする

お買い上げ時、番号 (cid) 1には「mopera.ne.jp」が、番号 (cid) 3には「mopera.net」が設定されています。「追加」をクリックして、「接続先 (APN) の追加」画面で、FOMAパケット通信に対応した接続先名 (APN) を正しく入力して、「OK!をクリックします。

「パケット通信設定」の画面に戻ります。新たに設定した接続先(APN)を選択して、よろしければ「OK」をクリックしてください。

本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方式は「PPP接続」を選択してください。
 プロバイダの接続先(APN)、対応する接続方式については、各プロバイダにお問い合わせください。



7 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。 ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

🙎 「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

ユーザーの選択は任意に行ってください。



10「最適化を行う」にチェックを付け、「次へ」 をクリックする

すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画面は表示されません。

11 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する


設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- ●「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

1り「OK」をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ プのショートカットアイコンを開くと、通信

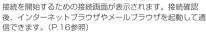

FOMA

●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

かんたん設定から64Kデータ通信を選 択する

「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

↑ 「かんたん設定」をクリックする



2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

「「mopera U」への接続」または 「imopera」への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご利用の場合はP.15参照。

🖊 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

また、「モデムの選択」欄で、FOMA P903iTVが表示されていることをご確認ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「I」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」で、ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前を選択してください。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択してください。「mopera U」および「mopera」に接続する場合は発信者番号が必要です。



「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

ユーザーの選択は任意に行ってください。

う 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

7 「OK」をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ プのショートカットアイコンを開くと、通信

FOMA す。接続確認

接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通信できます。(P.16参照)

「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

「かんたん設定」をクリックする



2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

✓ ダイヤルアップ情報を入力する

「mopera U」または「mopera」以外のISDN同期64K対応プロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に、①接続名の入力(任意)

- ②モデムの選択 (FOMA P903iTV)
- ③プロバイダ接続の電話番号
- をそれぞれに登録します。
- ④ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択します。
- プロバイダ情報を元に正しく入力してください。
- 発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイ ダの指示情報に従ってください。
- 「接続名」欄に半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」 「」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」で、ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前を選択してください。



「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

斤 「次へ」をクリックする

7 ユーザー名・パスワードを設定して、「次 へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

ユーザーの選択は任意に行ってください。



設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

□ 「OK」をクリックする

7ッ FOMA

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信

接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通信できます。(P.16参照)

設定した通信を実行する

ここではWindows[®] XPを例にしてダイヤルアップ 接続を説明します。P.3の手順に従って、FOMA端末 とパソコンを接続します。



通信設定で作成されたFOMA接続のショートカットアイコンを 開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。

ショートカットアイコンがない場合は以下の操作でアイコンを表示します。

<Windows® XPの場合>

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」

→「通信」→「ネットワーク接続」

<Windows® 2000 Professionalの場合>

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」 → 「ネットワークとダイヤルアップ接続」

2 ユーザー名、パスワードを入力し、「ダイヤル」をクリックする

- ●「mopera U」または「mopera」の場合はユーザー名、 パスワードについては空欄でも接続できます。
- 「次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する」にチェックを付けると、このユーザーもしくはすべてのユーザーは次回から入力する必要がなくなります。



3 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック



して、接続されたことを確認する

●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。



お知らせ

- ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

Tib _ Q

マ」(通信中、データ送信中)

「宀」(通信中、データ受信中)

「一」(通信中、データ送受信なし)

「学」(発信中、または切断中) 「学」(着信中、または切断中)

●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「♪」が表示されます。

8 74 **b**. 1

切断のしかた

 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック する



🤈 「切断」をクリックする

お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。

1 起動中のプログラムを終了する

● [W-TCP設定ソフト」を終了します。 ウィンドウ右下タスクトレイの 「W-TCP設定ソフト」を右クリッ





- ●「FOMA PC設定ソフト」を終了します。 「FOMA PC設定ソフト」右下にある「終了」をクリック します。
- ●「FOMA PC設定ソフト」や「W-TCP設定ソフト」が起動中にアンインストールを実行しようとすると、下のような画面が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。





アンインストールをする

ここではWindows® XPでアンインストールすると きの画面を掲載しています。お使いのパソコンにより 画面の表示が異なります。

- 必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 【スタート】▶「コントロールパネル」▶「プログラムの追加と削除」を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプ リケーションの追加と削除」

2 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して、「削除」をクリックする



3 削除するプログラム名を確認して、「はい」 をクリックする

アンインストールが実行されプログラムが削除されます。

⚠ 「完了」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。

■「W-TCP最適化」を解除するには

W-TCPが最適化されている場合は、下の画面が出ます。通常は「はい」をクリックして、最適化を解除してください。



設定を有効にするために、「はい、今すぐコンピュータを再起動 します。」を選択して、「完了」をクリックしてください。



W-TCP設定

W-TCP設定ソフトの役割

「W-TCP設定ソフト」はFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するための「TCP/バラメータ設定」ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用する前に、このソフトウェアによる通信設定の最適化が必要です。「かんたん設定」で「最適化を行う」にチェックを入れてダイヤルアップを作成した場合、ここでは最適化を行う必要はありません。

最適化の設定と削除

Windows® XPの場合

Windows® XPの場合はダイヤルアップごとに最適 化設定が可能です。

1 <「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> 「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「W-TCP設定」を クリックする



<タスクトレイから操作する場合> タスクトレイの「W-TCPアイコン」を クリックして、プログラムを起動する



2 <システム設定が最適化されていない場合> 「最適化を行う」をクリックする

> 「384Kbps」を選択して最適化を行ってください。 最適化するダイヤルアップを選択し、「実行」をクリックす ると、システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化 が実行されます。

<システム設定が最適化されている場合>

内容の変更などがある場合は設定を行ってください。

<最適化を解除する場合> 「システム設定」▶「最適化を解除する」を

クリックする FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合



🧣 「OK」をクリックする

⚠ 「はい」をクリックする

設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

Windows® 2000 Professionalの場合

(「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> 「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「W-TCP設定」を クリックする



<タスクトレイから操作する場合> タスクトレイの「W-TCPアイコン」をク リックして、プログラムを起動する



2 <最適化されていない場合> 「最適化を行う」をクリックする

「384Kbps」を選択して最適化を行ってください。

<最適化されている場合> 「最適化を解除する」をクリックする

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合に、最適化を解除してください。

「OK」をクリックする

/ 「はい」をクリックする

設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)の設定を します。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先毎に、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。

cid (Context Identifier) とはパケット通信の接続 先 (APN) をFOMA端末に登録する番号のことで す。(P.22参照)

「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「接続先(APN)設定」をクリックする



「OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、接続されたFOMA端末に自動アクセスし、登録されている「接続先(APN)設定」を読み込みます。また、設定情報は手順3でメニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からも読み込めます。

🔒 接続先(APN)の設定をする

●FOMA端末が接続されていない場合、この画面は表示されません。



接続先(APN)の追加・編集・削除

- ・接続先(APN)の追加をする場合は「追加」をクリックしてください。
- ・登録済みの接続先(APN)を編集(修正)する場合は 「編集」をクリックします。
- ・登録済みの接続先(APN)を削除したい場合は、対象の接続先(APN)を選択して「削除」をクリックしてください。
 - ※「cid1」と「cid3」に登録されている接続先(APN) は削除できません。(「cid3」を選択して「削除」をク リックしても、実際には削除されず、「mopera.net」 に戻ります。)

ファイルへの保存

メニューの「ファイル」→「上書き保存」/「名前を付けて 保存」からの操作で、FOMA端末に登録された接続先 (APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN)設定を保存したりできます。

ファイルからの読み込み

メニューの「ファイル」→「開く」からの操作で、パソコン に保存されている接続先(APN)設定を読み込めます。

FOMA端末からの接続先(APN)情報の読み込み

メニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からの操作で、接続先(APN)設定をFOMA端末から読み込めます。

FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み 「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続先(APN)設定をFOMA端末に書き込めます。なお、IP接続に対応していないFOMA端末に、IP情報は書き込めません。

ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面上で追加・編集された接続先 (APN)を選択し、「ダイヤルアップ作成」をクリックする と、パケット通信ダイヤルアップが作成できます。FOMA 端末に接続先(APN)情報の書き込みがされていない場合 は、FOMA端未設定書き込み確認画面が表示されますので、 「はい」をクリックします。書き込み終了後、「パケット通信 ダイヤルアップ作成画面」が表示されます。

任意の接続先名を入力し、「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください。(mopera Uまたはmoperaの場合は空欄でも接続できます。)

ユーザー名とパスワードを入力し、使用可能ユーザーの選択をして「OK」をクリックしてください。

ご利用のインターネットサービスプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録後、「OK」をクリックしてください。

設定入力が完了したら、「OK」をクリックしてください。 ダイヤルアップが作成されます。

「mopera U」または「mopera」を利用する場合はP.12参昭.

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを利用する場合はP.13参照。

お知らせ

- ●接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。

ダイヤルアップネットワークの設定を する

パケット通信の設定をする

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。 パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行

ハケット通信では、ハソコンからさまさまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは、Windows®標準添付の「ハイバーターミナル」を使って説明します。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 または「mopera」をご利用になる場合は、接続先 (APN) の設定 (P.21参照) は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.23参照)は必要に応じて行います。(「mopera U」または「mopera」をご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。)

<ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

COMポート番号を確認する(P.20参照)



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する (P.21 「接続先 (APN) の設定をする」手順3参照)



接続先(APN)の設定をする(P.22手順7参照)



発信者番号の通知/非通知を設定する (P.23手順2参照)



その他の設定をする(P.31参照)



通信ソフトを終了する(P.22手順9参照)

■ATコマンドについて

- ●ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末 はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の ATコマンドをサポートしています。
- ●ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA 端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入 力してください。

COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、「P903iTV通信設定 ファイル」(ドライバ)のインストール後に組み込ま れた「FOMA P903iTV」(モデム)に割り当てられ たCOMポート番号を指定する必要があります。確認 方法はご利用になるパソコンのOSによって異なりま す。

 ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要 なため、モデムの確認をする必要はありません。


Windows® XPの場合

- **1** 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「プリンタとその他のハードウェア」から「電話とモデムのオプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番/エリアコード」を入力して、 「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P903iTV」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認し て、「OK」をクリックする
 - Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄の COMボート番号を確認してください。
 - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.21参照)で使用します。
 - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



Windows® 2000 Professionalの場合

- 【 「スタート」 ▶ 「設定」▶ 「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「電話とモデムの オプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P903iTV」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認し て、「OK」をクリックする
 - Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄の COMボート番号を確認してください。
 - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.21参照)で使用します。
 - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

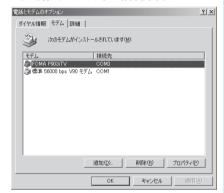

接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は10個まで登録でき、1~10の「cid」(P.22参照)という番号で管理されます。

「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定は不要です。ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」で、FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用した場合を例として説明します。実際のAPNはインターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定 (P.23参照)での接続先番号となります。

Windows® XPの例

- **FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを接続する**
- POMA端末の電源を入れて、FOMA端末と接続したFOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続する
- **?** ハイパーターミナルを起動する

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→ 「通信」→「ハイパーターミナル」を開きます。 ハイパーターミナル起動後に、「「既定のTelnet」プログラ ムにしますか?」と表示された場合、任意で設定します。設 定内容につきましては、パソコンメーカおよびマイクロソフトにご確認ください。

- Windows® 2000 Professionalでは、パソコンで 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」 →「ハイパーターミナル」を開きます。
- 4 「名前」の欄に任意の名前を入力して、 「OK」をクリックする

ここでは例として「Sample」と入力します。



5 接続方法を選択する

< 「FOMA P903iTV」のCOMポート番号を 選択できる場合>

「接続方法」で「FOMA P903iTV」がインストールされた COMポート番号を選択して「OK」をクリックします。 このあと手順6へ進んでください。

● ここでは例として「COM3」を選択します。実際に「接続方法」で選択する「FOMA P903iTV」のCOMポート番号についてはP.20参照。



< 「FOMA P903iTV」のCOMポート番号を 選択できない場合>

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、 次の操作を行ってください。

- (1)「ファイル」メニュー→「プロパティ」を選択します。
- (2) 「Sampleのプロパティ」画面の「接続の設定」タブの 「接続方法」の欄で「FOMA P903iTV」を選択します。
- (3) 「国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外します。
- (4)「OK」をクリックします。

このあと手順7へ進んでください。



6 COMポート番号のプロパティが表示されるので、「OK」をクリックする

●手順5でCOMポート番号を選択した場合に表示されます。

7 接続先(APN)を設定する

AT+CGDCONT=cid."PPP"."APN"の形式で入力します。cid:2もしくは4~10までのうち任意の番号を入力します。

※すでにcidが設定してある場合は、設定が上書きされます ので注意してください。

"PPP"についてはそのまま"PPP"と入力します。

"APN": APNを" "で囲んで入力します。

(例:cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合) AT+CGDCONT=2,"PPP","XXX.abc"

入力後 \square を押して、OKと表示されればAPNの設定は完了です。

現在のAPN設定を確認したい場合は、 「AT+CGDCONT?□」と入力します。 APN設定が一覧で表示されます。



? 「OK」と表示されることを確認する



「ファイル」メニュー▶「ハイパーターミナルの終了」を選択して、ハイパーターミナルを終了する

- ●「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」 と表示されたときは、「はい」を選択してください。
- ●「セッションXXXを保存しますか?」と表示されますが、 特に保存する必要はありません。

お知らせ

- ●接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入 力してください。

■cid(登録番号)について

FOMA端末にはcid1からcid10までの登録番号があり、お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が接続先(APN)として登録されています。「mopera UJ 外に接続する場合は、cid2とcid4~10のいずれかにプロバイダまたはネットワーク管理者より指示される接続先(APN)を設定する必要があります。

お買い上げ時のcid登録

登録番号 (cid)	接続先(APN)
1	mopera.ne.jp (mopera)
2	未設定
3	mopera.net (mopera U)
4~10	未設定

■cidに登録した接続先(APN)に接続するときの「電話番号」 について

「*99***<cid番号>#」

(例) cid2に登録した接続先 (APN) に接続する場合 *99***2#

■接続先(APN)設定のリセット/確認について

接続先(APN)設定のリセット/確認もATコマンドを使って行います。

接続先(APN)設定のリセット

リセットを行った場合、cid=1の接続先(APN)設定が 「mopera.ne.jp」 (初期値) に、cid=3の接続先(APN)設定が 「mopera.net」 (初期値) に戻り、cid=2とcid4~10の設定は 未登録となります。

(入力方法)

AT+CGDCONT= (すべてのcidをリセットする場合)

AT+CGDCONT=⟨cid⟩┛(特定のcidのみリセットする場合)

接続先(APN)設定の確認

現在の設定内容を表示させます。

(入力方法)

AT+CGDCONT? □

発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続 先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定) を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なの で、通知する際には十分にご注意ください。発信者番 号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う 前にATコマンド(*DGPIRコマンド)で設定できま す。

「ハイパーターミナル」などの通信ソフトを 起動する

●「ハイパーターミナル」での操作方法についてはP.21参照。

2 *DGPIRコマンド (P.33参照) で発信者 番号の通知/非通知を設定する

- ●発信/着信応答のときに自動的に184(非通知)を付ける場合は、
 - AT*DGPIR=1 こと入力します。
- ●発信/着信応答のときに自動的に186(通知)を付ける場合は、

AT*DGPIR=2回と入力します。



ŢOK」と表示されることを確認する



お知らせ

- ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に 設定する必要があります。
- ◆入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入力してください。

■ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について ダイヤルアップネットワークの設定(P.23参照)でも、接続先 の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができま す。

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186 (通知) /184 (非通知) の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネッ トワークの設定 (cid=3の場合)	*DGPIR コマンドに よる通知/ 非通知設定	発信者番号の通知/非通知
*99***3#	設定なし	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***3#	設定なし	非通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ ークの184が優先される)
	通知	プリ 10年か優儿と行る)
186*99***3#	設定なし	通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ ークの186が優先される)
	通知	プリプロロガー酸ルと11句)

●「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、発信者 番号の通知が必要です。

Windows® XPでダイヤルアップ ネットワークの設定をする

- **1** 「スタート」▶「すべてのプログラム」
 - ▶ 「アクセサリ」▶ 「通信」
 - ▶「新しい接続ウィザード」を開く
- **2** 「新しい接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- **3** 「インターネットに接続する」を選択して、 「次へ」をクリックする
- 4 「接続を手動でセットアップする」を選択して、「次へ」をクリックする

- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合 は、「FOMA P903iTV」のみチェックを 付けて「次へ」をクリックする
 - Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムのみチェックを付けてください。
 - ●「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。



7 「ISP 名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする

● ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



『電話番号』の欄に接続先番号を入力して、 「次へ」をクリックする

● mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.22参照。



- 「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワード の確認入力」の欄にインターネットサービ スプロバイダまたはネットワーク管理者か ら指定されたユーザー名とパスワードを入 力して、「次へ」をクリックする
 - mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。



【 ↑ 「完了」をクリックする

- **11**「スタート」▶「すべてのプログラム」
 - **・** 「アクセサリ」 ▶ 「通信」
 - ▶「ネットワーク接続」を開く
- 12ダイヤルアップのアイコンを選択して、 「ネットワークタスク」▶ 「この接続の設定 を変更する」を選択する

ここでは手順7で入力した名前のアイコンをクリックします。



13「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接 続方法 | の欄で「モデム-FOMA P903iTV | または「モ デムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前 | にチェックが付いているのを確認します。チェックが 付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数の モデムにチェックが付いている場合は、 オタンをクリッ クして「モデム-FOMA P903iTV」または「モデム-ご 使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth 機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前しの優 先順位を一番上にするか、「モデム-FOMA P903iTV」ま たは「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデム またはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモ デムの名前 | 以外のモデムのチェックを外してください。 「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には チェックを外します。

- FOMA P903iTV」または「ご使用のBluetoothリンク 経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム」に割り当てられるCOMポート番号 は、お使いのパソコンによって異なります。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.22参照。



14「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択 します。

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。

「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。

続いて「設定」をクリックします。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



15すべてのチェックを外して、「OK」をク リックする



16手順14の画面に戻り、「OK」をクリック する

Windows® 2000 Professional でダイヤルアップネットワークの設定をする

- 【スタート】▶「プログラム】▶「アクセサリ】▶「通信」▶「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く
- 2 「ネットワークとダイヤル アップ接続」の中の「新しい 接続の作成」をダブルクリッ クする



- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリックする
 - ●「所在地情報」の画面は、手順2で「新しい接続の作成」 を初めて起動したときのみ表示されます。
 - ●2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの 接続ウィザード」の画面が表示されるので、手順5に進ん でください。
- 「電話とモデムのオプション」が表示されたら、「OK」をクリックする
- 5 「ネットワークの接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「インターネット接続を手動で設定するか、 またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択して、 「次へ」をクリックする
- **| 「電話回線とモデムを使ってインターネット** に接続します」を選択して、「次へ」をクリックする

- 「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」の欄が「FOMA P903iTV」になっていることを確認して、「次へ」をクリックする
 - ●選択されていない場合には、「FOMA P903iTV」を選択 します。
 - Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムを選択してください。
 - ●お使いになるパソコンの動作環境によっては、下の画面は表示されません。その場合は、手順10へ進みます。



1 ↑ 「電話番号」の欄に接続先番号を入力する

- ●「市外局番」の欄には何も入力しません。
 - ●「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.22参照。




11「詳細設定」をクリックする

19 「接続」タブの中の設定を行う

「接続の種類」、「ログオンの手続き」について、インター ネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指 定されたとおり設定します。

設定を確認したら、「アドレス」タブをクリックします。

●「接続」タブでの設定内容については、インターネット サービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合 わせください。

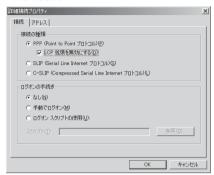

13IPアドレスおよびDNS(ドメインネーム サービス)アドレスの設定を行う

「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

すべての入力が終わったら、「OK」をクリックします。手順10の画面に戻るので、「次へ」をクリックします。

 ●IPアドレスおよびDNSアドレスの設定内容については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。



4「ユーザー名」、「パスワード」の欄にイン ターネットサービスプロバイダまたは管理 者から指定されたユーザー名とパスワード を入力して、「次へ」をクリックする

● mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。この場合、「ユーザー名を空白のままにしておきますか?」という画面と「パスワードを空白のままにしておきますか?」という画面が表示されます。それぞれの画面で「はい」をクリックして手順15へ進みます。



15「接続名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



16「いいえ」を選択して、「次へ」をクリック する

- ●インターネットメールの設定をする場合は、「はい」を選択します。
- 設定する場合の詳細については、インターネットサービス プロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせくだ さい。

17続いて「TCP/IP」の設定をする

下の画面が表示された場合は、「今すぐインターネットに接続するにはここを選び[完了]をクリックしてください」のチェックを外して、「完了」をクリックします。




- **♀**「スタート」▶「プログラム」 ▶「アクセサリー▶「诵信」▶「ネット ワークとダイヤルアップ接続しを開く
- ●手順15で入力した接続先名のアイコンを選 択して、「ファイル」メニュー ▶ 「プロパ ティーを選択する



2∩「全般」タブで設定を確認する

- パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、 「接続の方法」の欄で「モデム-FOMA P903iTV」また は「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデムま たはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデ ムの名前」にチェックが付いているのを確認します。 チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。
- 「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを
- 確認します。チェックされている場合にはチェックを外し
- ●「FOMA P903iTV」または「ご使用のBluetoothリンク 経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供してい るBluetoothモデム」に割り当てられるCOMポート番号 は、お使いのパソコンによって異なります。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#|を入力します。

monera U以外の接続先番号についてはP.22参照。

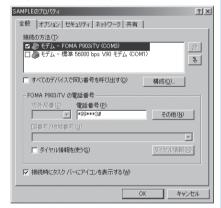


21「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000. Internet | を選択

コンポーネントは「インターネットプロトコル (TCP/IP)」 のみをチェックします。

続いて「設定」をクリックします。

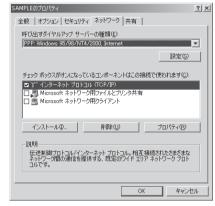

??すべてのチェックを外して「OK」をク リックする



<mark>23</mark>手順21の画面に戻り、「OK」をクリック する

ダイヤルアップ接続する

ここではWindows® XPを例にしてダイヤルアップ 接続を説明します。P.3の手順に従って、FOMA端末 とパソコンを接続します。

- ●パケット通信による接続を行うときにはP.18「W-TCP設定」で 通信性能を最適化することをおすすめします。最適化することで FOMAネットワークでの高速通信を最大限に生かして利用できま す。最適化を行うにはP.8「FOMA PC設定ソフト」をインス トールしてください。
- ●64Kデータ通信を行う場合は、「W-TCP設定」で最適化をしな いでください。
- 「スタート」▶「すべてのプログラム」
 - ▶「アクセサリ」
 「通信」
 - 「ネットワーク接続」を開く

🤈 接続先を開く

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定した ISP名 (P.24参照) のダイヤルアップの接続先アイコンを 選択して「ネットワークタスク」→「この接続を開始する」 を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリックします。



3 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする

● mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。

⚠ 接続中の状態を示す画面が表示されます

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン処理 が行われます。



5 接続完了です

接続が完了すると、タスクバーのインジケータから、下のようなメッセージが数秒間表示されます。

- ●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。
- メッセージが表示されない場合は、接続先の設定を再度確認してください。



お知らせ

- ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

「▽ | (通信中、データ送信中)

「宀」(通信中、データ受信中)

「」(通信中、データ送受信なし)

「」(発信中、または切断中)

「」(着信中、または切断中)

●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「い」が表示されます。



切断のしかた



「切断」をクリックする

お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

こんなときは	こうします
「FOMA P903iTV」が パソコン上で認 識できない	・ お使いのパソコンが動作環境(P.2参照) を満たしているかを確認してください。 ・ 「P903iTV通信設定ファイル」(ドライバ) がインストールされているか確認してくだ さい。 ・ FOMA端末がパソコンに接続され、電源が 入っているか確認してください。 ・ FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっ かりと接続されているかを確認してくださ い。 ・ Bluetoothがダイヤルアップサービスで接 続されているかを確認してください。
相手先に接続できない	・ID(ユーザー名)やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 ・「mopera U」または「mopera」のように発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 ・モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 ・上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロパイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。

■64Kデータ通信の設定

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、64Kデータ通信の接続を設定する方法について説明します。

ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの 設定はパケット通信での設定(P.20参照)と同じで す。

以下の点に注意して操作してください。

- ●64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は「*8701」、moperaに接続する場合は「*9601」と電話番号欄に入力してください。)
- ●「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応 じて設定してください。 (mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知 が必要です。)
- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダ またはネットワークの管理者にお問い合わせください。

接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.16、P.28の手順に従って操作してください。

FirstPass PCソフトを利用する

FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末で取得したユーザ証明書を使ってパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにするものです。

FirstPass PCソフトインストール時 の注意

動作環境をご確認ください

FirstPass PCソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	必 要 環 境
パソコン本体	PC-AT互換機
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP(各日本語版)
必要メモリ	Microsoft® Windows® 2000 Professional:32Mバイト以上* Windows® XP:128Mバイト以上*
ハードディスク容量	10Mバイト以上の空き容量※
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5以上 Windows® XPの場合は Microsoft® Internet Explorer 6.0以上

※必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

インストールする前に

FirstPass PCソフトをインストールする前にCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の
「FirstPassManual」(PDF形式) をご覧ください。

FirstPass PCソフトをインストール する

ここではWindows® XPにインストールするときの 画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面 の表示が多少異なります。

- **1** 付属の「FOMA P903iTV用CD-ROM」 をパソコンにセットする
- PirstPass PCソフトをインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする



「FirstPass PCソフト」の「インストー ルーをクリックする

引き続き、「簡易操作マニュアル」(PDF形式)の手順に 従ってインストールしてください。



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画 面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、 使用には問題ありません。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合

「実行」をクリックしてください。



● [Internet Explorer - セキュリティの警告] ウィンドウが表示された場合

「実行する」をクリックしてください。



ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設 定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

※ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。 [AT]: FOMA P903iTV Command Portで使用できる

コマンドです。

[M]: FOMA P903iTV (モデム) で使用できるコマンド です。

[&F]: AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドで す。

[&W]: AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。 ATZコマンドで設定値を呼び戻せます。

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力は通信ソフトのターミナルモード 画面で行います。必ず半角英数字で入力してくださ い。

入力例



●ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号) を含めて、必ず1行で入力します。

お知らせ

●ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナ ル) のように動作させるモードのことです。キーボードから入 力した文字が通信ポートに接続されている回線に送られます。

オンラインデータモードとオンライン コマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードとオンライン コマンドモードに切り替えるには、以下の2つの方法 があります。

- ・「+++」 コマンドまたは「S2」 レジスタに設定し たコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C※ のER信号をOFFにします。
- オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替 える場合は、「ATOU」と入力します。

※USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレー トされていますので、通信アプリによるRS-232Cの信号線制御 が有効になります。

■設定の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定、 AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるQoS設定、 AT*DGAPL/AT*DGARL/AT*DGANSMコマンドによる着 信許可・拒否設定、AT*DGPIRコマンドによるパケット通信の 番号通知・非通知の設定、およびAT+CLIRコマンドによる発番 号通知制限の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端 末の電源OFF・ONまたは外部機器の取り外し時に初期化されて しまいますのでご注意ください。なお、[&W]が付いているコマ ンドについては、設定後に「AT&W』」と入力することにより 設定を保存できます。このとき、[&W]が付いている他の設定値 も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF・ON後であっ ても、「ATZ□」と入力することにより、設定値を復元できま す。

ATコマンド一覧

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを	_	A/
	再実行します。またキャ		OK
[M]	リッジリターンは不要です。		A TO () (
AT%V	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT%V Ver1.00
[M]	12/1/06 9 0		OK
AT&Cn	DTEへの回路CD信号の動	n=0: CDは常にON	AT&C1
[M]	作条件を選択します。	n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じて変	OK
[&F][&W]		化します。(初期値)	
AT&Dn	DTEから受け取る回路ER 信号がオン/オフ遷移した	n=0: ERの状態を無視します。(常にONとみなします。)	AT&D1
	ときの動作を選択します。	n=1: ERがONからOFFに変化すると、オン	OK
	22,7311 22,710 0.70	ラインコマンド状態になります。	
		n=2: ERがONからOFFに変化すると、オフ	
[M]		ラインコマンド状態になります。(初期	
[&F][&W] AT&En	接続時の速度表示の仕様を	値) n=Ø: 無線区間通信速度を表示します。	AT&EØ
[M]	選択します。	n=1 : DTEシリアル通信速度を表示します。	OK
[&F][&W]		(初期値)	
AT&Fn	すべてのレジスタを工場出	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
	荷時の設定値に戻します。		
	通信中に本コマンドが入力 された場合、回線切断処理		
[AT][M]	を行います。		
AT&Sn	DTEへ出力するデータセッ	n=0: DRは常にON (初期値)	AT&SØ
[M]	トレディ信号の制御を設定	n=1: DRは回線接続時(通信呼確立時)に	OK
[&F][&W]	します。	ONとなります。	
AT&Wn [M]	現在の設定値を記憶します。	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
AT*DANTE	アンテナの本数を表示しま	=0: FOMA端末のアンテナが圏外	AT*DANTE
	す。(0~3)	=1: FOMA端末のアンテナが0本または1本	*DANTE:3
		=2: FOMA端末のアンテナが2本 =3: FOMA端末のアンテナが3本	OK AT*DANTE=?
		-3. FUMA端末のアファアが3本	*DANTE:(0-3)
[AT][M]			OK OK
AT*DGANSM=n	パケット着信呼に対する着	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を無	AT*DGANSM=0
	信拒否/許可設定のモード	効にします。(初期値)	OK AT A DO ANION 40
	を設定します。 本コマンドによる設定は、	n=1: 着信拒否設定 (AT*DGARL) を有効 にします。	AT * DGANSM? * DGANSM:0
	設定コマンド入力後のパ	n=2: 着信許可設定 (AT*DGAPL) を有効	OK
	ケット通信着信呼に対し有	にします。	
[M]	効となります。	AT*DGANSM?:現在の設定を表示します。	
AT*DGAPL=n [,cid]	パケット着信呼に対して着 信許可を行うAPNを設定し	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信許可リストに追加します。</cid>	AT*DGAPL=0,1 OK
[,UIU]	信託可を行うAPNを設定し ます。	A Nに垣加します。 n=1: <cid>で定義されたAPNを着信許可リ</cid>	AT*DGAPL?
	APNの設定は、	ストから削除します。	*DGAPL:1
	AT+CGDCONTで定義さ		OK
	れた <cid>パラメータを用</cid>	<cid>が省略された場合には、すべてのcidに</cid>	AT*DGAPL=1 OK
	います。	適用します。	AT*DGAPL?
[M]		AT*DGAPL?:着信許可リストを表示します。	OK OK
AT*DGARL=n	パケット着信呼に対して着	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL=0,1
[,cid]	信拒否を行うAPNを設定し	ストに追加します。	OK AT + DOADLO
	ます。 APN設定は、	n=1 : <cid>で定義されたAPNを着信拒否リストから削除します。</cid>	AT*DGARL? *DGARL:1
	+CGDCONTで定義された		OK
	<cid>パラメータを用いま</cid>	cidが省略された場合には、すべてのcidに適用	AT*DGARL=1
	す。	します。	OK AT A DOADLO
[M]		 AT*DGARL?:着信拒否リストを表示します。	AT*DGARL?
Fiail	l .	/バ・20/バル:・周旧近日ラストを扱かしより。	OK .

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGPIR=n	本コマンドの設定は、発信時、着信時に有効となります。 ダイヤルアップネットワークでの設定でも、接続先の	n=0: APNをそのまま使用します。(初期値) n=1: APNに"184"を付加して使用します。 (常に非通知) n=2: APNに"186"を付加して使用します。 (常に通知)	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
[M]	番号に186 (通知) / 184 (非通知) を付けることができます。(P.23参照)	(帝に近知) AT*DGPIR?:現在の設定を表示します。	UK
AT*DRPW	受信電力指標を表示します。	_	AT*DRPW
[AT][M]	(0:最小値~75:最大値)		*DRPW:0 OK
+++ [6.4]	オンライン状態のとき、エスケーブシーケンスが実行されると回線を切断することなくオンラインコマンド状態に移行します。	-	_
[M] AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示	<report></report>	AT+CEER
[M]	します。	切断理由一覧(P.38参照)	+CEER:36
AT+CGDCONT [M]	パケット発信時の接続先 (APN)を設定します。	P.37参照。	P.37参照。
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS (サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。	AT+CGEQMIN= [パラメータ] P.37参照。 AT+CGEQMIN=? 設定可能な値のリストを表示します。 AT+CGEQMIN? 現在の設定を表示します。	P.37参照。
AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時 にネットワークへ要求する QoS (サービス品質) を設 定します。	AT+CGEQREQ= [パラメータ] P.37参照。 AT+CGEQREQ=? 設定可能な値のリストを表示します。 AT+CGEQREQ? 現在の設定を表示します。	P.37参照。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを 表示します。	-	AT+CGMR 1234512345123456
[M] AT+CGREG=n	ネットワーク登録状態を通 知するかどうかを設定しま す。応答される通知により 圏内/圏外を表示します。	n=0: 通知なし。(初期値) n=1: 通知なし。(初期値) n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった ときに通知します。 (問い合わせ) AT+CGREG? +CGREG: <n>,<stat> n:設定値 stat: 0:パケット圏外 1:パケット圏内</stat></n>	OK AT+CGREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CGREG? +CGREG:1,0 OK (圏外を意味している) (圏外から圏内に移動した場合)
[M] [&F][&W]		4:不明 5:パケット圏内(ローミング中)	+CGREG: 1
AT+CGSN [M]	FOMA端末の製造番号を表示します。	_	AT+CGSN 123456789012345 OK
AT+CLIP=n [AT][M]	64Kデータ通信/テレビ電 話着信時に相手の発信番号 をパソコンに表示できます。	n=0: 通知しません。(初期値) n=1: 通知します。 リザルト:+CLIP: <n>,<m> m=0: 発信時の相手に番号を通知しないNW 設定 m=1: 発信時の相手に番号を通知するNW設定</m></n>	AT+CLIP=0 OK AT+CLIP? +CLIP:0,1 OK
[&F][&W]		m=2: 不明	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CLIR=n	64Kデータ通信/テレビ電	n=0: CLIRサービスの契約に従い、発番通知	AT+CLIR=0
	話通信を発信するとき、電	されます (されません)。	OK
	話番号を相手に通知するか	n=1: 通話相手に番号発信しません。	AT+CLIR?
	どうかを設定します。	n=2: 通話相手に番号発信します。(初期値)	+CLIR:0,1
		リザルト:+CLIR: <n>,<m> m=0: CLIRは起動していません。(常時通知)</m></n>	OK AT+CLIR=?
		m=1: CLIRは起動しています。(常時非通知)	+CLIR:(0-2)
		m=2: 不明	OK OK
		m=3: CLIRテンポラリーモード(非通知デ	
		フォルト)	
[M]		m=4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォ ルト)	
[M] AT+CMEE=n	 FOMA端末のエラーレポー	n=0: 通常のERRORリザルトを用います。	AT+CMEE=0
/ TOWEL II	トの有無の設定を行います。	(初期値)	OK OK
		n=1: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	AT+CNUM
		ドを使用し、 <err>は数値を用います。</err>	ERROR
		n=2: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	AT+CMEE=1
		ドを使用し、 <err>は文字を用います。 AT+CMEE?:現在の設定を表示します。</err>	OK AT+CNUM
		右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコ	+CME ERROR: 10
		マンドの実行例です。	AT+CMEE=2
		+CME ERRORリザルトコードは下記のとおり	OK
		です。	AT+CNUM
		1: no connection to phone	+CME ERROR : SIM
		10: SIM not inserted 15: SIM wrong	not inserted
[M]		16: incorrect password	
[&F][&W]		100: unknown	
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号	number :電話番号	AT+CNUM
	を表示します。	type :129もしくは145	+CNUM:,"+8190123
		129: 国際アクセスコード+を含まない	45678",145 OK
		145: 国際アクセスコード+を含	UK
		t)	
[AT][M]		リザルト:+CNUM:, <number>,<type></type></number>	
AT+CR=n	回線接続時にCONNECTの	n=0: 表示しません。(初期値)	AT+CR=1
	リザルトコードを表示する	n=1: 表示します。	OK
	前に、ベアラサービス種別を表示します。	<serv>: パケット通信を意味する"GPRS"の み表示します。</serv>	ATD*99***1# +CR:GPRS
	230,00098	(回線種別により"SYNC"、	CONNECT
		"AV32K"、"AV64K"を表示しま	
[M]		す。)	
[&F][&W]	At (=0.1, -1.1, -1.1, 0.1, 1.	AT+CR?:現在の設定値を表示します。	AT. 000 0
AT+CRC=n	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設	n=0: +CRINGを使用しません。(初期値) n=1: +CRING. <type>を使用します。</type>	AT+CRC=Ø OK
	定します。	AT+CRC?で現在の設定を表示します。	AT+CRC?
		+CRINGの書式は次のとおりです。	+CRC: Ø
		+CRING: <type></type>	OK
[AT][M]		PPPパケット呼着信時	
[&F][&W] AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関	+CRING: GPRS "PPP" <apn> n=0: 通知なし。(初期値)</apn>	AT+CREG=1
A I TUNEU-II	圏内・圏外情報の表示に関 するリザルト表示の有無を	N=0 : 通知なし。(初期値) n=1 : 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	OK
	設定します。	ときに通知します。	(通知ありに設定)
		(問い合わせ)	AT+CREG?
		AT+CREG?	+CREG: 1,0
		+CREG: <n>,<stat> n: 設定値</stat></n>	OK (圏外を意味している)
		n: 設定値 stat:	(回/1/で尽外している)
		②: 音声圏外	(圏外から圏内に移動した場
		1: 音声圏内	合)
[AT][M]		4: 不明	+CREG: 1
[&F][&W]	y ±4 (D	5: 音声圏内(ローミング中)	ATLOM
AT+GMI	メーカ名 (Panasonic) を 表示します	_	AT+GMI Panasonic
[M]	表示します。		OK Panasonic
AT+GMM	FOMA端末の製品名	_	AT+GMM
	(FOMA P903iTV) を表		FOMA P903iTV
[M]	示します。		OK
·	·		·

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを	_	AT+GMR
	表示します。		Ver1.00
[M]			OK
AT+IFC=n,m	フロー制御方式の選択を行	n: DCE by DTE	AT+IFC=2,2
	います。	m: DTE by DCE	OK
		0: フロー制御なし	
		1: XON/XOFFフロー制御 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御	
[M]		初期値はn,m=2.2	
[&F][&W]		AT+IFC?で設定値を問い合わせます。	
AT+WS46=n	FOMA端末の無線通信網を	n=22:W-CDMA (Wideband CDMA) のみ	AT+WS46=22
[M]	選択します。	指定可能です。(初期値)	OK
[&F][&W]			
ATA	FOMA端末が着信したモー	_	RING
Ch 43	ドに従って着信処理を行い		ATA
[M] ATD	ます。 FOMA端末に対してパラ		CONNECT ATD*99***1#
AID	FUMA端末に対してハラ メータ、ダイヤルパラメー	Cld > . T ~ TV 。 + CGDCUNT で設定した APNを表します。cid1に発信する場合、「ATD	CONNECT
	タの指定に従って自動発信	*99***#」と省略できます。	OOMNEOT
[M]	処理を行います。	loo i i i i i cara coo, i	
ATEn	コマンドモードにおいて	n=0: エコーバックなし	ATE1
[M]	DTEに対するエコーバック	n=1: エコーバックあり (初期値)	OK
[&F][&W]	の有無を指定します。		
ATHn	FOMA端末に対してオン	n=0: 回線を切断します。(省略可)	(パケット通信中)
	フック動作を行います。		+++
[M]			ATH NO CARRIER
ATIn	認識コードを表示します。	n=0: 「NTT DoCoMo」を表示します。	ATIØ
	1 23X/1 OK 9 8	n=1: 製品名を表示します。(+GMMと同じ)	NTT DoCoMo
		n=2: PPPパケット機能のバージョンを表示	OK
		します。(+GMRと同じ)	ATI1
			FOMA P903iTV
[AT][M]			OK
ATOn	通信中にオンラインコマンドモードから、オンライン	n=0: オンラインコマンドモードからオンラ	ATO CONNECT
[M]	トモートから、オフライフ データモードに戻ります。	インデータモードに戻します。(省略可)	CONNECT
ATQn	DTEへのリザルトコードを	n=Ø:リザルトコードを表示します。(初期値)	ATQ0
711311	表示するかどうか設定しま	n=1:リザルトコードを表示しません。	OK
	す。		ATQ1
[M]			(このとき、OKは応答され
[&F][&W]			ません。)
ATSØ=n	FOMA端末が自動着信する	n=0: 自動着信しません。(初期値)	ATSØ=Ø
	までの呼び出し回数を設定	n=1~255: 指定したリング回数で自動着信し	OK
	します。	ます。 (n≥10のとき、パケット (PPP) 着信の場合	ATS0? 000
[M]		は、自動着信せず約30秒で切断されます。)	OK
[&F][&W]		ATSØ?で設定値を問い合わせます。	
ATS2=n	エスケープキャラクタの設	n=43: 初期値	ATS2=43
	定を行います。	n=127: エスケープ処理は無効。	OK
		ATO 00 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	ATS2?
[M] [&F]		ATS2?で設定値を問い合わせます。	043 OK
ATS3=n	キャリッジリターン (CR)	n=13: 初期値 (n=13のみ指定可)	ATS3=13
7.1100-11	キャラクタの設定を行いま		OK
	す。	ATS3?で設定値を問い合わせます。	ATS3?
[M]			013
[&F]			OK
ATS4=n	ラインフィード (LF) キャ	n=10:初期値 (n=10のみ指定可)	ATS4=10
	ラクタの設定を行います。	ATC 40本部学体を明し入れせます	OK ATS4?
[M]		ATS4?で設定値を問い合わせます。	010
[&F]			OK
12-12	1	I .	I -

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS5=n	バックスペース (BS)	n=8:初期値 (n=8のみ指定可)	ATS5=8
	キャラクタの設定を行いま		OK
	す。	ATS5?で設定値を問い合わせます。	ATS5?
[M] [&F]			008 OK
ATS30=n	不活動タイマ(分)を設定	n=0~255 (初期値は0) (単位:分)	ATS30=0
ATOOU-II	します。ユーザーデータの	11-0-~255 (初州直はの) (単位:力)	OK
	送受信がないと、設定した		
	時間以上で切断します。本		
	コマンドの設定は、64K		
	データ通信に限ります。設		
[M][&F]	定が0の場合、不活動タイ マOFFとなります。		
ATS103=n	着サブアドレスの区切りの	n=0: * (アスタリスク)	ATS103=0
AISIVS-II	キャラクタを選択します。	n=1: / (スラッシュ) (初期値)	OK
[M][&F]	11777222100096	n=2: ¥またはバックスラッシュ	OK .
ATS104=n	発サブアドレスの区切りの	n=0: # (シャープ)	ATS104=0
	キャラクタを選択します。	n=1: % (パーセント) (初期値)	OK
[M][&F]		n=2: & (アンド)	
ATVn	すべてのリザルトコードを	n=0: リザルトコードを数値で返送します。	ATV1
[M]	数字表記または英文字表記	n=1: リザルトコードを文字で返送します。	OK
[&F][&W]	に設定します。	(初期値)	47777
ATXn	接続時のCONNECT表示に 速度表示の有無を設定しま	n=0: ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示なし。	ATX1 OK
	速度水小の有無を設定しよ	n=1: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	OK .
	また、ビジートーン、ダイ	ン検出なし、速度表示あり。	
	ヤルトーンの検出を行いま	n=2: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー	
	す。	ン検出なし、速度表示あり。	
		n=3: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	
FB 47		ン検出あり、速度表示あり。	
[M] [&F][&W]		n=4: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー ン検出あり、速度表示あり。(初期値)	
AT7	設定を不揮発メモリの内容	フ快山のり、	(オンライン時)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	にリセットします。通信中		ATZ
	に本コマンドが入力された		NO CARRIER
	場合、回線切断処理を行い		(オフライン時)
	ます。		ATZ
[M]	704-704-1-10-7-1-7-4		OK
AT¥S	現在設定されている各コマ	_	AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1
	ンド、Sレジスタの内容を 表示します。		&D2 &S0 ¥V0
	12/1/06/96		S000=000
			S002=043
			S003=013
			S004=010
			S005=008
			S006=005
			S007=060 S008=003
			S010=001
			S030=000
			S103=000
			S104=000
[M]			OK
AT¥Vn	接続時の応答コード仕様の	n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。	AT¥VØ
[M] [&F][&W]	選択を行います。	(初期値) n=1: 拡張リザルトコードを使用します。	OK
[CXI][CXVV]		ニー・ 3位取りつかにコードで区用しより。	1

※以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

· AT (ATのみの入力) · ATT (トーン設定)

・ATP (パルス設定) ・ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)

・ATS8(カンマダイヤルによるポーズ時間設定) ・ATS10(自動切断遅延時間設定)

ATコマンドの補足説明

[M]

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

. 概要 . 書式

+CGDCONT=[<cid>[,"PPP"[,"<APN>"]]]

パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下 のコマンド実行例を参照してください。

<cid>* : 1~10

<APN>※ : 任意

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2 もしくは4~10に設定します。

<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

パラメータを省略した場合の動作

+CGDCONT= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します

+CGDCOM=
chio>=TMOOGDC+ : 指定された<cid>を初期値に設

定します。

+CGDCONT=? : 設定可能な値のリスト値を表示し

+CGDCONT? : 現在の設定を表示します。

コマンド実行例

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc"

OΚ

※abcというAPN名を登録する場合のコマンド (cidが2の場 合)

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: 概要

+CGFQMIN=[パラメータ]

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS (サービス品質) を許容するかどうかの判定基準値を登録しま

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パ ターンが設定できます。

た害·

+CGEQMIN=[<cid>[,,<Maximum bitrate UL>

[.<Maximum bitrate DL>1]]

パラメータ説明

<cid>* : 1~10

<Maximum bitrate UL>* : なし(初期値)または64 <Maximum bitrate DI >* : なし、(初期値) または384 ※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、 <cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2

もしくは4~10に設定します。

<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL> は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度 [kbps]の設定です。なし(初期値)の場合はすべての速度を 許容しますが、64および384を設定した場合はこれらの値 以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつな がらない場合がありますのでご注意ください。

パラメータを省略した場合の動作

+CGEQMIN= : すべての<cid>に対し初期値を

+CGEQMIN=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

設定します。 定します。

・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。((1)の設定が各cidに初期 値として設定されています。)

(1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド (cidが2の場合)

AT+CGFQMIN=2

 $\cap K$

(2)上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコ マンド

(cidが3の場合)

AT+CGEQMIN=3..64.384

(3)上り64kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマン ド (cidが4の場合)

AT+CGEQMIN=4,,64

(4)上りすべての速度/下り384kbpsの速度のみ許容する場合

のコマンド (cidが5の場合) AT+CGEQMIN=5...384

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる。 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CGEQREQ=[パラメータ] LWJ ·概要

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS

(サービス品質)を設定します。

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみ で初期値としても設定されています。

た害·

+CGEQREQ=[<cid>] パラメータ説明

<cid>* : 1~10

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2 もしくは4~10に設定します。

パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します。

+CGFQRFQ=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

定します。

・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。

(各cidに初期値として設定されています。)

(1)上り64kbps/下り384kbpsの速度で接続を要求する場合 のコマンド (cidが3の場合)

AT+CGEQREQ=3

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CLIP

·概要

"AT+CLIP=1"の場合のリザルトが下記の書式で表示されます。

+CLIP: <number><tvpe>

コマンド実行例 AT+CLIP=1

OK

RING

+CLIP: "09012345678",49

切断理由一覧

■64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではあ
	りません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受
	けました。

■パケット通信

	値	理由
6	27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。
	30	ネットワークより切断されました。
	33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
	36	正常に切断されました。

リザルトコード

■リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました
1	CONNECT	相手と接続しました
2	RING	着信が来ています
3	NO CARRIER	回線が切断されました
4	ERROR	コマンドを受け付けることがで
		きません
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができま
		せん
7	BUSY	話中音の検出中です
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です
101	DELAYED	リダイヤル規制時間内

■拡張リザルトコード

&E0のとき

FOMA端末-基地局間の接続速度を表示します。

数字表示	文字表示	接続速度
121	CONNECT 32000	32000bps
122	CONNECT 64000	64000bps
125	CONNECT 384000	384000bps

&E1のとき

数字表示	文字表示	接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

お知らせ

- ◆ATVnコマンド (P.36参照) がn=1に設定されている場合には文字表示形式 (初期値)、n=0に設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- ●従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信 速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間はFOMA USB接 続ケーブル (別売) やBluetoothで接続されているため、実際 の接続速度と異なります。
- ●「RESTRICTION」(数字表示: 100) が表示された場合には、 通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し 直してください。

■通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
2	AV32K	テレビ電話32Kで接続
3	AV64K	テレビ電話64Kで接続
5	PACKET	パケット通信で接続

■リザルトコード表示例

●ATXØが設定されている場合

AT¥Vコマンド(P.36参照)の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT

数字表示例: ATD*99***1#

1

●ATX1が設定されている場合※

· ATX1、AT¥VØが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>

の書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD*99***1#

121

・ATX1、AT¥V1が設定されている場合* 接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末ーPC間の速度>PACKET<接続先 APN>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度 >/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp /64/384

(mopera.ne.jpに、上り最大64kbps、下り

最大384kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD*99***1#

1215

※ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接

続が正しく行えない場合があります。 AT¥V0だけでのご利用をおすすめします。

FOMA® P903iTV

区点コード一覧

<区点コード一覧表の見かた>

最初に「区点1~3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

●区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

区点			IX	占/	4桁	=			区点	_			IX	占/	4桁	=			_	区点				- IX	占/	1桁目	=			
1~3桁目	0 1	2		4	5		7		1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5		7	8	9
010 011 012 013 014 015 016 017 018	! " \ /	. ½ \ (°, " ~) > × 3 %	· 全=〔「÷♀#	: 々ー〕」=。&	 [· O · ·]] < ″ @	§ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	130 131 132 133 134 135 136 137 138	(1) (2) Km	① I ?" mg ⑤ =	■ミッか	キ _ロ ドル CC 平城	④●●●下ががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががが	⑤ ⑥ V 流 松 《 偷 √	献 No.		アール	9 19 IX cm 由 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	209 210 211 212 213 214 215 216 217	旗 紀鬼犠吉客宮究	既機徽亀疑吃脚弓窮	偽祇喫虐急笈	棋毅記儀義桔逆救級	貴妓蟻橘丘朽糾	宜誼詰久求給	成議砧仇汲旧	技掬杵	季飢擬菊黍及灸去	稀騎欺鞠却吸球居
019 020 021 022 023 024	* O → ← C ⊃	† U ^	○	∇	▲ ⇒ ≡	∈ ⇔	∌	* ∓ ⊆ ⊇ ∃ > √	139 160 161 162 163 164	∵【 葵梓鮎鞍【	茜圧或杏	穐斡粟い	悪扱給	】阿握宛安 】	姐庵	愛旭虻按	暗	始 芦 絢 案 一		218 219 220 221 222 223 224 225	巨禦 卿挟蕎業巾	拒魚供叫教郷局錦 [‡]	亨侠喬橋鏡曲斤	挙享僑境況響極欣!	渠京兇峡狂饗玉欽	競強狭驚桐琴	許 共彊矯仰粁禁令	凶怯胸凝僅禽	鋸 協恐脅尭勤筋災	漁 匡恭興暁均緊
027 028 029 031 032 033 034 035	4 5 H I R S	Å 6 J	7 A K U	\$\#\$ \$\#\$ \$\BL\>	ь 9СМ W		E O	‡ ¶ 2 3 F G P Q Z	164 165 166 167 168 169 170	威移井稲引 【	尉維亥茨飲	惟緯域芋淫	意胃育鰯	位慰萎郁允蔭韻】	易衣磯	偉椅謂一咽 右		畏遺溢因	委異医逸姻 羽	226 227 228 229 230 231 232	芹【 倶駒串 栗郡	菌 句具櫛掘繰	く 区愚釧窟	狗虞屑沓	】 玖喰屈靴	矩空 轡	金 苦偶 窪薫	寓熊	銀 駆遇 隈群	九駈隅 粂軍
036 037 038 039 040 041 042 043 044 045	f p z おごぞとひ	がざだなぴ	きしちにふ	jt いぎじぢぬぶ	aku うくすつねぷ	v うぐずつのへ	w えけせづはべ	dnx えげぜてばぺ	171 172 173 173 174 175 176 177 178	艶	欝運 栄詠榎援	蔚雲え 永鋭厭沿薗	鰻 荏泳液円演	鉛	丑厩 叡瑛益堰焔鴛	浦 営盈駅奄煙	臼瓜 嬰穎悦宴燕	影	英越怨	232 233 234 235 236 237 238 239 240	【 珪携繋鶏傑倹建	卦型敬罫芸欠倦憲検	契景茎迎決健懸権	形桂荊鯨潔兼拳牽	券捲犬	戟結剣 献	慶稽詣撃血喧 研	慧系警激訣圏 硯	一憩経軽隙月堅 絹	圭掲継頚桁件嫌 県
046 047 048 050 051 052 053 054	ぼゆゐ オゴゾト	よを アガザダナ	みらん ィキシチニフ	むり イギジヂヌ	める ゥクスッネ	れ ウグズツノ	ろ ェケセヅハ	やゎ エゲゼテバ		【 凹 鴎牡【 仮	押黄乙 何	岡俺か伽	横沖卸 価	】 応欧荻恩】 佳	加	王屋穏可	於 翁憶音 嘉	夏	鴬桶 化嫁	241 242 243 243 244 245 246 247	肩鹸絃【 姑糊顧御	見元舷 孤袴鼓悟	原言と 己股五梧	諺 庫胡互檎	菰伍瑚	虎午碁	個故誇呉語	古枯跨吾誤	呼湖鈷娯護	験現 固狐雇後醐
055 056 057 058 060 061 062	ヒボユヰ Α Λ Φ	マヨヲ BM	ミラン FNΨ	ブムリヴ ΔΞΩ	プメルヵ EO	モレケ ΖΠ	to D	ペヤヮ ΘΣ -	184 185 186 187 188 189 190	家禍蝦我介恢 蟹	禾課牙会懷魁開	稼嘩画解戒晦階	箇貨臥回拐械貝	果花迦芽塊改海凱	壊 灰劾	歌茄霞賀廻 界外	河荷蚊雅快 皆咳	火華俄餓怪 絵書:	珂菓峨駕悔 芥崖	248 249 250 251 252 253 254 255	乞効 巧拘江紅航	鯉勾后巷控洪紘荒!	厚喉幸攻浩絞行	坑広昂港綱衡	庚晃溝耕講	好康更甲考貢	杭皇肯購	肱郊	公 宏慌梗稿腔酵	功 工抗構糠膏鉱:
063 064 065 070 071 072 073	θ ι σ τ Α Ν Й Τ У Ь Э		α λ ф В Л Х	β μ X Г М Ц	<i>Y v ψ</i> ДНЧ	ξ ω Ε	Ë	ζη πρ Ж3 РС ЪЫ	192 193 194 195 196 197 198	慨馨拡赫顎恰叶噛	蛙撹較掛括椛鴨	垣格郭笠活樺栢	鞄茅	蓋蛎殻隔橿滑株萱	街鈎獲革梶葛兜 並	該劃確学鰍褐竃 (鎧嚇穫岳潟轄蒲 [骸各覚楽割且釜 👨	浬廓角額喝鰹鎌	256 257 258 259 260 261	昏【	鋼合国惚此昆	壕穀骨頃根さ	拷酷狛今梱	混】	坤痕	紺	艮	剛克腰 恨魂	劫刻甑 懇 些
074 075 076 077 078 080 081	б в к л ф х ю я — —	Г м ц	Д н ч	е o ш	ёпщ ¬ т :	р	3 СЫ ⊢Ь	и й т у ь э Т	200 201 202 203 204 205 206 207	勘幹款竿諌舘贋	勧患歓管貫丸	巻感汗簡還含頑	苅喚慣漢緩鑑岸顔	瓦堪憾澗缶間巌願,	乾姦換潅翰閑玩	侃完敢環肝関癌	冠官柑甘艦陥眼	寒寛桓監莞韓岩	刊干棺看観館翫	262 263 264 265 266 267 268 269	佐詐哉災載堺咋鮭	叉鎖塞采際榊搾笹	裟妻犀剤肴昨匙	坐宰砕在咲朔冊	左座彩砦材崎柵刷	挫才祭罪埼窄	債採斎財碕策	催栽細冴鷺索	瑳再歳菜坂作錯 11 11 11 11 11 12 12 13 14 15 16 16 17 16 17 18 19 10 1	砂最済裁阪削桜
082 083	4 L	+	F	_	4	_	+	+ +	207 208	基	奇	き 嬉	寄	】 岐	企希	伎 幾	危忌	喜揮	器 机	270 271 272	鯖惨	察捌撒	錆	撮鮫桟	擦皿燦	札晒珊	殺三産	薩傘算	雑参纂	皐山蚕

区点			区点	4桁	目				区点				×	点	1桁	=				区点				×	点	1桁	=			
1~3桁目 273	0 1 讃 賛		3 4			7	8	9	1~3桁目	0	1	2 た	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4 箸	5	6 筈	フ値	8幡	9肌
		اَ ا	1		/20	/1	/	_	343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥		打	401	畑	畠	Л	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
273 274	使刺	司史	2 嗣	四	±	仕始		伺姿	344 345	柁岱	舵帯	楕待	陀怠	駄態	騨戴	体替	堆泰	対滞	耐胎	402 403	抜半	筏反	閥叛	鳩帆	噺搬	塙斑	蛤板	隼氾	伴汎	判版
275	子 屍 1	市的		思	指	支		斯	346	腿	苔土	袋	貸	退	逮			鯛	代	404	犯	班	畔		般	藩	販			煩
276 277	紙紫	枝 山 肢 脂	至		獅詞	祉詩	試	糸誌	347 348	台宅	大托	第択		題沢	鷹濯		瀧託		啄濁	405	順【	臤	光ひ	晩	曲】	盤	磐	番	蛮	
278 279	諮 資 月字 寺 月				事	似	侍	児	349 350	諾	茸叩	但	蛸達	只辰	奪	脱	巽	竪	辿	405 406	曲	否	tı⊃	庇	彼	悲	扉	批	披	匪斐
280	次	滋治	前爾	璽	痔	磁		而	351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦	407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
281 282		蒔 辞 モ				識嫉	鴫室	竺悉	352 353	担綻	探耽	旦胆		淡誕	湛鍛				筆 断	408 409	誹枇	費毘	避琵		飛美	樋	簸	備	尾	微
283 284		疾貿			篠松	偲赦		芝素	354		檀		男	談						410 411	R-+		柊必		匹筆	疋		彦师	膝媛	菱紅
285	社 紗	者 譲			蛇	邪		煮勺	354	ı		9		1	値	知	地	弛	恥	412	百	謬	俵	華彪	丰標	逼氷	桧漂	姫瓢	無	紐表
286 287	尺 杓 爿	灼 爵取 🕏				若狩		弱種	355 356	智畜	池竹	痴筑	稚蓄	置逐	致秩	蜘窒	遅茶		築着	413 414	評蛭		廟品	描彬		秒浜			鋲賓	蒜頫
288	腫 趣	酒首	信儒	受		寿		樹	357	中	仲	宙	忠	抽	尽	柱	注	虫	衷	415	敏	瓶		112	_	// \	DA	_	,	-
289 290		囚机就州			拾	洲	秀	秋	358 359	註丁	酎兆	鋳凋	駐喋	樗寵	瀦	猪	苧	著	貯	415	ו		ふ不	付	埠	夫	婦	富	富	布
291 292		習り			衆什	襲住		蹴十	360 361	暢	帖朝	帳潮	庁牒	弔町	張眺		徴脹	懲腸	挑蝶	416 417	府膚	怖芙	扶譜		斧賦	普赴	浮阜		符侮	腐撫
293	従戎	柔汁	十 渋	獣	縦	重	銃	叔	362	調	諜	超	跳	銚	長	頂			捗	418	武	舞	葡	蕪	部	封		風	蓇	歴
294 295		淑を			塾舜	熟駿		術循	363	直【	朕	沈っ	珍	賃】	鎮	陳				419 420	(伏	副福	復腹		服覆	淵	弗	払	沸	仏
296	旬 楯 3	殉泻	準	潤	盾	純	<u>}</u>	遵	363	-	٠,٠		unter			+101	津畑		椎	421		鮒	分	吻	噴	墳		扮		
297 298		処 衫薯 請			曙叙	渚女		緒徐	364 365	槌漬		鎚辻			塚鍔		掴潰		佃壷	422	机	異	紛へ	分	文】	闰				
299 300		除 傷 匠 チ		哨	商	唱	嘗	奨	366	嬬【	紬	爪て	吊	釣】	鶴					422 423	幣	平	弊	柄	並	蔽				塀頁
301	妾 娼	宵将	引小	少	尚	庄	床	廠	366					Ĩ.		亭			偵	424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
302	彰 承 3	抄 招樟 樵			昇渉	昌湘		晶焦	367 368	剃悌	貞抵	呈挺	堤提	定梯	帝汀		庭禎		弟締	425 426	片鞭	篇	編	辺	返	遍	使	勉	娩	弁
304 305		省矿			称	章		粧	369 370	艇	訂邸	諦細	蹄	逓鼎	æ	tata	+93	XX.h	油	106	1	/ P	ほ erit	邻		抽	#	#	擂	击击
306	詳象	草 薬	番 鉦	鍾	裳鐘	訟障		詔上	371	的	笛	適	釘鏑	溺	泥哲	徹	擢撤	轍	消迭	426 427	穂	募	舗墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	輔倣
307		乗 万 条 ゎ			場置	壌穣	嬢蒸	常譲	372 373	鉄転	典顛		天伝		店澱			甜	貼	428 429	俸抱		呆放		奉朋	宝	峰	峯	崩	庖
309	醸 錠	嘱垣	節							Ĩ	,,,,	ڠ	124	î	<i>M</i>			=	n I	430		法	泡	烹	砲				萌	蓬
310		植殖尻			職唇	色娠		食審	373 374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	鬼登	吐菟	431 432	蜂亡	褒傍	訪剖	豊坊	邦妨		飽忘	鳳忙	鵬房	乏暴
312 313		振射神素				浸薪		申診	375 376	賭怒	途倒	都党	鍍冬	砥凍	砺刀	努唐	度塔		奴套	433 434	望鉾		棒吠		紡北		膨ト	謀墨		貿朴
314	身 辛;	進金	一震	人	仁	刃		Ŧ	377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟	435	牧	睦	穆	釦		没				奔
315		尽 腎 す	新 計	迅	陣	靭			378 379	盗答	海筒	湯糖	涛統	灯到	燈	当	痘	祷	等	436	本【	翻	凡ま	盆	1					
315 316	須酢[図原	- in	吹	垂	帥		諏水	380 381	鐙	董陶	蕩頭	藤騰	討闘	謄働	豆動	踏同		透導	436 437		±/-	毎	nffi	摩槙					妹 柾
317	炊 睡	粋 翠	夏衰	遂	酔	錐	錘	随	382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	438	鱒	桝	亦	俣	又					仮
318	瑞髓湯相菅原	崇着頗後			趨	雛	据	杉	383 384	鴇独	匿読	得栃	徳橡	涜凸	特突		禿届	篤鳶	毒苦	439 440	繭	麿漫		慢	満					
320	澄								385 386	寅頓	酉		噸鈍	屯	惇	敦	沌		遁	440	[_	ਲੇ	Π±]	魅		笞	岬	757
320			世		畝	是		制		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	□	無な	地	1						441		湊		棕	脈					ഥ
321 322		征 性清 牲				星聖	晴声	棲製	386 387	謎	灘	捺	鍋		那馴			凪南	薙楠	441	1		む]					務
323	西誠	誓請	責 逝	醒	青	静	斉	税	388	軟	難	汝		_						442		無	牟	矛		鵡	椋	婿	娘	
324 325	籍績		表	跡		析碩	切	植拙	388	1		(こ	=		弐	迩	匂	賑	肉	442	ו		め]					冥
326 327	接摂蝉仙				説専	雪尖	絶川	舌戦	389 390	虹	廿如				妊	忍	認			443 444				盟緬			鳴	姪	牝	滅
328	扇撰	栓样	泉	浅				煎		ľ	<i>></i> H	ぬ		ī	ΛT	, L.	sar LA) and			Ĩ	1112	ŧ	17504]	~==	+25	+2*		
329 330	煽旋	羨朋	外	船	薦	詮	賎	践	390	ľ		ね		1				湍		444 445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	模儲	木	嫼
331 332	選遷	銭翁	. 閃	鮮	前	善	漸	然	390 391		252		猫		纡	⇒	拎	撚	禰炊	446 447	目	杢門	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
		rin]				121	, .	392	粘	7		TILL			/Li\	۱٬۵۱	hist	Zirek		ı K	1.3	ゃ		1				-	7.
332 333	曽 楚	狙跃	流疎				措粗		392	ľ	乃	の廼	之	】 埜	嚢	悩	濃	納	能	447 448	矢	厄	役	也約		夜訳				
334	組蘇	訴阻	3 遡	鼠	僧	創	双	叢	393		膿	農		蚤				-	_	449	鑓【	_					-			
335 336	倉 喪 オ	挿 揺	系 操	早	曹	巣	槍	想槽	393	1		は]				覇		449	,			油			_			
337 338	漕 燥 草 荘							聡鎗	394 395	波拝	派排	琶敗	破杯					俳輩		450 451	悠			唯有				友猶		
339	霜騒	像堆	曾僧						396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	452	祐		誘	遊	邑					,
340 341	捉束		建速	俗	属	賊	族	続	397 398	柏	泊	白	箔	粕				博曝		452	1		ょ]					予
342	卒 袖	其 捕	前存	孫	尊	損	村	遜	399		縛									453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸

513 514 515 516 517 518 519 520	503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513	494 495 496 497 498 499 500 501 502	484 485 486 487 488 489 490 491 492 493	475 476 477 478 479 480 481 482 483	473 474	470 471 472 473	466 467 468 469 470	466	459 460 461 462 463 464 465	456 457 458 458	区点 1~3桁目 454 455 456
喩嘔嘴嚀嚼	叭吩咒咥 唔售	冏ン几刎剞劒 動甸	侑俑倅偃傀 僮儡	仂	【枠牌	牢肋	齢	曜	隆両糧		揚窯
喇嗷嘶嚊囁圀	夘厶叭吝呻咬咫哽啜	冑决處刧剔剱辧勦匍	佯俚伜假傚僉價儺	弌乘一仗		労狼	怜曆煉蓮		痢掠竜凌良		揺羊慾
喨嘖嘲嚠囃囿	卻參吁呎咀哄哂哮	冓冱凩刪剪劈劬飭匐	佇來俐俶會傅僊僵儷兩	仞	わ 亙	ろ 婁	歴簾	る 涙	龍寮諒	来嵐り	2 擁耀抑ら
啻嗚嗾嘸嚔囀圄圍	哈咤哭啖	冕冲凭刮剴劑劭勠匏	佶侖俤倡偕傴傳儉儼兪	丕亅亰仭:	倭亘		列練	深 累	理裡劉侶料遼燐	莱欄	3 曜 葉
啾嗅嗽噫嚏囈圉圓	厂雙呀呵咄咨咾哺啗	[冰凰刳剩辨劼勳匕	侈儘俥倩偐傲僂儁儻兮	个豫亳仟:		】呂弄聾		類		頼濫】	4 楊蓉
嗟嘛噤嚥囎	厖叟听咎咐 咼哢唸	冤况凵刹剳 劵勵匚	俔倚倬偈 僖儂儿	价	話詫		鈴	臨	溜旅涼陵		1桁 「 様要浴
囑	呟咆 哘唹唳	寇冽凾剏剿 勁勸匣	倨俾	、舒从伉:		楼		押冊	陸琉虜猟領輪	洛蘭	6 洋 謡
嗜噎噬嚶囓	吼呱哇 哥啀啝	家凅刄剄剽 勍勹匯	佻俎倔俯偖 僥儕兒囘	佚		榔	零	P94	留了療力	絡覧	溶踊
嗤噐噪嚴	吮呷咢 哦啣喙	寫凉刊剋劍 勗匆匱	俘倪們偬 僭儔兌	仄估		浪	#	鱗	硫亮瞭緑	落利	8熔遥淀
喃嗔營嚆囂囮 圦	口厮叨吶呰咸 唏啌喀嗑	冪凛刔剌劔 勞匈匳	佰俛倥倆偸 僣儚兔冉	乂亞仆佛	惑湾	路漏禄	励麗憐	麟	立粒僚稜倫鰈	羅酪吏	9 用陽
591 592 593 594 595 596 597 598	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	572 573 574 575 576 577 578 579 580	562 563 564 565 566 567 568 569 570	553 554 555 556 557 558 559 560 561	550 551 552	545 546 547 548 549	539 540 541 542 543 544	536 537 538	530 531 532 533 534 535	525 526 527 528 529	区点 1~3桁目 521 522 523 524
桀梟	舉擺攵敞斷旡昜晟暨 由	抓拆挌捍掉揉攝撓	愆愍愴慴憇應懣戉 扞	彎徃徠悳怕恊悁 惠	廬舜	5.嶢巓帑幟廁	尹 岑峇崗嵌	學寔寳F	姜婀嫋嬌孀	墟壗壻夭奢	0 圷坿埔堡:
曷杁杰柯柮桍梏梠	攀攷敝旃旱晏晢暹瞱	抖擔拮搜掟插搗撥據	惶愎愽慯憬懷懶戍戞扣	惓	廖廱弋恋	嶝巒帛幢廂	屁屐岔峙嵜嵒	李寐尅[奸妍婬嫂嬋孑〻	壙壼夲奠	埒塢
朸枩枴枹栲梭	擽收敲旆杲晄晰曉瞭	拔拈拱捏掵揶搨撩擒	惷慇慂慥憔懈懺戌戡扛	与彿徭怡怦恍惧悛悴 ⁻	廣廳弑妇	嶬巖帶幣廈	屆屏妛峩崟嵎	孺寤將日	妁姙婉媽嬖孕॒	奥	2 坎垓埓塋
柬柎桎梔	攸數旁昊晉暃暾瞹	抃拜挧掖捫揄搏撈擅	愀愾慄慱憚懃懴戔截扠	彖徊徼恠快恣悃悖忰i	斯廰 三	嶮巛帷幇廐	屎孱岫峽崛嵋	實專	妝姚娵嫣嬲孚 〔	壞壥夂夾奬	3 圻垠堊塰
枳柆梳條	量瞥曚	抔拌挂掎捩搖摧撼擇	惴慇慳慟憊懆懿戛戮扨	彗很忖怙怺恃悚悗悽!	廚廴弩誌	嶽巫幄幵廏	屓屬岻峺崑嵬	它寢對日	佞娥娶嫗嫐孛c	墙壜夂竒奩	点4址垳埖毀
柧 栫棚	晞暎 曠	拗拊挈掀掾搴摰 撻	惺愧慷慝憑憺懽 戰扼	恤 悒惆	廛 廸 弭 🖟	左隆已幃并	屮岶峭崔嵳	宦寞尓	侫娟婢嫦嬪孥=	墸壤敻奕	5 坏垤埣塒
枋枸檜桙梃	敖變旒杳畫暉 昿	扫拂拯掫指搆摶 擘	恒慊慘慓憫懋懼 戲抂	怩恁恂 悧悵	廢廾弸、	8嶷巵幀幺	乢岼嶌崢嵶	宸寥尠	娑婪嫩嬶孩	墮壟夛奐	6 坩垪堋堽
杙枦柤栞档檮	晤暄 曦	抻拇拵捶揀搓摎 擂	惚愿慙慵憮罹懾 戳抉	恬恪惘	彁	嶼帋幎	岩岷峪崚嶇	寃寫尤	妲娜媚嫖嬾孰寫	壅壯梦奎	· 堙 塹
柞框桷梹	時場	拏抛捐掣揆搦攪 擱	戀	惡慍	解弉彈の		屹峅崋崙嶄	寇寰尨	嫺孃孶	壓壺夥奚	
束 析 析 柄 桿 桴 棘	瞑日	拿拉挾掏揣搶撕 擧	惱愬慫憖懊懦戈 扎抒	彷徘忝怛恟恙 悸愕	摩姆彌	巍帙幔庠	岌岾崕崘嶂	霍寶 尸	姨娚媾嫻孅孵帘	壑壹夬奘	9坡埆塲墹
669 670 671 672 673 674 675 676	659 660 661 662 663 664 665 666 667 668	650 651 652 653 654 655 656 657 658	640 641 642 643 644 645 646 647 648 649	631 632 633 634 635 636 637 638 639	628 629 630	623 624 625 626 627	617 618 619 620 621 622	615 616	608 609 610 611 612 613 614	603 604 605 606 607	区点 1~3桁目 599 600 601 602
礫禊秕稟穢	皖盍眈眸瞎瞽砌碚	瓷甦畩疊痃痣瘋瘰	猗獎獺琅	澳濔瀏瀲炮熙熕	滲	涵淅渙湃滉	汾泅 洽		櫑欖歉	林愷榧樛樔	椢 棹楷
祀禝秧禀穩	皓盖眇睇瞋瞻砒碌	瓠甄甬畤疉疵痞瘍瘻	爻犁	澣濘濾灑烟熈熨燬		淇淺湲渺溷	汨泝	殲毫	榀檠檗櫟鬱歐 公	椰槁樮槿槫	1
磚祠禧秬稱	癶晳盒眄睚瞑矇礦碣	瓣甃甼畧疂疽痾瘉癇	狎猜默玳琥瑩	瀛灣烋煦熬燧	滯漓	淦淙湟湎滓	汳沮泛洙	殱毳	蘗檪欟歙	榑權樊	2 棡棧棯楸
磽祗齋秡稻穣	癸皚盞眩睨瞠矍砠碵	肚甅畄畫疔疸痿瘟癈	爿犒狒猖獗珎珸瑰	澤濮瀚炙烝煢燗燵	漲滷	涸淤渾渤溽	沒沱泯洵	殳 毯	檢檻櫚欸歔	榾榠槹	3 椌棕椨楫
崇禪秣稾穹	炮盡眤睫瞞矗礪碪	瓩甌畍畭疚疼痼瘧癆	牀犖狢猝獪玻琲	澹濛潴炒烙煌熹燼		淆淕渣滿溯	沾泙洳	殷麾	檣櫃櫪欷歛	槎榜槲	4棍椶椪楔
稈稷穽	皴盥眞睛瞰矚	畊畸疝疱瘁瘠	牆犢狠猴獨珀琺	瀆瀉瀝炯焉煖熾	潺	淬淪湫渝滄	泄 泪洒	殼氈	櫂櫻盜歟	寨榕槧樣	椚楾
祕禳稍穃窈	皸盧眥睥瞶矜碎	甍 联當疥 痍痰瘡	瑕	瀋瀘烱烽煬燒	漕	淞淮渫游溲	泱 洟洌	殞毆氓	橈 檸欅欹歡品	楪槊榴樅樓	6 椄椣楮
祓禹稘穂	皹盪眦睿瞹矣硴	甕畛疆疣痊痺瘢	牘犹狹猩獸珮琿	濟濺瀟炬焜熏燉	澁	淌渭湶溂滔	泓衍浣	毋气	檳蘗飮歸	楊槞榱	棗椡椹
穉窕	皺蘯眛睾瞿矮碆	2甓畆疇痂痒痲瘤	牴犲狷猥獵珞瑟	濕瀑瀰炸焙燻燔	3777	淨湮湍溪滕	沽 洶涓	毓氛	檬櫺歇歹	榻槨樞	棣棆楴
禄秉稠穡	皎盂肹眷睹瞼矼硼磔	瓸甞畚畴疳痙痳瘴癨	爰牾狃倏猾獻璢瑙璞	潦濬瀁瀾炳焕熄燎 一	漿 潯%	淒渮渟溘溏	沛泗 洫浤渊	笔 氮	檐 櫞欒歃歿彈	槐槃樂槭橲	9 椥楹椽

区点		_	_			4桁			0	0	区点		,	_			4桁			0	0	区点	0	_	_		点/				0	_
1~3桁目	0	〕 計	2	3	4	<u>5</u> 站	6	並	8		1~3桁目 755	O 誨	誡	2	3 誥	<u>4</u> 誦	5 消	6 誣	7 諄	8	9 諂	1~3桁目 833	館	鷽	2	3	4 營	5 鹵	6 鹹	7 鹽	_	9摩
678	竦	竭		筑		笊		笳		笙	756	諚	諫		譜	諤	諱	謔	諠		諷	834	麋	麌	麒	麢	麑	麝	麥			左麪
679	笞	笵		笶	筐						757	諞	諛	調	謇	謚	諡	謖	謐		謠	835	麭	靡	鱟	黎	黏	黐	黔	黜		黝
680 681	225	筺作	笄	筍筬	笋筮	筌		筵箟		筴	758 759	證證	鞫滅	警譛	調譚	謾膽	謨	譁	譌	譏	譎	836 837	黠黽	黥数	黨鼈	黯皷	黴	壓用	黷	新		黼
682	約	笺	1以	第	坐筝	箝箙	困篋	É		空篏	760	配	潛譟	聲	譯	譜	쯛	讀	讌	讎	讒	838	_	整齣	齟		警齡				解	齒齷
683	箴	篆		篩	簑	簑	篦	篥		簀	761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豊	豌	豎	839		齶	龕	龜	龠			EML	mAC	mu.
684	簇	簓		篷	簗	簍	篶	簣		簪	762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	840		堯	槇	遙	瑶	凜	熙			
685 686	覃籐	簷籟		簽籤	籌籥	籃籬	数料	籏粃		籐粤	763 764	貍貳	貌貳	貔貶	豼賈	貘音	戝賤	貭賣	貪嗇	胎賽	貨賺											
687		粢		粡	粨	粳		梁		~ 粹	765	膊	贄	贅	賛	質	贏	贈	贐	育	贓											
688	粽	糀	糅	糂		糒				糯	766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂											
689	糲	糴		糺	紆	4D	ort-	*1.	ФШ	41	767	趾	趺		跚			跛			跫											
690 691	紵	糾絆	紅絡	紙絖	紊絎	絅絲	組絨	紮恕	維絏	紿絣	768 769		跣踵	跼踰	踈踴	踉蹊	延	踝	跍	踐	踟											
692		綉			絽	綛	綺			綵	770	- A-A	蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪											
693		綽		總	綢	綯	緜	綸		綰	771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋											
694	緘	組			緻	緲	緡	縅		縣廊	772	躊	躓	躑	躔	躙	躙	踊恵	躬	躰	軆											
695 696		縒縹		縟縷	縉縲	縋縺	縢繧	繆繝		縻繞	773 774	躱軾	躾輊	軅輅	軈輕	軋輒	軛	較	軼鯔	軻輟	軫輛											
697		繚			繩	繼			絡		775	輌	輦		輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉											
698		繿			續	纒	纐	纓	纔	纖	776	轆	轎		轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣											
699 700	縬	纛紬	網罌	缸罍	缺罎	罐	网	罕	罔	罘	777 778	辭逅	辯迹		迚逑	迴逕	迢潋	進進	沙湿	邇逖	迴逋											
701	罟	農		軍	罧	罰	羂	井羆		不 羈	779			逵	達	迸	×	11.2	ᡄ	2//	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>											
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	780		遏	遐	遑	遒	逎		逾		遘											
703 704	奏翦	擅翩			翅飜	翆耆	翊耄	翁鲞	1.00	翡丰	781 782	遞邊	遨邉	避邏	遶邨	随邯	遲邱	避邵	遽郢	邁郤	邀											
705	耙	耜		超耨	耿	业		至聆		私聘	783	郛	鄂	鄒	鄙	剛	鄰	西	酖	配	扈酣											
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽	784	稇	酩	酳	酲	醋	醉	椭	醢	醫	醯											
707		肄		肅		肓		肭		肬	785	醪	醵	醴	醺	醸	釁	釉	釋	釐	釖											
708 709		胥脩		 斯	胄腋	胚	胖	脉	胯	肬	786 787	釟鈕	釜鈑	釛鉞	釼鉗	釵鉅	釶鉉		新鉈	鈔錬	鈬鈿											
710	/111		腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	788			銜			銛				銷											
711	腦	腴		膈	膊	膀	膂	膠		膤	789	鋩	錏		鍄	錮			A=b	Arra	Arts											
712	膣臂	腔膺		順臍	膰臑	膵臙	膾臘	題		腎臓	790 791	鍼	錙鍮	錢	錚鎰	綴鎬	錺鎭	錵鎔	鉱鎹	鍜鏖	鋥鏗											
714	鬱	臧			與	异	舂	月		舊	792	鏨	缩	鏘	鏃	鏝	繆	鏈	鏤	鐚	鐔											
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁											
716		艚			牆	艨	艪		舮		794		鑄		鑠	鑢	鑞	鑪	鈩		鑵											
717		艸苟				芫苺		芻茄	芬苻		795 796	鑷閔	鑚閖	鑚閘	鑼開	鑾閨	钁閨	鑿関	門関	閇閼	間間											
719		茆		業	苙		1.5	/6	13	_	797	閹	閾	闊	濶	買	圏	闌	闕	闔	闖											
720			茴	茖		茱			荐		798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌											
721 722	伏莫	茫莎		刕莊	莅茶	莚莵		莟荵		莖莉	799 800	陏	陋陝	陷陟	陝陦	陞	陬	隍	隘	隕	隗											
723		菴				菽			姜		801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶			雎											
724		萇		菲		萢			萸		802		雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆											
725 726	菻蒂			萼萬	蕚葯	蒄葹				段業	803 804	霈霹	霓霽	霎霾	霑靄	霏	霖靈	霙龗	雷靉	霪靜	霰靠											
727	一意	蒟		西蓍	煎蒻	施蓚			葢蓆	* 乾	805	神	配	靨	勒勒	蜒靫	製	軸	鼓鞅	野	報											
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗		蔬			蔔	806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳											
729	蓼	棘	蕣菘	堯	草	林	表走	盐	-	表示	807	鞴∽	韃∽	韆前	韈	韋爾		韭頡	齏	韲	竟晒											
730 731	薨	蕁蕭	藥薔	蕋薛	蕕藪	薀薇	雅醉	會蕷		薊薐	808 809	韶額	韵顋	頏顫	頌顯	頸顰	炽	誤	硔	识	顆											
732	藉	薺	藏	臺	藐	藕	藝	藥	藜	藹	810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	廳											
733	蘊	蘓		頼	藺	蘆	蘢屻	蘚		蘿	811	飆	飩	飫鉄	餃鈯	餉	餒蚰	餔	餘細	餡	餝											
734 735	虍蚋	乕蚌		號蚯	虧蛄	虱蛆	蚓蚰	蚣蛉		蚪蚫	812 813	餞饐	餤饋	餅饑	餬饒	餐饌	餽饕	餾馗	饂馘	饉馥	饅馭											
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱											
737	蜀	蜃		蜑畑		蜍		蜊		蜿	815	駲	駻	駸	騁	騏	騅		騙	騫	騷											
738 739		蜻蝗				蝠	蛸	墹	蝌	蝎	816 817		驂聯	無驤	驃驊		驕羈			驗骼	驟触											
740	344)		蝣	蝪	蠅	螢		螂	螯	蟋	818	體	無髑	酸	體	縣	態	髢	影	髦	髯											
741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻	819	髫	髮	髴	髱	髷																
742 743	蟯蠑	蟲		蠏	蠍	蟾毒	蟶	蟷亭		蟒	820	[5.5]	髻脚	鬆	鬘	鬚鬯	鬟一	鬢魄	鬣魃	和	開網											
743		蠖衂		蠢衙	蠡衞	蠱衢	蠶衫	蠹袁		蠻袞	821 822	鬨魎	鬩魑	鬪魘	鯝魴	能	鬲鮃	覧 鮑	脳		魍鮟											
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢	823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒											
746		袤			袱					裙	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕											
747 748	装褓	裹襃			装褪	裨褫	網絀	被	褌褻	福褶	825 826	鰔鰛	鰉鰥	鰓鰤	鯔鰡	鰆鰰	鰈鱇	鰒鰲	鰊鱆		鰮鱚											
749		襌	褝	襠	襞			±X.	ZK.	117	827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉		鳫											
750		襦	襤	襭	襪	襯		襷		草	828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶑	鴣		鵄	鴕												
751 752		覊覽			覡觚	覩觜	覦	覬解		覲觸	829 830	鵁	鴿鵝	鴾鵞	鵆鵤	鵙鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇											
753		克訖		証	訛	野	訥	訶	話	詛	831	鶇	塢	鳥鵺	鴨	鴨	55	鵜	鶏		鴨											
754					詭	詬	詢	誅	誂	誄	832		鶺		鷏					鷦												